SENCOR®

Let's live!

Mobilný telefón

ELEMENT P400

NÁVOD NA OBSLUHU

SK

Vážený zákazník,
Ďakujeme vám za kúpu mobilného telefónu Sencor Element P400 s plne dotykovým ovládaním. Tento návod na obsluhu je špeciálne navrhnutý na podrobný popis funkcií a vlastností zariadenia.
Pred použitím telefónu si pozorne prečítajte tento návod. Zoznámte sa s uvedenými informáciami o bezpečnom a správnom používaní zariadenia.
Popis uvedený v tomto návode je založený na predvolenom nastavení telefónu.
Obrázky a snímky sa môžu líšiť od konkrétneho modelu.

Element P400 je smartfón založený na open source operačnom systéme Android. Komunikácia a zábava bude ľahko dostupná vďaka aplikáciám, ktoré sú v telefóne predinštalované, a ktorých počet je možné rozšíriť prostredníctvom obchodu Google Play alebo Android Market.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.
Revision 08/2013

Obsah

SK

1. Bezpečnostné inštrukcie 3
   1.1 Upozornenie o bezpečnosti 3
   1.2 Ochrana batérie 15
   1.3 Čistenie a údržba 16
2. Začíname 17
   2.1 Prehľad 17
   2.2 Otvorenie/zavretie zadného krytu 18
   2.3 Vloženie SIM kariet 18
   2.4 Vloženie pamäťovej karty 19
   2.5 Zapnutie/vypnutie 20
   2.6 Nabíjanie batérie 20
   2.7 Zabezpečenie 20
3. Základné informácie a funkcie 23
   3.1 Použitie dotykovej obrazovky 23
   3.2 Funkcie tlačidiel 24
   3.3 Úvodná obrazovka a hlavná ponuka 24
   3.4 Uzamknutie a zhasnutie displeja 25
   3.5 Použitie dotykovej klávesnice 25
   3.6 Notifikačná lišta 26
   3.7 Použitie senzorov 28
   3.8 Možnosti pripojenia 29
   3.9 Úložisko 31
   3.10 Kontakty 31
   3.11 Volanie 32
   3.12 Správy 32
   3.13 Multimediálne súbory 33
   3.14 Aplikácie 33
   3.15 GPS 35
4. Otázky a odpovede 36
5. Technické údaje 40

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1. Bezpečnostné inštrukcie

1.1 Upozornenie o bezpečnosti

Dôležité upozornenia:

- Všetky snímky obrazovky v tomto návode na obsluhu sú ilustratívne a môžu sa od skutočného výrobku líšiť.
- Jednotlivé kroky sa môžu v závislosti od verzie firmvéru v telefóne líšiť od krokov popísaných v tomto návode.
- Ak nie je uvedené inak, popis všetkých krokov v tomto návode predpokladá, že sa nachádzate na úvodnej obrazovke.
- Funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu s ohľadom na krajinu, oblasť a použitie hardvéru/softvéru líšiť. Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nezodpovedajú za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od iných dodávateľov.
- Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nezodpovedajú za problémy spojené s výkonom či za nekompatibilitu spôsobenú úpravou nastavenia registra alebo zmenou softvéru operačného systému. Pokusy o prispôsobenie operačného systému môžu viesť k nefunkčnosti zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, obrázky, tapety aj iné médiá, ktoré sú dodávané k tomuto zariadeniu, sa môžu používať s obmedzenou platnosťou na základe licencie. Ich prevzatie či používanie na komerčné alebo iné účely môže predstavovať porušenie zákonov o autorských právach. Za nezákonné používanie takých médií sú zodpovední výhradne a iba používatelia.
- Dátové služby, napr. zasielanie správ, nahrávanie a preberanie, popr. automatická synchronizácia alebo používanie služieb určenia polohy, môžu byť spoplatnené. Podrobné informácie o poskytovaných službách nájdete u svojho operátora.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Pôvodné aplikácie, ktoré sú dodávané so zariadeniam, môžu byť aktualizované a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho oznámenia.
- Úpravy operačného systému, inštalácia softvéru z iných než oficiálnych zdrojov a ďalšie môžu spôsobiť poruchy zariadenia, poškodenie alebo stratu dát. Na poruchy spôsobené vyššie uvedeným spôsobom sa nevzťahuje záruka.

Poznámka k operátorovi:
Telefón je z výroby nastavený na maximálne využitie dostupných služieb. Váš telefónny operátor môže niektoré funkcie, zabezpečenie alebo správanie telefónu obmedziť alebo pozmeniť voči popisu v tomto návode. V prípade rozdielu sa informujte u svojho operátora.

⚠ VAROVANIA

- **Zabráňte požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo výbuchu.**
- **Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, popr. uvoľnené elektrické zásuvky.**
- **Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami; pri odpájaní nabíjačky neťahajte za kábel.**
- **Napájací kábel neohýbajte či inak nepoškodzujte.**
- **Zariadenie počas nabíjania nepoužívajte a nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami. Neskratujte nabíjačku ani zariadenie.**
- **Nehádžte s nabíjačkou ani zariadením a nevystavujte ich nárazom.**
- **Na nabíjanie používajte iba a výhradne nabíjačku, ktorá bola schválená výrobcom.**
- **Nepoužívajte zariadenie počas búrky.**

Toto zariadenie sa môže pokaziť a môže sa tým zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Nemanipulujte s poškodenou alebo netesnou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou.
Kvôli bezpečnej likvidácii Li-Ion batérie sa obráťte na najbližšie autorizované servisné stredisko.
Manipuláciu a likvidáciu zariadenia a nabíjačky vykonávajte podľa miestne platných právnych predpisov.
Používajte iba batériu a nabíjačku navrhnutú výhradne pre váš typ zariadenia. Použitie iného príslušenstva než výhradne určeného môže spôsobiť vážne poranenia alebo poškodenie zariadenia.
Batériu ani zariadenie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitej batérie a zariadenia sa riaďte všetkými platnými miestnymi predpismi.
Nikdy nevkladajte batériu alebo zariadenie do vykurovacích zariadení, napríklad do mikrovlnnej rúry, bežnej rúry alebo radiátorov. V prípade prehriatia by zariadenie alebo batéria mohli explodovať.
Nevystavujte zariadenie vysokému vonkajšiemu tlaku (napr. stláčanie alebo prepichovanie), mohlo by dôjsť k vnútornému skratu a prehriatiu.
Zariadenie, nabíjačku a batériu chráňte pred poškodením.
Nevystavujte zariadenie, batériu alebo nabíjačku veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám. Extrémne teploty ich môžu poškodiť a znížiť kapacitu nabíjania aj životnosť zariadenia vrátane batérie.
Dbajte na to, aby sa batéria nedostala do kontaktu s kovovými predmetmi; mohlo by dôjsť k spojeniu pólov + a – na batérii a následne k dočasnému alebo trvalému poškodeniu batérie.
Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku či batériu.

⚠ UPOZORNENIA

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy pri používaní zariadenia v oblastiach s vydanými obmedzeniami. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Zariadenie môže byť inými elektronickými zariadeniami rušené.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici alebo v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi.

Ak používate lekársky prístroj, obráťte sa pred jeho použitím na jeho výrobcu, aby ste sa uistili, či bude, alebo nebude mať rádiofrekvenčné žiarenie vysielané zariadením na prístroj vplyv.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora!

Zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora, môže dôjsť k jeho rušeniu.
Aby ste minimalizovali možné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie iba na tej strane tela, na ktorej nemáte kardiostimulátor.

Ak používate audiofón, obráťte sa na výrobcu, aby vám poskytol informácie o rádiofrekvenčnom žiarení.

Rádiofrekvenčné žiarenie vysielané zariadením môže spôsobovať rušenie niektorých typov audiofónov. Pred použitím zariadenia sa obráťte na výrobcu, ktorý vám poskytne informácie o vplyve rádiofrekvenčného žiarenia vysielaného zariadením na audiofóny.

Rozbušky, odpaľovacie oblasti

Ak sa nachádzate v odpaľovacej oblasti alebo v oblasti označenej pokynmi vyzývajúcimi na vypnutie „obojsmerných rádií" a „elektronických zariadení", vypnite svoj mobilný telefón či iné bezdrôtové zariadenie, aby ste predišli vzájomnému rušeniu s odpaľovacími prácami.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Nepoužívajte zariadenie vo výbušnom prostredí.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypnite a nevyberajte batériu.
Vždy sa riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi vo výbušnom prostredí.
Nepoužívajte zariadenie na čerpacích staniciach, v blízkosti palív alebo chemikálií alebo vo výbušnom prostredí.
Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho diely alebo príslušenstvo.

Vypnite zariadenie na palube lietadla.

Zariadenie môže spôsobovať rušenie elektronických navigačných prístrojov lietadla.
Zariadenie môže spôsobovať rušenie automobilových prístrojov. Funkčnosť elektronických zariadení v automobile môže byť poškodená na základe rádiofrekvenčného rušenia zo zariadenia. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca.

Motorové vozidlá

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla.
Pri šoférovaní je vašou hlavnou prioritou venovať sa ovládaniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. Kvôli vašej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných používajte zdravý rozum a pamätajte na nasledujúce odporúčania:

- Zoznámte sa s týmto zariadením a jeho funkciami uľahčenia, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Uistite sa, že môžete bezdrôtové zariadenie používať bez toho, aby ste prestali sledovať premávku na ceste. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, použite na prijatie hovoru hlasovú schránku.
- Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, keď bude váš automobil v pokoji.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo citovo vypätej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Dajte osobe, s ktorou hovoríte, vedieť, že šoférujete, a konverzáciu, ktorá by mohla rozptýliť vašu pozornosť, radšej odložte.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. V prípade požiaru, dopravnej nehody alebo lekárskej pohotovosti vytočte miestne núdzové číslo.
- Používajte toto mobilné zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak vidíte dopravnú nehodu, páchanie trestného činu alebo núdzový stav ohrozenia života, zavolajte na miestne núdzové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Ak vidíte pokazené vozidlo, ktoré nespôsobuje vážne riziko, poškodený semafor, menšiu dopravnú nehodu, kde nedošlo k žiadnemu zraneniu, alebo vozidlo, ktoré bolo odcudzené, zavolajte na číslo, ktoré je určené na hlásenie takých situácií.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Riadna starostlivosť a používanie

Udržujte zariadenie v suchu

Vlhkosť a tekutiny môžu poškodiť súčasti alebo elektronické obvody zariadenia.
Kvapaliny zmenia farbu štítka, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
Zariadenie nezapínajte, ak je mokré. Ak je zariadenie už zapnuté, vypnite ho a vyberte okamžite batériu (ak sa zariadenie nevypína alebo nie je možné vybrať batériu, ponechajte ho v tomto stave). Potom ho utierkou osušte do sucha a odovzdajte do servisného strediska.

Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v oblastiach s vysokou koncentráciou prachových či poletujúcich častíc.
Prachové či cudzie častice by mohli spôsobiť poruchu zariadenia, ktorá by mohla mať za následok požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
Zariadenie uchovávajte na rovnom povrchu. Pri páde zariadenia môže dôjsť k jeho poškodeniu.
Zariadenie neuchovávajte v oblastiach s príliš nízkou alebo vysokou teplotou. Odporúčame používať zariadenie pri teplotách od 5 °C do 35 °C.
Ak by ste ponechali zariadenie v uzatvorenom automobile, mohlo by vybuchnúť, lebo teplota vo vozidle by mohla dosiahnuť až 80 °C.
Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému svitu ani inému zdroju svetla po dlhší čas.
Batériu skladujte pri teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zariadenie neuchovávajte s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče, retiazky a pod. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k skratu alebo poruche funkčnosti zariadenia. Ak by sa póly batérie dostali do kontaktu s kovovými predmetmi, môže dôjsť k požiaru.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SK

Neuchovávajte zariadenie v blízkosti magnetických polí. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie. Karty s magnetickými pruhmi, ako sú napr. kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky, sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť. Nepoužívajte tašky alebo príslušenstvo s kovovými úchytkami a dbajte, aby zariadenie nebolo po dlhší čas vystavené kontaktu s magnetickými poľami.

Chráňte zariadenie pred nárazmi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia. Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Neuchovávajte zariadenie v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob. Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie. Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Nepoužívajte toto zariadenie alebo aplikáciu až do prehriatia. Dlhodobé vystavenie pokožky prehriatemu zariadeniu môže viesť k ľahkému popáleniu, ktoré sa prejavuje napr. červenými škvrnami alebo začervenaním.

Nezapínajte blesk v blízkosti očí osôb či zvierat, ak ním zariadenie disponuje. Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Vystavenie sa zábleskom. Pri používaní zariadenia ponechajte niektoré svetlá v miestnosti zapnuté, obrazovka by sa nemala nachádzať príliš blízko očí. Ak ste v priebehu sledovania videa alebo hrania flashových hier po dlhší čas vystavení zábleskom, môže dôjsť k záchvatu alebo k strate vedomia. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite prestaňte zariadenie používať.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Porucha hybnosti z nadmerného používania

Ak opakovane vykonávate určité pohyby (napr. stlačenie tlačidiel, hranie hier), môžete pociťovať občasnú bolesť rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie po dlhší čas, držte zariadenie uvoľneným stlačením, zľahka stláčajte tlačidla a robte časté prestávky. Ak počas alebo po používaní zariadenia pociťujete nepohodlie, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na lekára.

Používajte batérie, nabíjačky a iné príslušenstvo iba a výhradne odsúhlasené výrobcom. Používaním neznačkových batérií či nabíjačiek môžete skrátiť ich životnosť alebo spôsobiť poruchu zariadenia.
Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nezodpovedajú za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva alebo spotrebného materiálu neschváleného výrobcom.

Opatrenia na zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky. Nenabíjajte zariadenie dlhšie než deň, prílišné nabitie by mohlo mať za následok skrátenie životnosti batérie. Zariadenia, ktoré sa časom nepoužívajú, sa postupom času vybijú a pred použitím musia byť znovu nabité. Odpojte nabíjačku od zdroja elektrickej energie, ak ju nepoužívate. Batériu používajte iba na účely, na ktoré je určená.

Osobná bezpečnosť

Nehryzte ani neolizujte zariadenie ani batériu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, výbuchu alebo poškodeniu zdravia. Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Nevkladajte zariadenie alebo dodané príslušenstvo do očí, uší alebo úst. Také konanie môže spôsobiť udusenie alebo vážne zranenie. Pri používaní zariadenia: držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón; hovorte priamo do mikrofónu;

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

s vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte. Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality hovorov alebo k pozmeneniu hodnôt rádiofrekvenčnej energie (RF) vysielanej zariadením.

Pri použití slúchadiel chráňte sluch a uši. Dlhodobé vystavenie sa hlasitým zvukom môže poškodiť sluch. Vystavenie sa hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu. V suchom prostredí sa môže v slúchadlách tvoriť statická elektrina. Z tohto dôvodu obmedzte používanie slúchadiel v suchom prostredí, popr. sa dotknite pred pripojením slúchadiel kovového predmetu, aby sa statická elektrina vybila.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse. Ak by ste spadli, mohli by ste sa zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Pri používaní zariadenia počas chôdze alebo iného pohybu buďte opatrní. Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb. Dbajte na tom, aby sa vám kábel slúchadiel neomotal okolo rúk alebo okolo blízkych predmetov.

Zariadenie neupravujte, nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opraviť. Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky. Ak zariadenie vyžaduje servis, zaneste ho do autorizovaného servisného strediska. Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nenanášajte na zariadenie farbu ani naň nelepte nálepky. Nálepky alebo farby môžu zablokovať pohyblivé diely a zabrániť tak správnej funkčnosti zariadenia. Ak ste alergickí na lakované alebo kovové časti zariadenia, môže dôjsť k alergickej reakcii. Ak k tomu dôjde, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na lekára.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Čistenie zariadenia

Zariadenie a nabíjačku otierajte iba suchou handričkou alebo pogumovanou látkou. Kontakty batérie čistite vatovým tampónom. V žiadnom prípade nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom. O popraskané sklo alebo plast by ste sa mohli poraniť. V takom prípade sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý bolo určené.
Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte svojím správaním ostatných.
Nedovoľte, aby zariadenie používali deti. Toto zariadenie nie je hračka. Zabráňte, aby sa s ním hrali deti.

Inštalujte mobilné zariadenie a vybavenie s opatrnosťou. Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle riadne a pevne uchytené. Zariadenie ani príslušenstvo nenechávajte v blízkosti alebo vnútri priestoru pre airbagy. Nesprávne nainštalovaný bezdrôtový prístroj môže pri rýchlom nafúknutí airbagu spôsobiť závažné poranenie.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál. Ak bude zariadenie opravované inou než kvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, ktoré nebude hradené zárukou.

Zaobchádzajte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne. Nevyberajte kartu, keď dochádza k prenosu informácií alebo dát. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty či zariadenia. Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení. Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a pólov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, otrite ju mäkkou suchou handričkou.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusí byť vytáčanie tiesňového volania dostupné. Pred cestou do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí si zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Bezpečné uchovávanie osobných údajov a dôležitých dát

Pri používaní zariadenia nezabúdajte zálohovať dôležité dáta. Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nenesú zodpovednosť za stratu dát. Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky dáta, až potom resetujte zariadenie. Týmto spôsobom zabránite zneužitiu osobných údajov. Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku s oprávnením. Pozornosť venujte zvlášť aplikáciám, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo významnému množstvu osobných údajov. Pravidelne kontrolujte svoje kontá, či nedošlo k neoprávnenému alebo podozrivému použitiu. Ak objavíte zneužitie osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb s cieľom odstrániť alebo zmeniť informácie o konte. V prípade straty alebo odcudzenia zariadenia zmeňte heslá k svojim kontám z dôvodu ochrany svojich osobných údajov. Vyhnite sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov. Zabezpečte zariadenie pomocou vzoru uzamknutia obrazovky, hesla alebo PIN kódu.

Nešírte materiál chránený autorským právom.

Materiály chránené autorskými právami nesmiete distribuovať bez súhlasu majiteľov obsahu. Týmto konaním porušujete autorské práva. Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nie sú zodpovední za akékoľvek právne otázky vzniknuté nelegálnym užívaním materiálu chráneného autorským právom.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1.2 Ochrana batérie

Upozornenia vzťahujúce sa k batérii:

Batériu mobilného telefónu neukladajte na miesta s extrémne vysokou či nízkou teplotou. Vedie to k zníženiu životnosti a výdrže batérie. Životnosť batérie mobilného telefónu je obmedzená. Ak dôjde k zníženiu kapacity batérie po určitom čase používania, odporúčame kúpiť novú batériu od oficiálneho dodávateľa a vymeniť ju.

Upozornenia vzťahujúce sa k používaniu batérie:

- Pred vyberaním batérie sa uistite, že je mobilný telefón vypnutý.
- Nakladajte s batériou opatrne. V prípade, že dôjde k spojeniu kladného (+) a záporného (-) pólu batérie pomocou vodivého predmetu (napr. mince alebo sponky), nastane skrat. Skrat môže viesť k poškodeniu batérie a vodivého predmetu. Uistite sa, že nikdy nedôjde k spojeniu kladného a záporného pólu pomocou vodivého predmetu, ktorý sa nachádza v blízkosti batérie.
- Nehádžte batériu do ohňa a nevystavuje ju vysokým teplotám.
- Nepokúšajte sa batériu rozobrať alebo upravovať.
- Nevystavuje batériu silným nárazom a nepokúšajte sa batériu narušiť tvrdými predmetmi.
- Batéria by mala byť umiestnená na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného svitu. Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám (nad 60 °C).
- Ak cítite, že batéria vydáva zápach alebo sa prehrieva, mali by ste ju prestať používať.
- V prípade, že na batérii objavíte trhlinu, narušenie krytu alebo iné poškodenie, prípadne únik elektrolytu, okamžite ju prestaňte používať.
- Ak sa vaša pokožka či oči dostanú do styku s elektrolytom, poriadne ich opláchnite čistou vodou. V prípade styku s pokožkou ju dôkladne omyte mydlom.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Aby ste predišli úrazu spôsobeným nesprávnym nabíjaním, používajte iba originálnu batériu.
- Batériu li-ion nepoužívajte v prípade, že je teplota príliš nízka. Kapacita batérie sa pri nízkych teplotách znižuje.
- Nečistite batériu vodou či organickým rozpúšťadlom a nenamáčajte ju vo vode.
- V prípade, že batériu nebudete dlho používať, skontrolujte, či je plne nabitá.
- Opotrebovanú batériu vráťte výrobcovi mobilného telefónu alebo ju recyklujte na miestach určených na recykláciu použitých batérií. Nevyhadzujte batériu do zmiešaného odpadu či voľne do prírody.

1.3 Čistenie a údržba

- Neodkladajte telefón, batériu či nabíjačku v kúpeľni a iných miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu. Chráňte zariadenie pred dažďom.
- Telefón, batériu a nabíjačku čistite jemnou a suchou handričkou.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte alkohol, riedidlá, benzén a iné chemické činidlá.
- Zanesenie vstupov do telefónu prachom môže viesť k zlému kontaktu a prenosu dát či energie. Čistite ich pravidelne.

Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.

Výrobok označený týmto symbolom je vhodný iba na použitie vnútri budovy.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

2. Začíname

2.1 Prehľad

SK

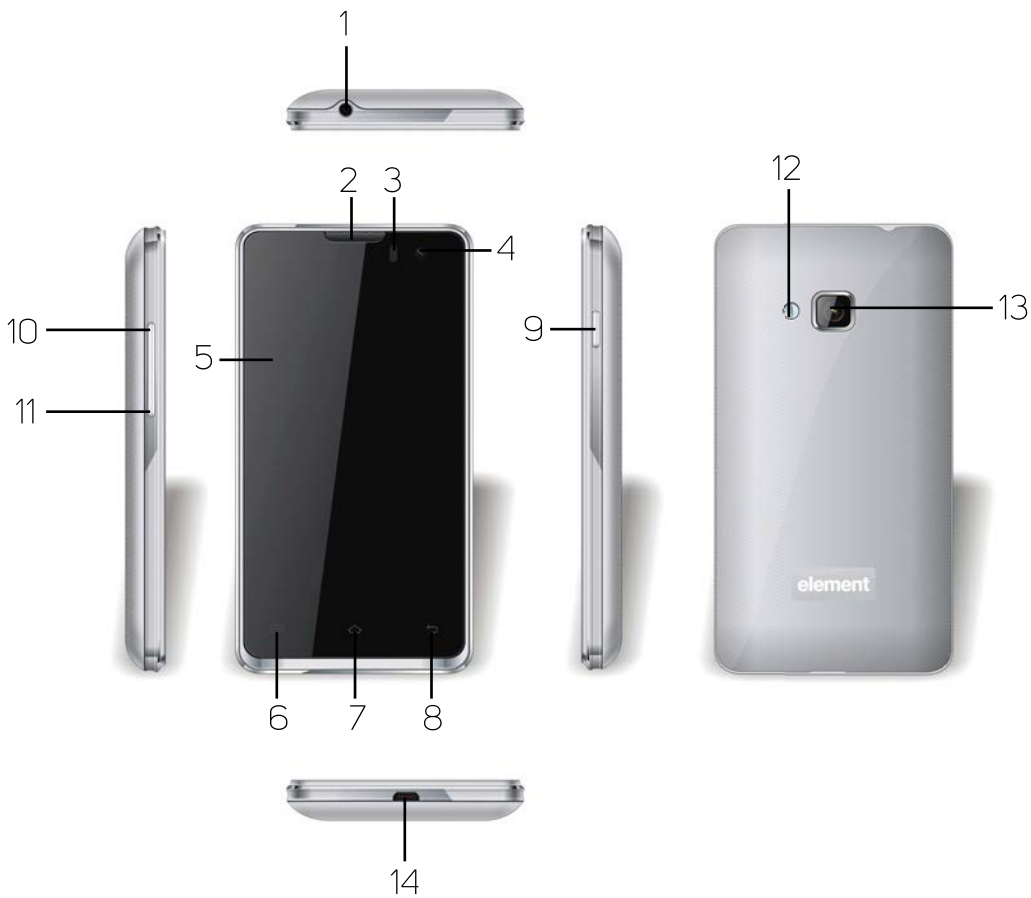

1. 3,5 mm slúchadlový jack
2. Reproduktor
3. Senzor priblíženia
4. Predný fotoaparát
5. Obrazovka
6. Tlačidlo Menu
7. Tlačidlo Home (domov)
8. Tlačidlo Back (späť)
9. Tlačidlo Power (vypínač)
10. Zvýšenie hlasitosti
11. Zníženie hlasitosti
12. Blesk
13. Fotoaparát
14. Port USB/vstup pre nabíjačku/dátový kábel

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SK

2.2 Otvorenie/zavretie zadného krytu

Naddvihnite kryt batérie. S otváraním začnite pri plytkom vybraní v zadnom kryte (na obrázku v ľavom dolnom rohu) a postupujte smerom hore ku kamere.
Pri uzatváraní zadného krytu postupujte naopak. Začnite na hornom okraji pri kamere a postupným miernym tlakom prstov kryt uzatvárajte po obvode, po obidvoch bokoch.

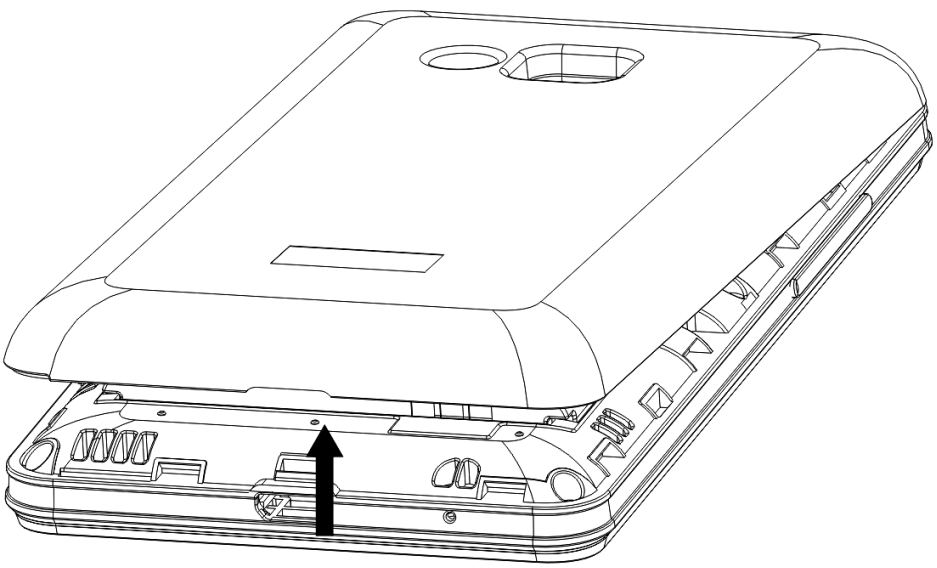

Otvorenie

2.3 Vloženie SIM kariet

Tento telefón podporuje použitie dvoch kariet SIM/USIM. Pred zapnutím telefónu sa uistite, že je v ľubovoľnom slote na SIM/USIM kartu vložená aspoň jedna karta.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

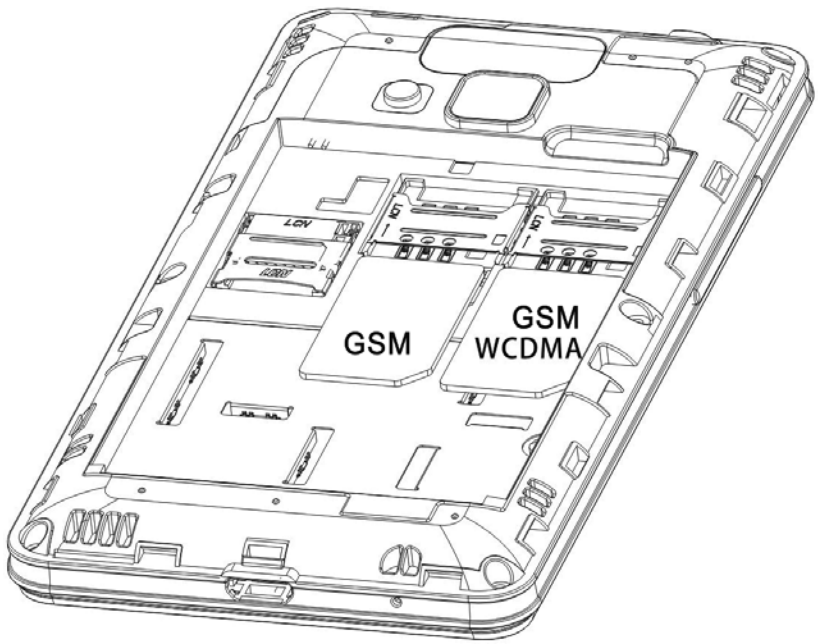

Poznámka:
Použitie dvoch kariet SIM/USIM spôsobí rýchlejšie vybitie batérie než pri použití iba jednej.

2.4 Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu správne vložíte nasadením do slotu pre kartu SD a následným jemným zatlačením.

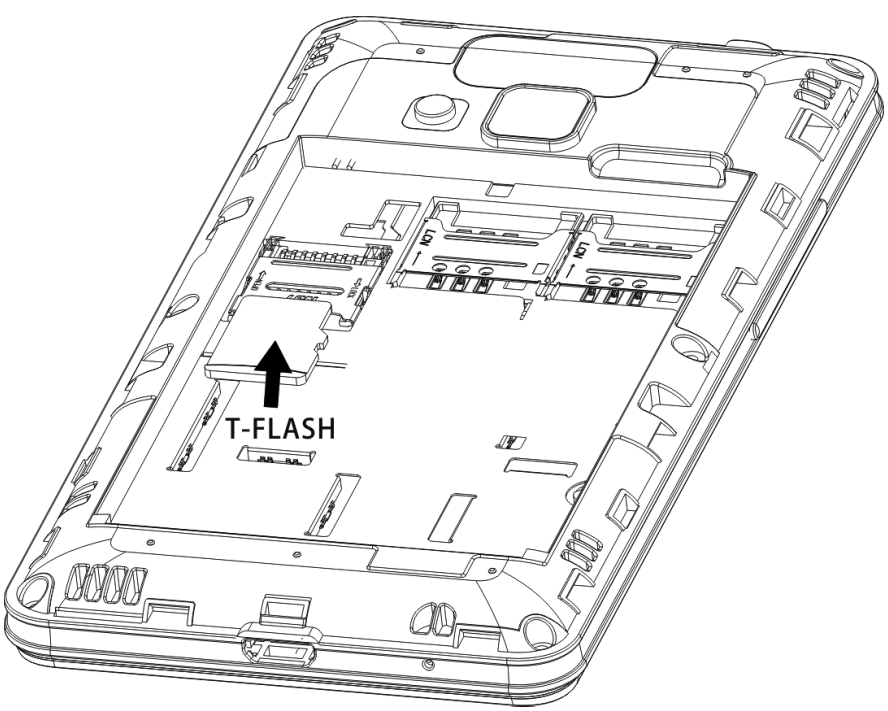

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SK

Poznámka:
Ak sa pamäťová karta nebude dať prečítať, skontrolujte, či je karta správne vložená tak, aby na seba doliehali kovové kontakty.

2.5 Zapnutie/vypnutie

Telefón zapnete stlačením a podržaním vypínača na hornej časti telefónu. Vyčkajte na úplné načítanie systému. Telefón vypnete stlačením a podržaním vypínača na hornej časti telefónu. Potvrďte úmysel vypnutia podľa systémovej informácie.

2.6 Nabíjanie batérie

Batéria sa začne nabíjať po pripojení telefónu k portu USB v počítači či k nabíjačke, ktorá je súčasťou balenia. Používajte iba štandardný kábel USB, ktorý je súčasťou balenia.

Poznámka:
Spoľahlivú prevádzku mobilného telefónu zaistíte použitím originálnej nabíjačky.

Pre optimálne využitie nabíjajte neprerušene batériu do maxima (100 %), a vybíjajte, až dostanete prvú informáciu o nízkom stave batérie.

2.7 Zabezpečenie

Aby sa predišlo neoprávnenému použitiu vášho mobilného telefónu, je v telefóne a na karte SIM prednastavených niekoľko hesiel.

Kód PIN:

Kód PIN (Personal Identification Number, 4 – 8 číslic) slúži na zabránenie neoprávnenému používaniu karty SIM.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Ak je aktívna funkcia overovania pomocou kódu PIN, bude zadanie tohto kódu vyžadované pri každom zapnutí telefónu. Ak dôjde k nesprávnemu zadaniu kódu PIN trikrát po sebe, karta SIM sa uzamkne. Nasledujúce kroky popisujú odomknutie karty:

- Po vyzvaní na obrazovke zadajte kód PUK.
- Potom vložte nový kód PIN a stlačte na displeji tlačidlo OK.
- Hneď ako budete vyzvaní na opätovné zadanie nového kódu PIN, zadajte ho a stlačte OK.
- Ak ste zadali správny kód PUK, dôjde k odomknutiu karty SIM a k aktivácii nového kódu PIN.

⚠ VAROVANIE
V prípade, že zadáte nesprávny kód PIN trikrát po sebe, dôjde k automatickému uzamknutiu karty SIM. Na jej odblokovanie budete potrebovať kód PUK. Kód PUK vám poskytne telefónny operátor.

Kód PUK:

Kód PUK (slúži na odomknutie kódu PIN a skladá sa z 8 číslic) slúži na odomknutie karty SIM po nesprávnom zadaní kódu PIN. Poskytuje ho telefónny operátor spolu s kartou SIM. Ak dôjde k nesprávnemu zadaniu kódu PUK desaťkrát po sebe, karta SIM sa znehodnotí. Požiadajte svojho operátora o novú kartu SIM.

Kód PIN2:

Kód PIN2 (4 – 8 číslic) je taktiež poskytovaný telefónnym operátorom spolu s kartou SIM a slúži na nastavenie pevnej voľby a iných funkcií. Viac informácií o dostupnosti týchto funkcií sa dozviete u svojho telefónneho operátora. Ak dôjde k nesprávnemu zadaniu kódu PIN2 trikrát po sebe, kód PIN2 sa uzamkne. Kód PIN2 sa odomkne až po správnom zadaní kódu PUK2. Postup na obnovenie kódu je nasledujúci:

- Po vyzvaní na obrazovke zadajte kód PUK2.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Potom vložte nový kód PIN2 a stlačte na displeji tlačidlo OK.
- Hneď ako budete vyzvaní na opätovné zadanie nového kódu PIN2, zadajte ho a stlačte OK.

Kód PUK2:

Kód PUK2 (slúži na odomknutie kódu PIN2 a skladá sa z 8 číslic) slúži na odomknutie niektorých funkcií karty SIM po nesprávnom zadaní kódu PIN2. Poskytuje ho telefónny operátor spolu s kartou SIM. Ak nemáte kód PUK2 k dispozícii, kontaktujte svojho mobilného operátora. Ak zadáte nesprávny kód PUK2 desaťkrát po sebe, nebudete mať k dispozícii funkcie vzťahujúce sa ku kódu PUK2. Ak tieto funkcie chcete využívať, kontaktujte svojho mobilného operátora a požiadajte ho o novú kartu SIM.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3. Základné informácie a funkcie

3.1 Použitie dotykovej obrazovky

Dotyková obrazovka: Ponúka nebývalé možnosti ovládania telefónu aj aplikácií v ňom použitých. Zoznámte sa s rôznymi druhmi akcií a zodpovedajúcimi odozvami systému, aby ste dokázali maximálne využiť možnosti telefónu a predišli nepresnému ovládaniu (dotyk na nežiaduci prvok a pod.) Dotyková vrstva je kapacitná a je konštruovaná na ľudský dotyk, naopak, telefón nie je možné ovládať napr. v rukaviciach.

Ťuknutie: Slúži na aktiváciu prvkov na obrazovke, ako sú aplikácie, nastavenia, ikony, klávesy na dotykovej klávesnici a ovládacie tlačidlá na displeji. Jednoducho sa prstom jemne dotknite displeja na požadovanom mieste a zakrátko ho zase zdvihnite.

Ťuknutie a podržanie: Dotknite sa prstom displeja na požadovanom mieste a ponechajte prst počas cca 2 sekúnd na mieste. To vyvolá vyskakovacie okno so špeciálnou ponukou možností alebo aktivuje zvláštne funkcie.

Pretiahnutie: Dotknite sa prstom displeja a pohybujte ním bez toho, aby ste ho zdvihli. Toto slúži na listovanie ponukami, prepínanie obrazoviek a iného obsahu obrazovky.

Rýchle posúvanie: Rýchlo pretiahnite a zdvihnite prst z obrazovky. Posun zoznamu či pohyb bude vykonaný rýchlejšie. V prípade, že rýchlo posúvate dlhý zoznam, môžete posúvanie zastaviť opätovným dotykom obrazovky.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Priblíženie: V niektorých aplikáciách (napr. Google Maps, Prehliadač alebo Galéria) je možné vykonávať priblíženie a oddialenie položením dvoch prstov na obrazovku naraz a ich pritiahnutím k sebe či, naopak, oddelením.

3.2 Funkcie tlačidiel

Tlačidlo Power (vypínač): Stlačte a podržte tlačidlo Power. Tým sa otvorí okno s ponukou vypnutia telefónu (klasicky), rýchleho vypnutia (ak je povolené systémom), reštartovania a prepínačom medzi normálnym, tichým a vibračným profilom.

Tlačidlá ovládania hlasitosti: Pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti môžete upravovať hlasitosť zvonenia (na úvodnej obrazovke) a hlasitosť reproduktora (počas hovoru).

Tlačidlo Menu: Otvorí ponuku, ktorá sa mení v závislosti od aktuálnej obrazovky či aplikácie. V prípade, že chcete aplikáciu vypnúť alebo v nej vykonávať iné úkony a na displeji nie je žiadne tlačidlo, skúste použiť tlačidlo Menu.

Tlačidlo Home (domov): Stlačením tlačidla Home sa dostanete na úvodnú obrazovku z akejkoľvek aplikácie alebo ponuky. Ak tlačidlo Home stlačíte a podržíte na úvodnej obrazovke, otvorí sa zoznam naposledy použitých aplikácií. Ťuknutím na jednu z nich aplikáciu znova otvoríte.

Tlačidlo Back (späť): Tlačidlo Back slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Ak je akurát otvorená klávesnica, stlačením tlačidla dôjde k jej zavretiu.

3.3 Úvodná obrazovka a hlavná ponuka

Po spustení telefónu sa zobrazí úvodná obrazovka. Ide o východiskový bod slúžiaci na dosiahnutie všetkých funkcií telefónu, na umiestnenie odkazov aplikácií, miniaplikácií, skratiek a ostatných funkcií.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Úvodnú obrazovku si môžete prispôsobiť zmenou tapety a ľubovoľným umiestnením požadovaných prvkov.

Ak na úvodnej obrazovke stlačíte tlačidlo Menu, dôjde k zobrazeniu hlavnej ponuky so zoznamom všetkých aplikácií, ktoré sú v telefóne k dispozícii.

3.4 Uzamknutie a zhasnutie displeja

Časový interval, po ktorom sa obrazovka zhasne, je možné nastaviť v ponuke **Nastavenie** -> **Displej** -> **Režim spánku**. LCD displej zhasne. Krátke stlačenie tlačidla Power displej opäť rozsvieti.

Ak nedôjde počas 5 sekúnd po zhasnutí displeja k stlačeniu tlačidla Power, dôjde k uzamknutiu obrazovky. Existuje 5 rôznych spôsobov, akými je možné obrazovku odomknúť v závislosti od nastavenia v ponuke **Nastavenie** -> **Zabezpečenie** -> **Zámok obrazovky**. Štandardne je nastavená možnosť žiadny.

3.5 Použitie dotykovej klávesnice

Klávesnica na obrazovke slúži na zadávanie textu. Niektoré aplikácie klávesnicu otvárajú automaticky. V ostatných prípadoch ťuknite na textové pole umožňujúce zadávanie textu. Potom dôjde k otvoreniu klávesnice.

Ak si želáte používať metódy vstupu tretích strán, treba ich najskôr aktivovať v ponuke **Nastavenie** -> **Jazyk a klávesnica**. Ťuknutie a podržanie v oblasti textového poľa vyvolá ponuku možností zadávania textu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SK

3.6 Notifikačná lišta

Notifikačná (stavová) lišta sa nachádza vo vrchnej časti každej obrazovky. Sú na nej zobrazené ikony ukazujúce upozornenia (na ľavej strane), ikony ukazujúce stav telefónu (na pravej strane), programy bežiace na pozadí a aktuálny čas.

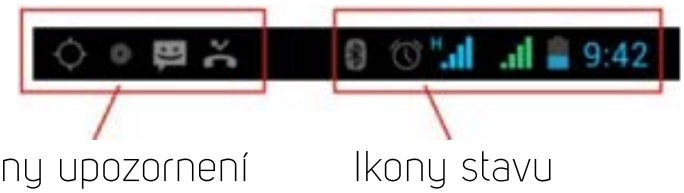

Ikony upozornení

	Pripojené k mobilnej sieti GPRS		Aktívny roaming
	Použitie GPRS		Nie je signál
	Pripojené k mobilnej sieti EDGE		Nie je vložená karta SIM
	Použitie EDGE		Vibračný profil
	Pripojené k mobilnej sieti 3G		Stlmené zvonenie
	Použitie 3G		Stlmený mikrofón
	Sila signálu mobilnej siete		Stav nabitia batérie je kritický
	Pripojené k sieti Wi-Fi		Stav nabitia batérie je nízky
	Funkcia Bluetooth je zapnutá		Batéria je čiastočne vybitá
	Pripojené k zariadeniu Bluetooth		Batéria je plne nabitá
	Režim V lietadle je aktívny		Prebieha nabíjanie batérie
	Budík je aktívny		Funkcia GPS je zapnutá
	Hlasité počúvanie je aktívne		Prijímanie údajov o umiestnení pomocou GPS

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Ikony udalostí

	Nová správa služby Gmail		3 ďalšie upozornenia
	Nová textová alebo multimediálna správa		Prebieha hovor
	Problém s doručením textovej alebo multimediálnej správy		Prebieha hovor použitím súpravy Bluetooth handsfree
	Nová správa služby Google Talk		Zmeškaný hovor
	Nová správa v hlasovej schránke		Podržaný hovor
	Nadchádzajúca udalosť		Zapnutá funkcia presmerovania hovorov
	Prebieha synchronizácia dát		Prebieha prehrávanie skladby
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou		Nahrávanie dát
	Karta SD je zaplnená		Preberanie dát
	Je k dispozícii sieť Wi-Fi		Preberanie dokončené
	Telefón je pripojený prostredníctvom kábla USB		Pripojené pomocou siete VPN
	Prebieha zdieľanie dátového pripojenia so zariadením USB (tethering)		Odpojené od siete VPN
	Prebieha zdieľanie dátového pripojenia ako Wi-Fi hotspot (tethering)		Čoskoro dôjde k vyčerpaniu limitu prenesených dát

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

	Prebieha zdieľanie dátového pripojenia viacerými spôsobmi		Je k dispozícii aktualizácia aplikácie
			Je k dispozícii aktualizácia systému

Vami inštalované aplikácie môžu počas prevádzky na pozadí umiestňovať vlastné ikony do notifikačnej lišty.

Otvorenie notifikačného panela:

- Zatiahnite za notifikačnú lištu v hornej časti obrazovky.
- Je možné ovládať jednotlivé stavové prvky (zapnuté/vypnuté) a spracovávať upozornenia na udalosti podľa nastavenia aplikácie, ktorá ju vyvolala. Ak je zoznam upozornení dlhý, je možné ho rolovať posunutím hore/dole. Udalosti majú svoje podrobnejšie vysvetlenie s možnosťou otvoriť pridruženú aplikáciu (ťuknutím). Podľa nastavenia pridruženej aplikácie je možné udalosť vymazať jej posunutím doľava/doprava.

3.7 Použitie senzorov

Senzor priblíženia slúži na rozpoznanie vzdialenosti medzi daným objektom a povrchom obrazovky. Tento senzor typicky slúži na rozpoznanie držania telefónu pri uchu počas prebiehajúceho hovoru. (Počas hovoru vďaka tejto funkcii dôjde k uzamknutiu displeja a tým sú eliminované nechcené dotyky).

Svetelný senzor prispôsobuje úroveň jasu/kontrastu displeja okolitým svetelným podmienkam.
Akcelerometer deteguje smer pohybu mobilného telefónu a v rámci bežiacej aplikácie vykonáva príslušné akcie.

- Taktiež slúži na otáčanie zobrazenia displeja po otočení samotného telefónu. Automatické otáčanie obrazovky je možné nastaviť v ponuke **Nastavenie** -> **Displej a tlačidlá** -> **Automatické otáčanie obrazovky**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Zaznamenáva pohyb a uhol naklonenia zariadenia vzhľadom na pôsobenie gravitácie. Typické použitie je v hrách.
- Aplikácie môžu reagovať napr. na kývnutie telefónom.

3.8 Možnosti pripojenia

Pripojenie k PC:

- Telefón a počítač je možné prepojiť pomocou dátového kábla USB. Počas pripojenia telefónu k počítaču je možné vykonávať synchronizáciu dát pomocou určeného nástroja nainštalovaného v počítači, ktorý je možné prevziať z obchodu Google Play alebo Android Market, a ktorým je možné priamo prevádzať dáta zo zariadenia a opačne (napr. SnapPea pre Windows a Android).
- Dáta z karty SD, ako je hudba, obrázky a ostatné súbory, je možné z telefónu prevádzať do počítača taktiež pomocou kábla USB. Na spustenie prenosu sa treba riadiť nasledujúcimi 4 krokmi:
  1. Na prepojenie telefónu a portu USB v počítači použite kábel, ktorý bol súčasťou balenia (dôjde k zobrazeniu upozornenia o pripojení zariadenia USB v nabíjacom režime).
  2. Otvorte notifikačný panel a ťuknite na tlačidlo Pripojenie v nabíjacom režime.
  3. Pripojte pamäť zvolením Pripojenie karty SD (karta aj vnútorná pamäť úložiska prestane byť k dispozícii systému telefónu a pripojí sa k systému v počítači).
  4. Prenos súborov môžete spustiť aplikáciami operačného systému počítača, hneď ako tento sprístupní kartu SD aj pamäť telefónu a priradí im názov disku.

Bluetooth:

Technológia Bluetooth umožňuje pripojenie k inému zariadeniu Bluetooth v okruhu 10 metrov pomocou rádiových vĺn. Prostredníctvom tejto technológie je možné:

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Vykonávať prenos súborov medzi zariadeniami podporujúcimi Bluetooth.
- Zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami podporujúcimi Bluetooth.
- Diaľkovo ovládať zariadenia podporujúce Bluetooth.
- Pripojiť sa k počítaču a získať prístup k internetu.

Pred použitím funkcie Bluetooth ju treba zapnúť v ponuke **Nastavenie** -> **Bluetooth**. Párovanie s ostatnými zariadeniami je možné vykonať v ponuke **Nastavenie** -> **Nastavenie Bluetooth** -> **Preskúmať zariadenia**. V ponuke potom vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Wi-Fi:

Pomocou technológie Wi-Fi™ je možné sa bezdrôtovo pripojiť na internet. Pripojenie na internet je možné doma (osobné siete) aj na verejnosti (hotspoty):

- Osobné siete – spravidla chránené. Majiteľ siete vyžaduje zadanie hesla alebo kľúča.
- Hotspoty – spravidla nechránené. Občas pred pripojením vyžadujú jednoduché prihlásenie do služby poskytovateľa hotspotu.

Nasledujúce kroky slúžia na aktiváciu pripojenia Wi-Fi:

- Prejdite do ponuky **Nastavenie** -> **Wi-Fi**. (Telefón potom prehľadá dostupné siete Wi-Fi a zobrazí zoznam tých, ku ktorým je možné sa pripojiť. Zabezpečené siete sú vyznačené ikonou zámku. Ak telefón v okolí rozpozná sieť, ku ktorej ste sa už predtým pripojili, automaticky sa pokúsi o opätovné pripojenie.)
- Ak sa chcete pripojiť k práve založenej sieti Wi-Fi, ťuknite na jej názov v ponuke **Nastavenie** -> **Wi-Fi**.

Preferovaný spôsob pripojenia na internet je možné nastaviť v ponuke **Nastavenie** -> **Ďalšie** -> **Mobilné siete** -> **Nastavenie siete**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3.9 Úložisko

V telefóne sa nachádzajú dve rôzne úložiská používateľských dát – zabudovaná pamäť a slot na karty SD.

Zabudovaná pamäť slúži predovšetkým na inštaláciu aplikácií (pozrite kapitolu o inštalácii aplikácií) a ostatných systémových dát. Používateľské dáta je možné uložiť do externej MMC. Aplikácie a ostatné dáta, ktoré prevezmete z internetu či prenesiete z iných zariadení, fotografie, nahrané videá či zvukové nahrávky sú uložené do externej MMC. Niektoré súbory používané aplikáciami, napr. hudobné súbory, obrázky či videá, je nutné uložiť na kartu SD alebo do externej MMC. Na kartu SD je možné taktiež inštalovať aplikácie (pozrite kapitolu o inštalácii aplikácií).

3.10 Kontakty

Aplikácia Kontakty poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k ľuďom, ktorých chcete kontaktovať. Po prvom zapnutí telefónu a prihlásení sa do konta Google dôjde k prevzatiu všetkých kontaktov, ktoré máte uložené v adresári Google. Tým dôjde k synchronizácii kontaktov. Všetky zmeny, ktoré vykonáte na webe alebo v telefóne, budú počas nasledujúcej synchronizácie zaznamenané vo všetkých zariadeniach. Kontakty zo služby Exchange ActiveSync sú synchronizované rovnakým spôsobom.

Kontaktné informácie sú zdieľané naprieč ostatnými aplikáciami, napr. v aplikácii GMail, Google Talk, Správy, Galéria (na zdieľanie fotografií a videí) atď.
Ak máte viac kont so zaznamenanými kontaktmi, dôjde k zlúčeniu duplicitných záznamov. Tento proces je možné vykonať taktiež ručne.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SK

3.11 Volanie

Uskutočnenie hovoru:

- Na úvodnej obrazovke ťuknite na ikonu hovoru (prípadne na ikonu v hlavnej ponuke). Zobrazí sa číselník. Zadajte telefónne číslo. Ťuknutím na zelené tlačidlo sa začne hovor.
- V zozname **kontaktov** ťuknite a podržte prst na vybranom zázname a zvoľte možnosť **Volať**, prípadne ťuknite na záznam v zozname a na ďalšej obrazovke ťuknite na tlačidlo .
- V aplikácii **Správy** a v zozname hovorov je taktiež ponuka umožňujúca uskutočnenie hovoru.

Prijatie/odmietnutie hovoru:

Hneď ako začne telefón zvoniť, prijmite hovor pretiahnutím tlačidla na ľavej strane doprava, na pozíciu zelenej bodky. Ak chcete hovor odmietnuť, pretiahnite tlačidlo na pravej strane doľava, na pozíciu červenej bodky.

Počas hovoru je možné nastaviť hlasitosť hovoru stlačením jedného z tlačidiel na boku telefónu. Číselník

na spodnej strane je možné vytiahnuť pretiahnutím. Pomocou tlačidla Menu zobrazíte ďalšie možnosti

3.12 Správy

Aplikáciu **Správy** je možné použiť na odosielanie textových (SMS) a multimediálnych (MMS) správ priateľom.

Textová správa (SMS) môže mať až 160 znakov. Ak budete pokračovať v písaní aj po dosiahnutí limitu, dôjde k automatickej zmene správy na MMS.

Multimediálne správy (MMS) môžu obsahovať text a obrázok, nahraný zvuk, hudobný súbor, video či prezentáciu obrázkov.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Aplikácia **Správy** automaticky prevedie textovú správu na multimediálnu v prípade, že ju zašlete na e-mailovú adresu namiesto telefónneho čísla, zadáte predmet alebo pripojíte multimediálny súbor.

Stlačením tlačidla na úvodnej obrazovke otvoríte aplikáciu Správy.
Po prijatí novej správy bude na notifikačnej lište zobrazená ikona . Stiahnutím notifikačnej lišty a ťuknutím na správu ju otvoríte.

3.13 Multimediálne súbory

Fotoaparát umožňuje vytvárať fotografie a natáčať video a následne ich zdieľať. Obrázky a videá sú ukladané na kartu SD. Pred použitím fotoaparátu treba vložiť kartu SD.

Galéria slúži na prezeranie obrázkov a prehrávanie videí, ktoré boli vytvorené fotoaparátom, prevzaté alebo skopírované na kartu SD. V aplikácii je možné vykonávať jednoduché úpravy, nastaviť obrázok ako tapetu či obrázok kontaktu.

Hudba slúži na počúvanie hudobných súborov umiestnených na karte SD alebo v telefóne.

Video slúži na prehrávanie videosúborov umiestnených na karte SD alebo v telefóne.

3.14 Aplikácie

Keďže je telefón založený na operačnom systéme Android, je možné jeho funkcionalitu rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií prostredníctvom obchodov Google Play alebo Android Market.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SK

Existujú tri spôsoby, akými je možné do telefónu inštalovať aplikácie:

- Priamym prevzatím z internetu. Hneď ako je preberanie dokončené, zvoľte z ponuky možnosť **Inštalovať**.

  Poznámka:
  Spôsob inštalácie aplikácií môže závisieť od prehliadača, ktorý používate. Pred prevzatím sa uistite, že je v telefóne vložená karta SD.

- Prevzatím inštalačného súboru na disk v počítači a následnou inštaláciou z počítača pomocou softvéru Smartfren phone suite.
- Ak máte v telefóne nainštalovaného správcu súborov, je možné inštalačný súbor aplikácie uložiť na kartu SD a potom pomocou správcu súborov prejsť do priečinka **./mnt/sd card/..** a ťuknutím spustiť inštalačný súbor.

Poznámka:
Ak chcete inštalovať aplikácie z iných zdrojov, než je obchod Google Play, treba to povoliť v ponuke **Nastavenie** -> **Zabezpečenie** -> **Povoliť inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov**.

⚠ **VAROVANIE**
Aplikácie prevzaté z internetu môžu pochádzať z neznámych zdrojov. Aby ste chránili váš telefón a osobné údaje, preberajte aplikácie výhradne z overených zdrojov, akým je napr. obchod Google Play alebo Android Market.

Správa aplikácií:

V ponuke **Nastavenie** -> **Aplikácie** -> **Správa aplikácií** je možné získať prístup k všetkým nainštalovaným aplikáciám.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Ťuknutím na aplikáciu v zozname sa dostanete na obrazovku Informácie o aplikácii, v ktorej môžete vykonávať nasledujúce akcie.

Vynútiť ukončenie bežiacej aplikácie – bude vypnutá bez potvrdenia.

Odinštalovať aplikáciu, ktorú už naďalej nebudete používať. Uvoľníte tým taktiež miesto v pamäti.

Vymazať dáta aplikácie, napr. používateľské kontá, databázy, nastavenia atď.

Presunúť súbory aplikácie z vnútorného úložiska na kartu SD a naopak.

Vymazať vyrovnávaciu pamäť aplikácie zahŕňajúcu dočasné dáta uložené v telefóne.

3.15 GPS

Tento telefón obsahuje prijímač signálu zo satelitov GPS. Je schopný určiť vašu polohu s presnosťou na 50 metrov.

Ak chcete túto funkciu využívať, je potrebné nainštalovať aplikácie pracujúce s GPS, napríklad Mapy Google.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4. Otázky a odpovede

Zlý príjem. Nízka úroveň signálu. Rozpadá sa hovor.	Zlé príjmové miesto (medzi vysokými budovami či stromami, vnútri niektorých budov). Zlé príjmové miesto (rušenie rádiovými signálmi alebo priemyselným rušením). Veľká vzdialenosť od základňovej stanice („vysielača“).	Vzdiaľte sa od zlého príjmového miesta čo najďalej. Zmeňte príjmové miesto, aby ste sa priblížili k základňovej stanici.
Ozvena pri hovore alebo šum	Sieť operátora je momentálne v zlom stave alebo preťažená sieť.	Skúste zavesiť a hovor opakovať.
Chyba pripojenia k sieti.	Slabý signál, sieť operátora SIM nemá pokrytie.	Zvoľte iné miesto.
Chyba SIM.	SIM je poškodená alebo zle vložená. Znečistené kontakty SIM.	Skontrolujte vloženie SIM alebo ju nechajte skontrolovať. Očistite opatrne kontakty SIM.
Nie je možné uskutočniť hovor.	Hovory sú zakázané v telefóne alebo operátorom (predplatená služba). Obmedzenie volaní len na niektoré čísla.	Zistite, či máte aktívnu službu na SIM. Overte obmedzenie hovorov v telefóne.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Chýba predtým uložený kontakt.	Zapnuté obmedzenie zoznamu kontaktov len na SIM alebo telefón. Aktívne filtrovanie.	Prepnite medzi zoznamom na SIM alebo v telefóne, zrušte filter.
Nie je možné vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo.	Oblasť kontaktov na SIM alebo v telefóne je zaplnená.	Skontrolujte voľné miesto, prepnite medzi SIM a telefónom, zmažte niektoré kontakty.
Nie je možné zapnúť určitú službu operátora.	Služby môžu byť nedostupné miestne alebo všeobecne. Služba môže byť platená.	Overte, či váš operátor službu v mieste ponúka. Skontrolujte, či máte zaplatenú platenú službu.
Zlá funkcia softvéru, aplikácie.	Softvér alebo aplikácia poškodené, nevhodné nastavenie.	Skontrolujte nastavenie. Reštartujte aplikáciu. Zazálohujte si svoje dáta a vráťte sa k továrenskému nastaveniu aplikácie, príp. preinštalujte aplikáciu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Zlá funkcia systémovej súčasti.	Poškodený systém alebo nevhodne nastavený.	Skontrolujte nastavenie. Reštartujte telefón. Zazálohujte si svoje dáta a vráťte sa k továrenskému nastaveniu, príp. nechajte preinštalovať celý systém telefónu v autorizovanom servise.
Batériu nie je možné nabiť.	Poškodený kábel. Nabíjanie v mraze alebo pri vysokých okolitých teplotách. Poškodený nabíjací adaptér alebo batéria.	Použite iný, nový kábel. Nabíjajte najlepšie pri izbovej teplote alebo 0 °C – 40 °C. Vymeňte adaptér alebo batériu v autorizovanom servise.
Príliš skrátená dĺžka prevádzky alebo dĺžka pripravenosti (Standby)	Batéria nebola plne nabitá. Batéria je za svojou životnosťou (spotrebovaná životnosť batérie). Telefón je mimo oblasti pokrytia signálom.	Nabite batériu úplne. Spotrebovanú batériu nechajte vymeniť v autorizovanom servise. Telefón intenzívne hľadá signál a spotrebováva viac energie.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Dôležité poznámky:

1. Pred akoukoľvek inštaláciou, zmenou systému alebo časti, zmenou nastavenia hardvéru vykonajte zálohu dôležitých a osobných dát.
2. Odporúčame vykonávať zálohu pravidelne aj bez vonkajších podnetov, aby ste predišli strate dôležitých a osobných dát pri vonkajšom poškodení alebo strate telefónu.
3. Uchovávajte skryte heslá, PIN a ďalšie bezpečnostné kódy, aby ste predišli zneužitiu osobných dát.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5. Technické údaje

SK

Názov modelu	ELEMENT P400 (BIELE a ČIERNE vyhotovenie)	
Dizajnové parametre	Charakteristika	Plochá, plne dotyková obrazovka
	Rozmery	118,5 × 63 × 10,7 mm
Procesor	Typ procesora	Quad ARM Cortex A5 1,2 GHz ARM926 – 400 MHz ADSP QDSP5 – 384 MHz mDSP QDSP4 – 128 MHz
Siete	Pásma mobilných sietí	WCDMA 900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS/EDGE/HSPA:
	Mobilné siete	GSM: GPRS, 3G: WCDMA
	Dual SIM	Áno
Siete 3G	Rýchlosť prenosu v sieti 3G	HSDPA 7,2 Mbps a HSUPA 5,76 Mbps
Názov procesora	Názov procesora	Qualcomm MSM8225Q
Vstupné zariadenie	Dotyková obrazovka	Ovládanie dotykom prsta aj jednobodovo
	Postranné tlačidlá (ovládanie hlasitosti)	Áno
	Ostatné tlačidlá	Hlavný vypínač
Displej	Typ hlavného displeja, rozmery, rozlíšenie a farebný rozsah	4,0" IPS WVGA (480*800) 16,7 mil. farieb
	Spracovanie displeja	OGS (vyrobené z jediného kusu skla)
Fotoaparát	Typ čipu fotoaparátu	CMOS
	Predný fotoaparát	0,3 Mpix
	Zadný fotoaparát	5,0 Mpix
	Autofokus	5,0 Mpix AF
	Blesk	LED
Pamäť	Zabudovaná pamäť	EMCP: Flash: 4 GB e-Nand RAM: 512 MB
	Prídavná pamäť (karty SD, MicroSD atď.)	Karta T-Flash
	Maximálna možná kapacita pamäťovej karty (v GB)	32 GB (karta micro SDHC SANDISK 8 GB je súčasťou balenia)
Senzory	Senzor priblíženia	Áno
	Svetelný senzor	Áno
	Akcelerometer	Áno
	Kompas	Nie

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Batéria	Kapacita batérie	1450 mAH
	Výdrž v pohotovostnom režime	145 hodín
	Maximálna možná dĺžka hovoru	3,5 hodiny
Konektivita	Verzia Bluetooth	BT3.0 EDR
	Verzia USB a rýchlosť	USB 2.0
	Nabíjanie	Micro USB
	WiFi	Podpora štandardov IEEE 802.11b/g/n
FM rádio	FM	Áno (FM 87,5–108 MHz)
	Bezdrôtové	NIE
Príslušenstvo	Slúchadlá (Stereo, konektor jack (3,5 mm/2,5 mm/iné))	3,5 mm konektor jack
	Konektor nabíjačky (MiniUSB/MicroUSB/ iný)	Micro USB v2.0
	Reproduktor	Áno
	Model adaptéra	ASUC30a-050100
Obsah balenia		Kábel Micro USB, nabíjačka s konektorom USB, kožené puzdro, pamäťová karta Micro SDHC SANDISK 8GB
Konkrétne funkcie		
Konkrétne funkcie	Navigácia GPS	GPS/AGPS
	IM komunikácia	AIM, MSN, Google messenger a Google Talk
	E-mail	Protokoly POP, IMAP, SMTP, AOL a synchronizácia Gmail
	Mapy	Áno
	Google Street View	Áno
	Hry	Áno
	Nahrávanie zvuku	Áno
Operačný systém a programové prostredie aplikácií		
Platforma	Operačný systém	Android 4.1 Jelly Bean
Java		ÁNO
Komunikácia		
SMS	Kapacita úložiska správ SMS	Áno
	Služby siete	Áno

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SK

Životnosť batérie	V pohotovostnom režime v sieti 2G	>250 hodín
	V pohotovostnom režime v sieti 3G	>400 hodín
	Dĺžka hovoru v sieti 2G	>6,5 hodín (pri vypnutej obrazovke)
	Dĺžka hovoru v sieti 3G	>3 hodiny (pri vypnutej obrazovke)
Internet	WAP	Áno
	WWW	Áno
Organizácia a prispôsobenie	Kalendár	Áno (podpora synchronizácie s Kalendárom Google)
	Poznámky	Áno
	Upomienky	Áno
	Budík	Áno
	Kalkulačka	Áno
	Prevodník mien	Áno
	Nahrávanie zvuku	Áno
	Stopky	Áno
	Vyzváňacie profily	Áno
	Vibrácia	Áno
	Tapety	Áno
	Vyzváňacie tóny	Áno
	Svetový čas	Áno
	Režim V lietadle	Áno
	Čítanie e-bookov	Áno
Formát súborov		
Formát súborov	Formát vyzváňacích tónov	MP3, AAC, AAC+, WMA
	Formát obrázkov	JPG, BMP, PNG
	Formát hudobných súborov	MP3, AAC, AAC+, WMA, MPEG4, OGG
	Formát videosúborov	H264, streaming videa, 3GPP, MPEG4, 3GP kodek

Vyššie uvedené údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.sencor.cz.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

SK

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Let's live!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz