SENCOR®

Let's live!

MOBILNÝ TELEFÓN

Element P401

NÁVOD NA OBSLUHU

SK

Vážený zákazník,
ďakujeme vám za kúpu mobilného telefónu Sencor Element P401 s dotykovým ovládaním. Tento návod na obsluhu je špeciálne navrhnutý na podrobný popis funkcií a vlastností zariadenia. Pred použitím telefónu si pozorne prečítajte tento návod.
Zoznámte sa s uvedenými informáciami o bezpečnom a správnom používaní zariadenia. Popis uvedený v tomto návode je založený na predvolenom nastavení telefónu. Obrázky a snímky sa môžu líšiť od konkrétneho modelu.

Element P401 je smartfón založený na otvorenom systéme Android. Komunikácia a zábava bude ľahko dostupná vďaka aplikáciám, ktoré sú v telefóne predinštalované, a ktorých počet je možné rozšíriť prostredníctvom obchodu Google Play alebo Android Market.

Obsah

1. Bezpečnostné inštrukcie ... 2
   - 1.1. Upozornenie o bezpečnosti ... 2
   - 1.2. Riadna starostlivosť a používanie ... 5
   - 1.3. Ochrana batérie ... 7
   - 1.4. Čistenie a údržba ... 7
2. Začíname ... 9
   - 2.1. Predstavenie telefónu ... 9
   - 2.2. Otvorenie/zavretie krytu batérie ... 9
   - 2.3. Vloženie SIM kariet ... 10
   - 2.4. Vloženie pamäťovej karty ... 10
   - 2.5. Nabíjanie batérie ... 10
   - 2.6. Zapnutie/vypnutie ... 11
   - 2.7. Zabezpečenie ... 11
   - 2.8. Zabezpečenie telefónu (obrazovky) ... 12
   - 2.9. Ovládanie na obrazovke ... 12
   - 2.10. Otvorenie a prepínanie aplikácií ... 12
   - 2.11. Domovská obrazovka ... 12
   - 2.12. Režim spánku ... 13
   - 2.13. Prebudenie telefónu ... 13
   - 2.14. Systémy telefónu ... 13
3. Telefón a systém Android ... 16
   - 3.1. Volanie ... 16
   - 3.2. Kontakty ... 16
   - 3.3. Správy ... 18
   - 3.4. Sieťové aplikácie ... 18
   - 3.5. E-mail ... 19
   - 3.6. Gmail ... 20
   - 3.7. Prehľadávač ... 21
   - 3.8. Nastavenie ... 21
   - 3.9. Používanie multimédií ... 22
   - 3.10. Ďalšie aplikácie ... 24
4. Otázky a odpovede ... 27
5. Technické špecifikácie ... 29

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

1. Bezpečnostné inštrukcie

1.1. Upozornenie o bezpečnosti

DÔLEŽITÉ! Nasledujúce inštrukcie čítajte pozorne a presne ich dodržujte, aby ste sa vyhli nebezpečnému či nedovolenému používaniu.

Bezpečnosť pri šoférovaní
Dôrazne neodporúčame používať mobilný telefón, a taktiež telefonovať, počas šoférovania. V prípade, že musíte vybaviť hovor, použite súpravu handsfree.
Umiestnite mobilný telefón pevne do držiaka. Neklaďte ho na sedadlo spolujazdca či na iné miesto, kde hrozí jeho uvoľnenie a náraz v prípade zrážky alebo náhleho zabrzdenia.

Vypnite mobilný telefón na palube lietadla
Signál mobilného telefónu ruší funkciu leteckých prístrojov a preto je jeho používanie na palube lietadla zakázané. Uistite sa, že je váš mobilný telefón po nástupe do lietadla vypnutý.

Vypnite mobilný telefón v oblastiach, kde sa vyskytujú detonácie
Mali by ste striktne dodržiavať príslušné zákony a obmedzenia a vypnúť mobilný telefón v blízkosti oblastí, v ktorých prebiehajú detonácie.

Vypnite mobilný telefón v rizikových oblastiach
V blízkosti čerpacích staníc a oblastí s chemickými látkami nie je dovolené zapínať mobilný telefón.

V nemocnici
Pri používaní mobilného telefónu v nemocnici sa riaďte príslušnými predpismi určenej nemocnice. Vypnite mobilný telefón v prípade, že sa nachádzate v blízkosti medicínskych prístrojov. Akékoľvek bezdrôtové zariadenie vrátane mobilných telefónov narušuje ich funkciu. Môže dôjsť zároveň k narušeniu chodu ostatných elektronických zariadení. V prípade, že máte ďalšie otázky, kontaktujte zodpovedného lekára alebo dodávateľa prístrojov.

Rušenie
Akékoľvek rušenie spôsobené bezdrôtovým zariadením môže nepriaznivo ovplyvniť jeho výkon.

Kvalifikovaný servis
Opravu mobilných telefónov by mal vykonávať iba kvalifikovaný servis. V prípade, že budete robiť akýkoľvek zákrok sami, hrozí porušenie záruky.

Príslušenstvo a batérie
Používajte iba výrobcom schválené príslušenstvo a batérie.

Zodpovedné použitie
Telefón by sa mal používať za normálnych podmienok. Nepoužívajte telefón pri veľmi vysokých teplotách (nad 60 stupňov Celzia). Neklaďte ho napr. k oknu, kde by bol vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Pri čistení používajte navlhčenú alebo antistatickú handričku.

Tiesňové volanie
Uistite sa, že je telefón zapnutý a je v oblasti pokrytej signálom. Ak si želáte uskutočniť tiesňové volanie, napr. na číslo 112, vytočte číslo tiesňovej linky, uveďte svoju polohu, vysvetlite, čo sa stalo, a nezavesujte, kým na to nebudete vyzvaní.

Poznámka:
Na žiadnom mobilnom telefóne nemusí byť tiesňové volanie k dispozícii v prípade, že sa nachádzate v oblasti, ktorá nie je pokrytá signálom alebo v ktorej dochádza k rušeniu signálu. Niektorí operátori tiesňové volanie na linku 112 nepodporujú. Na základe toho by komunikácia v naliehavých situáciách (napr. pri prvej pomoci) nemala byť závislá od mobilných telefónov. Bližšie informácie vám poskytne mobilný operátor.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

UPOZORNENIE
NEZNEUŽÍVAJTE NÚDZOVÉ VOLANIE. ZNEUŽITIE NÚDZOVÉHO ČÍSLA JE TRESTNÉ. MÔŽE TAKTIEŽ ZABRÁNIŤ VYBAVENIU POŽIADAVKY ČLOVEKA, KTORÝ JE NAOZAJ V NÚDZI.

Dôležité upozornenia:

- Všetky snímky obrazovky v tomto návode na obsluhu sú ilustratívne a môžu sa od skutočného výrobku líšiť.
- Jednotlivé kroky sa môžu v závislosti od verzie firmvéru v telefóne líšiť od krokov popísaných v tomto návode.
- Ak nie je uvedené inak, popis všetkých krokov v tomto návode predpokladá, že sa nachádzate na úvodnej obrazovke.
- Funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu s ohľadom na krajinu, oblasť a použitie hardvéru/softvéru líšiť. Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nezodpovedajú za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od iných dodávateľov.
- Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nezodpovedajú za problémy spojené s výkonom či za nekompatibilitu spôsobenú úpravou nastavenia registra alebo zmenou softvéru operačného systému. Pokusy o prispôsobenie operačného systému môžu viesť k nefunkčnosti zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, obrázky, tapety aj iné médiá, ktoré sú dodávané k tomuto zariadeniu, sa môžu používať s obmedzenou platnosťou na základe licencie. Ich prevzatie či používanie na komerčné alebo iné účely môže predstavovať porušenie zákonov o autorských právach. Za nezákonné používanie takých médií sú zodpovední výhradne a iba používatelia.
- Dátové služby, napr. zasielanie správ, nahrávanie a preberanie, popr. automatická synchronizácia alebo používanie služieb určenia polohy, môžu byť spoplatnené. Podrobné informácie o poskytovaných službách nájdete u svojho operátora.
- Pôvodné aplikácie, ktoré sú dodávané so zariadením, môžu byť aktualizované a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho oznámenia.
- Úpravy operačného systému, inštalácia softvéru z iných než oficiálnych zdrojov a iné môžu spôsobiť poruchy zariadenia, poškodenie alebo stratu dát. Na poruchy spôsobené vyššie uvedeným spôsobom sa nevzťahuje záruka.

Poznámka k operátorovi:
Telefón je z výroby nastavený na maximálne využitie dostupných služieb. Váš telefónny operátor môže niektoré funkcie, zabezpečenie alebo správanie telefónu obmedziť alebo pozmeniť voči popisu v tomto návode. V prípade rozdielu sa informujte u svojho operátora.

VAROVANIE

- **Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, popr. uvoľnené elektrické zásuvky.**
- **Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami; pri odpájaní nabíjačky neťahajte za kábel.**
- **Napájací kábel neohýbajte či inak nepoškodzujte.**
- **Zariadenie počas nabíjania nepoužívajte a nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami. Neskratujte nabíjačku ani zariadenie.**
- **Nehádžte s nabíjačkou ani zariadením a nevystavujte ich nárazom.**
- **Na nabíjanie používajte iba a výhradne nabíjačku, ktorá bola schválená výrobcom.**
- **Nepoužívajte zariadenie počas búrky.**

Nemanipulujte s poškodenou alebo netesnou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou.
Kvôli bezpečnej likvidácii Li-Ion batérie sa obráťte na najbližšie autorizované servisné stredisko.
Manipuláciu a likvidáciu zariadenia a nabíjačky vykonávajte podľa miestne platných právnych predpisov.
Používajte iba batériu a nabíjačku navrhnutú výhradne pre váš typ zariadenia. Použitie iného príslušenstva než výhradne určeného môže spôsobiť vážne poranenie alebo poškodenie zariadenia.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Batériu ani zariadenie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitej batérie a zariadenia sa riaďte všetkými platnými miestnymi predpismi.
Nikdy nevkladajte batériu alebo zariadenie do vykurovacích zariadení, napríklad do mikrovlnnej rúry, bežnej rúry alebo radiátorov.
V prípade prehriatia by zariadenie alebo batéria mohli explodovať.
Nevystavujte zariadenie vysokému vonkajšiemu tlaku (napr. stláčanie alebo prepichovanie), mohlo by dôjsť k vnútornému skratu a prehriatiu.
Zariadenie, nabíjačku a batériu chráňte pred poškodením.
Nevystavujte zariadenie, batériu alebo nabíjačku veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám. Extrémne teploty ich môžu poškodiť a znížiť kapacitu nabíjania aj životnosť zariadenia vrátane batérie.
Dbajte na to, aby sa batéria nedostala do kontaktu s kovovými predmetmi; mohlo by dôjsť k spojeniu pólov + a – na batérii a následne k dočasnému alebo trvalému poškodeniu batérie.
Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku či batériu.

UPOZORNENIE
DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A PREDPISY PRI POUŽÍVANÍ ZARIADENIA V OBLASTIACH S VYDANÝMI OBMEDZENIAMI.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora!
Zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora, môže dôjsť k jeho rušeniu. Aby ste minimalizovali možné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie iba na tej strane tela, na ktorej nemáte kardiostimulátor.

Ak používate audiofón, obráťte sa na výrobcu, aby vám poskytol informácie o rádiofrekvenčnom žiarení.
Rádiofrekvenčné žiarenie vysielané zariadením môže spôsobovať rušenie niektorých typov audiofónov. Pred použitím zariadenia sa obráťte na výrobcu, ktorý vám poskytne informácie o vplyve rádiofrekvenčného žiarenia vysielaného zariadením na audiofóny.

Motorové vozidlá
Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla. Pri šoférovaní je vašou hlavnou prioritou venovať sa ovládaniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. Pamätajte na nasledujúce odporúčania:
- Zoznámte sa s týmto zariadením a jeho funkciami uľahčenia, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah.
- Uistite sa, že môžete bezdrôtové zariadenie používať bez toho, aby ste prestali sledovať premávku na ceste. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, použite na prijatie hovoru hlasovú schránku.
- Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu.
- Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, keď bude váš automobil v pokoji.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo citovo vypätej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Dajte osobe, s ktorou hovoríte, vedieť, že šoférujete, a konverzáciu, ktorá by mohla rozptýliť vašu pozornosť, radšej odložte.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc.
- V prípade požiaru, dopravnej nehody alebo lekárskej pohotovosti vytočte miestne núdzové číslo.
- Používajte toto mobilné zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak vidíte dopravnú nehodu, páchanie trestného činu alebo núdzový stav ohrozenia života, zavolajte na miestne núdzové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Ak vidíte pokazené vozidlo, ktoré nespôsobuje vážne riziko, poškodený semafor, menšiu dopravnú nehodu, kde nedošlo k žiadnemu zraneniu, alebo vozidlo, ktoré bolo odcudzené, zavolajte na číslo, ktoré je určené na hlásenie takých situácií.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

1.2. Riadna starostlivosť a používanie

Udržujte zariadenie v suchu
Vlhkosť a tekutiny môžu poškodiť súčasti alebo elektronické obvody zariadenia. Kvapaliny zmenia farbu štítka, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Poškodenie zariadenia vodou, inými tekutinami alebo vlhkosťou nekryje záruka. Zariadenie nezapínajte, ak je mokré. Ak je už zariadenie zapnuté, vypnite ho a vyberte okamžite batériu. Potom ho utierkou osušte dosucha a odovzdajte do servisného strediska.

Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v oblastiach s vysokou koncentráciou prachových či poletujúcich častíc. Prachové či cudzie častice by mohli spôsobiť poruchu zariadenia, ktorá by mohla mať za následok požiar alebo poranenie elektrickým prúdom. Zariadenie uchovávajte na rovnom povrchu. Pri páde zariadenia môže dôjsť k jeho poškodeniu. Zariadenie neuchovávajte v oblastiach s príliš nízkou alebo vysokou teplotou. Odporúčame používať zariadenie pri teplotách od 5 °C do 35 °C. Ak by ste ponechali zariadenie v uzatvorenom automobile, mohlo by vybuchnúť, lebo teplota vo vozidle by mohla dosiahnuť vysoké hodnoty. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému svitu ani inému zdroju svetla po dlhší čas. Batériu skladujte pri teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zariadenie neuchovávajte s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče, retiazky a pod.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť ku skratu alebo poruche funkčnosti zariadenia. Ak by sa póly batérie dostali do kontaktu s kovovými predmetmi, môže dôjsť k požiaru.

Neuchovávajte zariadenie v blízkosti magnetických polí.
V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie. Karty s magnetickými pruhmi, ako sú napr. kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky, sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť. Nepoužívajte tašky alebo príslušenstvo s kovovými úchytkami a dbajte, aby zariadenie nebolo po dlhší čas vystavené kontaktu s magnetickými poľami.

Chráňte zariadenie pred nárazmi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia. Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Neuchovávajte zariadenie v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob.
Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie. Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Nepoužívajte toto zariadenie alebo aplikáciu do času miestneho prehriatia.
Dlhodobé vystavenie pokožky prehriatemu zariadeniu môže viesť k ľahkému popáleniu, ktoré sa prejavuje napr. červenými škvrnami alebo začervenaním.

Porucha hybnosti z nadmerného používania
Ak opakovane vykonávate určité pohyby (napr. stlačenie tlačidiel, hranie hier), môžete pociťovať občasnú bolesť rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie po dlhší čas, držte zariadenie uvoľneným stlačením, zľahka stláčajte tlačidla a robte časté prestávky. Ak počas alebo po používaní zariadenia pociťujete nepohodlie, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na lekára.

Používajte batérie, nabíjačky a iné príslušenstvo iba a výhradne odsúhlasené výrobcom. Používaním neznačkových batérií či nabíjačiek môžete skrátiť ich životnosť alebo spôsobiť poruchu zariadenia. Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nezodpovedajú za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva alebo spotrebného materiálu neschváleného výrobcom.

Opatrenia na zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky. Nenabíjajte zariadenie dlhšie než deň, prílišné nabitie by mohlo mať za následok skrátenie životnosti batérie. Zariadenia, ktoré sa časom nepoužívajú, sa postupom času vybijú a pred použitím musia byť znovu nabité. Odpojte nabíjačku od zdroja elektrickej energie, ak ju nepoužívate. Batériu používajte iba na účely, na ktoré je určená.

Osobná bezpečnosť
Nehryzte ani neolizujte zariadenie ani batériu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, výbuchu alebo poškodeniu zdravia. Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Nevkladajte zariadenie alebo dodané príslušenstvo do očí, uší alebo úst. Také konanie môže spôsobiť udusenie alebo vážne zranenie. Pri používaní zariadenia: držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón; hovorte priamo do mikrofónu; s vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte. Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality hovorov alebo k pozmeneniu hodnôt rádiofrekvenčnej energie (RF) vysielanej zariadením.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Pri použití slúchadiel chráňte sluch a uši. Dlhodobé vystavenie sa hlasitým zvukom môže poškodiť sluch. Vystavenie sa hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu. V suchom prostredí sa môže v slúchadlách tvoriť statická elektrina. Z tohto dôvodu obmedzte používanie slúchadiel v suchom prostredí, popr. sa dotknite pred pripojením slúchadiel kovového predmetu, aby sa statická elektrina vybila.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse. Ak by ste spadli, mohli by ste sa zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Pri používaní zariadenia počas chôdze alebo iného pohybu buďte opatrní. Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb. Dbajte na tom, aby sa vám kábel slúchadiel neomotal okolo rúk alebo okolo blízkych predmetov.

Zariadenie neupravujte, nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opraviť. Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky. Ak zariadenie vyžaduje servis, zaneste ho do autorizovaného servisného strediska. Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nenanášajte na zariadenie farbu ani naň nelepte nálepky. Nálepky alebo farby môžu zablokovať pohyblivé diely a zabrániť tak správnej funkčnosti zariadenia. Ak ste alergickí na lakované alebo kovové časti zariadenia, môže dôjsť k alergickej reakcii. Ak k tomu dôjde, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na lekára.

Čistenie zariadenia:
Zariadenie a nabíjačku otierajte iba suchou handričkou alebo pogumovanou látkou. Kontakty batérie čistite vatovým tampónom. V žiadnom prípade nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom. O popraskané sklo alebo plast by ste sa mohli poraniť. V takom prípade sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý bolo určené. Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte svojím správaním ostatných. Nedovoľte, aby zariadenie používali deti. Toto zariadenie nie je hračka. Zabráňte, aby sa s ním hrali deti.

Inštalujte mobilné zariadenie a vybavenie s opatrnosťou. Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle riadne a pevne uchytené. Zariadenie ani príslušenstvo nenechávajte v blízkosti alebo vnútri priestoru pre airbagy. Nesprávne nainštalovaný bezdrôtový prístroj môže pri rýchlom nafúknutí airbagu spôsobiť závažné poranenie.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál. Ak bude zariadenie opravované inou než kvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, ktoré nebude hradené zárukou.

Zaobchádzajte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne. Nevyberajte kartu, keď dochádza k prenosu informácií alebo dát. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty či zariadenia. Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení. Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a pólov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, otrite ju mäkkou suchou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb
V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusí byť vytáčanie tiesňového volania dostupné. Pred cestou do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí si zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Bezpečné uchovávanie osobných údajov a dôležitých dát
Pri používaní zariadenia nezabúdajte zálohovať dôležité dáta. Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nenesú zodpovednosť za stratu dát. Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky dáta, až potom resetujte zariadenie. Týmto spôsobom zabránite zneužitiu osobných údajov. Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku s oprávnením. Pozornosť venujte zvlášť aplikáciám, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo významnému množstvu osobných údajov. Pravidelne kontrolujte svoje kontá, či nedošlo k neoprávnenému alebo podozrivému použitiu. Ak objavíte zneužitie osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb s cieľom odstrániť alebo zmeniť informácie o konte. V prípade straty alebo odcudzenia zariadenia zmeňte heslá k svojim kontám z dôvodu ochrany svojich osobných údajov. Vyhnite sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov. Zabezpečte zariadenie pomocou vzoru uzamknutia obrazovky, hesla alebo PIN kódu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Nešírte materiál chránený autorským právom.
Materiály chránené autorskými právami nesmiete distribuovať bez súhlasu majiteľov obsahu. Týmto konaním porušujete autorské práva. Výrobca, dovozca, distribútor ani predajca nie sú zodpovední za akékoľvek právne otázky vzniknuté nelegálnym užívaním materiálu chráneného autorským právom.

1.3. Ochrana batérie

Upozornenia vzťahujúce sa k batérii:
Batériu mobilného telefónu neukladajte na miesta s extrémne vysokou či nízkou teplotou. Vedie to k zníženiu životnosti a výdrže batérie. Životnosť batérie mobilného telefónu je obmedzená. Ak dôjde k zníženiu kapacity batérie po určitom čase používania, odporúčame kúpiť novú batériu od oficiálneho dodávateľa a vymeniť ju.

Upozornenia vzťahujúce sa k používaniu batérie:
- Pred vyberaním batérie sa uistite, že je mobilný telefón vypnutý.
- Nakladajte s batériou opatrne. V prípade, že dôjde k spojeniu kladného (+) a záporného (-) pólu batérie pomocou vodivého predmetu (napr. mince alebo sponky), nastane skrat. Skrat môže viesť k poškodeniu batérie a vodivého predmetu. Uistite sa, že nikdy nedôjde k spojeniu kladného a záporného pólu pomocou vodivého predmetu, ktorý sa nachádza v blízkosti batérie.
- Nehádžte batériu do ohňa a nevystavuje ju vysokým teplotám.
- Nepokúšajte sa batériu rozobrať alebo upravovať.
- Nevystavuje batériu silným nárazom a nepokúšajte sa batériu narušiť tvrdými predmetmi.
- Batéria by mala byť umiestnená na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného svitu. Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám (nad 60 °C).
- Ak cítite, že batéria vydáva zápach alebo sa prehrieva, mali by ste ju prestať používať.
- V prípade, že na batérii objavíte trhlinu, narušenie krytu alebo iné poškodenie, prípadne únik elektrolytu, okamžite ju prestaňte používať.
- Ak sa vaša pokožka či oči dostanú do styku s elektrolytom, poriadne ich opláchnite čistou vodou. V prípade styku s pokožkou ju dôkladne umyte mydlom.
- Aby ste predišli úrazu spôsobeným nesprávnym nabíjaním, používajte iba originálnu batériu.
- Batériu li-ion nepoužívajte v prípade, že je teplota príliš nízka.
- Kapacita batérie sa pri nízkych teplotách znižuje.
- Nečistite batériu vodou či organickým rozpúšťadlom a nenamáčajte ju vo vode.
- V prípade, že batériu nebudete dlho používať, skontrolujte, či je plne nabitá.
- Opotrebovanú batériu vráťte výrobcovi mobilného telefónu alebo ju recyklujte na miestach určených na recykláciu použitých batérií. Nevyhadzujte batériu do zmiešaného odpadu či voľne do prírody.

1.4. Čistenie a údržba

- Neodkladajte telefón, batériu či nabíjačku v kúpeľni a iných miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu. Chráňte zariadenie pred dažďom.
- Telefón, batériu a nabíjačku čistite jemnou a suchou handričkou.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte alkohol, riedidlá, benzén a iné chemické činidlá.
- Zanesenie vstupov do telefónu prachom môže viesť k zlému kontaktu a prenosu dát či energie. Čistite ich pravidelne.

Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.

Výrobok označený týmto symbolom je vhodný iba na použitie vnútri budovy.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR® Dodatok k návodu na obsluhu s LCD panelom

Opatrenia pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvale poškodiť zobrazovaciu časť LCD panela.

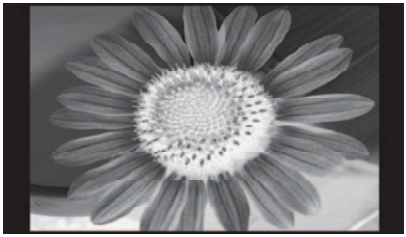

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky".
- Podobné poškodenie LCD panela môže byť spôsobené statickým umiestnením loga televíznej stanice (napr.).
- Dlhé sledovanie televízie vo formátoch 4:3, 14:9 alebo podobných (formáty nepokrývajúce celú plochu zobrazovača) môže zanechať stopy na pravom alebo ľavom okraji, prípadne v strede obrazu spôsobené rozdielmi vo vyžarovaní svetla. Podobné poškodenie môže nastať aj pri prehrávaní DVD alebo hraní hier.
- Dlhé zobrazenie statického obrazu z videohier alebo počítača môže spôsobiť čiastočný efekt „pretrvávajúci obraz". Aby sa predišlo tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazení statického obrazu.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené použitím vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Čas od času sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijak neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho telefónu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 07/2014

2. Začíname

2.1. Predstavenie telefónu

Popis tlačidiel

Tlačidlo Menu	Dotykom zobrazíte menu s položkami líšiacimi sa v závislosti od aktuálnej obrazovky alebo aplikácie.
Tlačidlo Domov	Dotykom zobrazíte domovskú obrazovku. Ak je zobrazená ľavá alebo pravá časť rozšírenej domovskej obrazovky, môžete stlačením tlačidla prejsť na hlavnú domovskú obrazovku.
Tlačidlo Späť	Dotykom zobrazíte predchádzajúcu používanú obrazovku. Ak je na obrazovke zobrazená klávesnica, môžete ju dotykom tlačidla zavrieť.
Tlačidlo Zapnutie	Stlačením zapnete/vypnete displej. Dlhým stlačením zobrazíte menu s možnosťami výberu režimu Lietadlo, tichého režimu, režimu vibrácií a vypnutie alebo reštartovanie telefónu.
Tlačidlá hlasitosti	Slúžia na nastavenie hlasitosti. Dlhým stlačením môžete rýchlo nastaviť hlasitosť zvonenia na maximálnu alebo minimálnu úroveň.

2.2. Otvorenie/zavretie krytu batérie

Na otvorenie zachyťte v blízkosti ľavého spodného rohu zadného krytu v mieste výrezu priehlbiny a naddvihnite zadný kryt batérie smerom hore a postupne uvoľňujte všetky západky.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Dbajte, aby ste neulomili niektoré západky, ani pri manipulácii ani pri skladaní zadného krytu. Zadný kryt by potom nedržal správne.

Na správne zavretie krytu nasaďte kryt na telefón najprv pravou stranou (klávesy hlasitosti) a potom po obvode telefónu postupne miernym tlakom prstov uzatvárajte, jednu západku po druhej presne v mieste danej západky. Overte si, že v žiadnej časti po obvode krytu nezostala medzera.

UPOZORNENIE
NEPOUŽÍVAJTE PRI UZATVÁRANÍ VEĽKÚ SILU. NETLAČTE NA INÉ ČASTI NEŽ V MIESTE ZÁPADKY, MOHLI BY STE POŠKODIŤ INÉ, CITLIVÉ ČASTI SVOJHO TELEFÓNU, NAPR. DISPLEJ. DBAJTE NA RIADNE UZAVRETIE ZADNÉHO KRYTU, KTORÝ JE DÔLEŽITÝM PRVKOM PRE ULOŽENIE BATÉRIE.

VAROVANIE:
NEPOUŽÍVAJTE TELEFÓN BEZ ZADNÉHO KRYTU!

2.3. Vloženie SIM kariet

Tento telefón podporuje režim dvoch SIM kariet.

UPOZORNENIE
SIM KARTY VKLADAJTE LEN PRI ÚPLNE VYPNUTOM TELEFÓNE, S VYBRATOU BATÉRIOU A ODPOJENOM OD NABÍJANIA ČI POČÍTAČA!

Telefón má dva sloty pre kartu formátu MiniSIM – najbežnejšia „klasická" veľkosť. Oba je možné využiť pre volania, správy a dáta.
Karty vkladajte podľa symbolu vylisovanom v blízkosti slotu karty.

Poznámky:
Pred tým, ako zapnete telefón, sa uistite, že je aspoň jedna SIM karta vložená do príslušného slotu, inak nebudete môcť telefón používať pre volanie, SMS a ďalšie služby mobilnej siete. Telefón vás na túto skutočnosť upozorní.
Použitie dvoch kariet SIM spôsobí rýchlejšie vybitie batérie než pri použití iba jednej.

2.4. Vloženie pamäťovej karty

Vložte pamäťovú kartu MicroSD do slotu pre kartu (T-Flash, MicroSD, µSD) a jemne zatlačte až na doraz.

Poznámka:
Ak sa nepodarilo správne načítať pamäťovú kartu, skontrolujte, či je správne vložená (kontakty sú smerom dole a dotýkajú sa kovových pinov), je funkčná a má čisté kontakty.

2.5. Nabíjanie batérie

Batériu môžete nabíjať použitím nabíjačky cez dodaný USB kábel. Batériu je možné taktiež nabíjať prepojením telefónu s vaším PC pomocou USB portu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poznámka: V záujme zaistenia spoľahlivej prevádzky telefónu sa uistite, že používate výrobcom odporúčaný typ nabíjačky.
Na optimálne využitie nabíjajte batériu neprerušovane do maxima (100 %), a používajte bez nabíjania tak dlho, pokým nedostanete prvú informácii o nízkom stave batérie (15 % a menej). Až potom znovu batériu nabite. Takto docielite najdlhšiu životnosť batérie.

2.6. Zapnutie/vypnutie

Vo vypnutom stave stlačte na telefóne tlačidlo „Zapnutie/vypnutie" na pravej strane asi na 2 sekundy na zapnutie telefónu. V zapnutom stave stlačte tlačidlo „Zapnutie/vypnutie" asi na 2 sekundy na vypnutie telefónu. Telefón zapne všetky systémy a potom spustí procedúry zabezpečenia SIM kariet aj vlastného telefónu tak, ako ich nastavili výrobcovia.

2.7. Zabezpečenie

Viacero hesiel nastavených vo vašom mobilnom telefóne a SIM karte môžu zabrániť neoprávnenému použitiu vášho mobilného telefónu a SIM karty.

PIN kód na SIM karte:
PIN kód (osobné identifikačné číslo, 4 – 8 číslic) sa používa, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu SIM karty. Ak je funkcia overenia PIN aktívna, bude po spustení mobilného telefónu zakaždým vyžadovaný PIN kód. Ak ste zadali trikrát nesprávny PIN kód, SIM karta sa zablokuje. Nasledujúce pokyny vám ukážu, ako odomknúť kartu:
1) Zadajte do riadka na obrazovke správny PUK kód na odomknutie SIM karty.
2) Potom zadajte nový PIN kód a potvrďte.
3) Ak budete vyzvaní na opätovné zadanie nového PIN kódu, zadajte znovu nový PIN kód a potvrďte.
4) Ak je PUK kód správny, SIM karta sa odomkne a dôjde k aktivácii nového PIN kódu.

Pozor: Ak ste zadali trikrát nesprávny PIN kód, SIM karta sa automaticky uzamkne. V tomto prípade treba na odblokovanie karty použiť PUK kód. PUK kód je uschovaný u prevádzkovateľa siete.

PUK kód:
PUK kód (PIN odblokovacie heslo, 8 číslic) sa používa na odomknutie SIM karty po nesprávnom zadaní PIN kódu. PUK kód je poskytovaný telefónnym operátorom spolu so SIM kartou. Ak ste zadali PUK kód desaťkrát po sebe chybne, SIM karta sa znehodnotí. Požiadajte svojho telefónneho operátora o novú SIM kartu.

PIN2 kód:
PIN2 kód (4 – 8 číslic) sa používa spolu so SIM kartou na nastavenie pevnej voľby a ďalších funkcií. Obráťte sa na telefónneho operátora a skontrolujte, či vaša SIM karta podporuje také funkcie. Ak ste zadali trikrát nesprávne PIN2 kód, sa PIN2 kód sa zablokuje. Nasledujúce pokyny vám ukážu, ako odomknúť kartu:
1) Zadajte do riadka na obrazovke správny PUK2 kód na odomknutie PIN2 kódu.
2) Potom zadajte nový PIN2 kód a potvrďte.
3) Ak budete vyzvaní na opätovné zadanie nového PIN2 kódu, zadajte znovu nový PIN2 kód a potvrďte.

PUK2 kód:
PUK2 kód (heslo na odomknutie PIN2 kódu, 8 číslic) sa používa na odomknutie uzamknutého PIN2 kódu. PUK2 kód je poskytovaný telefónnym operátorom spolu so SIM kartou. V prípade, že nebol poskytnutý PUK2 kód, obráťte sa na svojho telefónneho operátora. Ak ste zadali PUK2 kód desaťkrát chybne, nebudete môcť použiť funkciu PUK2 kódu. Ak chcete používať tieto funkcie, požiadajte svojho telefónneho operátora o novú SIM kartu.

UPOZORNENIE
PRI ZADÁVANÍ KÓDOV SIM KARTY VENUJTE POZORNOSŤ POUŽITIU SPRÁVNEHO KÓDU PRE SPRÁVNU KARTU. TEDA ČÍSLO ALEBO OZNAČENIE SLOTU, KTORÉ JE VŽDY TELEFÓNOM OZNÁMENÉ. SLEDUJTE TOTO OZNÁMENIE.
PRAVÝ SLOT MÁ OZNAČENIE SIM1, ĽAVÝ SLOT MÁ OZNAČENIE SIM2.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Nová SIM karta má zabezpečenie nastavené vaším operátorom a popísané vo svojej dokumentácii. Operátor vám umožňuje niektoré prvky zabezpečenia (obvykle PIN kód) zmeniť či vypnúť. Sledujte informácie vášho operátora. Ak vložíte novú SIM kartu do telefónu a táto obsahuje dostatočné informácie o identifikácii, telefón ju rozpozná a odovzdá vám tieto informácie, popr. nastaví niektoré funkcie.

2.8. Zabezpečenie telefónu (obrazovky)

Z výroby je nastavené základné zabezpečenie proti nechcenému zapnutiu, posuvný SW prepínač na obrazovke. Po každom zapnutí telefónu sa zobrazí prepínač so symbolom zamknutej zámky. Dotknite sa ho na obrazovke a posuňte tento prepínač v smere práve zobrazeného symbolu odomknutej zámky.
Toto základné zabezpečenie môžete zmeniť či nahradiť za iné, vyššie či zložitejšie. V menu nastavenia zvoľte napr. gesto PIN kód (telefónu), heslo a pod.

Poznámka:
Zvoľte si vhodný spôsob zabezpečenia ako s ohľadom na jeho silu proti zneužitiu, tak aj s ohľadom na jednoduchosť vášho použitia. Pamätajte, že zložitejšie spôsoby zabezpečenia vám môžu sťažovať každodenné použitie telefónu, prípadne nesú riziko blokovania telefónu (napr. ak zabudnete heslo).

2.9. Ovládanie na obrazovke

Telefón môžete ovládať pomocou viacerých gest na obrazovke.

- **Dotyk:** Dotykom môžete vybrať položky na obrazovke, otvoriť aplikácie alebo používať klávesnicu na zadávanie znakov.
- **Prejdenie alebo posunutie:** Rýchlo prejdite prstom po povrchu obrazovky bez toho, aby ste sa v priebehu pohybu zastavili (aby nedošlo k uchopeniu položky).
- **Dotyk a podržanie:** Podržaním niektorých položiek môžete zobraziť dostupné menu príslušnej položky.
- **Presunutie:** Presunutím niektorých položiek na obrazovke môžete vykonať určité operácie.
- **Prepnutie medzi režimom na šírku a na výšku:** Otočením telefónu môžete prepnúť zobrazenie do režimu na šírku. Režim zobrazenia na šírku je možné používať iba v niektorých rozhraniach, ako napríklad pri zadávaní textu, čítaní správ atď., ak to práve spustená aplikácia dovolí a nie je funkcia otáčania zakázaná v menu telefónu.
- **Zovretie/rozovretie:** V niektorých aplikáciách (ako napríklad Mapy a Galéria) môžete obraz priblížiť a oddialiť súčasným umiestnením dvoch prstov na obrazovku a ich zovretím (na oddialenie) alebo rozovretím (na priblíženie).

2.10. Otvorenie a prepínanie aplikácií

Zobrazenie a ukončenie obrazovky so všetkými aplikáciami

Na domovskej obrazovke môžete dotykom ikony zobraziť obrazovku so všetkými aplikáciami. Ak chcete zobraziť ďalšie aplikácie, posuňte túto obrazovku doľava alebo doprava.
Po zobrazení obrazovky so všetkými aplikáciami môžete dotykom ikony spustiť príslušnú aplikáciu. Dotykom tlačidla **Späť** sa vrátite do predchádzajúcej obrazovky. Dotykom tlačidla **Domov** sa vrátite na domovskú obrazovku.

Prepnutie na naposledy používanú aplikáciu

Na domovskej obrazovke sa dotknite a podržte tlačidlo **Domov**. Zobrazí sa zoznam s miniatúrami aplikácií, ktoré ste nedávno používali. Dotykom príslušnej aplikácie ju otvoríte. Ak chcete miniatúru odstrániť zo zoznamu, presuňte ju doľava alebo doprava.

2.11. Domovská obrazovka

Usporiadanie a práca s aplikáciami

Na obrazovke so všetkými aplikáciami môžete:

- **Preskúmať dostupné miniaplikácie (nástroje):** Dotknite sa panela Miniaplikácie v hornej časti obrazovky so všetkými aplikáciami.
- **Získať ďalšie aplikácie:** Dotknite sa ikony Obchod Play v hornej časti obrazovky so všetkými aplikáciami.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Správa oznámení

- **Otvorenie panela oznámení:** Keď je váš telefón v stave nečinnosti alebo je obrazovka zamknutá a na paneli oznámení sa zobrazí nové oznámenie, môžete panel oznámení stiahnuť dole z hornej časti obrazovky a otvoriť ho.
- **Reakcia na oznámenie:** Dotknite sa ho.
- **Odstránenie oznámenia:** Presuňte ho nabok.
- **Zavretie panela oznámení:** Uchopte spodnú oblasť panela oznámení a presuňte ho do hornej časti obrazovky.

Oblasť zobrazenia

Domovskú obrazovku je možné rozšíriť tak, aby prekračovala šírku displeja telefónu a ponúkala viac priestoru pre práve pridané odkazy, nástroje atď.
Ak chcete zobraziť rozšírenú časť domovskej obrazovky, prejdite prstom na domovskej obrazovke doľava alebo doprava.

Umiestnenie ikony aplikácie na domovskú obrazovku

Podržte ikonu aplikácie, presuňte ju prstom na požadované miesto a potom prst uvoľnite.

Odstránenie položiek z domovskej obrazovky

Podržte ikonu aplikácie, presuňte ju smerom k hornej časti obrazovky na ikonu Odstrániť a potom prst uvoľnite.

Používanie priečinkov

Môžete zlúčiť niekoľko ikon aplikácií do priečinka. Na domovskej obrazovke presuňte jednu ikonu aplikácie na inú ikonu aplikácie a potom prst uvoľnite. Vytvorí sa priečinok bez názvu a v ňom budú obe ikony.
Na akejkoľvek domovskej obrazovke môžete:

- **Otvoriť priečinok:** Dotknite sa ho. Priečinok sa otvorí.
- **Premenovať priečinok:** Dotknite sa jeho názvu.
- **Presúvať ikony medzi domovskými obrazovkami:** Podržte ikonu a presuňte ju.

Panel obľúbených položiek

Ikony aplikácií, ktoré sa nachádzajú na paneli obľúbených položiek, zostanú viditeľné na každej domovskej obrazovke.

- **Umiestnenie ikony aplikácie do panela obľúbených položiek:** Podržte niektorú z ikon na paneli obľúbených položiek a presuňte ju preč. Potom pomocou rovnakého postupu presuňte inú ikonu na miesto predchádzajúcej ikony.
  Ikonu Aplikácie uprostred obrazovky nie je možné presunúť.

Zmena pozadia

1. Dotknite sa prázdnej oblasti na domovskej obrazovke a podržte na nej prst. Zobrazí sa zoznam možností.
2. Vyberte pozadie pomocou niektorej z možností Galéria / Živé pozadie / Pozadie.

2.12. Režim spánku

Režim spánku predstavuje druh úsporného režimu, ktorý zároveň zabraňuje vykonaniu nechcených operácií. Ak bol telefón po určitý čas nečinný, automaticky sa prepne do režimu spánku.
Režim spánku môžete aktivovať aj krátkym stlačením tlačidla **Napájanie**.

2.13. Prebudenie telefónu

Hneď ako sa telefón prepne do režimu spánku, obrazovka sa vypne a zamkne. Ak chcete telefón v takom prípade opäť začať používať, prebuďte ho a odomknite obrazovku.

1. Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnite obrazovku.
2. Presunutím ikony doprava odomknite obrazovku.

Ak ste nastavili bezpečnostné gesto alebo heslo, treba nakresliť znak na odomknutie alebo zadať heslo. (Podrobné informácie nájdete v časti **Nastavenie → Zabezpečenie → Zámka obrazovky**).

2.14. Systémy telefónu

Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje pripojenie k inému zariadeniu Bluetooth v okruhu 10 metrov pomocou rádiových vĺn. Prostredníctvom tejto technológie je možné:

- Vykonávať prenos súborov medzi zariadeniami podporujúcimi Bluetooth.
- Zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami podporujúcimi Bluetooth.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Diaľkovo ovládať zariadenia podporujúce Bluetooth.
- Pripojiť sa k počítaču a získať prístup na internet, ak váš prípojný bod podporuje Bluetooth.

Pred použitím funkcie Bluetooth ju treba zapnúť v ponuke Nastavenie → Bluetooth. Párovanie s ostatnými zariadeniami je možné vykonať v ponuke Nastavenie → Nastavenie Bluetooth → Hľadanie zariadení. V ponuke potom vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Wi-Fi

Pomocou technológie Wi-Fi™ je možné sa bezdrôtovo pripojiť na internet. Pripojenie na internet je možné doma (osobné siete) aj na verejnosti (hotspoty):

- Osobné siete – spravidla chránené. Majiteľ siete vyžaduje zadanie hesla alebo kľúča.
- Hotspoty – spravidla nechránené. Občas pred pripojením vyžadujú jednoduché prihlásenie do služby poskytovateľa hotspotu.

Nasledujúce kroky slúžia na aktiváciu pripojenia Wi-Fi:

- Prejdite do ponuky Nastavenie → Wi-Fi. (Telefón potom prehľadá dostupné siete Wi-Fi a zobrazí zoznam tých, ku ktorým je možné sa pripojiť. Zabezpečené siete sú vyznačené ikonou zámku. Ak telefón v okolí rozpozná sieť, ku ktorej ste sa už predtým pripojili, automaticky sa pokúsi o opätovné pripojenie.)
- Ak sa chcete pripojiť k práve založenej sieti Wi-Fi, kliknite na jej názov v ponuke Nastavenie → Wi-Fi.

Preferovaný spôsob pripojenia na internet je možné nastaviť v ponuke Nastavenie → Ďalšie → Mobilné siete → Nastavenie siete.

Mobilné dáta

Obvykle je telefón priamo nastavený na príjem mobilných dát podľa nastavenia SIM karty. Ak pripojenie nie je funkčné okamžite, je užitočné overiť u operátora, či je služba pre danú SIM kartu aktívna a overiť taktiež nastavenie telefónu podľa odporúčaní operátora.

Zapnutie dátových služieb

1. Kliknite na ikonu Aplikácie → Nastavenie.
2. V sekcii ZARIADENIE kliknite na Nastavenie dvojitej SIM → Mobilné dáta.
3. Ťuknutím na požadovaného sieťového operátora (hore je karta v slote SIM1, pod ňou karta v slote SIM2) zapnete dátové služby z danej karty.

Nastavenie dátových služieb

1. Kliknite na ikonu Aplikácie → Nastavenie
2. V sekcii BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE kliknite na Ďalšie → Mobilné siete.
3. Pre jednotlivé SIM sloty skontrolujte, príp. upravte nastavenie parametrov:

Režim siete – rýchle dáta (3G) povoľte na karte, na ktorej sa ich chystáte využívať.

Poznámka:
Rýchle dátové prenosy principiálne vyžadujú väčšiu silu signálu než pomalé prenosy (2G). V dôsledku to znamená, že môže rýchlosť dát kolísať podľa okamžitého stavu signálu a rýchlejšie sa spotrebováva energia batérie. Ak chcete dosiahnuť vyššiu výdrž batérie, zvoľte iba 2G dáta pre oba sloty. Ak povolíte 3G dáta, telefón sa snaží o prenos najvyššou rýchlosťou a sleduje silu signálu od základňovej stanice mobilnej siete. Pri ikone signálu danej karty sa môžu objavovať symboly (H+, 3G, E – postupne klesajúca dostupná rýchlosť) a zodpovedajúca sila signálu. Napr. najvyššia rýchlosť H+ sprevádzaná slabým signálom prepne rýchlosť na nižší stupeň a obvykle vzrastie sila signálu, pretože pre danú rýchlosť je dostačujúca nižšia intenzita poľa.

Názvy prístupových bodov – obsahuje nastavenie parametrov mobilnej siete, aby telefón úspešne prijímal dáta. Mobilný telefón automaticky načíta názvy prístupových bodov zo SIM karty. Z tohto dôvodu nemeňte nastavenie prístupových bodov. V opačnom prípade by sieťové pripojenie nemuselo fungovať.
Ak prístupový bod do siete zmažete alebo dôjde k jeho zmene, môžete založiť nový prístupový bod alebo ho upraviť. Na to budete potrebovať podrobné informácie od vášho operátora.

Dátový roaming – pri prevádzke v zahraničnej sieti bývajú dáta spoplatnené vysokou tarifou. Preto je štandardne vypnutý a môžete ho zapnúť v prípade, že ho naozaj potrebujete. (To má vplyv aj na MMS).

GPS

S prijímačom GPS (Global Positioning System) v telefóne môžete nájsť požadované miesto. Presnosť určenia miesta závisí najmä od počtu signálov z družíc systému GPS, najvyššia je na voľnom priestranstve. Vysoké budovy v okolí, prírodné prekážky, stromy a pod. znižujú presnosť, prípadne úplne bránia určeniu miesta.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Ak chcete použiť túto funkciu, mali by ste si nainštalovať aplikáciu s podporou GPS, napríklad Mapy Google.

Poznámka:
Každý zapnutý systém spotrebováva určitú energiu. Ak niektorý systém (Bluetooth, WiFi, mobilné dáta, GPS,...) nepoužívate, vypnite ho. Predĺžite tým dĺžku prevádzky na batérii.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3. Telefón a systém Android

3.1. Volanie

Uskutočnenie hovoru

Priame volanie (Dialpad)

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke so všetkými aplikáciami zobrazte dotykom tlačidla klávesnicu na zadanie čísla. Dotykom jednotlivých číslic zadajte telefónne číslo a dotykom tlačidla začnite vytáčať. Ak máte aktívne 2 SIM karty, môžete vybrať, cez ktorú volanie uskutočníte.

Volanie pomocou zoznamu kontaktov (People)

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony, nalistujte a dotknite sa požadovaného kontaktu a dotykom telefónneho čísla ho vytočte.

Volanie pomocou protokolu hovorov (Call log)

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony . V hornej časti obrazovky sa zobrazia štyri záložky, pričom záložka protokolu hovorov (Call log) zobrazuje niekoľko telefónnych kontaktov podľa posledných hovorov. V nich môžete zobraziť kategórie hovorov (Všetko, Prijaté, Volané, Zmeškané). Nalistujte žiadaný kontakt a vytočte ho dotykom na ikonu telefónu vedľa tohto kontaktu. Ak sa chcete vrátiť späť, dotknite sa na obrazovke protokolu hovorov ikony telefónu.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke so všetkými aplikáciami zobrazte dotykom tlačidla klávesnicu na zadanie čísla. Podržte kláves „0“, pokým sa nezobrazí znak „+“, a potom zadajte predčíslie krajiny alebo oblasti, predčíslie mesta a telefónne číslo.

Vytočenie čísla zo správ

1. Na domovskej obrazovke alebo obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony Správy.
2. Vyberte a otvorte správu alebo konverzáciu.
3. Dotykom ikony v hornej časti obrazovky vytočte číslo.

Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore bude telefón zvoniť alebo vibrovať (podľa aktuálneho režimu a nastavenia).

– Ak chcete prijať hovor, presuňte ikonu z prostrednej časti smerom doprava.
– Ak je pripojené slúchadlo, prijmite hovor stlačením akéhokoľvek tlačidla na slúchadle.

Odmietnutie hovoru

– Ak chcete odmietnuť hovor, presuňte ikonu z prostrednej časti smerom doľava.

Ukončenie hovoru

Prebiehajúci hovor ukončite dotykom zobrazeného tlačidla .

Nastavenie hlasitosti

Počas hovoru môžete pomocou tlačidiel hlasitosti zvýšiť alebo znížiť hlasitosť.

Zapnutie alebo vypnutie reproduktora

Počas hovoru môžete dotykom tlačidla zapnúť reproduktor a ďalším dotykom ho môžete vypnúť.

Uskutočnenie ďalšieho hovoru

Počas hovoru sa dotknite tlačidla , zadajte číslo a dotykom ikony telefónu uskutočnite ďalší hovor. Aktuálny hovor bude pridržaný. Táto funkcia musí byť podporovaná sieťovým operátorom.

Zobrazenie klávesnice na vytočenie čísla

Počas hovoru môžete dotykom tlačidla zobraziť klávesnicu na vytočenie čísla a zadať ďalšie čísla.

3.2. Kontakty

Hovor môžete uskutočniť pomocou aplikácie Telefón , aplikácie Ľudia alebo iných aplikácií alebo nástrojov, ktoré zobrazujú informácie o kontakte. Kedykoľvek uvidíte telefónne číslo, môžete sa ho obvykle dotknúť a vytočiť ho.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Rozhranie s kontaktmi je možné rozdeliť do nasledujúcich stránok so záložkami:
– **Skupiny volajúcich:** Skupiny volajúcich, ktoré ste vytvorili.
– **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov.
– **Obľúbené:** Zobrazenie často volaných čísel.
Všetky vaše kontakty sú zobrazené v posuvnom zozname v abecednom poradí. Na rýchle prechádzanie zoznamu prejdite prstom hore alebo dole.

Pridanie nového kontaktu
1. V aplikácii **Ľudia** sa dotknite ikony na pridanie kontaktov v pravom dolnom rohu obrazovky.
2. Vyberte požadovanú pamäť na uloženie.
3. Zadajte všetky informácie o kontakte. Prejdite prstom hore a presuňte sa na ďalšie pole alebo sa dotknite tlačidla **Ďalšie**.
4. Dotykom ikony DONE uložte kontakt.

Odstránenie kontaktov
1. V aplikácii **Ľudia** sa dotknite tlačidla **Menu** a vyberte položku **Odstrániť (kontakt)**.
2. Dotknite sa kontaktov, ktoré chcete odstrániť, a vyberte možnosť **OK**.

Úprava informácií o kontakte
1. V aplikácii **Ľudia** sa dotknite kontaktu, ktorého informácie chcete upraviť.
2. Dotknite sa tlačidla **Menu** a vyberte položku **Upraviť**.
3. Upravte informácie o kontakte.

Vyhľadávanie kontaktov
1. V aplikácii **Ľudia** sa dotknite symbolu lupy.
2. Zadajte kľúčové slovo v rámci mena kontaktu. Telefón automaticky zobrazí všetky zodpovedajúce kontakty.

Pridanie kontaktu do skupiny Obľúbené
V rozhraní s kontaktmi sa dotknite kontaktu, ktorý chcete pridať medzi obľúbené, a potom ho dotykom hviezdičky v pravom hornom rohu priamo pridajte do skupiny **Obľúbené**.
Medzi obľúbené kontakty môžete pridať iba kontakty uložené v telefóne.

Vytvorenie skupiny kontaktov
Pri vytvorení skupín kontaktov môžete spravovať niekoľko kontaktov a odoslať správu celej skupine.
1. V aplikácii **Ľudia** sa dotknite záložky (Groups).
2. Dotknite sa symbolu v spodnej časti obrazovky.
3. Vyberte požadovanú pamäť na uloženie.
4. Zadajte názov skupiny a meno osoby alebo dotykom symbolu vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny. Potom sa dotknite ikony DONE.
5. Stlačte tlačidlo **Menu** a potom dotykom položky **Upraviť** pridajte členov do skupiny.
6. Dotknite sa ikony DONE.

Kontá
V závislosti od aplikácií nainštalovaných vo vašom telefóne môžete synchronizovať informácie o kontaktoch medzi niekoľkými kontami Google™, kontami služby Microsoft Exchange ActiveSync alebo inými typmi kont.
V aplikácii **Ľudia** sa dotknite tlačidla **Menu** a vyberte položku **Kontá**.

Import/export kontaktov
1. V aplikácii **Ľudia** sa dotknite tlačidla **Menu** a vyberte položku **Import/export**.
2. Môžete vybrať svoje konto Google, kartu SIM, **Kontakt v telefóne**, **Úložisko telefónu** a **Kartu SD**.

Zdieľanie kontaktu
Kontakt môžete zdieľať s ostatnými.
1. V aplikácii **Ľudia** sa dotknite kontaktu, ktorý chcete zdieľať.
2. Dotknite sa tlačidla **Menu** a potom sa dotknite položky **Zdieľať**.
3. Vyberte aplikáciu, prostredníctvom ktorej chcete zdieľať (Bluetooth®, E-mail, Gmail, MMS, SMS a karta SD).

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.3. Správy

V aplikácii **Správy** môžete odosielať a prijímať textové správy (SMS) a multimediálne správy (MMS).
Poznámka: SMS a MMS správy musíte mať na SIM karte aktivované od operátora. Zatiaľ čo SMS sú obvykle aktívne automaticky, MMS býva potrebné aktivovať zvlášť. Často je potrebné tiež nastaviť či skontrolovať spôsob príjmu a odosielanie správ – prístupové body, APN.
Na domovskej obrazovke alebo obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Správy**.

Odosielanie správ

1. V aplikácii **Správy** sa dotknite ikony .
2. Do poľa **Zadať meno alebo číslo** zadajte požadované telefónne číslo.
   Alebo môžete dotykom tlačidla , vybrať kontakty z aplikácie **Ľudia**, ktorým chcete odoslať správu. Potom sa dotknite tlačidla **OK**.
3. Dotykom ikony môžete pridať obrázky, videosúbory alebo zvukové súbory. Telefón prevedie správu na multimediálnu správu.
4. Zadajte text do poľa **Text správy**. Dotykom tlačidla **Menu** môžete vybrať položku:
   – **Pridať predmet:** Pridanie predmetu správy.
   – **Vložiť rýchly text:** Vloženie rýchleho textu.
   – **Vložiť kontakt:** Vloženie informácií o kontakte.
5. Potom dotykom ikony odošlete správu.

Prijímanie správ

1. V režime nečinnosti sa zobrazí upozornenie na nové správy v oznamovacej oblasti. Správu môžete zobraziť po stiahnutí panela oznámení.
2. Dotknite sa správy.
3. Odpovedzte na správu zadaním textu.
4. Dotykom ikony v hornej časti obrazovky môžete priamo vytočiť číslo odosielateľa správy. Pri podržaní textu sa zobrazí kontextové menu Možnosti správy, pomocou ktorého môžete správu **Kopírovať**, **Poslať ďalej**, **Zamknúť/odomknúť**, **Odstrániť** atď.

Vlákno správ

Správy od jedného kontaktu alebo čísla budú usporiadané do jedného vlákna správy v chronologickom poradí. Tieto vlákna môžete spravovať v rozhraní správ.
V obrazovke **Správy** sa dotknite tlačidla **Menu** a dotykom položky **Odstrániť všetky vlákna** vymažte všetky vlákna.

Nastavenie

V aplikácii **Správy** sa dotknite tlačidla **Menu** a dotykom položky **Nastavenie** vykonajte zodpovedajúce nastavenie.

3.4. Sieťové aplikácie

Sieťové pripojenie

Váš telefón sa môže pripojiť na internet, takže vám odporúčame, aby ste si predplatili dátovú službu. Podrobné informácie získate u vášho sieťového operátora.

Dátové pripojenie GSM/WCDMA

Na rôznych miestach môžu byť k dispozícii rôzne mobilné siete. Vo predvolenom nastavení je váš telefón nakonfigurovaný tak, aby na dátové prenosy používal najrýchlejšiu dostupnú mobilnú sieť.
Toto nastavenie však môžete zmeniť a určiť, ku ktorým sieťam má telefón pristupovať alebo ako sa má správať napríklad pri roamingu. Nastavením pomalšej siete môžete ušetriť energiu z batérie a dosiahnuť dlhší čas prevádzky. A napr. zakázaním dátového spojenia pri roamingu predídete nechcenému pripojeniu v zahraničí a s tým spojeným poplatkom.
Ikony na stavovom paneli znázorňujú, ku ktorému typu dátovej siete ste pripojení.
Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a dotykom položiek **Nastavenie → Ďalšie... → Mobilné siete** vykonajte zodpovedajúce nastavenie.

Wi-Fi

Zapnutie/vypnutie funkcie Wi-Fi

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie**.
2. Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi, dotknite sa prepínača **VYPNUTÉ** a presuňte ho doprava. Na vypnutie funkcie Wi-Fi sa dotknite prepínača **ZAPNUTÉ** a presuňte ho doľava.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie**.
2. Zapnite funkciu Wi-Fi.
3. Dotknite sa položky **Wi-Fi**. Telefón automaticky vyhľadá všetky siete Wi-Fi v dosahu.
4. V zozname vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
   – Ak vyberiete otvorenú sieť, telefón sa k nej automaticky pripojí.
   – Ak vyberiete zabezpečenú sieť, treba zadať heslo.

Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete vymieňať dáta s inými Bluetooth zariadeniami, ktoré sú v dosahu. Keďže Bluetooth® zariadenia komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, môžu rôzne prekážky alebo iné elektronické zariadenia spôsobovať rušenie.

Zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie**.
2. Presunutím prepínača **ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ** vedľa položky **Bluetooth®** túto funkciu zapnete alebo vypnete.

Spárovanie

1. Ak je táto funkcia zapnutá, dotykom položky **Bluetooth®** spustite automatické vyhľadanie zariadení. Telefón vyhľadá a zobrazí všetky dostupné Bluetooth® zariadenia.
2. Dotknite sa ID názvu požadovaného zariadenia.

Odosielanie súborov cez Bluetooth®

Ak chcete odoslať súbory cez Bluetooth®, postupujte nasledovne:

1. V aplikácii **Správca súborov** alebo inej vhodnej aplikácii vyberte súbor alebo položku, ako je napríklad kontakt alebo multimediálny súbor.
2. Otvorte ho, dotknite sa tlačidla **Menu** a vyberte položku **Zdieľať**. Alebo súbor podržte, vyberte ikonu a potom sa dotknite ikony .
3. Vyhľadajte Bluetooth® zariadenie a spárujte s ním telefón.

Zmena názvu vášho Bluetooth® telefónu

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie → Bezdrôtové zariadenia a siete**.
2. Ak nie je funkcia Bluetooth® zapnutá, zapnite ju.
3. Dotykom položky **Bluetooth®** a následne tlačidla **Menu → Premenovať telefón** zmeňte názov svojho zariadenia. Potom sa dotknite tlačidla **Premenovať**.
4. Dotykom názvu telefónu môžete nastaviť **dočasnú viditeľnosť telefónu**, aby ho ostatné Bluetooth® zariadenia mohli vyhľadať.

3.5. E-mail

Môžete prijímať a odosielať e-maily.
V obrazovke so všetkými aplikáciami otvorte dotykom ikony **E-mail** aplikáciu **E-mail**.

Nastavenie e-mailového konta

Prvé nastavenie e-mailového konta

Pri prvom použití e-mailu treba nastaviť e-mailové konto.

1. Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
2. Dotknite sa tlačidla **Ďalšie**. Ak však potrebujete nastaviť e-mailové konto, ktoré sprievodca neponúka, dotknite sa položky **Ručné nastavenie**.
   – Po dotyku tlačidla **Ďalšie** sa aplikácia E-mail pokúsi o komunikáciu s vaším poskytovateľom e-mailovej služby a overenie vášho konta na odosielanie a príjem pošty pomocou vašej e-mailovej adresy a hesla. Ide o dostatočnú operáciu pre väčšinu e-mailových služieb.
   – Ak sprievodca zistí, že váš poskytovateľ služby požaduje ďalšie informácie, budete požiadaní o zadanie podrobných informácií o vašom e-mailovom konte.
3. Vyberte možnosť **POP3**, **IMAP** alebo **Exchange**.
4. Nastavte relevantné hodnoty pre sever na príjem pošty podľa požiadaviek.
5. Vytvorte názov pre e-maily a nastavte názov zobrazovaný v odosielaných e-mailoch.
6. Dotknite sa tlačidla **Ďalšie**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Nastavenie niekoľkých e-mailových kont

Po nastavení e-mailového konta v e-mailovom rozhraní môžete zároveň nakonfigurovať ďalšie e-mailové kontá.

1. Dotknite sa tlačidla **Menu** → **Nastavenie** a dotykom položky **Pridať účet** zobrazte rozhranie pre nastavenie e-mailového konta.
2. Vykonajte nastavenie podľa postupu v časti **Prvé nastavenie e-mailového konta**.

Odosielanie e-mailov

Po dokončení nastavenia e-mailového konta sa automaticky zobrazí doručená pošta pre toto e-mailové konto.

1. Dotknite sa ikony v ľavom dolnom rohu.
   - Do poľa **Komu** zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
   - Dotykom položky **Predmet** zadajte predmet.
   - Dotykom položky **Napísať e-mail** zadajte obsah e-mailu.
   - Dotknite sa tlačidla **Menu** a dotykom položky **Pridať kópiu / skrytú kópiu** zadajte adresu pre kópiu alebo skrytú kópiu.
   - Dotknite sa tlačidla **Menu** a potom položky **Pripojiť súbor**. Môžete pridať fotografie, videá, hudbu, kontakty, kalendár alebo súbory z karty SD.
2. Dotykom ikony odošlite e-mail.

Kontrola e-mailov

1. Otvorte aplikáciu **E-mail**.
2. Vyberte poštovú schránku, ktorú chcete skontrolovať.
3. Dotykom ikony **Aktualizovať** skontrolujte dostupnosť nových e-mailov.
4. Dotykom e-mailu ho zobrazte.

Rada

Pri čítaní e-mailov môžete po dotyku tlačidla Menu odpovedať všetkým odosielateľom, poslať e-mail ďalej, presunúť ho alebo vykonať nastavenie.

3.6. Gmail

Aplikáciu Gmail môžete použiť na čítanie a písanie e-mailov z akéhokoľvek mobilného zariadenia alebo prehľadávača. Všetka vaša pošta bude neustále aktuálna a k dispozícii bez ohľadu na to, odkiaľ ju kontrolujete. Na domovskej obrazovke alebo obrazovke so všetkými aplikáciami otvorte dotykom ikony **Gmail** aplikáciu **Gmail**.

Prvé nastavenie konta Gmail

Pri prvom použití aplikácie Gmail treba nastaviť konto Gmail.

1. Ak už máte konto Gmail vytvorené, dotknite sa položky **Existujúce** a zadajte adresu a heslo konta Gmail.
2. V opačnom prípade sa dotknite položky **Nové** a podľa pokynov vytvorte nové konto Gmail.

Odosielanie e-mailov prostredníctvom aplikácie Gmail

Po dokončení nastavenia konta Gmail sa automaticky zobrazí doručená pošta pre toto konto Gmail.

1. V doručenej pošte požadovaného konta Gmail sa dotknite ikony .
2. Zadajte jedného alebo niekoľko príjemcov. Dotykom tlačidla **Menu** môžete pridať kópiu / skrytú kópiu.
3. Zadajte predmet e-mailu a napíšte správu.
4. Ak chcete pripojiť fotografiu alebo video, dotknite sa tlačidla **Menu** → **Pripojiť obrázok / Pripojiť video**.
5. Dotykom ikony odošlite e-mail.

Odpoveď alebo poslanie e-mailu ďalej v aplikácii Gmail

1. V doručenej pošte aplikácie Gmail sa dotknite e-mailovej správy.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, dotknite sa ikony . Alebo sa dotknite ikony a vyberte položku **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Ak ste vybrali položku **Odpovedať všetkým**, zadajte požadovanú správu. Ak ste vybrali položku **Poslať ďalej**, zadajte príjemcu správy.
4. Dotykom ikony odošlite e-mail.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.7. Prehľadávač

Aplikáciu **Prehľadávač** môžete použiť na prezeranie webových stránok a vyhľadávanie informácií na webe.

Otvorenie prehľadávača

1. Na domovskej obrazovke alebo obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Prehľadávač**.
2. Dotknite sa poľa URL v hornej časti obrazovky.
3. Zadajte novú adresu a dotknite sa tlačidla **Prejsť**.

Ak chcete vybrať a otvoriť záložku, dotknite sa tlačidla **Menu → Záložky/História** a potom dotykom položky **ULOŽENÉ STRÁNKY** alebo **HISTÓRIA** otvorte požadované webové stránky.

Prezeranie webu

Po otvorení webovej stránky môžete posúvaním prsta po obrazovke zobraziť ďalšie časti stránky.

Priblíženie alebo oddialenie

Pomocou dvoch prstov môžete obraz priblížiť alebo oddialiť. Položte prsty na obrazovku a roztiahnite ich (na priblíženie) alebo ich zovrite (na oddialenie).

Možnosti prezerania

Pri prezeraní webových stránok môžete dotykom tlačidla **Menu** vybrať rôzne možnosti.
K dispozícii sú napríklad funkcie **Uložiť do záložiek**, **Uložiť na čítanie offline**, **Zdieľať stránku**, **Nájsť na stránke**, **Zobrazenie pre počítač** atď.

Nastavenie

Môžete vykonať nastavenia, ktoré ovplyvnia spôsob zobrazovania obsahu stránky. Taktiež môžete upraviť možnosti ochrany osobných údajov a zabezpečenie pri prezeraní tak, aby zodpovedali vašim požiadavkám.
V aplikácii **Prehľadávač** zobrazte dotykom tlačidla **Menu → Nastavenie** rozhranie pre vykonanie nastavenia.

3.8. Nastavenie

Režim Lietadlo

V oblastiach, kde je používanie mobilných zariadení zakázané, môžete aktivovať **Režim Lietadlo**, ktorý vypne bezdrôtové funkcie telefónu. Ostatné funkcie telefónu, ako je kalendár, hudba a hry, však budete môcť aj naďalej používať. V **režime Lietadlo** nebude možné uskutočňovať/prijímať hovory ani odosielať/prijímať správy.

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie → Ďalšie**.
2. Začiarknite pole pri položke **Režim Lietadlo**. Po aktivácii **režimu Lietadlo** vypne telefón všetky bezdrôtové pripojenia.

Rada:

Na domovskej obrazovke môžete podržať tlačidlo **Napájanie** a vybrať položku **Režim Lietadlo**.

Zariadenie

Zvukové profily

Dotykom tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie → Zvukové profily** môžete upraviť prednastavené profily.
Všeobecné: Dotknite sa ikony . Môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, budíkov a oznámení, melódiu zvonenia pre hlasové hovory a videohovory, predvolený zvuk oznámení atď.
Tichý režim: Stíšenie všetkých zvukov (vrátane zvonenia a zvuku oznámenia) okrem zvuku hudby, videí a ostatných médií a nastavených budíkov.
Schôdza: Telefón bude pri prichádzajúcich hovoroch iba vibrovať.
Vonku: Telefón bude pri prichádzajúcich hovoroch vibrovať a zvoniť.

Displej

Dotknite sa položky **Nastavenie → Displej**.
Oznámenia na zamknutej obrazovke: Vyberte, či sa majú zobrazovať oznámenia na zamknutej obrazovke.
Tapeta: Výber pozadia.
Automatické otočenie obrazovky: Nastavenie, či sa má obrazovka automaticky otočiť pri otočení zariadenia.
Jas: Nastavenie jasu obrazu.
Veľkosť písma: Nastavenie veľkosti písma.
Režim spánku: Nastavenie odmlky predtým, ako sa obrazovka automaticky vypne.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Úložisko
Ak chcete kopírovať súbory medzi počítačom a kartou SD vášho telefónu, mali by ste nastaviť kartu SD ako veľkokapacitné úložisko USB.
1. Pomocou USB kábla pripojte telefón k počítaču. Zobrazí sa veľké oznámenie o pripojenom USB (ak si oznámenie zatvoríte, je možné ho obnoviť stiahnutím z hornej lišty – položka USB pripojené).
2. Dotknite sa položky **Zapnúť úložisko USB**. Po chvíli je možné vnútorné úložisko odpojiť od systému telefónu a pripojiť k počítaču.

Počas pripojenia k počítaču nie je možné pristupovať na kartu SD z vášho telefónu, takže nemôžete používať aplikácie vyžadujúce kartu SD, ako je napríklad Fotoaparát, Galéria a Hudba.

Bezpečné odstránenie karty SD
Stiahnite panel oznámení dole a dotknite sa položky **Vypnúť úložisko USB**.

Kontrola miesta na karte SD
1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie**.
2. Dotknite sa položky **Úložisko**.

Vymazanie karty SD
1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie**.
2. Dotknite sa položky **Úložisko → Vymazať kartu SD**.

Kontá a synchronizácia

Pridanie kont
1. Dotknite sa položky **Nastavenie → Kontá → Pridať konto**.
2. Dotknite sa typu konta, ktoré chcete pridať.
3. Postupujte podľa zobrazených pokynov a zadajte informácie o konte.

Väčšina kont vyžaduje zadanie mena používateľa a hesla, ale podrobnosti sa líšia podľa typu konta a konfigurácie služby, ku ktorej sa pripájate.
V závislosti od typu konta môžete byť požiadaní o nastavenie typu dát, ktoré chcete synchronizovať, názvu konta a ďalších parametrov.
Po dokončení bude vaše konto pridané do zoznamu Kontá a synchronizácia. Podľa spôsobu konfigurácie konta sa môže spustiť synchronizácia e-mailu, kontaktov a ďalších informácií.

Jazyk
Môžete vybrať požadovaný jazyk telefónu.
Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie → Jazyk a klávesnica → Jazyk**.

Nastavenie hlasového vstupu a výstupu
Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie → Jazyk a klávesnica** a v položke **REČ** nastavte funkciu hlasového vstupu Android a modulu na prevod textu na reč pre aplikácie, ktoré môžu tieto funkcie využívať.

Dátum a čas
Môžete nastaviť formát dátumu a času.
Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie → Dátum a čas**.

O telefóne
Môžete skontrolovať stav telefónu, právne informácie, verziu softvéru atď.
Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie → O telefóne**.

3.9. Používanie multimédií

Fotoaparát
Váš telefón je vybavený fotoaparátom, ktorý je možné používať na vytváranie fotografií a záznamu videoklipov.

Poznámka:
Pri fotografovaní dodržujte práva ostatných osôb a dbajte na miestne nariadenia a zvyky.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Fotografovanie
1. V obrazovke so všetkými aplikáciami spustite fotoaparát dotykom ikony **Fotoaparát**.
2. Dotykom ikony urobte fotografiu.

Ak chcete fotografiu zobraziť, presuňte obrazovku doľava alebo sa dotknite obrázku v pravom rohu obrazovky.

Záznam videoklipov
Pomocou ikony môžete prepínať medzi fotoaparátom a videokamerou.
Dotykom ikony spustite záznam a dotykom ikony ho ukončite.
Po zaznamenaní videoklipu ho môžete prehrať presunutím obrazovky doľava alebo dotykom snímky v rohu obrazovky.

Nastavenie fotoaparátu
V obrazovke fotoaparátu môžete dotykom ikony a potom ikony nastaviť funkcie **Informácie GPS o polohe**, **Expozícia**, **Farebný efekt**, **Scénický režim**, **Vyváženie bielej** a **Potlačenie blikania**. Dotykom ikony môžete nastaviť funkcie **Rozpoznanie tváre**, **Samospúšť**, **Kontinuálne snímanie**, **Veľkosť obrázka** a **Veľkosť miniatúry**.
Dotykom ikony môžete nastaviť funkcie **Mikrofón**, **Režim zvuku**, **Interval časovej slučky** a **Kvalita videa**.
Dotykom ikony môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

Hudobný prehrávač
Pomocou hudobného prehrávača môžete počúvať hudbu uloženú na pamäťovej karte.

Otvorenie hudobného prehrávača
Najskôr skopírujte hudobné súbory na vloženú pamäťovú kartu.
V obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Hudba**.

Počúvanie hudby
1. Dotykom položky **Interpreti / Albumy / Skladby / Zoznamy skladieb** vyhľadajte hudobný súbor, ktorý chcete prehrať.
2. Dotykom súboru spustite jeho prehrávanie.

Vytvorenie zoznamov skladieb
Aby ste mohli súbory jednoducho spravovať, môžete vytvoriť zoznamy skladieb.
1. Dotknite sa položky **Skladby**.
2. Podržte hudobné súbory, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, pokým sa nezobrazí kontextové menu.
3. Dotknite sa položky **Pridať do zoznamu skladieb**.
4. Dotknite sa položky **Nový**.
5. Zadajte názov nového zoznamu skladieb.
6. Dotknite sa položky **Uložiť**. Vybrané hudobné súbory budú automaticky pridané do práve vytvoreného zoznamu skladieb.

Správa zoznamov skladieb
1. V aplikácii **Hudba** sa dotknite položky **Zoznamy skladieb**.
2. Podržte zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať alebo upraviť, pokým sa nezobrazí kontextové menu.
   - **Prehrať:** Prehranie hudobných súborov v zozname skladieb.
   - **Premenovať:** Zmena názvu zoznamu skladieb. Môžete premenovať iba zoznamy skladieb, ktoré ste sami vytvorili.
   - **Odstrániť:** Odstránenie zoznamu skladieb. Môžete odstrániť iba zoznamy skladieb, ktoré ste sami vytvorili.

Pridanie hudby do zoznamov skladieb
1. V aplikácii **Hudba** sa dotknite položky **Skladby**.
2. Podržte hudobný súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb, pokým sa nezobrazí kontextové menu.
3. Dotknite sa položky **Pridať do zoznamu skladieb**.
4. Vyberte zoznam skladieb, do ktorého chcete súbor pridať.

Nastavenie hudby ako zvonenie telefónu
1. V aplikácii **Hudba** sa dotknite položky **Skladby** alebo **Zoznamy skladieb**.
2. Podržte hudobný súbor, pokým sa nezobrazí kontextové menu.
3. Dotknite sa položky **Použiť ako zvonenie telefónu**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Videoprehrávač
Pomocou videoprehrávača môžete prehrávať videosúbory uložené na pamäťovej karte.
1. V obrazovke so všetkými aplikáciami zobrazte dotykom ikony **Galéria** zoznam súborov.
2. Vyberte videosúbor, ktorý chcete prehrať, a dotykom ikony spustite jeho prehrávanie.

Galéria
Galéria ponúka prehľad vašich obrázkov a videí podľa miesta uloženia a triedi tieto súbory do priečinkov. Ak chcete zobraziť obrázky alebo videá v príslušnom priečinku, dotknite sa ho.

Záznamník zvuku
Pomocou záznamníka zvuku môžete zaznamenať zvukové súbory.

Otvorenie záznamníka zvuku
Pred otvorením záznamníka zvuku vložte, prosím, pamäťovú kartu.
V obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Záznamník zvuku**.

Záznam zvukových súborov
1. Priložte mikrofón k ústam a dotykom ikony spustite záznam.
2. Dotykom ikony ukončite záznam.
3. Dotykom tlačidla **Uložiť** uložte záznam alebo ho dotykom tlačidla **Odstrániť** zrušte.

FM rádio
Pomocou aplikácie FM rádio môžete vyhľadávať rozhlasové stanice, počúvať ich a uložiť ich v telefóne.
Uvedomte si, že kvalita príjmu rozhlasového vysielania závisí od pokrytia rozhlasovým signálom vo vašej oblasti.
Káblové slúchadlá, ktoré sú dodávané s vaším telefónom, fungujú ako anténa, takže ich pri používaní rádia vždy pripojte. V prípade prichádzajúceho hovoru počas počúvania rádia sa rádio vypne.
Ak chcete počúvať rádio, pripojte slúchadlá k vášmu telefónu.
V obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **FM rádio**. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
- Dotykom ikony alebo môžete vyhľadať dostupné FM stanice.
- Dotykom ikony / môžete zmeniť frekvenciu o +/- 0,1 MHz.
- Stlačením tlačidiel hlasitosti môžete nastaviť hlasitosť.
- Dotykom ikony môžete vybrať zoznam predvolieb.
- Dotykom ikony môžete vypnúť rádio.
- Dotykom ikony môžete vyhľadať rozhlasové stanice, nastaviť zvuk z reproduktora a zaznamenať FM vysielanie.
- Dotykom ikony môžete pridať stanice medzi obľúbené alebo ich z tejto skupiny odstrániť.

3.10. Ďalšie aplikácie

Ďalšie aplikácie

Správca súborov
V obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Správca súborov**. Môžete zobraziť všetky súbory uložené v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Hodiny
V obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Hodiny**.

Pridanie budíka
1. Dotknite sa ikony .
2. Dotknite sa ikony v hornej časti obrazovky.

Zapnutie/vypnutie budíka
V obrazovke **Budíky** môžete budík zapnúť alebo vypnúť presunutím prepínača **ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ** vedľa budíka.

Stopky
1. V obrazovke **Hodiny** sa dotknite ikony .
2. Dotykom tlačidla **ŠTART** spustite meranie a dotykom tlačidla **STOP** ho ukončite.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Odpočítavanie
1. V obrazovke **Hodiny** sa dotknite ikony .
2. Nastavte interval odpočítavania.
3. Dotykom tlačidla **ŠTART** spustite odpočítavanie.
4. Po uplynutí nastaveného intervalu ukončite upozornenie dotykom tlačidla **STOP**.

Kalkulačka
V obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Kalkulačka**.
V aplikácii **Kalkulačka** môžete presunutím obrazovky doprava alebo doľava prepínať medzi možnosťami **Pokročilý panel** a **Základný panel**.

Rada:
Podržaním prsta na obrazovke aplikácie Kalkulačka môžete zobraziť menu, pomocou ktorého je možné kopírovať zadané údaje a získať prístup k ďalším nástrojom.

Kalendár
V obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Kalendár**.

Vytvorenie novej udalosti
1. V obrazovke kalendára sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nová udalosť**.
2. Zadajte názov a miesto konania udalosti.
3. Ak chcete nastaviť dĺžku trvania udalosti, dotknite sa tlačidiel **OD** a **DO**.
4. Zadajte časové pásmo a popis udalosti.
5. Ak máte viac než jeden kalendár, vyberte kalendár, do ktorého chcete udalosť uložiť.
6. Nastavte položku **OPAKOVANIE**.
7. Nastavte čas pripomenutia v položke **PRIPOMENUTIE**.
8. Dotknite sa tlačidla **HOTOVO**.

V obrazovke kalendára môžete dotykom udalosti zobraziť jej podrobnosti.

Zmena režimu zobrazenia kalendára
V obrazovke kalendára sa dotknite dátumu v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť **Deň**, **Týždeň**, **Mesiac** alebo **Úloha**.
Presunutím prsta môžete posúvať zobrazenie vo zvislom alebo vodorovnom smere. V režimoch zobrazenia **Deň** alebo **Týždeň** je možné roztiahnutím alebo zovretím prstov obraz priblížiť alebo oddialiť.

Zobrazenie a synchronizácia kalendárov
V predvolenom nastavení je možné všetky kalendáre, ktoré vytvoríte alebo používate v rámci služby Kalendár Google™ na webe, synchronizovať a zobraziť v aplikácii Kalendár vo vašom telefóne. Môžete vybrať, ktoré kalendáre Google chcete synchronizovať a ktoré sa majú zobraziť.
1. V obrazovke kalendára sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Kalendára** na zobrazenie.
2. Dotykom vyberte kalendáre, ktoré chcete zobrazovať.
3. Ak máte niekoľko kalendárov, ktoré chcete synchronizovať a zobraziť, dotknite sa položky **Kalendáre na synchronizáciu** a začiarknite pole vedľa kalendárov, ktoré chcete synchronizovať. Potom sa dotknite tlačidla **OK**. Znovu sa zobrazí obrazovka Kalendára na zobrazenie uvádzajúca zvolené nastavenie a umožňujúca výber položiek zobrazovaných v kalendári.

Stiahnuté položky
V aplikácii **Prevzaté položky** môžete spravovať súbory, ktoré ste prevzali z webu.
V obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Prevzaté položky**.

Mapy
Aplikáciu Mapy môžete použiť na zistenie vašej aktuálnej polohy, zobrazenie dopravných informácií v reálnom čase či získanie podrobného popisu trasy na dosiahnutie cieľa pešo, hromadnou dopravou, na bicykli alebo autom.
1. Na domovskej obrazovke alebo obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Mapy**.
2. Dotknite sa ikony a dotykom poľa Prehľadať mapy vyhľadajte požadovaný cieľ.

Navigácia
Navigácia Google slúži na získanie podrobných pokynov pri jazde autom pre navigáciu k požadovanému cieľu v hovorenej aj obrazovej podobe.
1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie → Prístup k informáciám o polohe**.
2. Presunutím prepínača **ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ** vedľa položky **Satelity GPS** túto funkciu zapnite alebo vypnite.
3. V obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Navigácia**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Správa aplikácií
Môžete zobraziť a spravovať aplikácie nainštalované vo vašom telefóne.

Inštalácia nových aplikácií
Nové aplikácie môžete nainštalovať z **Obchodu Play** alebo iného zdroja. Pri inštalácii aplikácií, ktoré nepochádzajú z **Obchodu Play**, sa uistite, že je softvér vhodný pre váš telefón.

Inštalácia aplikácií z Obchodu Play
1. Na domovskej obrazovke alebo obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite ikony **Obchod Play**.
2. Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať.

Inštalácia aplikácií nepochádzajúcich z Obchodu Play
1. Skopírujte aplikáciu na kartu SD a vyhľadajte súbor pomocou **Správcu súborov**.
2. Začiarknite pole v položke **Neznáme zdroje**.
3. Dotknite sa súboru a dokončite inštaláciu podľa pokynov sprievodcu.

Odinštalovanie aplikácií
1. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Menu** a potom položky **Nastavenie → Aplikácie**.
2. V zozname sa dotknite aplikácie, ktorú chcete odinštalovať.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

4. Otázky a odpovede

Zlý príjem. Nízka úroveň signálu. Rozpadá sa hovor.	Miesto so zlým príjmom (medzi vysokými budovami či stromami, vnútri niektorých budov) Miesto so zlým príjmom (rušenie rádiovými signálmi alebo priemyselným rušením) Veľká vzdialenosť od základňovej stanice („vysielača“)	Vzdiaľte sa od miesta so zlým príjmom čo najďalej. Zmeňte príjmové miesto, aby ste sa priblížili k základňovej stanici.
Ozvena pri hovore alebo šum	Sieť operátora je momentálne v zlom stave alebo preťažená sieť.	Skúste zavesiť a hovor opakovať.
Chyba pripojenia k sieti.	Slabý signál, sieť operátora SIM nemá pokrytie.	Zvoľte iné miesto.
Chyba SIM	SIM je poškodená alebo zle vložená. Znečistené kontakty SIM.	Skontrolujte vloženie SIM alebo ju nechajte skontrolovať. Očistite opatrne kontakty SIM.
Nie je možné uskutočniť hovor	Hovory sú zakázané v telefóne alebo operátorom (predplatená služba). Obmedzenie volaní len na niektoré čísla.	Zistite, či máte aktívnu službu na SIM. Overte obmedzenie hovorov v telefóne.
Chýba predtým uložený kontakt.	Zapnuté obmedzenie zoznamu kontaktov len na SIM alebo telefón. Aktívne filtrovanie.	Prepnite medzi zoznamom na SIM alebo v telefóne, zrušte filter.
Nie je možné vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo.	Oblasť kontaktov na SIM alebo v telefóne je zaplnená.	Skontrolujte voľné miesto, prepnite medzi SIM a telefónom, zmažte niektoré kontakty.
Nie je možné zapnúť určitú službu operátora.	Služby môžu byť nedostupné miestne alebo všeobecne. Služba môže byť platená.	Overte, či váš operátor službu v mieste ponúka. Skontrolujte, či máte zaplatenú platenú službu.
Zlá funkcia softvéru, aplikácie	Softvér alebo aplikácia poškodené, nevhodné nastavenie.	Skontrolujte nastavenie. Reštartujte aplikáciu. Zálohujte si svoje dáta a vráťte sa k továrenskému nastaveniu aplikácie, príp. preinštalujte aplikáciu.
Zlá funkcie systémovej súčasti	Poškodený systém alebo nevhodne nastavený.	Skontrolujte nastavenie. Reštartujte telefón. Zálohujte si svoje dáta a vráťte sa k továrenskému nastaveniu, príp. nechajte preinštalovať celý systém telefónu v autorizovanom servise.
Batériu nie je možné nabiť.	Poškodený kábel. Nabíjanie v mraze alebo pri vysokých okolitých teplotách. Poškodený nabíjací adaptér alebo batéria.	Použite iný, nový kábel. Nabíjajte najlepšie pri izbovej teplote alebo 0 °C – 40 °C. Vymeňte adaptér alebo batériu v autorizovanom servise.
Príliš skrátená dĺžka prevádzky alebo dĺžka pripravenosti (Standby)	Batéria nebola plne nabitá. Batéria je za svojou životnosťou (spotrebovaná životnosť batérie). Telefón je mimo oblasti pokrytia signálom.	Nabite batériu úplne. Spotrebovanú batériu nechajte vymeniť v autorizovanom servise. Telefón intenzívne hľadá signál a spotrebováva viac energie.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Dôležité poznámky:

1) Pred akoukoľvek inštaláciou, zmenou systému alebo časti, zmenou nastavenia hardvéru vykonajte zálohu dôležitých a osobných dát.
2) Odporúčame vykonávať zálohu pravidelne aj bez vonkajších podnetov, aby ste predišli strate dôležitých a osobných dát pri vonkajšom poškodení alebo strate telefónu.
3) Uchovávajte skryte heslá, PIN a ďalšie bezpečnostné kódy, aby ste predišli zneužitiu osobných dát.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5. Technické špecifikácie

Veľkosť displeja: 4,0" (IPS LCD technológia)
Rozlíšenie: 800 × 480 (16,7 mil. farieb)
DUAL SIM
CPU: MTK 6572 (Dual Core 1,3 GHz)
RAM pamäť: 512 MB
Flash pamäť: 4 GB e-Nand
Slot na micro SDHC (až do 32 GB)
Predný fotoaparát: 0,3 MP
Zadný fotoaparát: 5,0MP (Autom. zaostrenie, digitálny zoom, LED Flash blesk)
GSM 850/900/1800/1900MHz
WCDMA 900/2100MHz
GPRS/EDGE/HSPA/HSUPA
Batéria: 1300 mAh Li-Poly batéria (260 hodín v pohotovostnom režime)
Napájanie: 5 V/1000 mA
Operačný systém: Android 4.2.2 Jelly Bean
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth: BT 4.0, A2DP
GPS/AGPS
Micro USB 2.0
Rozmery: 128 × 66 × 11 mm
Hmotnosť: 139 g (vrátane batérie)
Príslušenstvo: USB kábel, sieťový adaptér, slúchadlá

Vyššie uvedené údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.sencor.cz.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Let's live!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz