SENCOR®

Let's live!

MOBILTELEFON

Element P402
Destroyer Mini

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy az érintőképernyős Sencor Element P402 mobiltelefon megvásárlása mellett döntött. Ez a kezelési útmutató részletesen ismerteti a készülék funkcióit és tulajdonságait. A telefon használatba vétele előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. Ismerkedjen meg a készülék biztonságos és helyes használatával kapcsolatosan feltüntetett információkkal. A kezelési útmutató tartalmazta leírás a telefon gyári beállításából indul ki.
A képek és felvételek a konkrét modell függvényében eltérhetnek. Az Element P402 nyílt forráskódú Android operációs rendszert használ. Az előre telepített alkalmazásoknak, illetve a Google Play vagy Android Market tartalomszolgáltatók segítségével elérhető nagy számú alkalmazásnak köszönhetően a telefon korlátlan számú kommunikációs és a szórakozási lehetőséget kínál.

Tartalom

1. Fontos biztonsági utasítások 3
2. Bevezetés 7
2.1. A készülék leírása 7
2.2. A SIM és a MicroSD kártya behelyezése: 8
2.3. Akkumulátor 12
2.4. A mobiltelefon be- és kikapcsolása 14
2.5. Kezdőképernyő 15
2.6. Érintőképernyő 15
2.7. A képernyő zárolása és feloldása 15
3. Alapvető információk és funkciók 16
3.1. Az érintőképernyő használata 16
3.2. Értesítések és állapot információk 16
3.3. Alkalmazás ikonok és modulok 17
3.4. Mappák 18
3.5. Hátterek 18
3.6. USB tároló használata 18
3.7. Repülőgép üzemmód 18
3.8. Telefonálás 19
3.9. Névjegyek 21
3.10. A képernyő billentyűzet használata 22
3.11. Üzenetek 22
3.12. E-mail 23

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

4. Csatlakozás 27
4.1. GPRS/3G 27
4.2. Wi-Fi 27
4.3. Böngésző 28
4.4. Könyvjelzők kezelése 28
4.5. Böngésző beállítások testreszabása 29
4.6. Bluetooth 29
5. Szórakozás 31
5.1. Fényképek és videók készítése 31
5.2. Zenehallgatás 33
5.3. FM (URH) rádió hallgatása 33
5.4. Google szolgáltatások 34
5.5. A Térkép használata 36
5.6. Útvonaltervezés 37
5.7. A Play Áruház 37
6. Adatok szinkronizálása 39
7. Egyéb alkalmazások használata 40
7.1. A Naptár használata 40
7.2. Ébresztés beállítása 41
7.3. A File Manager (Fájlkezelő) használata 41
7.4. Számológép 41
7.5. Fejlett funkciók megjelenítése 41
7.6. A mobiltelefon kezelése 42
7.7. A képernyő beállításai 42
7.8. A telefonszolgáltatások beállítása 43
7.9. Alkalmazások 46
7.10. Alkalmazások kezelése 47
7.11. A mobiltelefon visszaállítása 47
8. Kérdések és válaszok 48
9. Műszaki adatok 51

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

1. Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!
Tartsa be az alábbi útmutató előírásait. A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi utasítások és előírások be nem tartása, vagy az okostelefon helytelen használata miatt bekövetkező károkért. A helytelen használat a vonatkozó jogszabályok megsértését is jelentheti.
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót. Az útmutatót a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.

- A tüzek, áramütések és személyi sérülések elkerülése érdekében a készülék üzembe helyezése előtt, valamint annak használata során tartsa be a biztonsági előírásokat.
- Olvassa el az útmutatót, a használati, karbantartási és a szerelési utasításokat tartsa be. A mobiltelefont csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- A használati útmutató előírásainak a be nem tartása, vagy a rendeltetéstől eltérő használat anyagi kárt vagy sérülést okozhat, illetve a garancia megszűnését is eredményezheti. Ilyen esetekben a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget sem az okozott károkért.
- A mobiltelefon használata bizonyos helyeken tiltott lehet. A mobiltelefon használatára vonatkozó tiltás esetén a készüléket az útmutatóban leírt módon kapcsolja le.
  A mobiltelefon használatát tiltó helyek általában a következők: Az okostelefonok üzemeltetése hatással lehet repülőgépek, benzinkutak, vagy olyan helyekre, ahol robbanóanyaggal dolgoznak, illetve elektronikus vagy orvosi készülékek működésére, ilyen készülékek lehetnek például a szívritmus-szabályozók, hallókészülékek és egyéb elektronikus berendezések.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson, üzemanyagraktárban, vegyi üzemben vagy robbantási területen. A készüléket gyerekektől tartsa távol.
- Tartsa be a mobiltelefon használati országában a gépjárművezetéshez és a mobiltelefon használatához kapcsolódó előírásokat. Gépjárművezetőként elsősorban a jármű szabályszerű használatáért felel. Ha a telefonja hands-free funkcióval, akkor járműben ezt használja. A telefonálás megkezdése (tárcsázás, hívásfogadás) előtt a gépjárművel álljon le.
- Ha a telefon rendelkezik (Flight mode) „Repülőgép üzemmóddal", akkor a repülőgépre való felszállás előtt ezt kapcsolja be. Ha a telefon rendelkezik nem rendelkezik „Repülőgép üzemmóddal", akkor a repülőgépre való felszállás előtt a mobiltelefon kapcsolja le, hogy ne zavarja a repülőgép elektronikus berendezéseit. A repülőgép fedélzetén tartsa be a repülőgép üzemeltetőjének az előírásait is.
- A mobiltelefonhoz csak eredeti tartozékokat használjon. Idegen eredetű akkumulátor vagy akkumulátortöltő alkalmazása esetén a telefon vagy a használója sérülést szenvedhet, illetve a garancia is érvényét veszti.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

- A mobiltelefont bármilyen módon átalakítani vagy a műszaki tulajdonságait megváltoztatni, illetve a készüléket szétszerelni tilos. A készülék átalakítása meghibásodásokhoz, anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. A működtető szoftver módosítása is átalakításnak számít, amennyiben ezt a módosítást a készülék gyártója nem hagyta jóvá.
- Az akkumulátortöltőt addig ne csatlakoztassa a mobiltelefonhoz, amíg abba az akkumulátort nem helyezte be. Az akkumulátor pólusait ne zárja rövidre.
- Az okostelefon akkumulátorát csak jól szellőztethető helyen, gyúlékony és robbanékony anyagoktól távol töltse fel.
- A mágneses tárgyak (pl. merevlemezek, bankkártyák stb.) védelme és a lemágnesezés elkerülése érdekében az okostelefont az ilyen tárgyaktól tartsa távol.
- A mobiltelefon külső zavarásokra érzékeny készülék, a zavarások megváltoztathatják a funkciók működését, rosszabb esetben lehetetlenné teszik a mobiltelefon használatát.
- A mobiltelefon és az akkumulátortöltő nem játék, ezeket gyerekeknek el nem érhető helyen tárolja. Az akkumulátortöltő elektromos hálózathoz csatlakoztatása gyerekek részére veszélyes, ezt a tevékenységet gyerekek nem végezhetik el.
- Az akkumulátortöltő a vezeténél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni (a hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet). Ehhez a művelethez az akkumulátortöltő házát fogja meg.
- A kijelző üvegének a sérülése esetén legyen óvatos, az éles üvegszilánkok sérülést okozhatnak. A mobiltelefont sérült kijelzővel ne használja, azt vigye szakszervizbe javításra.
- A nagy hangerővel és hosszú ideig tartó telefonálás halláskárosodást okozhat! Ügyeljen a hangerő megfelelő beállítására. A nagy hangerővel és hosszú ideig tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat! Ügyeljen a hangerő megfelelő beállítására a telefonban tárolt zeneszámok hallgatása során.

- A készülék tisztításához ne használjon tisztító sprayt, benzint, oldó- vagy hígítószereket stb. A tisztításához csak enyhén benedvesített puha ruhát használjon.
- Ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyozóban, mosdó vagy medence közelében. A készülék vízbe esése áramütést okozhat. A készülékre vízzel teli tárgyakat (pl. vázát) ráhelyezni tilos.
- A készüléket vízszintes és stabil felületre helyezze le. A készülék leesése meghibásodást vagy sérülést okozhat.
- A készülék nyílásait ne takarja le. A nyílások a készülék hűtését szolgálják.
- A készüléket olyan helyre tegye le, ahol senki sem tud a készülékre rálépni.
- A készülék nyílásaiba ne dugjon be semmilyen tárgyat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. A készüléket óvja a fröccsenő víztől.
- Az áramütés elkerülése érdekében a készülékét ne szerelje szét. Amennyiben a készüléket javítani kell, akkor azt vigye márkaszervizbe vagy más szakszervizbe. A készülék megbontása során a veszélyes feszültségű helyek áramütést okozhatnak, illetve egyéb kockázatok keletkezhetnek. A helytelen összeszerelés a készülék használata során áramütést okozhat.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

- A készüléket magas hőmérséklet hatásának ne tegye ki (például ne tegye kályha mellé vagy ne hagyja a napsütötte autóban).
- A készüléket égő tárgy mellé (pl. gyertya vagy cigaretta) ne helyezze le.
- A készüléket ne használja gázszivárgás bejelentésére a gázszivárgás közvetlen közelében.
- Az okostelefonnal fényképeket és filmfelvételeket is lehet készíteni. Tartsa be a használat országában érvényes jogszabályokat a funkciók használata közben. Bizonyos esetekben az engedély nélküli fényképezés, filmfelvétel vagy hangrögzítés jogszabályokba ütközhet,
- A hálózati funkciók használata során ügyeljen arra, hogy vírusos, sérült vagy káros szoftvereket, csengőhangokat, képeket stb. ne töltsön le a mobiltelefonjára. Ha a letöltött szoftverek vagy fájlok rendellenes telefonműködést eredményeznek, akkor a gyártó nem vállal felelősséget az ebből bekövetkező készülékhibáért.
- Az akkumulátort a helyi előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni. Az akkumulátort adja le újrahasznosításra. Az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékok közé.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Az áramütések és tüzek megelőzése érdekében a készüléket ne tegye ki eső és nedvesség hatásának.

NYILATKOZAT: a gyártó fenntartja magának a jogot az útmutató előzetes bejelentések nélküli megváltoztatására.

Megjegyzés
A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függnek, aktiválásuk meghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatják azokat. A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek. A termék gyártója nem vállal semmilyen felelősséget sem a mobiltelefonról megküldött vagy arra fogadott és letöltött tartalmakért, többek között a szerzői jogokkal védett szövegekért, képekért, zenei felvételekért, filmekért és előre nem telepített szoftverekért. A mobiltelefonra letöltött és telepített, vagy arról továbbított tartalommal kapcsolatos minden felelősség a készülék tulajdonosát és felhasználóját terheli.

A jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek kizárólag tájékoztató jellegűek. A valóságban eltérhetnek az itt látottaktól.
Az egyes lépések a telefonban található firmware függvényében eltérhetnek a jelen kezelési útmutatóban ismertetett lépésektől.
Amennyiben nem kerül másként feltüntetésre, a kezelési útmutatóban ismertetett összes lépés esetében feltételezzük, hogy a felhasználó a nyitóképernyőn van.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

A telefon olyan készülék, amelynek a működését különböző alkalmazások használatával a felhasználó is megváltoztathatja. Épp ezért a folyamatok és az egyes lépések a valóságban az útmutatótól eltérhetnek.

Szolgáltatóval kapcsolatos megjegyzés: A telefon gyárilag az elérhető szolgáltatások maximális használatának megfelelően van beállítva. Az Ön mobilszolgáltatója egyes funkciókat, biztonsági elemeket vagy a telefon viselkedését a jelen kezelési útmutatóban ismertetésre kerültektől eltérő módon korlátozhat vagy módosíthat. Eltérések esetén kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatójától.

SENCOR®

Az LCD képernyőhöz kapcsolódó kiegészítő információk

Az állóképek megjelenítéséhez kapcsolódó figyelmeztetések, piros / kék / zöld / fekete pontok a képernyőn

Az állóképek túl hosszú ideig való megjelenítése maradandó sérülést okozhat az LCD panelen.

- Állóképeket 2 óránál hosszabb ideig ne jelenítsen meg a képernyőn, különben az LCD panelen ez a kép árnyékképként megmarad. Ezt a jelenséget „képbeégésnek" hívják.

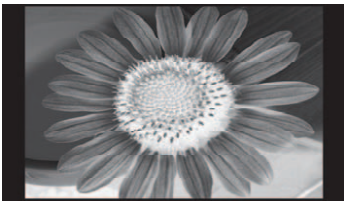

A megjelenítő panel fenti meghibásodásaira nem vonatkozik a garancia!

A képernyőn piros / kék / zöld / fekete pontok jelenhetnek meg

- Ez a folyadékkristályos képernyőkre jellemző tulajdonság, amely nem jelent hibát. A jelen készülék LCD panelje precíz technológiával készült, a képet finom részletekkel és élethű színekkel adja vissza. Rendkívül ritkán előfordulhat, hogy a képernyőn nem változó piros, zöld, kék, fekete pont formájában valamilyen pixelhiba jelentkezik (a képpontok számának a 0,001 %-a alatt). Ez azonban nem befolyásolja a készülék tulajdonságait és teljesítményét.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2. Bevezetés

Ez a készülék víznek és pornak ellenáll (az IP67-es védettségi fokozat szerint), továbbá kibírja a 1,5 méter magasságból történő esést is (rétegelt falemezre). A készülék üveglappal védett, karcolásálló, kapacitív érintős képernyőről működtethető. A készülék Android operációs rendszer alatt fut, így minden olyan előnyt ki tud használni, amit a Google kínál, beleértve a Google Play Áruházban elérhető több ezer alkalmazás letöltését és használatát is. A mobiltelefon tartós, valamint különböző hatásoknak ellenálló burkolatba van beépítve. A telefonkészüléken böngészhet a weben, üzeneteket küldhet, zenét hallgathat, amit kiválóan kiegészít és támogat a nagy kapacitású akkumulátor és a 32 GB-ig bővíthető memória (MicroSD kártya).

2.1. A készülék leírása

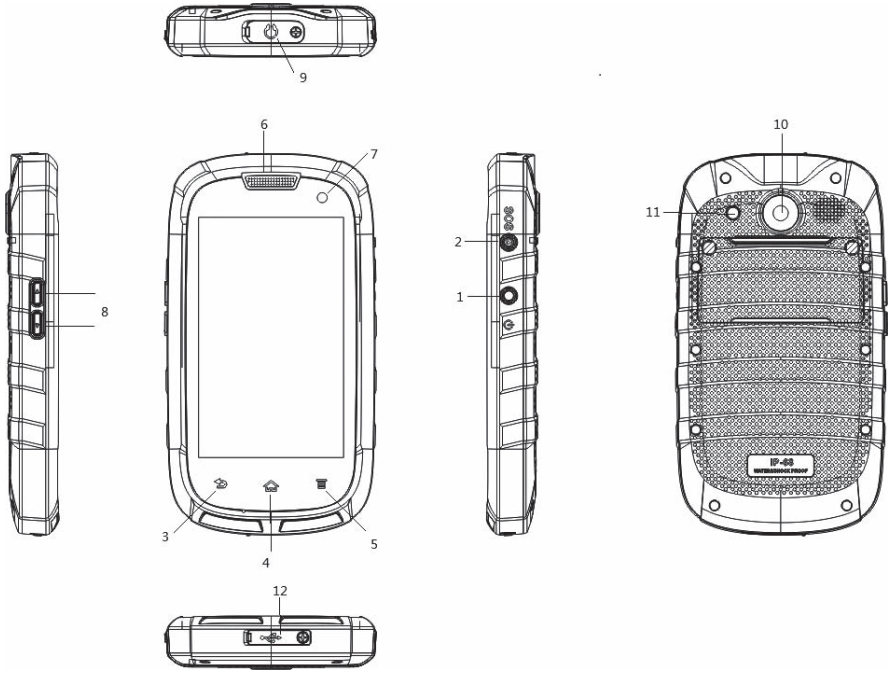

1) Főkapcsoló (Power) gomb
2) Nullázó (Reset) gomb
3) Vissza (Back) gomb
4) Kezdőképernyő (Home) gomb
5) Menü gomb
6) Fülhallgató
7) Elülső kamera
8) Hangerő (Volume) gomb
9) Fülhallgató konnektor
10) Hátsó kamera
11) Vaku (Flash)
12) USB konnektor

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Fő funkciók:

Főkapcsoló (Power) gomb: Nyomja le, és tartsa benyomva a gombot a telefon bekapcsolásához. Bekapcsolt telefonnál a képernyő ki- vagy bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

Menü gomb: Az aktuális megjelenítéshez vagy a futtatott alkalmazáshoz kapcsolódó menü megnyitásához érintse meg a gombot.

Kezdőképernyő (Home) gomb: a kezdőképernyőre való visszalépéshez nyomja meg a gombot. A legutóbb használt alkalmazások megtekintéséhez nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot.
Vissza gomb: visszatérés az előző képernyőre.

2.2. A SIM és a MicroSD kártya behelyezése:

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!** A kártyák kivétele vagy behelyezése előtt a mobiltelefon kapcsolja le!

1. Vegye le az elemtartó fedelét. A készülék hátlapján a csavarokat csavarja az óramutató járásával ellenkező irányba, a fedél meglazulásáig (lásd az ábrát).

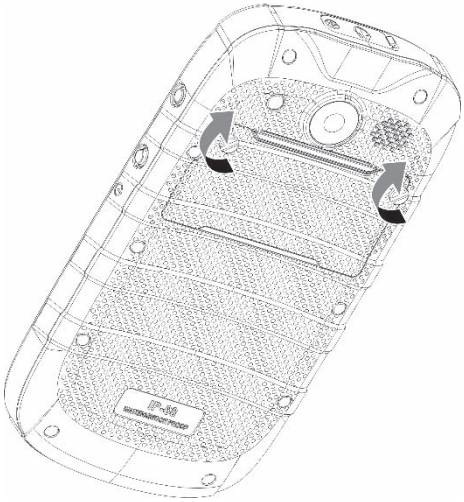

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

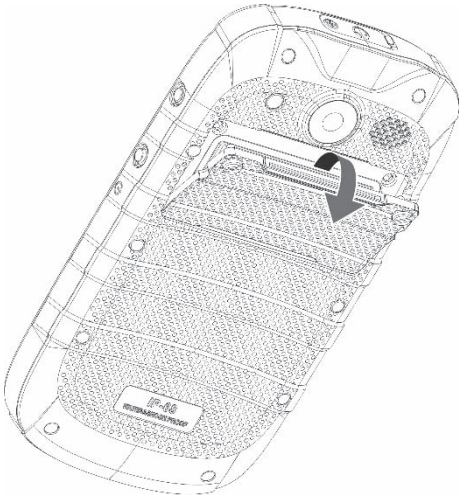

FIGYELMEZTETÉS! A készülékbe az akkumulátor fixen be van építve, az akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. Részletesebb információk az akkumulátorral foglalkozó fejezetben.

2. A SIM-kártyát helyezze be a SIM kártyatartóba. Helyezze be a SIM-kártyát úgy, hogy az aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek, a levágott sarka pedig kifelé álljon (lásd a 3. ábrát).

A felső SIM kártyatartóba olyan SIM kártyát lehet behelyezni, amely támogatja a WCDMA 3G technológiát (gyors adatátvitel).

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

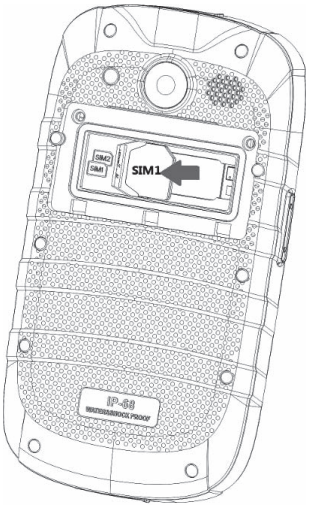

A hagyományos SIM kártya tartója alul található (GSM – hagyományos adatátviteli technológia).

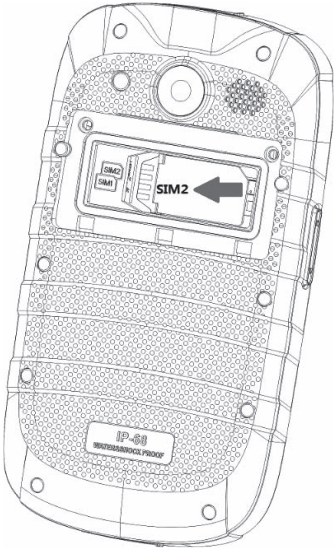

Megjegyzés: a SIM-kártya behelyezése során ügyeljen arra, hogy az aranyszínű érintkezők megfelelő módon érintkezzenek.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3. A MicroSD kártya behelyezése.

A MicroSD kártyát a 4. ábrán látható módon helyezze be, majd finoman nyomja meg a rögzítéshez.

A kivétel során a MicroSD kártyát nyomja be, a rögzítése kioldódódik a kártya pedig kifelé elmozdul. A kártyát ezt követően ki lehet húzni.

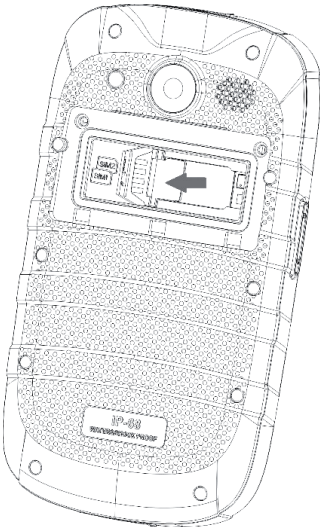

4. Az elemtartó fedelét szerelje vissza. A fedél felhelyezése után a csavarokat az óramutató járásával azonos irányba húzza meg.

FIGYELMEZTETÉS!

A csavarokat a készülékhez mellékelt csavarhúzóval (esetleg pénzérmével) lehet kicsavarni vagy becsavarni. Univerzális csavarhúzó használata esetén ügyeljen arra, hogy a csavarokat ne húzza meg túl nagy erővel. A csavarok túlhúzása esetén a készülék víz és por elleni védettsége megsérülhet.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

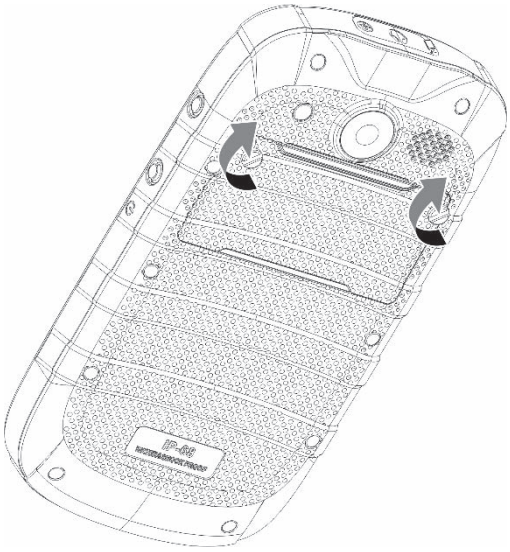

FIGYELMEZTETÉS!
A SIM vagy a MicroSD kártya behelyezése előtt a telefont kapcsolja ki.

2.3. Akkumulátor

A készülékbe az akkumulátor fixen be van építve, az akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. Az akkumulátor lemerülése esetén a telefont csatlakoztassa a töltő adapterhez.

Az akkumulátor töltése
Az első töltés megkezdése előtt ellenőrizze le az akkumulátor megfelelő behelyezését a készülékbe.

1. A készülékhez mellékelt USB kábelt csatlakoztassa a töltő adapterhez.

Megjegyzés:
A készüléket kizárólag csak eredeti töltőről és a mellékelt kábellel töltse fel. Idegen tartozékok használata esetén a készülék meghibásodhat, illetve az akkumulátor fel is robbanhat.

2. Az USB aljzat feletti dugót nyissa ki. Az USB kábelt csatlakoztassa a telefonhoz.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Megjegyzés:
Az USB kábel csatlakoztatását nem szabad nagy erővel végezni.

Ügyeljen a dugasz megfelelő helyzetű csatlakoztatására. Amennyiben a dugaszt fordított helyzetben próbálja bedugni, az aljzat meghibásodhat. Erre a garancia nem vonatkozik. A töltést csak a készülékhez mellékelt kábel használatával végezze.

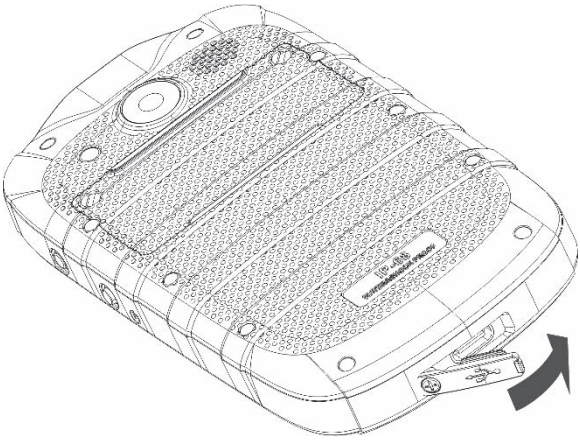

3. A kábel másik végét csatlakoztassa a töltő adapterhez, majd az adaptert dugja a hálózati aljzatba.

Megjegyzés:
Ha az adapter nem szolgáltat stabil tápfeszültséget, akkor töltés közben az érintőképernyő használatában hibák következhetnek be.

4. A töltés befejezése után a kábelt húzza ki a készülékből, majd az adaptert a hálózati aljzatból. Az aljzatvédő dugót dugja vissza a készülékbe (a por és víz elleni védettség megőrzéséhez).

Megjegyzés:
Ha az akkumulátor teljesen le van merülve, akkor lehet, hogy a telefon a töltés megkezdése után nem kapcsolható be azonnal. Mielőtt megpróbálná bekapcsolni a készüléket, hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
Az optimális használat érdekében töltse fel megszakítás nélkül a maximumig (100 %) az akkumulátort, majd egészen az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjéről szóló első üzenetig merítse le. Az akkumulátort csak ezt követően töltse fel ismét.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Az akkumulátor védelme
Az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések
A mobiltelefont ne helyezze különösen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyekre. Ellenkező esetben csökken az akkumulátor élettartama és teljesítménye. A mobiltelefon akkumulátorának élettartama korlátozott. Amennyiben az akkumulátor kapacitása bizonyos ideig tartó használat után jelentős mértékben lecsökken, akkor vigye a készüléket márkaszervizbe, ahol kicserélik az akkumulátort.

Az akkumulátor használatához kapcsolódó figyelmeztetések:
- Ne próbálja felnyitni vagy javítani az akkumulátort.
- Az akkumulátort csak előírt módon, a készülékben, és a mellékelt töltő adapterről töltse fel.
- Ne tegye ki az akkumulátort erős ütések hatásának, és ne próbálja feltörni vagy felnyitni az akkumulátor burkolatát.
- Abban az esetben, ha az akkumulátoron repedést vagy más sérülést talál, illetve abból elektrolit szivárog ki, akkor a telefon azonnal kapcsolja ki.
- Ha túl magas a környezeti hőmérséklet, akkor a Li-ion akkumulátort ne használja. Alacsony hőmérséklet esetén az akkumulátor kapacitása csökken.
- Ne tisztítsa az akkumulátort vízzel vagy szerves oldószerrel, és ne merítse vízbe.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor az akkumulátort előbb teljesen töltse fel. A telefont csak ezt követően kapcsolja ki.

Tipp az akkumulátor töltöttségének a megőrzéséhez: csak azokat az alkalmazásokat kapcsolja be a telefonon, amelyekre feltétlenül szüksége van. Például kapcsolja ki a WiFi-t, a GPS-t, az adatátvitelt, ha éppen arra nincs szüksége, továbbá csökkentse a képernyő fényerejét.

2.4. A mobiltelefon be- és kikapcsolása

A mobiltelefon bekapcsolása
Nyomja meg a **Főkapcsoló (Power)** gombot. Várja meg a rendszer teljes betöltődését.

Megjegyzés:
Ha a SIM-kártyát PIN-kód védi, akkor a mobiltelefon használatba vétele előtt meg kell adnia ezt a PIN-kódot. A PIN-kóddal kapcsolatban további információkat a szolgáltatójától kaphat.

A telefon kikapcsolása
Nyomja meg és tartsa benyomva a **Power (Főkapcsoló)** gombot. A megnyíló párbeszédablakban válassza a Kikapcsolás opciót. Majd koppintson az OK elemre.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2.5. Kezdőképernyő

Bejelentkezés vagy a telefon bekapcsolás után a kezdőképernyő jelenik meg.
A kezdőképernyőről lehet elérni a telefon összes funkcióját. A kezdőképernyőn alkalmazások ikonjai, modulok, parancsikonok és egyéb elemek láthatók.
A kezdőképernyőt a tapéta megváltoztatásával, valamint a kívánt elemek tetszőleges elrendezésével módosíthatja.

A kezdőképernyő tartalmazza az alkalmazások parancsikont is. Az ikon megérintése után megnyíló képernyőről indíthatja el a készülékére telepített alkalmazásokat.

2.6. Érintőképernyő

Az érintőképernyő használata
Az ikonok átrendezését vagy törlését húzással tudja végrehajtani.

A képernyő elforgatása
A legtöbb képernyő tájolása vált a fekvő és álló tájolás között, amikor a telefont elfordítja.

2.7. A képernyő zárolása és feloldása

A képernyő zárolása
A telefon bekapcsolt állapotában nyomja meg a **Power (Főkapcsoló)** gombot a képernyő zárolásához. A képernyő zárolt állapotában az üzenetek és hívások fogadása továbbra is lehetséges.

Ha a telefont egy ideig nem használja, a képernyőzár automatikusan bekapcsol.

A képernyő zárolás feloldása
A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a **Power (Főkapcsoló)** gombot. A képernyő feloldásához az ujját húzza oldalra a képernyő megérintése után.

Megjegyzés:
Amennyiben képernyő feloldó mintát állított be a készüléken, akkor a készülék használatba vétele előtt ezt a mintát be kell rajzolnia a képernyőre.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3. Alapvető információk és funkciók

3.1. Az érintőképernyő használata

Érintőképernyő: Korábban nem tapasztalt lehetőségeket kínál a telefon és az általa futtatott alkalmazások használata során. A telefon kínálta lehetőségek maximális kiaknázása, valamint a pontatlan vezérlés (nemkívánatos elem érintése stb.) elkerülése érdekében ismerkedjen meg a különböző funkciókkal. Az érintőképernyő az emberi érintésre reagál, és nem vezérelhető pl. kesztyűben.
Koppintás: Az érintőképernyőn látható elemek, pl. alkalmazások, beállítások, ikonok, billentyűk és vezérlőgombok aktiválására szolgál. Egyszerűen finoman érintse meg az ujjával a kívánt helyen a képernyőt, majd vegye el.
Nyomva tartás: Érintse meg az ujjával az érintőképernyőt a kívánt helyen, majd hagyja kb. 2 másodpercig az ujját az adott elemen. Ennek hatására egy speciális lehetőségeket kínáló ablak ugrik ki, vagy egy speciális funkció aktiválódik.
Átrendezés húzással: Érintse meg az ujjával a kijelzőt, és mozgassa anélkül, hogy felemelné. Ez a kínálatok közötti lapozásra, valamint a képernyők és a képernyőn látható tartalmak közötti átkapcsolásra szolgál.
Görgetés húzással: Görgesse gyorsan a képernyőtartalmat, majd emelje fel az ujját a képernyőről. A lista görgetése vagy a mozgatás gyorsabb lesz. Abban az esetben, ha hosszú listát görget, a görgetés a képernyő újbóli megérintésével állítható le.
Kicsinyítés/nagyítás: Egyes alkalmazásokban (pl. Google Maps, Böngésző vagy Galéria) csippentéssel, illetve nyújtással a kép kicsinyíthető/nagyítható.

3.2. Értesítések és állapot információk

Az állapotsor értesíti a nem fogadott hívásokról vagy az új üzenetekről (bal oldalon); tájékoztatja a telefon állapotáról, például az akkumulátor töltöttségéről és a pontos időről (jobb oldalon).

Állapot ikonok

G	GPRS hálózathoz csatlakoztatva		Bluetooth funkció bekapcsolva
1X	1×RTT hálózathoz csatlakoztatva		Bluetooth eszköz csatlakoztatva
E	EDGE hálózathoz csatlakoztatva		Nincs SIM-kártya
3G	3G hálózathoz csatlakoztatva		Rezgő mód
4G	3G hálózathoz csatlakoztatva		Csengőhang kikapcsolva

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

	Telefonhálózat térerő		Akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony
	Hálózatkeresés		Akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
	Nincs térerő		Az akkumulátor részben lemerült
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva		Akkumulátor teljesen feltöltve
	Aktív roaming		Akkumulátor töltése folyamatban
	Repülőgép üzemmód bekapcsolva		GPS helyhozzáférés

Értesítő ikonok

	Új e-mail		Bejövő hívás
	Új szöveges vagy multimédia üzenet		Nem fogadott hívás
	Ébresztés bekapcsolva		Kihangosítás bekapcsolva
	Közeledő esemény		Telefon mikrofonja kikapcsolva
	Adatok szinkronizálás folyamatban		Adatok letöltése
	Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma		USB kábelen keresztüli csatlakoztatás
	Képernyőkép készítése		

3.3. Alkalmazás ikonok és modulok

Az ikon mozgatása a képernyőn
Érintse meg a kiválasztott alkalmazás ikonját és várja meg az ikon nagyobb méretűre váltását. Húzza az ikont a kívánt helyre.

Az ikon eltávolítása a képernyőről
Érintse meg a kiválasztott alkalmazás ikonját és várja meg az ikon nagyobb méretűre váltását. Húzza az ikont az Eltávolítás ikonra.

Modulok
A modulok (minialkalmazások vagy más néven widgetek) az alkalmazások nézetét vagy használatát teszik lehetővé. A modulokat a kezdőképernyőre helyezheti át, ahol ikonként vagy miniatűrként használhatók. A telefonra alapkivitelben több modul is fel van telepítve. További modulokat a Google Play Áruházból tölthet le. Modult az alábbi módon tud a kezdőképernyőhöz hozzáadni:

A kezdőképernyőn érintse meg az elemet. Érintse meg a **WIDGETY** kártyafület. Hosszan érintse meg a kiválasztott modult, a modul a kezdőképernyőn jelenik meg.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3.4. Mappák

Mappa létrehozása
A kezdőképernyőn egy ikont húzzon rá egy másik hasonló alkalmazás ikonjára.
Az ikonok bekerülnek az újonnan kialakított mappába.

A mappa átnevezése
1. Nyomja meg a Mappák ikont,
2. Kattintson mappa nevére vagy az Unnamed Folder (Névetelen mappa) feliratra. Írja be a mappa új nevét.
3. Befejezés után kattintson a Done (Befejezés) gombra a billentyűzeten.

3.5. Hátterek

A háttér megváltoztatása
Hosszan érintse meg a Kezdőképernyő egy szabad helyét, majd érintse meg a Tapéta elemet. Megnyílik a tapéta lehetőségek ablaka:
Galéria: a Galéria mappából választhat egy képet tapétának.
Élő háttérképek: a mozgó háttérképek közül választhat egyet tapétának.
Háttérképek: az előre beállított háttérképek közül választhat egyet tapétának.

3.6. USB tároló használata

A microSD kártya használata USB-háttértárolóként
Ha a kedvenc zenéit és képeit át kívánja menteni a számítógépéről a telefon microSD kártyájára, akkor a microSD kártyát USB háttértárolóként kell beállítani.

1. A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Érintse meg az USB memóriaeszköz megnyitása elemet.

Megjegyzés:
USB tároló bekapcsolása esetén bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.

3.7. Repülőgép üzemmód

Bizonyos helyzetekben és helyeken ki kell kapcsolni a telefon vezeték nélküli adatátvitelét. A telefont azonban nem kell kikapcsolnia, elég ha a készüléket **Repülőgép üzemmódra** kapcsolja át.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **Power (Főkapcsoló)** gombot.
2. A megjelenő panelen érintse meg a **Repülőgép üzemmód** opciót.

A **Repülőgép üzemmód** bekapcsolható a **Beállítások** ( ) alkalmazásban is, a **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** > **További menüben**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3.8. Telefonálás ( )

A telefonálást kezdeményezni többféleképpen lehet. Használhatja a tárcsázót, választhat a névjegyek közül, illetve felhívhatja a weblapon vagy a megnyitott dokumentumban található telefonszámot is. Telefonálás közben újabb hívást fogadhat, vagy azt a hangpostába is átirányíthatja. Több résztvevővel konferenciahívást is létrehozhat.

Hívás kezdeményezése
Hívás kezdeményezéséhez használhatja a Tárcsázó alkalmazást, választhat telefonszámot a **Névjegyek** közül, illetve a **Hívásnaplóban.**

Ha telefonálás közben megérinti a Kezdőképernyő gombot, akkor egyéb funkciókat is használhat a beszélgetés során.

Megjegyzés:
Ügyeljen arra, hogy a mikrofont ne takarja le az ujjaival.

Hívás kezdeményezése tárcsázással

1. A kezdőképernyőn érintse meg a Telefonálás ikont. Ha már a Névjegyek vagy Hívásnapló alkalmazásban van, érintse meg a Tárcsázó fület.
2. A telefonszám beírásához érintse meg a megfelelő számgombokat.

Tipp:
A telefon támogatja az intelligens tárcsázás funkciót, azaz amikor számokat érint meg a számbillentyűzeten, a telefon automatikusan keres a kapcsolatok között, és a találati pontosság alapján listába rendezi a megfelelő telefonszámokat. A lista megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet.

3. A szám megadása vagy a kapcsolat kiválasztása után érintse meg telefonkagyló ( ) elemet.

Megjegyzés:
Megadhatja az adatátvitelhez használandó hálózatot is. Lásd az „Alapértelmezett hálózat beállítása" pontban.

Híváskezdeményezés a Névjegyekből

1. Érintse meg a **Névjegyek** ( ) alkalmazást a kapcsolatok megjelenítéséhez. Ha már a Tárcsázó vagy Hívásnapló alkalmazásban van, érintse meg a Névjegyek fület.
2. A listából válassza ki a hívni kívánt kapcsolatot.
3. Érintse meg a telefonkagyló ( ) elemet.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Híváskezdeményezés a Hívásnapló alkalmazásból

4. Egymás után érintse meg a > **Tárcsázó** ( ) > **Hívásnapló** elemeket. Ha már a Névjegyek vagy a Tárcsázó alkalmazásban van, akkor érintse meg a Hívásnapló fület.
5. A kapcsolat kijelölése után a híváshoz érintse meg a telefonkagyló elemet.

Hívás fogadása vagy visszautasítása

A bejövő hívás fogadása vagy visszautasítása
Bejövő hívás esetén megjelenik a bejövő hívás képernyő. Ha korábban már elmentette a hívó számát a **Névjegyek**közé, akkor a hívó neve és száma is látható.

Telefonbeszélgetés befejezése
A hívás befejezéséhez érintse meg a piros ( ) gombot.

Egyéb műveletek hívás közben

Konferenciabeszélgetés
Ha új bejövő hívása van, miközben már beszél valakivel, akkor a második hívást becsatlakoztathatja a már folyamatban lévő hívásba. Ez a funkció a konferenciahívás. Többrésztvevős konferenciabeszélgetést is létrehozhat.

Átkapcsolás a hívások között
Ha beszélgetés közben újabb hívást kap, a két beszélgetés között át lehet kapcsolni.

1. Amikor telefonálás közben újabb hívás érkezik, fogadja a bejövő hívást, majd érintse meg a elemet.
2. A jelenlegi hívás tartásba kerül, és beszélhet a másik féllel.

A Hívásnapló használata
A Hívásnapló a legutóbb hívott, fogadott és nem fogadott hívások listáját tartalmazza.

Névjegyek felvétele

1. A kezdőképernyőn érintse meg a Telefonálás elemet, majd a **Névjegykártya** fület.
2. Érintse meg a felvenni kívánt tételt (amelyet el kíván menteni a Névjegyek közé).
3. Érintse meg az **Új névjegy** opciót.
4. Válasszon a **Hozzáadás a meglévő kapcsolathoz** vagy az **Új névjegy létrehozása** lehetőségek közül.

Tétel eltávolítása a listából

1. A kezdőképernyőn érintse meg a Telefonálás elemet, majd a **Névjegykártya** fület.
2. Érintse meg a bal menüt majd a Törlés opciót. Válassza ki azt a tételt, amelyet törölni kíván.
3. Érintse meg a Menü gombot, majd a Telefonálás **Törlés a híváslistából** opciót.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

A Hívásnapló törlése

1. A kezdőképernyőn érintse meg a elemet, majd a **Hívásnapló** fület.
2. Érintse meg a Menü majd a **Törlés** (kosár jel) gombot és az **OK**-t.

3.9. Névjegyek

A Névjegyek alkalmazás lehetővé teszi az információk, pl. telefonszámok és címek tárolását és kezelését. A kapcsolatok adatainak mobiltelefonra mentése után már könnyen elérheti azokat az embereket, akikkel kommunikálni kíván.

A névjegyek alkalmazás megnyitása

Ha még nem vett fel névjegyeket mobiltelefonjára, akkor a Névjegyek alkalmazás megjelenít egy üzenetet, amelyből megtudhatja, hogyan vehet fel névjegyeket.

Az alkalmazás megnyitásának a módjai:

Érintse meg az alkalmazás elemet, majd a **Névjegyek** ( ) alkalmazást.

A kezdőképernyőn érintse meg a Telefonálás elemet, majd a **Névjegykártya** fület.

A felvett kapcsolatok ábécé sorrendben jelennek meg és görgethetők.

Névjegy létrehozása

1. A Névjegyek képernyőn érintse meg a elemet új névjegy létrehozásához.
2. Válasszon fiókot, amelyhez a kapcsolatot hozzá kívánja adni.
3. Adja meg a kapcsolat nevét és a többi adatot, a telefonszámot, címet stb.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

1. Érintse meg azt a kapcsolatot, amelyet a Kedvencek közé kíván felvenni.
2. Koppintson arra a csillag ikonra , amelyiknek más a színe.

Névjegy keresése

1. A Névjegyek képernyőn érintse meg a elemet, a kapcsolat kereséséhez.
2. Adja meg a keresni kívánt személy nevét. Beírás közben a beírt karaktereknek megfelelő nevek megjelennek a keresőmező alatt.

Kapcsolati adatok szerkesztése

A kapcsolat tárolt adatait bármikor módosíthatja.

1. Jelölje ki a Névjegyek képernyőn a módosítandó Névjegyet.
2. Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Névjegy szerkesztése** elemet.
3. Érintéssel jelölje meg, hogy a kapcsolat milyen típusú adatát kívánja módosítani: név, telefonszám, e-mail cím, illetve bármely más korábban felvett vagy új adatot. Érintse meg a megváltoztatni kívánt adatkategóriát.
4. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat és érintse meg a **Kész** elemet. Az összes módosítás visszavonásához érintse meg a **Vissza** gombot.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3.10. A képernyő billentyűzet használata

A billentyűzet megjelenítése
Szöveg beírására a képernyőn megjelenő billentyűzetet lehet használni. Egyes alkalmazások automatikusan megnyitják a billentyűzetet.
Más alkalmazásokban a szövegmezőt megérintve jelenik meg a billentyűzet.
A billentyűzet elrejtéséhez érintse meg a **Vissza** gombot.

Képernyő billentyűzet fekvő tájolásban
Fekvő tájolásban a képernyő billentyűzet szélesebb, így a használata kényelmesebb.

A billentyűzet testreszabása

1. Érintse meg a > **Beállítások** ( ) > **Nyelv és bevitel** elemeket.
2. A **Google-billentyűzet** mezőben érintse meg a elemet a beviteli módszerek részletesebb beállításához.

3.11. Üzenetek

Az Üzenetek alkalmazással szöveges üzenetek (SMS) és multimédiás üzenetek (MMS) küldésére és fogadására van lehetőség bárki olyannal, akinek a készüléke támogatja az SMS-t az illetve MMS-t. Az E-mail alkalmazással e-mailt lehet küldeni és fogadni.

SMS és MMS

Az Üzenetek alkalmazás megnyitása
Az alkalmazás megnyitásának a módjai:

A kezdőképernyőn érintse meg az elemet.

Érintse meg az Alkalmazások > **Beállítások** ( ) elemeket.

Szöveges üzenet létrehozása és küldése
Megnyílik az **Üzenetek** alkalmazás, a képernyőről új üzenetet küldhet, vagy megnyithatja a korábban fogadott és küldött üzeneteket.

1. Az elem megérintésével új szöveges vagy multimédiás üzenetet hozhat létre. A fogadott üzenetet érintéssel nyithatja meg.
2. A Címzett mezőbe írja be a telefonszámot, vagy érintse meg a elemet és válasszon címzettet a **Névjegyek** közül. A telefonszám beírása közben a telefon megjeleníti az adatoknak megfelelő kapcsolatokat. Válasszon egy kapcsolatot a lehetséges találatok listájáról, vagy folytassa a telefonszám megadását.
3. Az üzenet beírásának a megkezdéséhez érintse meg az üzenetírás szövegmezőt. Ha az üzenet írása közben megérinti a **Vissza** gombot, akkor az üzenet elmentődik a vázlatok közé. Később, az elmentett vázlatot kiválasztva folytathatja az üzenet írását.
4. Az üzenet megírása után érintse meg a gombot.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Megjegyzés:
Egy ablakban látható az üzenetre küldött válasz is. A küldött és kapott elemek üzenetláncokban jelennek meg.

Multimédiás üzenet létrehozása és küldése

Megjegyzés: multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához aktív adatátvitelre van szükség. Az adatkapcsolatról további információkat a szolgáltatójától kaphat.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az elemet.
2. A Címzett mezőbe írja be a telefonszámot, vagy érintse meg a elemet és válasszon címzettet a **Névjegyek** közül.
3. Az üzenet beírásának a megkezdéséhez érintse meg az üzenetírás szövegmezőt.
4. A **Menü** gomb megérintése után a képernyőn megjelenik a választómenü. Itt érintse meg a **Tárgy hozzáadása** opciót.
5. Írja be az üzenet tárgyát.

A mobiltelefon ezzel átkapcsol multimédiás üzenet üzemmódba.

6. Az üzenet megírása után érintse meg a gombot.

Multimédiás üzenet megnyitása és megtekintése

1. Az üzenetlistában érintse meg a megtekinteni kívánt üzenetláncot.
2. Az üzenet megtekintéséhez érintse meg az kiválasztott multimédiás üzenetet.
3. Felfelé vagy lefelé csúsztatással megtekintheti az előző vagy a következő multimédiás fájlt.

Válaszadás üzenetre

1. Az üzenetlistában érintse meg a megnyitni kívánt szöveges vagy multimédiás üzenetláncot.
2. Az üzenet beírásának a megkezdéséhez érintse meg az üzenetírás szövegmezőt.
3. Érintse meg a elemet.

Üzenetbeállítások testreszabása

Az üzenetek listájában érintse meg a **Menü** gombot. Majd érintse meg a **Beállítások** elemet és hajtsa végre a kívánt beállítást.

3.12. E-mail

Megjegyzés:
Az E-mail kommunikációhoz működő internet-kapcsolatra van szükség (Wi-Fi vagy mobil-adatátvitel). A készüléken POP3, IMAP vagy Exchange típusú e-mail fiókok állíthatók be.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Az E-mail alkalmazás megnyitása

Az alkalmazás megnyitásának a módjai:

Érintse meg az Alkalmazások > **E-mail** elemeket.

E-mail fiók hozzáadása

Az e-mail beállítása varázsló segít a fiók beállításában. A rendszer számos népszerű e-mail szolgáltatót támogat. Dolgozhat ugyanazzal az e-mail szolgáltatással, mint ami a számítógépén használ, de választhat másikat is. Az e-mail fiókja hozzáférési adatait a szolgáltatójától kérje.

1. Indítsa el az **E-mail** alkalmazást. Lásd fent, az „E-mail megnyitása" pontnál.
2. Írja be az **E-mail címét** és a **Jelszavát**.
3. Érintse meg a **Tovább** gombot. A készülék automatikusan megkeresi az e-mail beállításokat. A beállítások részleteit Ön is megadhatja, a **Manuális beállítás** gombot megérintve.

Megjegyzés:
Amennyiben a **Manuális beállítás** opciót választja, akkor ismernie kell a szolgáltatója által megadott paramétereket az e-mail fiókjához.

4. Válasszon e-mail protokollt az igényei szerint. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és a töltse ki a szükséges adatokat (felhasználónév, jelszó, szerverbeállítások, ellenőrzés gyakorisága stb.). A folytatáshoz érintse meg a **Tovább** gombot.

Megjegyzés:
A fiók beállítása az Ön által használt e-mail típusától függ. A beállításhoz szükséges paraméterekről a szolgáltatójától kaphat részletesebb információkat.

5. Állítsa be az új üzenetek ellenőrzésének a gyakoriságát majd érintse meg a **Tovább** gombot.
6. Adja meg a **Nevét** és a **Fióknevet**.

Megjegyzés:
A Fióknév látható lesz az E-mail alkalmazás megnyitásakor.

7. Érintse meg a **Tovább** gombot.

Az alkalmazás beállítása után megjeleníti a Beérkezett üzeneteket.

További E-mail fiók hozzáadása

1. Az első e-mail fiók létrehozása után érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Beállítások** elemet.
2. A **FIÓK HOZZÁADÁSA** opció kiválasztásával újabb e-mail fiókokat hozhat létre.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3. A fenti „E-mail fiók hozzáadása" fejezet 2–7. lépéseit megismételve adja meg az e-mail fiók(ok) paramétereit.

Tipp:
Az újabb e-mail fiók hozzáadása során ezt a fiókot Alapértelmezett fiók-ként is beállíthatja a küldött üzenetekhez.

E-mail üzenetek megjelenítése

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg az olvasni kívánt e-mailt.
2. Az ikon megérintésével nyissa meg a mappát, amelyben érintéssel nyissa meg az e-mailt.

E-mail üzenet létrehozása és küldése

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a elemet.

Megjegyzés:
Ha egy másik e-mail fiókra kíván átváltani, akkor a képernyő bal felső sarkában található mezőt érintse meg, majd válasszon a listában látható fiókok közül.

2. A Tárgy mezőbe írja meg az üzenet tárgyát, majd írja be az üzenet szövegét.
3. Ha az üzenethez mellékletet is kíván csatolni, akkor érintse meg a **Menü** gombot majd a **Melléklet hozzáadása** elemet.

Ha az üzenet írása közben megérinti a **Vissza** gombot, akkor az üzenet elmentődik a vázlatok közé.

Válasz e-mail üzenetre

1. Érintse meg azt az üzenetet, amelyre válaszolni kíván.
2. Érintse meg a elemet, vagy a **Menü** > **Válasz mindenkinek** opciót és írja meg a választ.

E-mail fiók törlése

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Beállítások** elemet.
2. Érintse meg azt az e-mail fiókot, amelyet törölni kíván.
3. Érintse meg a **Fiók törlése** opciót.
4. Érintse meg az **OK**-t.

E-mail fiók beállításának a módosítása

A fiókok számos beállítását módosítani lehet, beleértve a levelek ellenőrzésének gyakoriságát, az új e-mail értesítésének módját és a levélkiszolgáló adatait.

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a **Menü** gombot. Majd érintse meg a **Beállítások** elemet és hajtsa végre a kívánt beállítást.
2. Érintse meg az **Általános** mezőt, vagy valamelyik e-mail fiókot.
3. Érintse meg valamelyik opciót és változtassa meg az igényei szerint.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Megjegyzés:
A fiók bejövő és kimenő beállításai a fiók által használt e-mail szolgáltatótól függenek: IMAP, POP3 vagy Exchange. A szükséges adatokat megadhatja kézzel is, bár ehhez általában fel kell vennie a kapcsolatot az e-mail szolgáltatóval, hogy megtudja tőlük a pontos beállítási paramétereket.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

4. Csatlakozás

4.1. GPRS/3G

A hálózati csatlakozás ellenőrzése

1. Érintse meg az Alkalmazások > **Beállítások** elemeket.
2. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** részben érintse meg a **Tovább** > **Mobilhálózatok** elemeket.
3. Érintse meg a **3G szolgáltatás** elemet a csatlakozás ellenőrzéséhez.

Megjegyzés:
A mobiltelefon a hozzáférési pont beállításait automatikusan olvassa le a behelyezett SIM-kártyáról. Ezért ne módosítsa a hozzáférési pont paramétereit. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem fog tudni hozzáférni a hálózati forrásokhoz.
Ha a hozzáférési pontot törli vagy megváltoztatja, akkor új hozzáférési pontot lehet létrehozni, illetve azt módosítani lehet. Ehhez azonban részletes információkra lesz szüksége a szolgáltatójától.

Az adatátviteli szolgáltatás bekapcsolása

1. Érintse meg az Alkalmazások > **Beállítások** elemeket.
2. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** részben érintse meg a **Tovább** > **Mobilhálózatok** > **Adatkapcsolat** elemeket.
3. A szolgáltató kiválasztásával elindul az adatkapcsolat.

4.2. Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével vezeték nélkül férhet hozzá szélessávú internethez. Ahhoz, hogy a Wi-Fi-t a telefonnal használni lehessen, hozzáférésre van szükség valamilyen vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (hotspot). A Wi-Fi jel útjában álló akadályok csökkentik a jelerősséget.

A Wi-Fi bekapcsolása

1. Érintse meg az Alkalmazások > **Beállítások** elemeket.
2. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** részben érintse meg a Wi-Fi elemet és kapcsolja be (ON).

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t.
2. A Wi-Fi hálózatok részben megjelennek az érzékelt Wi-Fi hálózatok. A kapcsolódáshoz érintse meg valamelyik Wi-Fi-hálózatot.
3. Ha nyílt hálózatot jelöl ki, automatikusan rákapcsolódik a hálózatra.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Megjegyzés:
Amennyiben egy korábban már használt, biztonságos, vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, akkor nem kell megadnia újból a jelszót. A jelszót ismét meg kell adnia, ha a telefont közben visszaállította az alapértelmezett gyári beállításokra.

Tipp:
Új Wi-Fi hálózat hozzáadásához a Wi-Fi beállítások képernyőn érintse meg a elemet. A hálózatba való belépéshez használt jelszó megváltoztatása esetén törölje a meglévő hálózati nevet, majd ismét hozzon létre belépés az új jelszó használatával.

4.3. Böngésző

A mobiltelefonhoz előre telepített internetböngésző is tartozik. A Böngésző alkalmazással a weben található weblapokat lehet megtekinteni.

A Böngésző alkalmazás megnyitása
Az alkalmazás megnyitásának a módjai:

A kezdőképernyőn érintse meg az elemet.

Érintse meg az Alkalmazások > **Böngésző** ( ) elemeket.

Weboldal megnyitása
1. Írja be a megnyitni kívánt weboldal címét.
2. A cím beírása közben megjelennek a hasonló weboldalcímek. Ha látja a kívánt címet, érintse meg, a böngésző megnyitja a weboldalt. Ellenkező esetben fejezze be a kívánt weboldal címének beírását, és érintse meg az **Ugrás** gombot a billentyűzeten.

Kezdőoldal beállítása
1. A böngésző képernyőn érintse meg a **Menü** gombot.
2. Érintse meg a **Beállítások** > **Általános** > **Kezdőlap beállítása** elemet.
3. Válasszon egyet a lehetőségek közül.

Ha szeretné megadni a kezdőoldalt, akkor érintse meg az **Egyéb** opciót, majd adja meg a kezdőoldal címét. Érintse meg az **OK** elemet.

4.4. Könyvjelzők kezelése

A mobiltelefonon tetszőleges számú könyvjelzőt kezelhet.

Könyvjelző hozzáadása
1. A böngészővel menjen arra a weboldalra, amelyet fel szeretne venni könyvjelzőként.
2. Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Mentés a könyvjelzők közé** elemet. Megnyílik a könyvjelző hozzáadás képernyő.
3. Adja meg a kívánt könyvjelző nevet és érintse meg az **OK**-t.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Könyvjelző megnyitása

1. A böngészőablakban érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Könyvjelzők és előzmények** elemet.
2. A könyvjelző képernyőn érintse meg a megnyitni kívánt weboldal könyvjelzőjét.

Az **Előzmények** fül megérintésével megtekintheti a korábban meglátogatott oldalak jegyzékét. Az **Elmentett oldalak** fül megérintésével megtekintheti az elmentett oldalak jegyzékét.

4.5. Böngésző beállítások testreszabása

A böngészőt beállíthatja a böngészési szokásaihoz.

Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Beállítások** elemet és állítsa be a tartalmi, az adatvédelmi és a biztonsági, valamint az egyéb kapcsolódó paramétereket.

Műveletek a megnyitott weboldalon

Weboldal megtekintése közben érintse meg a **Menü** gombot. Megváltoztathatja a megjelenítést és egyéb funkciókat is használhat.

Frissítés: érintse meg az aktuális oldal ismételt letöltéséhez.
Leállítás: megállítja az aktuális oldal letöltését.
Főoldal: továbblépés a kezdőoldalra.
Könyvjelző hozzáadása: az oldalt elmenti a könyvjelzők közé.
Bezár: bezárja a weboldalt.
Oldal megosztása: az adott oldalt valamelyik megosztást támogató alkalmazás segítségével megoszthatja.
PC változat: a megtekintett oldalt úgy jeleníti meg, ahogy az a számítógépen látható.
Könyvjelzők/előzmények: választhat a könyvjelzővel megjelölt és a korábban meglátogatott weboldalak közül.

4.6. Bluetooth

A mobiltelefonján működik a Bluetooth. Ennek segítségével vezeték nélküli kapcsolatot hozhat létre más Bluetooth eszközökkel, fájlokat oszthat meg barátaival, kezét szabadon hagyva beszélhet Bluetooth headseten keresztül, de például fényképeit is átmásolhatja a telefonról egy számítógépre.

A Bluetooth használata közben ügyeljen arra, hogy ne távolodjon el 10 méternél jobban a többi Bluetooth eszköztől, amelyekkel kapcsolatot kíván létesíteni. Ne feledje, hogy az akadályok, például falak vagy elektromos berendezések zavarhatják a Bluetooth kapcsolatot.

A Bluetooth bekapcsolása

1. Érintse meg az Alkalmazások > **Beállítások** elemeket.
2. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** részben érintse meg a **Bluetooth** elemet, és kapcsolja be jobbra húzással.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Megjegyzés:
Bekapcsolt Bluetooth esetén a telefonja felderít más Bluetooth eszközöket, azonban azok számára nem lesz látható.

3. Ha azt szeretné, hogy a mobiltelefon látható legyen a többi Bluetooth eszköz számára, akkor a Bluetooth képernyőn érintse meg a telefonja nevét.

Bluetooth eszköz párosítása és csatlakoztatása
A telefon Bluetooth funkciója a következőkre képes:
Bluetooth headset (fülhallgató + mikrofon) használatát teszi lehetővé.
A Bluetooth használata előtt a mobiltelefont a következők szerint párosítani kell a Bluetooth eszközzel:
Bizonyosodjon meg arról, hogy a telefonon engedélyezte-e a Bluetooth funkciót.

1. A mobiltelefonja keresni fogja a hatókörön belüli Bluetooth eszközöket (illetve a keresésé indításához érintse meg az Eszközök keresése opciót).
2. Koppintson arra az eszközre, amelyet a mobiltelefonnal párosítani kíván. (ezt az eszközt is párosításra alkalmassá kell tenni)
3. A párosítás létrehozásához szükség esetén írja be a jelszót.

Megjegyzés:
Amennyiben két eszközt már egyszer párosított, akkor a következő Bluetooth kapcsolódás létrehozása során már nem kell a jelszót megadnia.

Fájlok küldése Bluetooth segítségével
1. Érintse meg az Alkalmazások > **File Manager (Fájlkezelő)** elemeket.
2. A választómenüben érintse meg a > **Bluetooth** elemet, majd jelölje meg a címzett párosított eszközt.

Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása vagy a párosítás megszüntetése
1. Érintse meg az Alkalmazások > **Beállítások** elemeket.
2. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** részben érintse meg a **Bluetooth** elemet.
3. A csatlakoztatott eszköz menüjében érintse meg a elemet, majd a **Párosítás törlése** opciót.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

5. Szórakozás

Az Ön mobiltelefonja amellett, hogy kommunikációs eszköz és személyes segítő, sokszínű szórakozási lehetőségeket is kínál. Fényképeket készíthet vele, videókat és hangot vehet fel, valamint zenét tölthet le és hallgathat vele.

5.1. Fényképek és videók készítése

A fényképezőgép fényképek és videofelvételek készítését és megosztását teszi lehetővé.

A kamera megnyitása
A kamera megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > **Kamera** elemeket.

A kamera bekapcsolását a telefon szélén található **Kamera** gomb megnyomásával is bekapcsolhatja (ha a gombhoz nincs más funkció éppen hozzárendelve).

A Kamera alkalmazás bezárásához érintse meg a **Vissza** vagy a **Home (Kezdőképernyő)** gombot.

Fényképezés
1. Érintse meg az Alkalmazások > **Kamera** elemeket.

> **Megjegyzés:**
> Az elülső és hátsó kamera közti váltáshoz érintse meg a elemet.

2. Komponálja meg a fényképet a fényképfelvétel képernyőjén.
   Két ujjának a képernyőn történő közelítésével vagy távolításával közelítse vagy távolítsa a fényképezendő objektumot.

A megérintésével beállíthatja a kamera beállításait. A beállítások módosításával az előnézet is megváltozik.

3. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a gombot.

A fényképek megtekintése
1. Fénykép elkészítése után az elkészült kép bélyegképe megjelenik a felvétel képernyő sarkában. A bélyegképet megérintve meg lehet nézni a felvételt.
2. A képernyőn megjelenő gombok segítségével a következők közül választhat:

Az elem megérintésével, kiválasztott alkalmazás közvetítésével megoszthatja a képet. A fényképet a **Menü** > **OK** gombok segítségével törölheti ki.

3. Több fénykép előnézetének a megtekintéséhez érintse meg a képernyőt és az ujját húzza jobbra vagy balra.

Videó rögzítése
1. Érintse meg az Alkalmazások > **Kamera** elemeket.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Megjegyzés:
Az elülső és hátsó kamera közti váltáshoz érintse meg a elemet.

2. Állítsa be a jelenetet, amellyel a felvételt kezdeni kívánja.
3. A kamera jel megérintésével indítsa el a felvételt. A készülék megkezdi a videó felvételét.
   Két ujjának a képernyőn történő közelítésével vagy távolításával közelítse vagy távolítsa a felveendő objektumot.
4. A kamera jel megérintésével állítsa le a felvételt.

A videofelvételek megtekintése
A videófelvétel elkészítése után az elkészült kép bélyegképe megjelenik a felvétel képernyő jobb alsó sarkában. A bélyegképet megérintve meg lehet nézni a felvételt.

A Galéria használata
A Galéria alkalmazás automatikusan megkeresi a microSD kártyán tárolt képeket és videókat. A Galéria alkalmazás a videókat és fényképeket mappákba rendezi, ön pedig megtekintheti és szerkesztheti a képeket, megnézheti a videókat, a képeket pedig beállíthatja háttérképként vagy névjegyekhez csatolhatja őket.

A Galéria megnyitása
Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > **Galéria** elemeket. A Galéria alkalmazás az Ön képeit és videóit kategóriák szerinti mappákban tárolja.

Képek megtekintése
1. A Galéria alkalmazásban érintse meg a megtekinteni kívánt képeket tartalmazó mappát.
2. A képet megérintve a kép teljes képernyő nézetben jelenik meg.

Tipp:
A képnéző támogatja az automatikus elforgatást. A telefon elforgatásakor a kép az elforgatáshoz igazodik.

A kép levágása
1. Kép megjelenítése közben a műveleteket tartalmazó panel megjelenítéséhez érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Levágás** opciót.
2. A kivágás eszköz segítségével jelölje ki a kép kivágandó részét.

A kivágást a kivágott részen belül megérintve el lehet mozdítani.
A levágás eszköz szélét húzva átméretezheti a képet.
A levágás eszköz sarkát húzva úgy méretezheti át a képet, hogy a hosszúság-szélesség aránya ne változzon meg.

3. Az **OK**-t megérintve elmentheti a levágott képet. Az **Elvetés** elem megérintésével visszaállíthatja a változások előtti állapotot.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

5.2. Zenehallgatás

Zene másolása a microSD-kártyára

1. USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, majd a microSD kártyát memóriaeszközként engedélyezze.
2. A számítógépen keresse meg a memóriaeszközt és nyissa meg.
3. A microSD kártya főkönyvtárában hozzon létre egy új mappát (pl. Zene névvel).
4. A számítógépéről másolja át ebbe a mappába a kedvenc zenéit.
5. A zeneszámok átmásolása után a memóriaeszközt szabályosan válassza le a számítógép operációs rendszeréről.
6. A kábelt csak ezután húzza ki a számítógépből és a mobiltelefonból.

A Zenetár megnyitása

Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > **Zene** elemeket. A Zene alkalmazás Számok és Műfajok kategóriákba rendezi a zenéket.

Zene lejátszása

1. A Zenetár alkalmazásban válasszon kategóriát.
2. Érintse meg a lejátszani kívánt zeneszámot.

Tipp:
Zene hallgatása közben a Vissza gomb megérintése után egyéb alkalmazást is futtathat. A zene lejátszása nem áll le. A zenelejátszási képernyőre való visszalépéshez nyissa meg az értesítési panelt, majd érintse meg a játszott zeneszámot.

Lejátszási lista létrehozása

1. A Zenetár alkalmazásban válasszon kategóriát.
2. Érintse meg hosszan a zeneszámot, majd a megnyíló menüben válassza a **Hozzáadás lejátszási listához** opciót.
3. A zeneszám felvételéhez érintsen meg egy meglévő lejátszási listát, vagy érintse meg az **Új lejátszási lista** elemet.

Zene lejátszása a lejátszási listából

1. A zenetárban érintse meg a **Lejátszási listák** elemet.
2. Hosszan érintse meg a lejátszani kívánt listát.
3. A lista lejátszásához érintse meg a **Lejátszás** elemet.

5.3. FM (URH) rádió hallgatása

Az FM rádió alkalmazás segítségével a mobiltelefonján is hallgathatja az FM (URH) sávon sugárzott rádióműsorokat. Az FM rádió a headset vezetékeit használja antennaként, ezért az alkalmazás megnyitása előtt csatlakoztassa a headsetet a telefonhoz.

Az FM rádió alkalmazás megnyitása

1. Az FM rádió megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > **FM rádió** elemeket.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2. Az FM rádió alkalmazás automatikusan megkeresi a fogható URH adásokat, elmenti a memóriába, majd az első URH adó műsorát kezdi lejátszani.

Az FM rádió hangolása
A következő lehetőségek közül választhat:

Válasszon állomást a memóriából a vagy a gombbal.
Hangoljon manuálisan a vagy a gombbal.
Az aktuálisan hallgatott állomást vegye fel a kedvencek közé.
Nyissa meg a kedvencek jegyzékét a gomb megérintésével.
Kapcsolja be a hangszórót a gomb megérintésével.
Az összes elérhető adó hangolásához érintse meg a > Keresés elemet.
Az újraindításához érintse meg a gombot.
A rádióadás vételének a szüneteltetéséhez érintse meg a gombot. A vétel újraindításához érintse meg a gombot.
További beállításokhoz érintse meg a gombot, például az **RDS beállításához**.
A beállítások végrehajtása után érintse meg az OK-t.
A rádió kikapcsoláshoz használja a > Befejezés elemeket.

5.4. Google szolgáltatások

A Google szolgáltatások (Gmail, Naptár, Play Áruház stb.) használatához be kell jelentkeznie a Google fiókjába. Amennyiben a Play Áruházból szeretne letölteni alkalmazásokat, akkor a telefon felszólítja, hogy jelentkezzen be a meglévő Google fiókjába.

Megjegyzés:
Ha a telefonkészülékbe nem helyezett SIM-kártyát, akkor nem tudja használni a mobiltelefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatásokat (telefonálást és hálózati adatátvitelt). Azonban Wi-Fi hálózaton keresztül bejelentkezhet a Google fiókjába és használhatja a telefon összes funkcióját (kivéve a mobiltelefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatásokat).

Ha a telefonkészülékét SIM-kártya nélkül kapcsolja be, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretne-e csatlakozni a **Wi-Fi** hálózathoz (a mobiltelefon hálózat helyett). Ha már van Google fiókja, érintse meg a **Bejelentkezés** elemet, majd adja meg felhasználónevét és jelszavát.

Google fiók létrehozása
Ha még nincs Google-fiókja, akkor létre kell hozniaa következők szerint:
1. Érintse meg az Alkalmazások > **Beállítások** elemeket.
2. A **FIÓKOK** részben érintse meg a **Fiók hozzáadása** opciót.
3. A **Google** megérintésével tud továbblépni a Google fiók létrehozásához.
4. Érintse meg az **Új** gombot az új fiók adatainak a megadásához.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

5. Írja be a nevét, majd érintse meg a gombot.
6. Írja be a felhasználói nevét, majd érintse meg a gombot.

A mobiltelefon csatlakozik a Google szerveréhez és ellenőrzi, hogy a megadott felhasználói név rendelkezésre áll-e. Amennyiben a felhasználói nevet már valaki használja, akkor felkéri, hogy adjon meg másik felhasználói nevet.

7. Állítsa be a megújítási információkat (alternatív e-mail cím, és válasz a biztonsági kérdésre), majd érintse meg a gombot.
8. Ha használni kívánja a Google+ szolgáltatást, akkor érintse meg a **Csatlakozás a Google+ szolgáltatáshoz** opciót, ha nem, akkor a **Most nem** elem megérintésével ezt a lépést átugorhatja.
9. Olvassa el az általános feltételeket és a fiók létrehozásának a befejezéséhez érintse meg a gombot.
10. Írja be az ellenőrző kódot, majd érintse meg a gombot.
11. Ha vásárolni kíván a Google Play Áruházban, akkor meg kell adnia a bankkártya adatait is, majd érintse meg a **Mentés** opciót. Ezt a lépést a **Kihagy** opció megérintésével átugorhatja.

A Gmail használata
A Gmail alkalmazás első megnyitásakor a Beérkezett üzenetek mappában a webes Gmail-fiókban található üzeneteket jelennek meg.

A Gmail alkalmazás megnyitása
Érintse meg az Alkalmazások > Gmail elemeket. Megjelenik a beérkezett üzenetek levéllista. A mobiltelefonon eltárolt e-mailek a telefon Beérkezett üzenetek mappájába kerülnek.

Váltás a fiókok között
Ha egy másik e-mail fiókra kíván átváltani, akkor a képernyő bal felső sarkában található mezőt érintse meg, majd válasszon a listában látható fiókok közül.

E-mail üzenet létrehozása és küldése

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a elemet.

Ha az e-mailt több címzettnek küldi, akkor az e-mail címeket vesszővel válassza el egymástól.
Ha az e-mail üzenetet másolatban vagy titkos másolatban is el kívánja küldeni, akkor érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Másolatot kap és Titkos másolat** opciókat.

2. A Tárgy mezőbe írja meg az üzenet tárgyát, majd írja be az üzenet szövegét.

Ha képmellékletet szeretne küldeni, érintse meg a **Menü** gombot, majd a csatolni kívánt kép kiválasztásához a **Csatolás** elemet. Jelölje ki a csatlakoztatni kívánt képet.

3. Az e-mail megírása után érintse meg a gombot.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

E-mail megválaszolása vagy továbbítása

1. A Beérkezett levelek listájában érintse meg azt a levelet, amelyet továbbítani vagy megválaszolni szeretne.
2. Érintse meg a Válasz ( ), a (> **Mindenkinek**) vagy a (> **Továbbítás**) opciókat.
3. Hajtsa végre valamelyik műveletet:

Ha a Válasz vagy a Mindenkinek elemet választotta ki, akkor írja meg az e-mail szövegét.

Ha a Továbbítás opciót választotta, akkor adja meg a címzett e-mail címét, majd írja meg a továbbküldendő mailhez a megjegyzéseit.

4. Érintse meg a elemet.

E-mail keresése

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a elemet.
2. A dobozba írja be a keresési kulcsszavakat, majd érintse meg a elemet.

Gmail beállítások testreszabása

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a **Menü** gombot. Majd érintse meg a **Beállítások** elemet és hajtsa végre a kívánt beállítást.
2. Érintse meg az **Általános beállítások** mezőt, vagy valamelyik e-mail fiókot.
3. Érintse meg valamelyik opciót és változtassa meg az igényei szerint.

5.5. A Térkép használata

Ez a telefon GPS műholdjelek fogadására alkalmas. Továbbá az elérhető Wi-Fi hálózatok segítségével akár 50 méteres pontossággal is meg tudja határozni a készülék tartózkodási helyét.

Ha szeretné igénybe venni ezt a funkciót, telepítsen GPS-szel működő alkalmazást, például a Google Térképet.

A helymeghatározási szolgáltatás engedélyezése

1. Érintse meg az Alkalmazások > **Beállítások** elemeket.
2. Érintse meg a **Helyhozzáférés** opciót.
3. A tartózkodási hely meghatározásának a bekapcsolásához érintse meg a **Google helyhozzáférés** vagy a **GPS műholdak** elemet.

A Térkép megnyitása

Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > **Térkép** elemeket.

Érdekes helyek keresése

1. A térképen érintse meg a elemet.
2. A keresőmezőbe írja be a keresendő helyet, majd érintse meg a elemet.

Megjegyzés:
Választhat a felkínált lehetőségek közül is.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3. A keresési találatok megjelennek a térképen. Érintse meg a jelet, megjelenik a hely neve.
4. A jeleket megérintve megtudhatja, hogyan juthat el az adott helyre, illetve további részleteket is megismerhet.

5.6. Útvonaltervezés

A keresett hely és a célállomás megtalálása után útvonaltervezést és navigálást is bekapcsolhat. Előfordulhat, hogy az alkalmazás állandó internet-hozzáférést igényel a térkép adatok megjelenítéséhez.

5.7. A Play Áruház

A **Play Áruház** közvetlen hozzáférést kínál alkalmazásokhoz és játékokhoz, amelyeket letölthet és telepíthet telefonjára**.**

A Play Áruház megnyitása

1. Érintse meg az Alkalmazások > **Play Áruház** elemeket.
   A Play Áruház használatához regisztrálnia kell. Olvassa el a szolgáltató általános feltételeit.

Alkalmazások keresése

Kategóriák szerinti szűrés: érintse meg a megtekinteni kívánt kategóriát, majd húzással lapozzon a kínálatban. Keresés: érintse meg a elemet.

Ha meg kívánja tekinteni a készülékére telepített alkalmazásokat, akkor érintse meg a **Menü** gombot, majd az **Telepített alkalmazások** fület.

Alkalmazás telepítése

> **Megjegyzés:**
> Ha nem a Play Áruház-ból származó alkalmazást kíván telepíteni, akkor érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** elemet, majd a nem **Play Áruházból** származó alkalmazás telepítésének az engedélyezéséhez jelölje meg az Ismeretlen források jelölőnégyzetét.

1. Érintse meg az Alkalmazások > **Play Áruház** elemeket.
2. Érintse meg a kategóriát, majd telepíteni kívánt alkalmazást.
3. Az alkalmazás részletei képernyőn többet is megtudhat erről az alkalmazásról, például az árát, az értékelését, elolvashatja a felhasználók megjegyzéseit, és megismerheti a hasonló alkalmazásokat. Lefelé görgetve találja a fejlesztő adatait, köztük a fejlesztő többi alkalmazását és a fejlesztő weboldalára mutató hivatkozást.
4. Az alkalmazás telepítéséhez érintse meg a Telepítés elemet. A képernyő megváltozik és az Alkalmazásengedélyek jegyzéket mutatja. A letöltéshez és telepítéshez érintse meg az Elfogadom gombot.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Megjegyzés:
A letöltés állapotát az értesítési panel mutatja. A telepítés sebessége függ az alkalmazás méretétől és az adatátviteli sebességtől.

Az alkalmazás eltávolítása

1. A **Play Áruház** képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** feliratot, majd a **Saját alkalmazások** opciót.
2. Érintse meg azt az alkalmazást, amelyet szeretne eltávolítani, majd érintse meg az **Eltávolítás** opciót.
3. A megjelenő ablakban érintse meg az **OK**-t.

Megjegyzés:
Az alkalmazásokat a **Beállítások** > **Alkalmazások** részben is kezelni lehet.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

6. Adatok szinkronizálása

A mobiltelefonon futó egyes alkalmazásokkal (pl, Gmail) ugyanazokat a személyes adatokat lehet elérni, amelyeket a számítógépen is meg lehet tekinteni, bővíteni, módosítani és szerkeszteni. Amikor ezen alkalmazások adatai közé újat vesz fel, illetve módosítja vagy törli őket a weben, akkor a frissített adatok a mobiltelefonon is megjelennek.

Ezt a vezeték nélküli adatszinkronizálás (OTA) teszi lehetővé. A folyamat a háttérben zajlik, és nem befolyásolja a mobiltelefon használatát.

A fiókok kezelése
A mobiltelefonra telepített alkalmazásoktól függően névjegyeit, e-mailjeit és a telefonon tárolt többi adatot több Google fiókkal vagy más típusú fiókkal is szinkronizálhatja.

Például felveheti személyes Google fiókját, s így személyes e-mailjei, kapcsolatai és naptára mindig elérhetők lesznek. Ezután felvehet egy munkahelyi fiókot, hogy munkahelyi e-mailjei és kapcsolatai is mindig kéznél legyenek. Ha úgy kívánja, több Google fiókot és más típusú fiókot is felvehet.

Fiók hozzáadása
1. Érintse meg az Alkalmazások > **Beállítások** elemeket.
2. A FIÓKOK részben érintse meg a Fiók hozzáadása opciót. A képernyőn megjelenik a már létrehozott fiókok jegyzéke és az aktuális szinkronizálási beállításuk.

Megjegyzés:
Egyes esetekben a fiók adatainak részleteit a rendszergazdától kell beszereznie. Például szükség lehet a fiók domain-nevére vagy a kiszolgáló címére.

3. Érintse meg a hozzáadandó fiók típusát.
4. A képernyőn megjelenő utasításokat követve írja be a fiók kötelező és opcionális adatait. A legtöbb fiókhoz szüksége lesz egy felhasználónévre és jelszóra, de a részletek a fiók típusától és annak a szolgáltatásnak a konfigurációjától függnek, amelyhez csatlakozni szeretne. További információkat a szolgáltatótól kaphat.

Fiók törlése
A mobiltelefonról törölni lehet a fiókokat és a velük kapcsolatos összes adatot, beleértve az e-maileket, kapcsolatokat, beállításokat és egyebeket. Egyes fiókok viszont nem távolíthatók el.
1. A **FIÓKOK** részben érintse meg a fiók típusát.
2. Érintse meg azt a fiókot, amelyet törölni kíván.
3. Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Fiók törlése** elemet.
4. Érintse meg a **Fiók törlése** opciót.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

7. Egyéb alkalmazások használata

7.1. A Naptár használata

A **Naptár** alkalmazás segítségével eseményeket, értekezleteket és találkozókat hozhat létre, illetve kezelhet. Az érvényes szinkronizálási beállításoktól függően a telefonon tárolt naptára szinkronizálható az Ön által használt internetes alapú naptárral.

A Naptár alkalmazás megnyitása
Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az Alkalmazások > **Naptár** elemeket. A **Menü** gombot megnyomva megtekintheti a beállítási lehetőségeket.

Esemény létrehozása
1. A Naptár képernyőn érintse meg a kívánt napot, majd a Menü gombbal válassza ki az Új esemény ablakot.
2. Írja be az esemény nevét és helyét.
   Ha az eseményhez időtartam tartozik, a **Kezdete** és **Vége** mező megérintésével megadhatja az esemény kezdő- és végpontját.
   Ha különleges alkalomról, például születésnapról vagy egész napos eseményről van szó, akkor jelölje be az **Egész nap** jelölőnégyzetét is.
3. Írja be az esemény leírását.
4. A Résztvevők mezőben megadhatja a meghívott vendégek e-mail címeit is.
5. Az **Emlékeztetők** mezőben állítsa be a figyelmeztetési időt. Az **Ismétlés** mezőben pedig adja meg az ismétlődés gyakoriságát.
6. Az adatok megadása után érintse meg a **KÉSZ** opciót.

Az eseményemlékeztető beállítása
1. A Naptár képernyőn érintse meg valamelyik eseményt: megjelenik az esemény részletezése és összefoglalója.
2. Emlékeztető felvételéhez érintse meg az **Emlékeztető hozzáadása** feliratot. Az emlékeztető törléséhez érintse meg az „X" ikont.
3. Érintse meg az emlékeztető idejét, majd a megjelenő listán érintse meg az idő hosszát, amennyivel az esemény előtt meg kívánja kapni az emlékeztetőt.

A Naptárbeállítások testreszabása
A Naptár képernyőn érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Beállítások** > **Általános beállítások** opciót. A következők közül választhat:

Elutasított események elrejtése: ezt megjelölve elrejtheti azokat az eseményeket, amelyeknél visszautasította a meghívást.
Hét számának megjelenítése: ezt megjelölve megjelenik a hét száma is.
Hazai időzóna: naptárak és események megjelenítése utazás közben az otthoni idő szerint.
Otthoni időzóna: adja meg az aktuális helyzetének megfelelő időzónát.
Keresési előzmények törlése: az összes végrehajtott keresés törlése.
Figyelmeztető hang: válassza ki az esemény értesítéséhez a csengőhangot.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Emlékeztető alapértelmezett ideje: állítsa be az esemény előtti azon időpontot, amikor a készülék figyelmezteti a közeledő eseményre.
Gyors válaszok: a válaszok szerkesztése vendég e-mailek küldésekor.

7.2. Ébresztés beállítása

Használhatja az alapértelmezett ébresztőt, vagy új ébresztést is hozzáadhat.

Az Ébresztések megnyitása
Érintse meg az **Órát** a kezdőképernyőn, vagy az **Alkalmazásokban** érintse meg az óra ( ) > **Ébresztő beállítása** elemeket az ébresztés beállításához. A képernyőn az aktuálisan beállított ébresztések jegyzéke jelenik meg.

Új ébresztés hozzáadása
1. Új ébresztés felvételéhez érintse meg a „+" elemet.
2. Az ébresztést a következő módon állítsa be:

Az **Idő** adatot érintse meg. Adja meg az ébresztés időpontját a számbillentyűkkel és érintse meg az **OK**-t. Az **Ismétlődés** jelölőnégyzet megjelölésével az ébresztés ismétlődése állítható be. Jelölje meg a hét napjait, amikor ébresztést kér, majd érintse meg az **OK**-t.

A **Csengőhangok** megérintésével választhat az ébresztő csengőhangok közül. A választás után érintse meg az **OK**-t. Ha rezgést is be kíván állítani, akkor jelölje meg a **Rezgés** jelölőnégyzetét.

Az ébresztésnek a **Címke** elemet megérintve adhat nevet.

3. A beállítások befejezése után érintse meg a Vissza vagy a Kezdőképernyő gombot.

7.3. A File Manager (Fájlkezelő) használata

File Manager (Fájlkezelő)
A Fájlkezelő segítségével kezelheti a telefon belső memóriájában található fájlokat és mappákat (törlés, megnyitás, áthelyezés, másolás stb.). A multimédiás fájlok között böngészni lehet, illetve azokat közvetlenül el lehet indítani.

7.4. Számológép

A Számológép segítségével egyszerű matematikai műveleteket végezhet. A speciális operátorok segítségével összetettebb egyenleteket is megoldhat.

7.5. Fejlett funkciók megjelenítése

A Számológép képernyőn érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Fejlett funkciók panelt**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

7.6. A mobiltelefon kezelése

Dátum és idő beállítása
A pontos időt készülék automatikusan beállítja a mobil-szolgáltatótól származó adatok alapján.

> **Megjegyzés:**
> Amikor a telefon automatikusan a hálózat által küldött időadatokat alkalmazza, akkor a dátum, a pontos idő és időzóna nem állítható be manuálisan. Az időadatokat csak az automatikus adatletöltés (dátum, idő) előtt, vagy nem teljes időinformációk beérkezése esetén tudja manuálisan beállítani.

1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** elemet.
2. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet megjelölését.
3. Törölje az **Automatikus időzóna** megjelölését is.
4. Érintse meg a **Dátum beállítása** elemet.
5. A képernyőn felfelé és lefelé csúsztatással állítsa be a dátumot. Érintse meg az **Időzóna kiválasztása** elemet. Görgetve további időzónákat is meg lehet jeleníteni.
6. Érintse meg az **Idő beállítása** elemet.
7. A **24 órás formátum használata** jelölőnégyzet bejelölésével, illetve törlésével válthat a 24 és 12 órás megjelenítési formátum között.
8. A **Dátumformátum kiválasztása** elem megérintésével megadhatja, milyen formában jelenjenek meg a dátumok a telefonon.

7.7. A képernyő beállításai

A képernyő fényerejének a beállítása
1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Megjelenítés** > **Fényerő** opciót.
2. A csúszka balra húzásával csökkenti, jobbra húzásával növeli a képernyő fényerejét.
3. Az **OK** megérintésével mentse el a beállítást.

> **Megjegyzés:**
> Az Automatikus fényerő jelölőnégyzetének a megjelölésével a képernyő fényerejét a készülék a környezeti megvilágítástól függően állítja be.

A képernyő kikapcsolási időzítésének a beállítása
Ha több percig nem használja a telefont, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő kikapcsolódik. Ha ezt a tétlenségi időt hosszabbra vagy rövidebbre kívánja állítani, akkor a következőket tegye:

1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Megjelenítés** > **Alvó mód** opciót.
2. Jelölje ki azt az időt, amíg a képernyő megvilágítása bekapcsolva marad.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Automatikus képernyő forgatás
A jelölőnégyzet megjelölése után a képernyő tájolása vált a fekvő és álló tájolás között, amikor a telefont elfordítja. Csak azoknál az alkalmazásoknál fordul el a képernyő, amelyeknél ez a funkció engedélyezve van (pl. a megjelenítendő információk szerint, illetve amelyeknél nincs fixen megadott tájolás (pl. játék).

A csengetés beállításai

A néma üzemmód bekapcsolása
A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** > **Néma üzemmód** elemet. Az ébresztéseken, zenéken és videókon kívül minden hang kikapcsol.

A hangerő beállítása
A Kezdőképernyőn, illetve a legtöbb alkalmazás képernyőjén is lehet módosítani a hangerőt, például a beszélgetés, illetve zene- vagy videó-lejátszás közben látható képernyőkön. A kívánt hangerőt a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokkal lehet beállítani. A hangerő beállítását a Beállítások képernyőn is elvégezheti.
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** > **Általános** > **Hangerő** elemet.
2. A csúszka balra húzásával csökkenti, jobbra húzásával növeli a hangerőt.
3. Az **OK** megérintésével mentse el a beállítást.

A csengőhang módosítása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** > **Általános** > **Telefon csengőhangja** elemet.
2. A megjelenő listából válasszon csengőhangot, majd érintse meg az **OK**-t. A kijelölt csengőhangot a telefon lejátssza.

Rezgés beállítása beérkező hívásokra
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** > **Általános** elemet.
2. A **Rezgés** jelölőnégyzet megjelölése után a készülék rezegni fog a bejövő hívások csengetése során.

7.8. A telefonszolgáltatások beállítása

Az alapértelmezett hálózat beállítása
1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **SIM-kártya kezelése** elemet.
2. Az **ALAPÉRTELMEZETT SIM-KÁRTYA** részben a **Telefonálás**, **Videó-beszélgetés**, **Üzenetek** vagy az **Adatkapcsolat** szolgáltatásokhoz rendeljen hozzá hálózatot, amelyen keresztül az adott kommunikáció bonyolódni fog.

Megjegyzés:
A különböző adatszolgáltatások elérhetőségéről a mobiltelefon szolgáltatójától kérjen információkat.

A hálózati beállítások módosítása
1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **SIM-kártya kezelése** elemet.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2. A **SIM-kártya információk** részen válassza ki a módosítani kívánt hálózatot. A következő hálózat-beállítási lehetőségek állnak a rendelkezésére:

SIM kártya átnevezése: megváltoztathatja a hálózat nevét.
Telefonszám megadása: beállíthatja a telefonszámot.

Az adatroaming bekapcsolása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **SIM-kártya kezelése** > **Roaming** > **Adatroaming elemet**.
2. Válasszon hálózatot az adatkapcsolathoz.

Megjegyzés:
Roaming közben az adatátviteli szolgáltatások használata extra költségekkel járhat. Az adatroaming-tarifákkal kapcsolatban érdeklődjön a vezeték nélküli szolgáltatójánál.

Az adatátviteli szolgáltatás kikapcsolása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **SIM-kártya kezelése** > **Adatátvitel** elemet.
2. Az adatátvitel kikapcsolásához a kapcsolót állítsa **Off** (Ki) állásba.

A mobiltelefon védelme
Mobiltelefonja jogtalan használatának elkerülése érdekében a telefontban és a SIM kártyán több jelszó kerül beállításra.

PIN kód:
A PIN (Personal Identification Number, 4–8 számjegy) kód a SIM kártya jogtalan használatának megelőzésére szolgál. Ha az aktív hitelesítés funkcióhoz PIN kód használatos, e kód bevitelére a telefon minden bekapcsolásakor szükség van. Ha a PIN kód egymást követően háromszor rosszul kerül bevitelre, a SIM kártya blokkolásra kerül. A kártya feloldásához vezető lépések ismertetése:
- A képernyőn olvasható felszólítást követően írja be a PUK kódot.
- Ezt követően írja be az új PIN kódot, majd nyomja le a kijelzőn az OK gombot.
- Amint a készülék újból felszólítja az új PIN kód beírására, írja be, majd nyomja le az OK gombot.
- Ha a helyes PUK kódot írta be, a SIM kártya blokkolása feloldásra kerül, és aktiválódik az új PIN kód.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Ha a PIN kódot háromszor egymás után hibásan írja be, a SIM kártya automatikusan blokkolódik. A blokkolás feloldásához a PUK kódra lesz szüksége. A PUK kódot a mobilszolgáltató bocsátja a rendelkezésére.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

PUK kód:
A PUK kód (a blokkolt PIN kód feloldására szolgál és 8 számjegyből áll) hibás PIN beírásakor a blokkolt SIM kártya feloldására szolgál. A kódot a mobilszolgáltató a SIM kártyával együtt nyújtja. Amennyiben a PUK kód tízszer egymás után hibásan kerül bevitelre, a SIM kártya véglegesen használhatatlanná válik. Kérjen új SIM kártyát a szolgáltatójától.

PIN2 kód:
A PIN2 kódot (4–8 számjegy) szintén a SIM kártyával együtt bocsátja a mobilszolgáltató a felhasználó rendelkezésére, és az a rögzített hívószámok használatára és más hívásfunkciók beállítására szolgál. E funkciók elérhetőségével kapcsolatosan bővebb információkkal a mobilszolgáltatója áll a rendelkezésére. Ha a PIN2 kód egymást követően háromszor rosszul kerül bevitelre, a PIN2 kód blokkolásra kerül. A PIN2 kód feloldására a PUK2 kód helyes beírását követően kerül sor. A kód megújításához a következő lépéssort alkalmazza:

- Amint a készülék újból felszólítja, írja be az új PUK2 kódot.
- Ezt követően írja be az új PIN2 kódot, majd nyomja meg a kijelzőn az OK gombot.
- Amint a készülék felszólítja az új PIN2 kód beírására, írja be, majd nyomja meg az OK gombot.

PUK2 kód:
A PUK2 kód (a leblokkolt PIN2 kód feloldására szolgál, és 8 számjegyből áll) a helytelen PIN2 kód beírását követően blokkolt egyes SIM kártya funkciók feloldására szolgál. A kódot a mobilszolgáltató a SIM kártyával együtt nyújtja. Ha nem rendelkezik PUK2 kóddal, vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatójával. Ha a PUK2 kódot tízszer egymás után hibásan írja be, nem állnak majd a rendelkezésére a PUK2 kódhoz kapcsolódó funkciók. Amennyiben e funkciókat szeretné igénybe venni, vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatójával, és kérjen új SIM kártyát.

SIM-kártya PIN-kód kérésének a bekapcsolása

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság** > **SIM-kártya zárolásának a beállítása** elemet.
2. Jelölje meg a **SIM-kártya lezárása** jelölőnégyzetet.
3. Adja meg a PIN kódot, majd érintse meg az **OK** elemet.

A PIN-kód módosításához érintse meg a SIM-kártya PIN-kódjának módosítása elemet.

Megjegyzés:
A vészhívószámok PIN-kód megadása nélkül is hívhatók.

A mobiltelefon védelme a képernyő zárolásával
Az adatokat jobban védheti azzal, ha képernyő-zárolást használ, és/vagy ennek feloldására a telefon minden bekapcsolásakor és alvó állapotból való visszakapcsolásakor rajzolt mintát alkalmaz. Használjon megfelelő jelszót és módszert a készülék védelméhez és bekapcsolásához. Ha nem tudja bekapcsolni a mobiltelefont (pl. elfelejtette a jelszót),

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

akkor a készüléket gyári alapbeállításra kell visszakapcsolni, de ezzel elveszti az összes felhasználói adatot és beállításokat valamint a tárolt jelszavakat. Ezért javasoljuk, hogy az adatokról rendszeresen készítsen biztonsági másolatot.

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **biztonságos környezetet** > **Képernyőzár beállítása** elemet.
2. Válasszon egyet a lehetőségek közül. A leggyakrabban alkalmazottak:

Nincs: a készüléken nincs képernyő zárolási védelem.
Csúsztatás: a zárolás feloldásához húzza el a zár ikont.
Minta: a zárolás feloldásához egy mintát kell berajzolnia a képernyőre.
PIN: a képernyő feloldásához PIN-kódot kell megadnia.
Jelszó: a képernyő feloldásához jelszót kódot kell megadnia.

3. A beállításokat a kiválasztott képernyőzárhoz kapcsolódó utasítások szerint hajtsa végre.

7.9. Alkalmazások

Mivel a telefonon Android operációs rendszer fut, a funkciói a Google Play Áruház vagy Android Market tartalomszolgáltatók kínálta nagy számú alkalmazással bővíthető.

Az alkalmazások három különböző módon telepíthetők a telefonra:

1. Közvetlen letöltéssel az internetről. Amint a letöltés befejeződik, válassza ki a menüből a **Telepítés** opciót.

Megjegyzés:
A telepítés módja az alkalmazott böngésző függvényében változhat. Letöltés előtt ellenőrizze le, hogy a telefonban van-e SD kártya.

2. A telepítő fájl letöltésével a számítógépre, majd a fájl telefonra telepítésével (pl. SnapPea program segítségével).
3. Amennyiben a telefonra fájlkezelőt is telepített, az alkalmazás telepítő fájlja (APK) elmenthető az SD kártyára, majd a fájlkezelő segítségével be lehet lépni abba mappába, ahol a fájl található. A telepítéshez koppintson rá a fájlra.

Megjegyzés:
Ha más forrásból származó alkalmazásokat kíván telepíteni, mint a Google Play Áruház, ezt engedélyeznie kell a Beállítások -> Biztonság -> Ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése opció megjelölésével.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

FIGYELMEZTETÉS!
Az Internetről letöltött alkalmazások ismeretlen forrásból származhatnak. Telefonja és személyi adatai megóvása érdekében kizárólag olyan ellenőrzött forrásokból töltsön le alkalmazásokat, mint amilyenek pl. a Google Play Áruház vagy Android Market tartalomszolgáltatók.

7.10. Alkalmazások kezelése

A Beállítások -> Alkalmazások -> Alkalmazáskezelés menüpont segítségével hozzáférés nyerhető valamennyi telepített alkalmazáshoz.

A listán szereplő alkalmazásra koppintva megnyílik az alkalmazásról szóló információkat tartalmazó képernyő, amelyen az alábbi műveletek végezhetők.

A futó alkalmazásból való **Kényszerű kilépés** – jóváhagyás nélkül kerül kikapcsolásra.
A használni már nem kívánt alkalmazás **Eltávolítása**. Helyet szabadít fel a memóriában.
Az alkalmazás adataira, pl. felhasználói fiókok, adatbázisok, beállítások stb. vonatkozó **Adattörlés**.
Az alkalmazás fájljainak belső memóriáról SD kártyára és vissza történő **Fájláthelyezése**.
A telefonban elmentett ideiglenes adatokkal dolgozó alkalmazás **Cache memóriájának törlése**.

Megjegyzés:
A készülékre előre feltelepített alkalmazásokat nem lehet eltávolítani.

Telefonmemória felszabadítási módszerek
Távolítsa el a letöltött és már nem használt alkalmazásokat.
Indítsa újra a telefont.

7.11. A mobiltelefon visszaállítása

Biztonsági másolat készítése
A mobiltelefon beállításait a Google fiók használatával a Google szervereire lehet elmenteni. Ha kicseréli a mobiltelefonját, és az első alkalommal bejelentkezik a Google fiókjába, akkor a mentett beállítások rátöltődnek az új telefonra.
1. A **Beállítások** képernyőn érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** opciót.
2. Jelölje meg az **Adatok biztonsági mentése** jelölőnégyzetet.

Gyári beállítások visszaállítása
1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **Gyári beállítások visszaállítása** opciót.
2. Olvassa el a figyelmeztetéseket, majd érintse meg a **Telefon visszaállítása**, majd a **Minden törlése** gombot. A mobiltelefon visszaáll az eredeti gyári beállításokra, majd újraindul.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

8. Kérdések és válaszok

Rossz jelvétel. Alacsony jelszint. Kieső vonal.	Rossz vételi helyszín (magas épületek, fák között, egyes épületek belsejében). Rossz vételi helyszín (rádiójelek vagy ipar által zavart jelvétel). Nagy távolság a jeladó állomástól („jeladótól").	Távolodjon el a lehető legmesszebb a rossz vételi helyszíntől. Változtassa meg a vételi helyszínt, és közben lehetőség szerint kerüljön minél közelebb a jeladóhoz.
Telefonálás közben visszhang vagy háttérzörej.	A szolgáltató hálózata pillanatnyilag rossz állapotban van vagy túlterhelt.	Fejezze be a beszélgetést, és próbálja újból.
Nem sikerült csatlakozni a hálózathoz.	Gyenge jel, a SIM szolgáltató hálózata nem fedi le a területet.	Válasszon más helyet.
SIM hiba.	Sérült vagy rosszul behelyezett SIM. Beszennyeződött SIM érintkezők.	Ellenőrizze le, vagy ellenőriztesse le, hogy jól van behelyezve a SIM kártya. Tisztítsa óvatosan meg a SIM érintkezőit.
Nem lehet hívást kezdeményezni.	A telefon vagy a szolgáltató letiltotta a hívásokat (előfizetett szolgáltatás). Híváskorlátozás csak bizonyos számokra.	Ellenőrizze le, hogy aktiválta a SIM szolgáltatást. Ellenőrizze le a telefonban a híváskorlátozás opciót.
Hiányzik valamely korábban elmentett kapcsolat.	Aktív csak a SIM kártyán vagy csak a telefonban található címlista használat. Aktív szűrés.	Kapcsoljon át a SIM kártyán vagy a telefonban található címlista között, szüntesse meg a szűrőt.
Nem lehet létrehozni új kapcsolatot, vagy nem lehet számot elmenteni.	A SIM kártya vagy a telefon címlistája megtelt.	Ellenőrizze le, hogy van-e még rendelkezésre álló üres hely, kapcsoljon át a SIM kártya és a telefon között, töröljön ki kapcsolatokat.
Nem aktiválható a szolgáltató bizonyos szolgáltatása.	A szolgáltatások helyileg vagy általánosan nem elérhetők. Elképzelhető, hogy fizetett szolgáltatásról van szó.	Ellenőrizze le, hogy a szolgáltató az adott helyen valóban kínálja a szóban forgó szolgáltatást. Ellenőrizze le, hogy fizetett-e a szolgáltatásért.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Szoftver-, alkalmazáshiba.	Sérült, rosszul beállított szoftver vagy alkalmazás.	Ellenőrizze le a beállításokat. Indítsa újra az alkalmazást. Mentse el az adatait és térjen vissza az alkalmazás gyári beállításaihoz, esetleg telepítse újra az alkalmazást.
A rendszer valamely részének hibás működése.	Sérült vagy rosszul beállított rendszer.	Ellenőrizze le a beállításokat. Indítsa újra a telefont. Mentse el az adatait és térjen vissza az alkalmazás gyári beállításaihoz, esetleg telepíttesse újra szakszervizben a telefon egész rendszerét.
Az akkumulátor nem tölthető fel.	Sérült vagy rossz kábel, rossz csatlakozás. Töltés fagypont alatt, vagy túlságosan magas környezeti hőmérséklet esetén. Sérült akkumulátortöltő vagy akkumulátor.	Használjon más, új kábelt. Lehetőség szerint a töltést szobahőmérsékleten 0 és 40 °C közti hőmérsékleten végezze. Vásároljon új adaptert vagy cseréltesse ki az akkumulátort a márkaszervizben.
Nem lehet a számítógéphez csatlakozni.	Sérült vagy nem megfelelő kábel. Nincs meghajtóprogram a Windows operációs rendszerre telepítve.	Használjon olyan kábelt, amely a töltéshez és az adatátvitelhez is megfelelő. A kábelt dugja másik USB aljzatba, frisstíse a Windows operációs rendszert.
Túlságosan rövid üzemidő vagy készenléti idő (Standby).	Az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve. Az akkumulátor élettartama lejárt (lejárt élettartamú akkumulátor). A telefon térerő nélküli területen található.	Töltse fel teljesen az akkumulátort. Cseréltesse ki a lejárt élettartamú akkumulátort hivatalos márkaszervizben. A telefon intenzíven keresi a jelet, több áramot fogyaszt.

Fontos megjegyzések:

1) Minden telepítés, rendszer- vagy rendszerrész-csere, hardverbeállítás módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos és személyi adatokról.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2) Ajánlott külső impulzusok nélkül is rendszeresen archiválni az adatokat, megelőzve ezáltal a fontos és személyi adatok elveszítését a telefon esetleges megsérülése, elveszítése vagy eltulajdonítása esetén.
3) A jelszókat, PIN és egyéb biztonsági kódokat biztonságos helyen tárolja, ezáltal megelőzheti a személyi adatokkal való visszaélést.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

9. Műszaki adatok

IP67 tanúsítvánnyal rendelkező Smart Phone (por- és vízálló)
Kijelző mérete: 4"-os (IPS LCD technológia), Gorilla Glass
Felbontás: 480 × 854 (16,7 millió szín)
CPU: MTK 6572 (Dual Core ARM Cortex A7 1.3 GHz)
GPU: Mali 400MP
Gyorsulásmérő, GT-szenzor, fényérzékelő szenzor és közelség érzékelő
RAM memória: 1 GB
Flash-memória: 8 GB e-Nand
DUAL SIM
Micro SDHC kártyatartó (32 GB-ig)
Első kamera: 0,3 MP
Hátsó fényképezőgép: 5,0 megapixel (CMOS, automatikus élesítés)
GSM/GPRS/EDGE – 850/1800/1900 MHz
WCDMA/HSPA 850/1900/2100 MHz
Akkumulátor: 2600 mAh Li-ion akkumulátor (akár 360 óra készültségi üzemmódban)
Tápellátás: 5 V, 500 mAh
Operációs rendszer: Android 4.2 Jelly Bean
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth 3.0 A2DP/HFP/EDR
GPS
FM Rádió (87,5–108 MHz)
Zseblámpa
Micro USB 2.0
Méretek: 137,7 × 73 × 17,5 mm
Tömeg: 194 g (akkumulátorral együtt)
Tartozékok: USB kábel, hálózati adapter, fülhallgató

A fenti adatok előzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Az eredeti nyelv: cseh.

A készüléken, a felhasználói útmutatóban, valamint a csomagoláson szereplő CE jelzés arra utal, hogy a készülék megfelel az R&TTE, az 1995/5/EC és a 73/23/EEC kisfeszültségű irányelv alapkövetelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat a www.sencor.cz oldalon található.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást. A termék **alkotórészeire és tartozékaira** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított **12 hónap**.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.
Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ▪ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ▪ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ▪ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ▪ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti.
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása
(amennyiben alkalmazható): .....

Vásárlást igazoló bizonylat száma .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... .....hó.....nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki. **Kereskedő tölti ki**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ....

Javításra átvétel időpontja: ....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: .....

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:
FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Let's live!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz