SENCOR®

Let's live!

TELEFON KOMÓRKOWY

Element P402
Destroyer Mini

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Sencor Element P402 z pełnym sterowaniem dotykowym. Niniejsza instrukcja obsługi została zaprojektowana w celu szczegółowego opisu funkcji i właściwości urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Należy zapoznać się z podanymi informacjami dotyczącymi bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia. Opis zawarty w niniejszej instrukcji oparty jest na ustawieniach domyślnych telefonu.
Obrazki i zdjęcia mogą się różnić od konkretnego modelu. Element P402 jest smartfonem opartym na otwartoźródłowym systemie operacyjnym Android. Komunikacja i rozrywka będą łatwo dostępne za pośrednictwem aplikacji, które są zainstalowane fabrycznie w telefonie i które można doinstalować za pośrednictwem sklepu Google Play lub Android Market.

Spis treści

1. Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa 3
2. Pierwsze kroki 7
   2.1. Opis urządzenia 7
   2.2. Wkładanie kart SIM i MicroSD: 8
   2.3. Bateria 12
   2.4. Włączenie i wyłączenie telefonu 14
   2.5. Ekran startowy 15
   2.6. Ekran dotykowy 15
   2.7. Blokowanie i odblokowywanie ekranu 15
3. Podstawowe informacje i funkcje 16
   3.1. Korzystanie z ekranu dotykowego 16
   3.2. Powiadomienia oraz informacje o stanie telefonu na wyświetlaczu 16
   3.3. Skróty i ikony 17
   3.4. Foldery 18
   3.5. Tapety 18
   3.6. Korzystanie z pamięci masowej USB 18
   3.7. Korzystanie z trybu samolotowego 18
   3.8. Dzwonienie 19
   3.9. Kontakty 21
   3.10. Użytkowanie klawiatury dotykowej 22
   3.11. Wiadomości 22
   3.12. E-mail 23

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

4. Ustawienia zaawansowane 27
4.1. GPRS/3G 27
4.2. Wi-Fi 27
4.3. Przeglądarka internetowa 28
4.4. Zarządzanie zakładkami 28
4.5. Zmiana ustawień aplikacji Przeglądarka 29
4.6. Interfejs Bluetooth 29
5. Zabawa 31
5.1. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo 31
5.2. Słuchanie muzyki 33
5.3. Słuchanie radia FM 33
5.4. Usługi Google 34
5.5. Korzystanie z aplikacji Mapy 36
5.6. Nawigacja 36
5.7. Korzystanie ze sklepu Google Play 37
6. Synchronizacja 38
7. Korzystanie z innych aplikacji 39
7.1. Korzystanie z aplikacji Kalendarz 39
7.2. Ustawienia budzika 40
7.3. Korzystanie z aplikacji File Manager (Menedżer plików) 40
7.4. Kalkulator 40
7.5. Wyświetlanie zaawansowanych funkcji 41
7.6. Zarządzanie telefonem komórkowym 41
7.7. Ustawienia ekranu 41
7.8. Konfigurowanie usług telefonicznych 42
7.9. Aplikacje 45
7.10. Zarządzanie aplikacjami 46
7.11. Resetowanie telefonu komórkowego 46
8. Pytania i odpowiedzi 47
9. Specyfikacja techniczna 50

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

1. Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa

UWAGA:
Należy uważnie zapoznać się z następującymi zaleceniami. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika, który nie przestrzega tych zaleceń lub niewłaściwie korzysta z telefonu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

- Podczas korzystania z tego urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
- Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania, konserwacji i montażu. Nie należy używać telefonu komórkowego do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Nieprzestrzeganie zasad określonych w instrukcji użytkowania lub nieprawidłowe użytkowanie oznacza utratę gwarancji i może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia. W takim wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- W niektórych miejscach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W przypadku zakazu używania telefonu komórkowego należy wyłączyć go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Typowymi miejscami, w których obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych są: Samoloty, stacje paliwowe, obszary, w których odbywa się odpalanie ładunków wybuchowych itp. Eksploatacja telefonu może mieć wpływ na działanie urządzeń elektronicznych oraz urządzeń medycznych (jak np. rozruszniki serca, aparaty słuchowe oraz inne medyczne urządzenia elektroniczne).
- Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu paliwa, substancji chemicznych lub materiałów wybuchowych. Należy trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdów – kierowca jest odpowiedzialny za dany pojazd. Jeżeli telefon jest wyposażony w funkcję głośnomówiącą, należy z niej skorzystać. Podczas trudnych warunków jazdy należy zatrzymać pojazd przed wybraniem numeru lub odebraniem połączenia.
- Jeżeli telefon obsługuje funkcję „Flight mode" (tryb samolotowy), należy włączyć „tryb samolotowy" przed wejściem na pokład samolotu. Jeżeli telefon nie obsługuje tego trybu, należy wyłączyć telefon przed wejściem na pokład samolotu, ponieważ telefon może zakłócać pracę urządzeń elektronicznych samolotu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na pokładzie samolotu.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

- Telefonu należy używać przede wszystkim z oryginalnymi akcesoriami, używanie nieoryginalnych baterii lub ładowarek może spowodować utratę gwarancji, uszkodzenie telefonu oraz może stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
- Nie wolno modyfikować telefonu komórkowego w jakikolwiek sposób, zmieniać jego cechy konstrukcyjne lub ingerować w samo urządzenie. Modyfikacja urządzenia może prowadzić do poważnych uszkodzeń oraz szkód materialnych, a nawet uszkodzenia ciała. Jako modyfikacja jest traktowana także zmiana oprogramowania sterującego, chyba że zostało ono zatwierdzone przez producenta urządzenia.
- Nie należy podłączać ładowarki baterii do telefonu przed zainstalowaniem baterii. Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów.
- Ładowanie baterii telefonu należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych i chłodzonych pomieszczeniach, z dala od materiałów łatwopalnych oraz wybuchowych.
- Aby uniknąć demagnetyzacji, należy trzymać telefon z dala od materiałów magnetycznych, jak np. dyski, karty kredytowe itp.
- Telefony komórkowe są podatne na zakłócenia zewnętrzne, które mogą poważnie wpłynąć na ich funkcjonalność, w niektórych środowiskach nie można korzystać z telefonu komórkowego.
- Telefon komórkowy i ładowarka nie są zabawkami, używanie ich przez dzieci może stanowić ryzyko połknięcia małych części. Ładowarka i jej podłączenie do sieci energetycznej stanowi ryzyko dla małych dzieci, takie zastosowanie przez dzieci jest zakazane.
- Nie należy odłączać ładowarki od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód – może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilania, gniazdka elektrycznego lub ładowarki. Ładowarkę należy odłączać z gniazda poprzez pociągnięcie za korpus ładowarki.
- W razie uszkodzenia szyby telefonu, należy zachować ostrożność – istnieje ryzyko powstania ostrych części, które mogą spowodować obrażenia. Nie należy używać telefonu uszkodzonego w ten sposób i zasięgnąć pomocy w profesjonalnym serwisie.
- Wysoki poziom głośności telefonu komórkowego podczas długiego słuchania muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu – należy zachować ostrożność podczas ustawiania głośności. Słuchanie głośnej muzyki za pośrednictwem telefonu komórkowego może mieć poważne konsekwencje, należy zachować ostrożność przy ustawianiu głośności do słuchania muzyki.

- Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu, benzyny, rozpuszczalników ani innych podobnych substancji. Do czyszczenia należy używać lekko nawilżonej szmatki.
- Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody, np. w wannie, pod prysznicem lub w pobliżu basenu. Zanurzenie urządzenia w wodzie może doprowadzić do porażenia prądem. Nie należy stawiać na urządzeniu naczyń z wodą, np. waz.
- Urządzenie należy kłaść na stabilnej powierzchni. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

- Nie wolno zakrywać otworów urządzenia. Służą do wentylacji i ochrony przed przegrzaniem.
- Urządzenie należy instalować w miejscach, w których nikt nie może na nie stanąć.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia. Może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nie pozwól, aby urządzenie zostało pochlapane cieczą.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy rozmontowywać urządzenia. Jeśli konieczne jest serwisowanie lub przeprowadzenie naprawy urządzenia, należy oddać go do autoryzowanego serwisu lub wykwalifikowanego technika. Podczas otwierania lub zdejmowania obudowy mogą zostać odsłonięte miejsca z niebezpiecznym napięciem lub przedstawiające inne zagrożenia. W przypadku niewłaściwego ponownego zmontowania przy użytkowaniu urządzenia może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, np. w pobliżu ogrzewania, pieca lub w rozgrzanym samochodzie.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu palących się przedmiotów takich jak świece lub papierosy.
- Nie należy używać urządzenia do zgłaszania wycieku gazu w sąsiedztwie wycieku.
- Ten telefon robi zdjęcia, nagrywa filmy oraz dźwięk – należy przestrzegać praw i przepisów dotyczących korzystania z tych funkcji. Zdjęcia, nagrania wideo i nagrania dźwiękowe bez uzyskania zgody mogą w pewnych okolicznościach stanowić naruszenie prawa i obowiązujących przepisów.
- Podczas korzystania z funkcji sieciowych nie należy pobierać plików, które zawierają wirusy i nie należy instalować zdjęć i dzwonków, które zostały uszkodzone. Jeżeli pobrany plik jest powodem nieprawidłowego działania telefonu, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za daną wadę.
- Baterie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, jeżeli to możliwe, należy je poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii do domowych pojemników na odpadki.

⚠ **OSTRZEŻENIE**
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

OŚWIADCZENIE: Firma zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwagi
Niektóre właściwości urządzenia i jego akcesoriów opisanych w niniejszej instrukcji zależą od zainstalowanego oprogramowania, możliwości oraz konfiguracji sieci lokalnej i mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci. Podane opisy nie muszą być zgodne z danym telefonem lub akcesoriami, które zostały zakupione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zgodność z prawem treści, które

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

zostały wgrane lub pobrane za pośrednictwem telefonu, niezależnie od tego, czy jest to zawartość tekstowa, zdjęcia, muzyka, filmy, zainstalowane oprogramowanie chronione prawami autorskimi itp. Za konsekwencje wynikające z instalacji lub korzystania z treści opisanej powyżej w telefonie jest odpowiedzialny użytkownik.

Wszystkie zrzuty ekranu, symbole i ikony w niniejszej instrukcji obsługi są symulowane. Rzeczywistość może być inna.
Poszczególne kroki mogą się różnić od kroków opisanych w niniejszej instrukcji w zależności od wersji oprogramowania w telefonie.
Jeżeli nie podano inaczej, opis wszystkich kroków w niniejszej instrukcji zakłada, że użytkownik znajduje się na ekranie głównym.
Telefon jest urządzeniem, którego działanie może być zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą innych aplikacji. W związku z tym procedury i poszczególne kroki mogą się w rzeczywistości różnić się od niniejszej instrukcji.

Uwaga odnośnie operatora: Telefon jest fabrycznie ustawiony w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych usług. Operator sieci telefonicznej może wprowadzić pewne funkcje, zabezpieczenia, ograniczyć funkcjonalność telefonu lub zmienić ją wobec opisu w niniejszej instrukcji. W przypadku rozbieżności skontaktuj się z dostawcą usług.

SENCOR®

Suplement do instrukcji obsługi urządzenia z panelem LCD

Środki ostrożności związane z długotrwałym wyświetlaniem statycznego obrazu; czerwone/niebieskie/zielone/czarne punkty na ekranie

Obraz statyczny może spowodować trwałe uszkodzenie panelu wyświetlacza LCD.

- Nie pozwól, aby nieruchomy obraz był wyświetlany na ekranie LCD dłużej niż dwie godziny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie panelu. Uszkodzenie to jest znane pod nazwą „wypalenia ekranu".

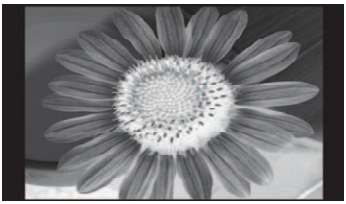

Uszkodzenia wyświetlacza z powodów wymienionych powyżej nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą pojawić się czerwone/niebieskie/zielone lub czarne punkty

- Jest to charakterystyczna cecha wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie stanowi to żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są produkowane przy zastosowaniu technologii wysokiej precyzji, aby zapewnić dokładne odwzorowanie obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów, jak np. stały punkt czerwony, niebieski, zielony lub czarny (do 0,001% ogólnej liczby punktów wyświetlacza). Nie ma to wpływu na właściwości i wydajność urządzenia.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2. Pierwsze kroki

Urządzenie jest odporne na wodę i pył zgodnie z normami IP67 i może wytrzymać upadek z wysokości 1,5 m na podłogę ze sklejki. Jego częścią jest także pojemnościowy ekran dotykowy chroniony szkłem odpornym na zarysowania powstające podczas korzystania. Systemem operacyjnym jest Android, który umożliwia dostęp do aplikacji z zestawu usług Google, w tym kilku tysięcy dodatkowych aplikacji dostępnych w sklepie Google Play. Telefon posiada konstrukcję o zwiększonej wytrzymałości. Ponadto umożliwia także przeglądanie stron internetowych, wysyłanie wiadomości tekstowych, słuchanie muzyki i wykonywanie innych czynności dzięki baterii o wysokiej pojemności i gniazdu rozszerzeń dla kart pamięci MicroSD o pojemności do 32 GB.

2.1. Opis urządzenia

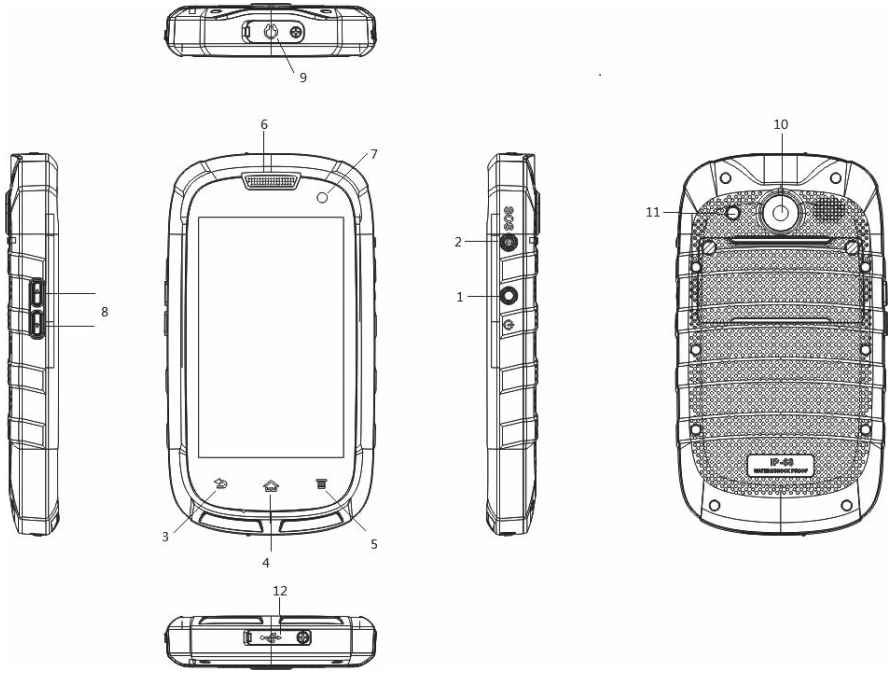

1) Przycisk Power (wyłącznik)
2) Przycisk resetowania (Reset)
3) Przycisk Wstecz (Back)
4) Przycisk powrotu do strony głównej (Home)
5) Przycisk Menu
6) Głośnik
7) Przedni aparat fotograficzny
8) Przycisk regulacji poziomu głośności (Volume)
9) Złącze słuchawek
10) Tylny aparat fotograficzny
11) Lampa błyskowa (Flash)
12) Port USB

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Główne cechy:

Przycisk Power (Wyłącznik): Dłuższe naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie telefonu. Jeśli telefon jest włączony, przycisk służy do zablokowania/odblokowania ekranu za pomocą krótkiego naciśnięcia.

Przycisk Menu: Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu na bieżącym ekranie.

Przycisk Home (Ekran główny): Naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do ekranu głównego. Aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje, naciśnij i przytrzymaj przycisk Home (ekran główny).
Przycisk Wstecz: Przycisk służy do powrotu do poprzedniego ekranu.

2.2. Wkładanie kart SIM i MicroSD:

⚠ **UWAGA:** Przed dowolną manipulacją kartami należy wyłączyć telefon!

1. Zdejmij pokrywę baterii. Poluzuj śruby na tylnej stronie obracając obie śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do chwili, w której obudowa zostanie poluzowana (patrz rysunek).

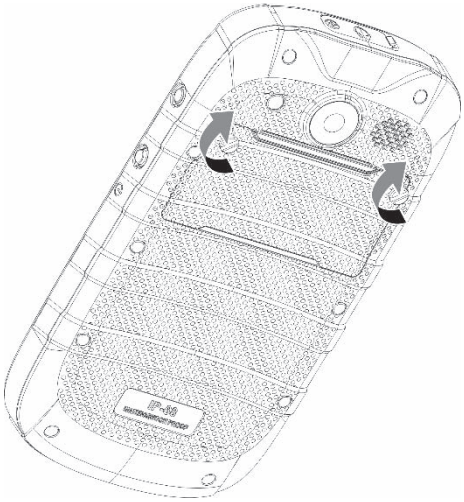

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

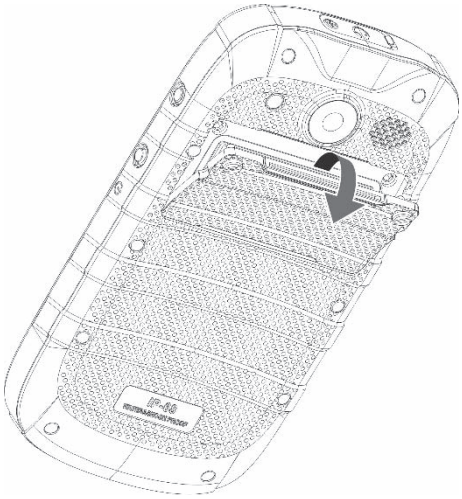

UWAGA: Bateria w tym telefonie jest wbudowana i nie jest wymienna. Więcej w akapicie dot. baterii

2. Włóż kartę SIM do uchwytu karty SIM. Włóż kartę SIM do gniazda tak, aby jej kontakty stykały się w sposób pokazany na rysunku nr 3:

Górne gniazdo karty SIM służy do wkładania karty SIM, która używa szybkiej transmisji danych w standardzie WCDMA 3G.

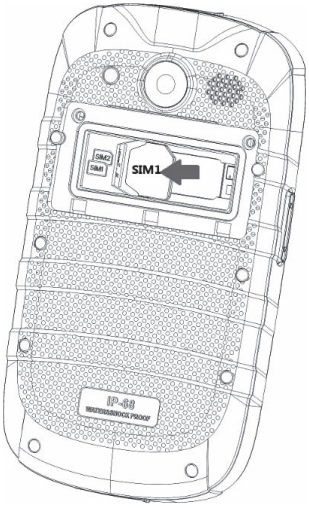

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Poniżej znajduje się gniazdo na kartę SIM GSM (normalna prędkość transmisji danych).

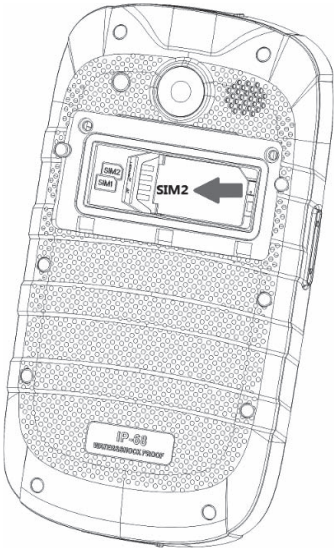

Uwaga: Podczas wkładania karty SIM upewnij się, że złote styki znajdują się w prawidłowym położeniu.

3. Wkładanie karty microSD.

Włóż kartę microSD do gniazda tak, jak pokazano na rysunku 4 i naciśnij delikatnie aż do zatrzaśnięcia zatrzasku.
Podczas wyjmowania delikatnie wciśnij kartę, aż zwolni się zapadka i sprężyna nieznacznie wysunie kartę MicroSD. Dopiero wtedy można wyciągnąć kartę.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

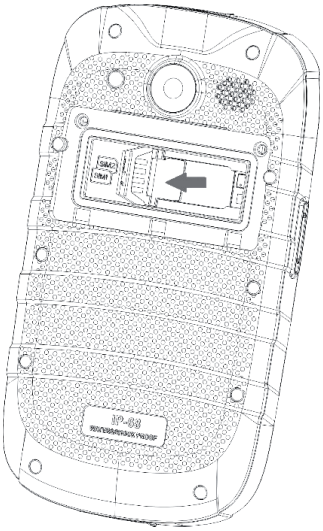

4. Zamontuj osłonę baterii. Załóż tylną pokrywę i zamocuj ją dwoma śrubami poprzez obracanie ich w kierunku ruchu wskazówek zegara.

UWAGA:
Śruby i elementy mocujące są przeznaczone do pracy z dołączonym specjalnym śrubokrętem, ew. drobną monetą. Jeśli używasz potężnego uniwersalnego śrubokręta, stosuj umiarkowaną siłę podczas dokręcania. W przypadku użycia nadmiernej siły można naruszyć zabezpieczenie obudowy przed wodą / pyłem, ew. uszkodzić strukturę uszczelniającą.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

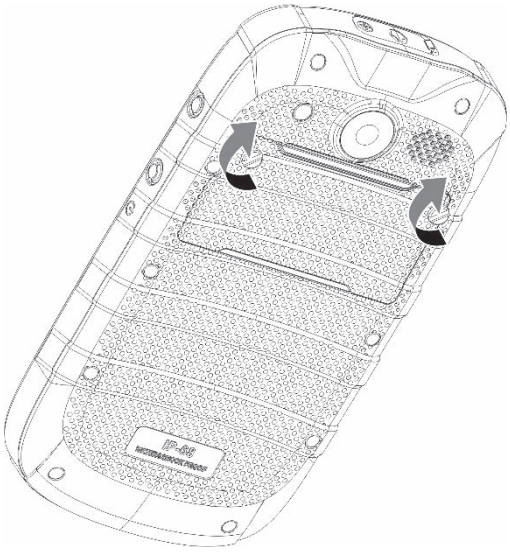

UWAGA:
Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM lub MicroSD należy wyłączyć telefon!

2.3. Bateria

Bateria w tym telefonie jest wbudowana i nie jest wymienna. Jeśli akumulator wyczerpie się, podłącz telefon do ładowarki.

Ładowanie baterii
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona w telefonie.

1. Podłącz dostarczony kabel USB do ładowarki.

Uwaga:
Stosuj tylko ładowarki i kable zatwierdzone przez producenta. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch baterii.

2. Otwórz pokrywę portu USB. Podłącz dostarczony kabel USB do portu USB w telefonie.

Uwaga:
Podczas podłączania kabla USB nie należy używać zbyt dużej siły.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Zadbaj o prawidłową orientację złącza. Próba niewłaściwego podłączenia złącza może spowodować uszkodzenie portu, którego naprawa nie jest uwzględniona w gwarancji. Użyj dołączonego kabla do prawidłowego podłączenia gniazda zagłębionego w telefonie.

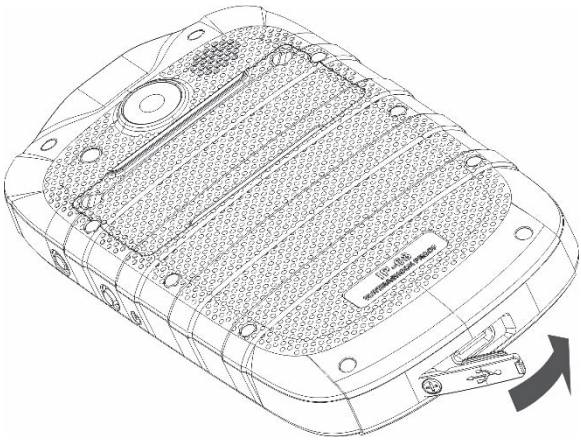

3. Podłącz drugi koniec kabla do złącza ładowarki i podłącz go do gniazdka elektrycznego.

Uwaga:
Jeżeli źródło zasilania nie jest stabilne, ekran dotykowy urządzenia może nie działać prawidłowo podczas ładowania.

4. Po zakończeniu ładowania odłącz wtyczkę od telefonu i odłącz ładowarkę od gniazdka. Zamknij szczelnie osłonę gniazda tak, aby zachować odporność na kurz/wodę.

Uwaga:
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, nie będzie możliwe włączenie urządzenia od razu po podłączeniu ładowarki. Zanim spróbujesz włączyć urządzenie, pozwól, aby bateria była ładowana przez kilka minut.
Dla optymalnego użytkowania i żywotności baterii należy bez przerywania ładować baterię do maksimum (100%) i rozładowywać tak długo, dopóki nie pojawi się informacja o niskim poziomie naładowania baterii. Dopiero wtedy ponownie naładuj baterię.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Ochrona baterii
Wskazówki dotyczące baterii:
Telefonu komórkowego nie należy przechowywać w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Prowadzi to do zmniejszenia wytrzymałości i skrócenia okresu użytkowania baterii. Żywotność baterii telefonu komórkowego jest ograniczona. Jeżeli dojdzie do zmniejszenia pojemności baterii po pewnym czasie użytkowania, zaleca się wymianę baterii w autoryzowanym serwisie.

Wskazówki dotyczące użytkowania baterii:
- Nie należy demontować ani modyfikować baterii.
- Nie należy odłączać baterii, ładować jej w niedozwolony sposób lub używać niedozwolonej ładowarki.
- Nie należy narażać baterii na silne wstrząsy lub próbować rozbić baterię twardymi przedmiotami.
- Jeżeli na baterii pojawi się pęknięcie, przerwanie pokrywy lub inne uszkodzenia lub wyciek elektrolitu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z telefonu.
- Baterii Li-Ion nie należy używać, jeśli temperatura jest zbyt niska. Pojemność akumulatora przy niskich temperaturach spada.
- Nie czyść baterii w czystej wodzie lub w rozpuszczalniku organicznym i nie zanurzaj jej w wodzie.
- Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, skontroluj, czy jest w pełni naładowana lub naładuj ją całkowicie. Dopiero wtedy wyłącz telefon.

Wskazówka dotycząca długiej pracy na jednym ładowaniu: używaj tylko tych systemów telefonu, których potrzebujesz. Na przykład wyłącz WiFi, GPS, transfer danych o ile ich nie potrzebujesz, zmniejsz jasność wyświetlacza.

2.4. Włączenie i wyłączenie telefonu

Włączenie telefonu komórkowego
Naciśnij przycisk **Power (Wyłącznik)**. Poczekaj na całkowite załadowanie systemu.

> **Uwaga:**
> Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN, przed użyciem telefonu komórkowego należy wprowadzić kod PIN. Szczegółowe informacje na temat kodu PIN można otrzymać od operatora sieci komórkowej.

Wyłączenie telefonu komórkowego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Power (Wyłącznik)**. Pojawi się menu, w którym należy wybrać opcję Wyłącz. Następnie kliknij na OK.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2.5. Ekran startowy

Po zalogowaniu lub uruchomieniu telefonu pojawi się ekran startowy. Ekran startowy jest miejscem wyjściowym, który pozwala na dostęp do wszystkich funkcji telefonu. Na ekranie znajdują się ikony, widżety, skróty i inne elementy. Ekran startowy można dostosować poprzez zmianę tapety i dowolne przemieszczanie pożądanych elementów.

Na ekranie głównym znajduje się ikona wywołująca aplikację. Klikając na tą ikonę (znajduje się w prawym dolnym rogu) można przeglądać i uruchamiać zainstalowane aplikacje.

2.6. Ekran dotykowy

Korzystanie z ekranu dotykowego
Przeciągnij ikonę, aby przenieść ją lub usunąć.

Obracanie ekranu telefonu komórkowego
Orientacja ekranu w większości aplikacji zmienia się w zależności od fizycznego obrócenia telefonu z orientacji pionowej na poziomą i odwrotnie.

2.7. Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowania ekranu
Jeśli telefon komórkowy jest włączony, możesz zablokować ekran poprzez krótkie naciśnięcie przycisku **Power (Wyłącznik)**. Podczas włączonej blokady ekranu telefon nadal odbiera wiadomości tekstowe i połączenia przychodzące.

Gdy telefon nie jest używany przez pewien czas, dojdzie do automatycznego zablokowania ekranu.

Odblokowywania ekranu
Naciśnij przycisk **Power (przycisk Zasilania)**, aby włączyć ekran. Następnie przeciągnij palcem po ekranie w bok, aby odblokować ekran.

Uwaga:
W przypadku, gdy ustawiony jest gest odblokowywania telefonu, przed odblokowaniem zostaniesz poproszony o narysowanie gestu odblokowania.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3. Podstawowe informacje i funkcje

3.1. Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy: Oferuje wyjątkową kontrolę nad telefonem i jego aplikacjami. Poznaj różne rodzaje działań i odpowiadające im reakcje systemu, aby maksymalnie wykorzystać możliwości telefonu i uniknąć nieprecyzyjnego sterowania (dotknięcie niepożądanego elementu itp.) Warstwa dotykowa jest pojemnościowa i jest przeznaczona dla ludzkiego dotyku, z tego powodu telefonu nie można obsługiwać np. w rękawiczkach.
Dotknięcie: Służy do aktywacji elementów ekranu takich jak aplikacje, ustawienia, ikony, klawisze na klawiaturze dotykowej oraz przyciski sterowania na ekranie. Wystarczy dotknąć ekranu palcem w wymaganym miejscu i po chwili go podnieść.
Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij palcem ekranu na wymaganej pozycji i przytrzymaj go przez około 2 sekundy w tym samym miejscu. Pojawi się wyskakujące okno ze specjalnym menu lub zostanie aktywowana funkcja specjalna.
Przeciągnięcie: Dotknij ekranu palcem i przesuń go bez podnoszenia. Umożliwia to przewijanie menu, przełączanie ekranów i innych treści na ekranie.
Szybkie przesuwanie: Szybko przeciągnij i oderwij palec od ekranu. Przewijanie listy lub ruch zostanie przeprowadzony szybciej. Jeżeli szybko przewijasz długą listę, możesz przerwać przewijanie poprzez dotknięcie ekranu ponownie.
Przybliżanie: W niektórych aplikacjach (np. Google Maps, Przeglądarka lub Galeria) można powiększać i oddalać widok umieszczając dwa palce na ekranie jednocześnie i zbliżając je do siebie lub oddalając.

3.2. Powiadomienia oraz informacje o stanie telefonu na wyświetlaczu

Nieodebrane połączenia i odebrane wiadomości (po lewej stronie) i ikony pokazujące status telefonu (po prawej stronie) wraz z wyświetlaniem aktualnego czasu.

Powiadomienia Ikony stanu

Ikony stanu

G	Podłączono do sieci komórkowej GPRS		Bluetooth jest włączony
1X	Podłączono do sieci komórkowej 1xRTT		Podłączono do urządzenia Bluetooth
E	Podłączono do sieci komórkowej GPRS		Karta SIM nie jest włożona
3G	Podłączono do sieci komórkowej 3G		Profil wibrujący
4G	Podłączono do sieci komórkowej 4G		Wyciszony dzwonek

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

	Siła sygnału sieci komórkowej		Stan naładowania baterii jest krytyczny
	Wyszukiwanie sygnału sieci		Stan naładowania baterii jest niski
	Brak sygnału		Bateria jest częściowo rozładowana
	Podłączono do sieci Wi-Fi		Bateria jest w pełni naładowana
	Aktywny roaming		Ładowanie baterii
	Tryb samolotowy jest aktywny		Odbieranie informacji o lokalizacji za pomocą GPS

Ikony powiadomień

	Nowy e-mail		Połączenie przychodzące
	Nowa wiadomość SMS lub MMS		Nieodebrane połączenie
	Budzik jest aktywny		Tryb głośnomówiący jest aktywny
	Nadchodzące wydarzenie		Wyciszony mikrofon
	Synchronizacja danych		Pobieranie danych
	Problem z zalogowaniem lub synchronizacją		Telefon jest podłączony za pomocą kabla USB
	Wykonano zrzut ekranu		

3.3. Skróty i ikony

Przesuwanie elementu na ekranie
Dotknij i przytrzymaj palcem ikonę aplikacji na ekranie głównym tak długo, póki ikona się nie powiększy.

Usuwanie elementu z ekranu
Dotknij i przytrzymaj palcem ikonę aplikacji na ekranie głównym tak długo, póki ikona się nie powiększy.

Widgety
Widget pozwala na podgląd lub bezpośrednie wykorzystanie danej aplikacji. Widgety można umieścić na ekranie głównym w postaci ikon lub okien z podglądem. Niektóre widgety są fabrycznie zainstalowane w telefonie. Dodatkowe widgety można pobrać ze sklepu Google Play. Jeśli chcesz na dowolny ekran dodać widget:

Na ekranie głównym kliknij na ikonę aplikacji . Wybierz zakładkę **WIDGETY**. Pojawią się dostępne aplikacje.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3.4. Foldery

Utworzenie folderu
Przeciągnij ikonę aplikacji lub skrót na ikonę podobnej aplikacji.
Ikony zostaną wspólnie włożone do nowo powstałego folderu.

Zmiana nazwy folderu
1. Naciśnij ikonę folderu,
2. Kliknij na nazwę folderu lub napis Unnamed Folder (Folder bez nazwy). Podaj nową nazwę folderu.
3. Po zakończeniu kliknij na przycisk Done (Gotowe) na klawiaturze.

3.5. Tapety

Zmiana tapety
Przytrzymaj palec na ekranie głównym i kliknij na przycisk Tapeta. Pojawią się następujące możliwości wyboru tapety:
Galeria, która pozwala wybrać zdjęcie z galerii i ustawić go jako tapetę.
Żywe tapety, która pozwala wybrać żywą tapetę.
Tapety, która pozwala ustawić wybraną tapetę z predefiniowanego wyboru.

3.6. Korzystanie z pamięci masowej USB

Korzystanie z karty microSD jako pamięci masowej USB
Jeżeli chcesz przenieść na kartę microSD w telefonie ulubione utwory muzyczne i zdjęcia z komputera, należy ustawić kartę jako pamięć masową USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Kliknij na Włącz pamięć magazynową USB.

Uwaga:
Jeśli jest włączony tryb pamięci masowej USB, niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

3.7. Korzystanie z trybu samolotowego

W pewnych momentach możesz być poproszony o wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych telefonu. Nie trzeba wyłączać telefonu, wystarczy go przełączyć w **tryb samolotowy**.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Power (Wyłącznik)**.
2. Pojawi się menu, w którym wybierz **Tryb samolotowy**.

Tryb samolotowy można także aktywować za pomocą aplikacji **Ustawienia** ( ), w której należy wybrać menu **Inne...** > **Połączenia bezprzewodowe i sieci**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3.8. Dzwonienie ( )

Istnieje kilka sposobów wykonywania połączeń telefonicznych. Możesz wybrać numer telefonu bezpośrednio lub wybrać go z listy kontaktów, ze strony internetowej lub w dokumencie, który zawiera jakiś numer telefonu. W przypadku połączenia przychodzącego możesz odebrać połączenie lub przekierować dzwoniącego na pocztę głosową. Istnieje także możliwość przeprowadzenia połączenia konferencyjnego z wieloma uczestnikami.

Nawiązywanie połączenia telefonicznego
Można nawiązać połączenie za pomocą aplikacji telefon lub wybrać numer w aplikacji **Kontakty** lub **Historia połączeń**.

Podczas rozmowy można powrócić do ekranu głównego za pomocą przycisku Home (Ekran startowy)

Uwaga:
Uważaj, aby nie zasłaniać mikrofonu palcami.

Nawiązanie połączenia telefonicznego poprzez wybór numeru

1. Możesz wybrać numer telefonu po kliknięciu na ikonie telefonu na ekranie głównym. Jeżeli znajdujesz się w aplikacji Kontakty lub Historia połączeń, wybierz zakładkę Telefon.
2. Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury numerycznej.

Wskazówka:
Ten telefon obsługuje funkcję inteligentnego wybierania, która podczas wprowadzania numerów na klawiaturze przeszukuje kontakty i wyświetla listę kontaktów z odpowiednim numerem. Więcej wyników wyszukiwania można wyświetlić po ukryciu klawiatury.

3. Po wprowadzeniu numeru telefonu lub wybraniu kontaktu naciśnij na symbol słuchawki .

Uwaga:
Do transmisji danych możesz ustawić wybraną przez siebie sieć. Patrz „Ustawienie domyślnej sieci".

Nawiązanie połączenia telefonicznego poprzez listę kontaktów

1. Kliknij na ikonę **Kontakty** ( ), aby wyświetlić listę kontaktów. Jeżeli znajdujesz się w aplikacji Telefon lub Historia połączeń, wybierz zakładkę Kontakty.
2. Dotknij pozycję kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
3. Kliknij na symbol słuchawki .

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Nawiązanie połączenia telefonicznego z historii połączeń

4. Kliknij na ikonę aplikacji > **Telefon** ( ) > **Historia połączeń**, aby wyświetlić historię połączeń. Jeżeli znajdujesz się w aplikacji Kontakty lub Telefon, wybierz zakładkę Historia połączeń.
5. Kliknij na symbol słuchawki przy kontakcie, do którego chcesz zadzwonić.

Odebranie/odrzucenie połączenia

Odebranie/odrzucenie połączenia przychodzącego
Po otrzymaniu połączenia przychodzącego, na wyświetlaczu pojawią się podstawowe informacje na temat osoby dzwoniącej, w tym wszelkie dodatkowe informacje, które zapisałeś o rozmówcy w aplikacji **Kontakty**.

Zakończenie połączenia
Kliknij na czerwony symbol słuchawki podczas rozmowy, a nastąpi zakończenie połączenia.

Inne operacje dostępne w trakcie połączenia

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego
Jeśli w trakcie rozmowy otrzymasz kolejne połączenie, możesz je zaakceptować i przyłączyć do prowadzonej rozmowy. Funkcja ta nazywa się połączeniem konferencyjnym. Istnieje także możliwość przeprowadzenia połączenia konferencyjnego z wieloma uczestnikami.

Przełączanie się między rozmowami
Jeśli w trakcie rozmowy otrzymasz kolejne połączenie, można się przełączać między połączeniami.

1. Podczas kilku połączeń jednocześnie kliknij na ikonę .
2. Spowoduje to przełączenie się do drugiej rozmowy, a rozmowa z obecnym rozmówcą będzie zawieszona.

Korzystanie z historii połączeń
Aplikacja Historia połączeń zawiera listę połączeń wykonanych, odebranych lub nieodebranych.

Zapisanie listy w aplikacji Kontakty

1. Na ekranie głównym kliknij na ikonę Telefon i wybierz zakładkę **Historia połączeń**.
2. Kliknij na numer, który chcesz dodać do swojej listy kontaktów.
3. Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów**.
4. Wybierz opcję **Dodaj do istniejącego kontaktu** lub **Utwórz nowy kontakt**.

Usuwanie pozycji z historii połączeń

1. Na ekranie głównym kliknij na ikonę Telefon i wybierz zakładkę **Historia połączeń**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2. Kliknij na menu po lewej stronie i wybierz opcję Usuń. Następnie zaznacz pozycję, którą chcesz usunąć
3. Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz opcję **Usuń z historii połączeń**.

Usuwanie historii połączeń

1. Na ekranie głównym kliknij na ikonę Telefon i wybierz zakładkę **Historia połączeń**.
2. Naciśnij przycisk Menu i wybierz opcję **Usuń** (symbol kosza) i **OK**.

3.9. Kontakty

Aplikacja Kontakty pozwala na zapisanie i zarządzanie informacjami (jak numery telefonów i adresy) na liście kontaktów. Po zapisaniu informacji o kontakcie w telefonie komórkowym będziesz miał łatwy dostęp do osób, z którymi chcesz się komunikować.

Uruchomienie aplikacji Kontakty
Jeśli kupiłeś nowy telefon komórkowy i do tej pory nie zapisałeś żadnych kontaktów, aplikacja wyświetli komunikat z poradami odnośnie sposobów, jak można dodawać kontakty do telefonu.

Aplikację można otworzyć w jeden z następujących sposobów:

Listę kontaktów możesz otworzyć klikając na ikonę aplikacji , a następnie na ikonę **Kontakty** ( ). Na ekranie głównym kliknij na ikonę Telefon i wybierz zakładkę **Wszystkie kontakty**.

Wszystkie kontakty zostaną wyświetlone w porządku alfabetycznym na przewijanej liście.

Dodawanie kontaktu

1. Aby dodać nowy kontakt, kliknij na ikonę w liście kontaktów.
2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać nowy kontakt.
3. Wprowadź nazwę kontaktu, a następnie dodaj szczegółowe informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

1. Kliknij na kontakt, który chcesz dodać do Ulubionych.
2. Kliknij na ikonę gwiazdki , co spowoduje zmianę koloru.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Możesz wyszukać żądany kontakt klikając na ikonę w liście kontaktów.
2. Wprowadź nazwę kontaktu, którego szukasz. Podczas pisania pod polem wyszukiwania będą się stopniowo pojawiać kontakty pasujące do wyszukiwania.

Edycja kontaktów
Informacje kontaktowe można w dowolnym momencie edytować.

1. Kliknij na kontakt w liście, który chcesz edytować.
2. Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz opcję **Edytuj**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3. Informacje o kontakcie są podzielone na kategorie np. nazwa kontaktu, numer telefonu lub adres e-mail. Kliknij na kategorię, aby zmodyfikować odpowiednie dane.
4. Dokonaj wymaganych zmian w kontakcie, a następnie kliknij na **Gotowe**. Aby anulować zmiany, naciśnij przycisk **Wstecz**.

3.10. Użytkowanie klawiatury dotykowej

Wyświetlenie klawiatury dotykowej
Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Niektóre aplikacje otwierają klawiaturę automatycznie.
Otworzenie klawiatury następuje po kliknięciu w polu tekstowym. Naciśnij przycisk **Wróć**, aby ukryć klawiaturę.

Korzystanie z klawiatury dotykowej w trybie poziomym
W trybie poziomym klawiatura obróci się, a jej układ dostosuje się do ekranu.

Zmiana ustawień klawiatury

1. Kliknij na ikonę aplikacji > **Ustawienia** ( ) > **Język i klawiatura**.
2. Przy pozycji **Klawiatura Google** kliknij na ikonę i dostosuj ustawienia klawiatury.

3.11. Wiadomości

Aplikacji Wiadomości służy do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) na inne telefony obsługujące wiadomości SMS i MMS. Za pomocą aplikacji E-mail możesz odczytywać i wysyłać wiadomości e-mail.

SMS i MMS

Uruchomienie aplikacji Wiadomości
Aplikację można otworzyć w jeden z następujących sposobów:

Na ekranie głównym kliknij na ikonę .

Kliknij na ikonę aplikacji > **Wiadomości** ( ).

Pisanie i wysyłanie wiadomości tekstowych
Zostanie otwarte okno aplikacji **Wiadomości**, w którym można utworzyć nową wiadomość oraz dołączyć do wątku konwersacji.

1. Kliknij na , aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości tekstowej lub multimedialnej. Kliknij na istniejący wątek, aby go otworzyć.
2. Zacznij wpisywać numer telefonu w polu i wybierz kontakt z aplikacji **Kontakty**. Podczas wpisywania numeru telefonu będą się stopniowo wyświetlały pasujące kontakty. Możesz kliknąć na jednego z zalecanych odbiorców lub podać cały numer telefonu.
3. Kliknięcie na pole tekstowe umożliwi rozpoczęcie pisania wiadomości.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Jeśli w trakcie pisania wiadomości naciśniesz przycisk **Wstecz**, wiadomość zostanie zapisana jako wersję roboczą w liście wiadomości. Kliknij na wiadomość, aby kontynuować pisanie.

4. Po zakończeniu wiadomości kliknij na .

Uwaga:
W tym samym oknie zostaną wyświetlone ewentualne odpowiedzi na wiadomość. Podczas odbierania i wysyłania kolejnych wiadomości zostanie utworzony wątek.

Pisanie i wysyłanie wiadomości multimedialnych

Uwaga: Aby wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, potrzebne jest aktywne połączenie transmisji danych u operatora i w telefonie.

1. Na ekranie głównym wybierz .
2. Zacznij wpisywać numer telefonu w polu i wybierz kontakt z aplikacji **Kontakty**.
3. Kliknięcie na pole tekstowe umożliwi rozpoczęcie pisania wiadomości.
4. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić więcej opcji. W menu kliknij na opcję **Dodaj temat**.
5. Wpisz temat wiadomości.

Telefon komórkowy przejdzie w tryb pisania wiadomości MMS.

6. Po zakończeniu wiadomości kliknij na .

Otwieranie i przeglądanie wiadomości multimedialnych

1. Na liście wiadomości otwórz żądany wątek klikając go.
2. Kliknij na wiadomość multimedialną, aby ją oglądnąć.
3. Przesuń palec w górę lub w dół, aby przejść do poprzedniego lub następnego zdjęcia.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na liście wiadomości otwórz żądany wątek wiadomości tekstowych lub multimedialnych klikając go.
2. Kliknięcie na pole tekstowe umożliwi rozpoczęcie pisania wiadomości.
3. Kliknij na .

Zmiana ustawień wiadomości

W liście wiadomości naciśnij przycisk **Menu**. Następnie kliknij na **Ustawienia** i przeprowadź zmianę ustawień.

3.12. E-mail

Uwaga:
Do komunikacji e-mailowej potrzebne jest działające połączenie internetowe (WiFi lub mobilna transmisji danych) oraz konto POP3, IMAP lub Exchange.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Uruchomienie aplikacji E-Mail
Aplikację można otworzyć w jeden z następujących sposobów:
Kliknij na ikonę aplikacji > **E-mail** ( ).

Dodawanie konta e-mail
Kreator konta e-mail przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki niezbędne do utworzenia konta u kilku najpopularniejszych dostawców poczty e-mail. Możesz pracować z pocztą e-mail tak samo, jak w przeglądarce internetowej na komputerze lub innej aplikacji do obsługi poczty e-mail. Informacje na temat dostępu do skrzynki pocztowej można otrzymać od usługodawcy.

1. Uruchom aplikację **E-mail**. Patrz „Uruchomienie aplikacji E-Mail".
2. Wpisz swój **Adres e-mail** i **hasło**.
3. Kliknij przycisk **Dalej**. Urządzenie automatycznie wykrywa ustawienia konta e-mail. Aby skonfigurować konto ręcznie, kliknij przycisk **Ustawienia ręczne**.

Uwaga:
Jeżeli wybrałeś **Ustawienia ręczne** i nie znasz informacji potrzebnych do konfiguracji konta e-mail, skontaktuj się z usługodawcą poczty e-mail.

4. Wybierz rodzaj konta (protokół e-mail), które jest zgodne z Twoim kontem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wpisz wymagane informacje na temat serwera, domeny, nazwy użytkownika, hasła itp. Kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować.

Uwaga:
Ustawienia te mogą się różnić w zależności od usługodawcy konta e-mail, z którego usług korzystasz. Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć u usługodawcy konta.

5. Ustaw częstotliwość sprawdzania wiadomości, a następnie kliknij na **Dalej**.
6. Podaj **Imię i nazwisko** oraz **Nazwę konta**.

Uwaga:
Nazwa konta zostanie wyświetlona na ekranie aplikacji E-mail.

7. Kliknij przycisk **Dalej**.

Po początkowej konfiguracji aplikacja wyświetli zawartość folderu Skrzynka odbiorcza.

Dodawanie kolejnego konta e-mail
1. Po utworzeniu pierwszego konta e-mail naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz **Ustawienia**.
2. Kliknij przycisk **DODAJ KONTO**, aby utworzyć kolejne konto e-mail.
3. Następnie powtórz kroki 2–7 z rozdziału „Dodawanie konta e-mail"

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Wskazówka:
Podczas dodawania nowego konta e-mail masz możliwość wyboru opcji Użyj tego konta jako domyślne do wysyłania wiadomości e-mail, co pozwala na użycie dodanego konta dla wszystkich wiadomości wychodzących.

Czytanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza otwórz daną wiadomość e-mail poprzez kliknięcie.
2. Kliknij na ikonę , aby otworzyć żądany folder, z którego można otworzyć e-mail za pomocą kliknięcia.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza wybierz .

Uwaga:
Jeśli chcesz używać do wysyłania innego konta e-mail, kliknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz konto, które chcesz użyć.

2. Wpisz temat wiadomości i treść.
3. Jeśli chcesz dodać załącznik do wiadomości e-mail, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie **Dodaj załącznik**.

Jeśli w trakcie pisania wiadomości naciśniesz przycisk **Wstecz**, wiadomość zostanie zapisana jako wersja robocza.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

1. Kliknij na wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć i na którą chcesz odpowiedzieć.
2. Kliknij na ikonę lub naciśnij przycisk **Menu** > **Odpowiedz wszystkim**, aby rozpocząć pisanie odpowiedzi.

Usuwanie konta e-mail

1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza naciśnij przycisk **Menu** i wybierz **Ustawienia**.
2. Dotknij konto e-mail, które chcesz usunąć.
3. Kliknij na **Usuń konto**.
4. Dotknij **OK**.

Zmiana ustawień konta e-mail

W ustawieniach konta e-mail możesz przeprowadzić kilka zmian łącznie z wyborem częstotliwości kontroli odbieranej poczty.

1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza naciśnij przycisk **Menu**. Następnie kliknij na **Ustawienia** i przeprowadź zmianę ustawień.
2. Wybierz **Ogólne** lub konkretne konto e-mail.
3. Kliknij na daną opcję, aby zmienić jej ustawienia.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
Ustawienia poczty przychodzącej i wychodzącej mogą się różnić w zależności od usługodawcy konta e-mail, z którego usług korzystasz: POP3, IMAP lub Exchange. Niezbędne dane mogą być wprowadzone ręcznie, ale w większości przypadków konieczne jest podanie prawidłowych ustawień dostawcy konta e-mail.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

4. Ustawienia zaawansowane

4.1. GPRS/3G

Kontrola połączenia sieciowego

1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Ustawienia**.
2. W sekcji **POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI** dotknij przycisku **Dalej** > **Sieci komórkowe**.
3. Dotknięcie **Sieć 3G** spowoduje sprawdzenie połączenia sieciowego.

Uwaga:
Telefon komórkowy automatycznie pobiera nazwy punktów dostępowych z karty SIM. Z tego powodu nie należy zmieniać ustawień punktów dostępowych. W przeciwnym wypadku połączenie sieciowe może nie działać.
Jeśli punkt dostępowy sieci zostanie usunięty lub dojdzie do jego zmiany, można utworzyć nowy punkt dostępu lub edytować istniejący. Do tego jednak potrzebujesz szczegółowych informacji od operatora.

Włączenie usługi transmisji danych

1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Ustawienia**.
2. W sekcji **POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI** dotknij przycisku **Dalej** > **Sieci komórkowe** > **Transmisja danych**.
3. Kliknij żądanego operatora sieci, aby włączyć usługi transmisji danych.

4.2. Wi-Fi

Technologia Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do szerokopasmowego internetu. Aby korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą telefonu komórkowego, należy mieć do dyspozycji bezprzewodowy punkt dostępowy (access-point lub publiczny hotspot). Fizyczne przeszkody blokujące transmisję sygnału Wi-Fi zmniejszają jego moc.

Włączenie Wi-Fi

1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Ustawienia**.
2. W sekcji **POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI** kliknij na Wi-Fi i włącz poprzez przesunięcie wskaźnika w prawo.

Połączenie z siecią bezprzewodową

1. Włącz Wi-Fi.
2. Zostanie wyświetlona lista wykrytych sieci Wi-Fi w okolicy. Połącz się z wybraną siecią poprzez kliknięcie na niej.
3. Jeśli wybrana sieć jest otwarta, nastąpi automatyczne połączenie z siecią.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
Jeśli łączysz się z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, której użyłeś w przeszłości, nie zostaniesz poproszony o ponowne podanie hasła. Hasło będziesz musiał ponownie wpisać tylko wtedy, jeżeli przeprowadziłeś reset telefonu do ustawień fabrycznych.

Wskazówka:
Na ekranie wyboru sieci Wi-Fi możesz dodać nową sieć Wi-Fi klikając na ikonę . Podobnie podczas zmiany hasła dostępu do sieci, możesz usunąć istniejącą nazwę sieci i wprowadzić nowe hasło po znalezieniu tej samej sieci.

4.3. Przeglądarka internetowa

W telefonie komórkowym jest fabrycznie zainstalowana przeglądarka internetowa. Aplikacja Przeglądarka może być używana do uzyskania dostępu do internetu i przeglądania stron internetowych.

Uruchomienie aplikacji Przeglądarka
Aplikację można otworzyć w jeden z następujących sposobów:

Na ekranie głównym kliknij na ikonę .

Kliknij na ikonę Aplikacje > **Przeglądarka** ( ).

Otwieranie strony internetowej
1. Wpisz adres strony internetowej.
2. Podczas wpisywania adresu na ekranie będą wyświetlane propozycje odpowiadających stron. Jeśli zobaczysz na liście żądaną stronę internetową, możesz przejść bezpośrednio do niej poprzez kliknięcie. W przeciwnym razie zakończ wprowadzanie żądanego adresu strony internetowej, a następnie kliknij przycisk **Przejdź** na klawiaturze dotykowej.

Ustawienia strony domowej
1. W oknie przeglądarki internetowej naciśnij przycisk **Menu**.
2. Kliknij w **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ustaw stronę domową.**
3. Wybierz jedną z opcji.

Jeśli chcesz wpisać konkretną stronę internetową, kliknij przycisk **Inne** i wpisz adres. Następnie kliknij na **OK**.

4.4. Zarządzanie zakładkami

W telefonie komórkowym można zapisać nieograniczoną liczbę zakładek.

Dodawanie zakładek
1. W oknie przeglądarki przejdź do strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2. Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz opcję **Dodaj do zakładek**. Zostanie otwarty ekran Dodaj stronę do zakładek.
3. W razie potrzeby zmień nazwę zakładki (opis) i kliknij przycisk **OK**.

Otwieranie zakładek

1. W oknie przeglądarki naciśnij **Menu**, a następnie dotknij opcji **Zakładki/Historia**.
2. Na ekranie Zakładki dotknij strony internetowej, którą chcesz otworzyć.

Dotknij zakładki **HISTORIA**, aby wyświetlić strony odwiedzone w przeszłości. Dotknij zakładki **ZAPISANE STRONY**, aby wyświetlić listę zapisanych stron.

4.5. Zmiana ustawień aplikacji Przeglądarka

Konfiguracja przeglądarki internetowej może być dostosowana do Twojego sposobu przeglądania stron internetowych.

Naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Ustawienia**, aby ustawić treść stron, prywatność, bezpieczeństwo i inne parametry.

Administracja strony internetowej

Podczas przeglądania strony internetowej możesz zmienić ustawienia wyświetlania i inne funkcje naciskając przycisk **Menu**.

Odśwież: Dotknij, aby odświeżyć otwartą stronę.
Zatrzymaj: Kliknij, aby zatrzymać otwieranie bieżącej strony internetowej.
Strona główna: Kliknij, aby przejść do strony domowej.
Zapisanie w zakładkach: Kliknij, aby dodać stronę do zakładek.
Zamknij: Kliknij, aby zamknąć oglądaną stronę.
Udostępnij stronę: Kliknij, aby udostępnić tę stronę za pomocą wybranej aplikacji.
Wersja strony dla komputera: Kliknij, aby wyświetlić oglądaną stronę tak, jak byłaby wyświetlana w komputerze.
Zakładki/Historia: Kliknij, aby zobaczyć listę zakładek, historii i zapisanych stron.

4.6. Interfejs Bluetooth

Ten telefon posiada interfejs Bluetooth, który umożliwia bezprzewodową łączność z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, a także np. przesyłanie zdjęć z telefonu do komputera.

Podczas korzystania z interfejsu Bluetooth należy pamiętać, że konieczne jest pozostanie w odległości do 10 metrów od podłączonego urządzenia. Ściany i inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Włączenie Bluetooth

1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Ustawienia**.
2. W sekcji **POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI** kliknij na **Bluetooth** i włącz poprzez przesunięcie wskaźnika w prawo.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
Jeżeli moduł Bluetooth jest włączony, dochodzi do wykrywania okolicznych urządzeń Bluetooth, jednakże telefon nie jest widoczny dla innych urządzeń.

3. Aby telefon był widoczny dla innych urządzeń, dotknij nazwy modelu swojego telefonu komórkowego w menu.

Włączanie i parowanie z urządzeniami Bluetooth
Funkcja Bluetooth w telefonie pozwala na następujące czynności:
Podłączenie zestawu głośnomówiącego Bluetooth.
Przed rozpoczęciem korzystania z połączenia Bluetooth telefon i urządzenie Bluetooth muszą być powiązane w następujący sposób.
Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.

1. Telefon komórkowy wyszuka dostępne urządzenia Bluetooth w okolicy (można to zrobić ręcznie, klikając na WYSZUKIWANIE URZĄDZEŃ).
2. Kliknij na urządzenie, które chcesz sparować z telefonem komórkowym. (dane urządzenie musi być w trybie umożliwiającym parowanie)
3. Podłączenie zakończysz podając hasło parowania.

Uwaga:
Po sparowaniu nie trzeba podawać hasła przy ponownym podłączeniu urządzenia.

Wysyłanie plików przez Bluetooth
1. Dotknij ikony Aplikacje > **File Manager (Menedżer plików)**.
2. Dotknij > **Bluetooth** i wybierz z listy sparowane urządzenie.

Odłączanie i anulowanie parowania z innymi urządzeniami Bluetooth
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Ustawienia**.
2. W sekcji **POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI** dotknij przycisku **Bluetooth**.
3. Koło podłączonego urządzenia dotknij ikony , a następnie odłącz urządzenie za pomocą przycisku **Anuluj parowanie**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

5. Zabawa

Chociaż telefon komórkowy jest urządzeniem komunikacyjnym i osobistym asystentem, zawiera także znaczną ilość funkcji rozrywkowych. Pozwala robić zdjęcia, nagrywać filmy wideo i pliki audio oraz pobierać i słuchać muzykę.

5.1. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo

Aparat pozwala na wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo oraz ich udostępnianie.

Uruchamianie aparatu
Dotknij ikony Aplikacje > **Aparat fotograficzny**, aby włączyć aparat.

Aplikację Aparat fotograficzny można również uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie **Przycisku wyzwalacza aparatu** z boku urządzenia (jeżeli przycisk nie jest przypisany do innych funkcji).

Aplikację Aparat fotograficzny możesz zamknąć przyciskiem **Powrót** lub **Home (Ekran domowy).**

Robienie zdjęć
1. Dotknij ikony Aplikacje > **Aparat fotograficzny**.

Uwaga:
Możesz przełączać się między przednim i tylnym aparatem klikając na .

2. Skomponuj kompozycję obrazu na ekranie.
   Zbliżenie lub oddalenie dwóch palców na ekranie spowoduje przybliżenie/oddalenie fotografowanego obiektu.

Kliknij na , aby zmienić ustawienia aparatu. Podgląd na ekranie dostosowuje się do przeprowadzonych zmian ustawień.

3. Kliknij na symbol aparatu fotograficznego, aby wykonać zdjęcie.

Przeglądanie zdjęć
1. Po zrobieniu zdjęcia w rogu aplikacji pojawi się jego podgląd. Kliknij na podgląd, aby zobaczyć zdjęcie.
2. Dostępne są następujące przyciski sterowania i ich funkcje:

Zdjęcie możesz udostępnić klikając na i wybierając odpowiednią aplikację. Zdjęcie można usunąć za pomocą przycisku **Menu** > **OK**.

3. Fotografie można przeglądać przeciągając palcem w lewo lub w prawo.

Nagrywanie filmu wideo
1. Dotknij ikony Aplikacje > **Aparat fotograficzny**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
Możesz przełączać się między przednim i tylnym aparatem klikając na .

2. Skomponuj scenę, którą chcesz sfilmować.
3. Kliknij na symbol kamery, aby rozpocząć nagrywanie filmu wideo. Nagrywanie wideo zostanie rozpoczęte.
   Zbliżenie lub oddalenie dwóch palców na ekranie spowoduje przybliżenie/oddalenie obiektu.
4. Kliknij na symbol kamery, aby zatrzymać nagrywanie filmu wideo.

Przeglądanie nagranych filmów
Po nagraniu filmu wideo jego podgląd pojawi się w dolnym prawym rogu aplikacji. Kliknij na podgląd, aby zobaczyć film.

Korzystanie z aplikacji Galeria
Aplikacja Galeria automatycznie wyszukuje zdjęcia i filmy zapisane na karcie pamięci microSD. Za pomocą aplikacji Galeria można sortować zdjęcia do folderów, przeglądać je i edytować, odtwarzać pliki wideo i ustawiać obrazy jako tapetę lub zdjęcia kontaktów.

Uruchomienie aplikacji Galeria
Kliknij na ikonę Aplikacje > **Galeria**, aby otworzyć aplikację Galeria. Wewnątrz aplikacji zobaczysz zdjęcia i filmy pogrupowane w kategorie.

Przeglądanie obrazów
1. W aplikacji Galeria kliknij na folder zawierający zdjęcia, które chcesz obejrzeć.
2. Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć je na pełnym ekranie.

Wskazówka:
Przeglądarka zdjęć umożliwia automatyczne obracanie ekranu. Po obróceniu telefonu komórkowego obraz dostosuje się do orientacji ekranu.

Przycinanie zdjęć
1. Podczas oglądania zdjęć naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Przytnij**.
2. Za pomocą narzędzia do przycinania wybierz obraz, który chcesz przyciąć.

Przeciągnij obszar przycinania wg potrzeby.
Przeciągnij krawędź obszaru kadrowania, aby zmienić wielkość przycięcia.
Przeciągnij narożnik kadrowania, aby zmienić wielkość przycięcia bez zmiany proporcji.

3. Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać przycięte zdjęcie. Kliknij przycisk **ANULUJ**, aby anulować zmiany.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

5.2. Słuchanie muzyki

Kopiowanie muzyki na kartę microSD

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB i ustaw kartę microSD jako urządzenie pamięci masowej USB.
2. W komputerze otwórz folder podłączonego urządzenia USB.
3. Stwórz w głównym folderze karty microSD nowy folder (np. Muzyka).
4. Skopiuj do utworzonego folderu wybraną muzykę z komputera.
5. Po zakończeniu kopiowania przeprowadź bezpiecznie usunięcie podłączonego urządzenia zgodnie z instrukcjami systemu operacyjnego.
6. Odłącz telefon od komputera.

Przeglądania biblioteki multimediów

Kliknij na ikonę Aplikacje > **Muzyka**, aby otworzyć bibliotekę. Aplikacja Muzyka sortuje muzykę wg UTWORÓW i GATUNKÓW.

Odtwarzanie muzyki

1. Kliknij, aby otworzyć daną kategorię na ekranie aplikacji.
2. Kliknij na utwór, które chcesz odtworzyć.

Wskazówka:
Podczas odtwarzania muzyki, możesz nacisnąć przycisk Wstecz, aby korzystać z innej aplikacji. Odtwarzanie muzyki nie zostanie przerwane. Aby otworzyć panel sterowania odtwarzania, otwórz pasek powiadomień i kliknij na tytuł utworu.

Dodawanie muzyki do Listy odtwarzania

1. Kliknij, aby otworzyć daną kategorię na ekranie aplikacji.
2. Dotknij i przytrzymaj palec na nazwie utworu, a następnie wybierz **Dodaj do listy odtwarzania**.
3. Wybierz listę utworów z listy lub kliknij przycisk **Nowa lista odtwarzania**.

Odtwarzanie listy utworów

1. Na ekranie biblioteki multimediów kliknij na zakładkę **LISTY UTWORÓW**.
2. Dotknij i przytrzymaj palec na wybranej liście odtwarzania, którą chcesz odtworzyć.
3. Kliknij na **Odtwórz**, aby odtworzyć listę.

5.3. Słuchanie radia FM

Aplikacja Radio FM pozwala na słuchanie stacji radiowych FM w telefonie komórkowym. Podczas słuchania radia słuchawki pełnią funkcję anteny, dlatego należy je podłączyć.

Uruchomienie aplikacji Radio FM

1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Radio FM**, aby otworzyć aplikację Radio FM.
2. Aplikacja Radio FM pozwala na automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych, przechowywanie ustawień i odtwarzanie.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Strojenie w aplikacji Radio FM
Aplikacja umożliwia następujące czynności:

Wybierz stację, klikając na lub .
Strojenie ręczne można uruchomić klikając lub .
Bieżącą stację można dodać do listy ulubionych klikając na .
Aby wyświetlić listę ulubionych, kliknij na .
Włącz głośnik klikając na .
Aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych stacji, kliknij na Szukaj.
Aby wznowić odtwarzanie, kliknij na .
Aby wstrzymać odtwarzanie stacji, kliknij na . Aby przywrócić, kliknij na .
Aby zmienić inne ustawienia radia, np. **Ustawienia RDS**, kliknij na . Wprowadź żądane ustawienia i kliknij przycisk OK.
Wyłącz radio klikając na Wyjdź

5.4. Usługi Google

Aby korzystać z aplikacji Gmail, Kalendarz Google i innych usług Google, należy zalogować się na swoje konto Google. Zostaniesz również poproszony o zalogowanie się do konta Google w momencie pobierania aplikacji ze sklepu Play.

Uwaga:
Jeśli w telefonie nie jest włożona karta SIM, nie będziesz mógł korzystać z usług głosowych i transmisji danych w sieci komórkowej. Można jednak połączyć się do sieci Wi-Fi, zalogować się na konto Google i korzystać z innych funkcji telefonu oprócz połączeń telefonicznych.

Jeżeli telefon włączysz po raz pierwszy bez karty SIM, zostaniesz poproszony o **połączenie się z siecią Wi-Fi** i zakończenie ustawień telefonu (zamiast sieci komórkowej). Jeśli masz już konto Google, kliknij na **Zaloguj** i wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.

Tworzenie konta Google
Jeśli nie masz konta Google, możesz utworzyć je w następujący sposób:
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Ustawienia**.
2. W sekcji **KONTA** wybierz **Dodaj konto**.
3. Wybierz Konto Google klikając na **Google**.
4. Tworzenie nowego konta możesz rozpocząć klikając na **Nowe**.
5. Podaj swoje imię, nazwisko i kliknij na .
6. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i kliknij na .

Telefon połączy się z serwerem Google i sprawdzi, czy żądana nazwa użytkownika jest dostępna. Jeśli wprowadzona nazwa użytkownika jest już zajęta, zostaniesz poproszony o wybranie innej.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

7. Wprowadź informacje na temat odzyskania hasła (drugi adres e-mail i odpowiedź na pytanie bezpieczeństwa), a następnie kliknij na .
8. Kliknij na **Dołącz do Google+**, aby utworzyć profil na Google+ lub na **Nie teraz**, jeśli chcesz pominąć ten krok.
9. Przeczytaj warunki i kliknij na , aby zakończyć tworzenie konta.
10. Wprowadź kod weryfikacyjny i kliknij na .
11. Wpisz dane karty kredytowej, która pozwoli na zakupy w sklepie Google Play i kliknij przycisk **Zapisz**. Możesz pominąć ten krok klikając na **Pomiń**.

Korzystanie z aplikacji Gmail
Po otwarciu aplikacji Gmail w telefonie, folder Skrzynka odbiorcza będzie zawierać wiadomości e-mail konta Google.

Uruchomienie aplikacji Gmail
Kliknij na ikonę Aplikacje > Gmail. Pojawi się lista wiadomości w skrzynce odbiorczej. Wszystkie e-maile, które zechcesz zachować w telefonie komórkowym, będą w folderze Skrzynka odbiorcza.

Przełączanie się między kontami
Jeśli chcesz używać do wysyłania innego konta e-mail, kliknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz konto, które chcesz użyć.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza wybierz .

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do wielu odbiorców, oddziel adresy e-mail przecinkami. Aby wysłać kopię lub ukrytą kopię do innych odbiorców, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz **Dodaj DW/UDW.**

2. Wpisz temat wiadomości i treść.

Jeśli chcesz do wiadomości dołączyć załącznik w postaci zdjęcia, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie kliknij przycisk **Dołącz zdjęcie**. Wybierz zdjęcie, które chcesz dołączyć.

3. Po skończeniu pisania wiadomości, kliknij przycisk .

Odpowiadanie i przekazywanie wiadomości e-mail
1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza kliknij na wiadomość e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć lub którą chcesz przekazać.
2. Kliknij przycisk Odpowiedz ( ), Odpowiedz wszystkim (> **Odpowiedz wszystkim**) lub Przekaż (> **Przekaż**).
3. Wykonaj następujące czynności:

Jeżeli wybierzesz Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim, wpisz treść odpowiedzi.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Jeżeli wybierzesz opcję Przekaż, określ odbiorcę i dodaj treść, którą chcesz dołączyć do przekazywanej wiadomości.

4. Kliknij na .

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza kliknij na .
2. Wprowadź w polu słowa kluczowe i wybierz .

Zmiana ustawień aplikacji Gmail

1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza naciśnij przycisk **Menu**. Następnie kliknij na **Ustawienia** i przeprowadź zmianę ustawień.
2. Wybierz **Ustawienia ogólne** lub konkretne konto e-mail.
3. Kliknij na daną opcję, aby zmienić jej ustawienia.

5.5. Korzystanie z aplikacji Mapy

Telefon zawiera odbiornik sygnału satelitarnego GPS. Poza tym jest w stanie określić położenie za pomocą dostępnych sieci Wi-Fi z dokładnością do 50 metrów.

Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować aplikację obsługującą GPS, taką jak Google Maps.

Włączenie określania pozycji

1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Ustawienia**.
2. Kliknij na **Dostęp do lokalizacji**.
3. Określanie pozycji aktywujesz klikając na **Określanie pozycji Google** lub **Satelity GPS**.

Uruchomienie aplikacji Mapy

Kliknij na ikonę Aplikacje > **Mapy**, aby otworzyć aplikację Mapy.

Wyszukiwanie miejsc

1. Podczas przeglądania mapy kliknij na .
2. Wprowadź nazwę miejsca, które chcesz znaleźć, w polu wyszukiwania i kliknij przycisk .

> **Uwaga:**
> Możesz także wybrać jedną z opcji na liście rekomendowanych miejsc.

3. Pojawią się wyniki wyszukiwania. Kliknij na znacznik, aby wyświetlić nazwę miejsca.
4. Za pomocą przycisków na ekranie można wyświetlić lokalizację na mapie, uzyskać wskazówki dojazdu itp.

5.6. Nawigacja

Po znalezieniu miejsca i celu można włączyć nawigację prowadzącą do miejsca przeznaczenia. Jest możliwe, że aplikacja będzie wymagać ciągłego dostarczania informacji za pośrednictwem połączenia danych.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

5.7. Korzystanie ze sklepu Google Play

Sklep Google Play zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji i gier, które można pobrać i zainstalować w telefonie.

Otworzenie sklepu Google Play

1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Sklep Google Play**.
   Aby korzystać ze sklepu, musisz się zarejestrować. Przeczytaj warunki korzystania z usługi.

Wyszukiwanie aplikacji

Sortowanie aplikacji według kategorii: Wybierz żądaną kategorię kliknięciem, a następnie przeglądaj listę. Wyszukiwanie: Kliknij na .

Aby wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji, naciśnij przycisk **Menu** i kliknij na **Moje aplikacje**.

Instalowanie aplikacji

> **Uwaga:**
> Jeśli chcesz instalować aplikacje ze źródeł innych niż sklep Google Play, kliknij na **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i zaznacz opcję **Nieznane źródła**, aby umożliwić instalację aplikacji spoza sklepu Google Play.

1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Sklep Google Play**.
2. Kliknij, aby wybrać kategorię aplikacji, a następnie pozycję, którą chcesz pobrać.
3. Na ekranie ze szczegółami znajdziesz więcej informacji na temat aplikacji, w tym opinie użytkowników i komentarze. Jeśli przejdziesz do sekcji Deweloper, możesz przeglądać aplikacje od tego samego autora lub odwiedzić jego stronę internetową.
4. Aplikację zainstalujesz klikając na Zainstaluj. Na ekranie pojawią się wymagane uprawnienia aplikacji. Przeczytaj je i kliknij na Akceptuj i zainstaluj.

> **Uwaga:**
> Postęp pobierania jest wyświetlany w pasku powiadomień. Długość instalacji zależy od wielkości aplikacji i prędkości transmisji danych.

Odinstalowanie aplikacji

1. Na ekranie **Sklepu Play** naciśnij przycisk **Menu** i wybierz **Moje aplikacje**.
2. Kliknij na aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie kliknij przycisk **Odinstaluj**.
3. Gdy pojawi się monit, kliknij na **OK**, aby odinstalować aplikację z telefonu.

> **Uwaga:**
> Aplikacjami można także zarządzać w menu **Ustawienia** > **Aplikacje**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

6. Synchronizacja

Niektóre aplikacje telefonu komórkowego (np. Gmail) zapewniają dostęp do tych samych informacji osobowych, które można dodawać, przeglądać i edytować na komputerze. Jeśli za pośrednictwem tych aplikacji dokonasz modyfikacji poprzez stronę internetową, aktualne informacje pojawią się również w telefonie komórkowym.

Jest to możliwe dzięki bezprzewodowej synchronizacji danych (OTA). Synchronizacja jest wykonywane w tle i w żaden sposób nie zakłóca pracy telefonu komórkowego.

Zarządzanie kontem
Kontakty, e-mail i inne dane w telefonie można synchronizować z wieloma kontami Google, a także z innymi rodzajami kont, w zależności od zainstalowanych aplikacji w telefonie.

Możesz zacząć od dodania prywatnego konta Google, aby uzyskać dostęp do prywatnych wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza. Następnie można dodać konto pracownicze, aby mieć e-maile i kontakty potrzebne do pracy w zasięgu ręki. Jeśli to konieczne, można dodać dodatkowe konta Google lub innych typy kont.

Dodawanie konta
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > **Ustawienia**.
2. W sekcji KONTA wybierz Dodaj konto. Na ekranie pojawi się lista ustawień synchronizacji oraz lista obecnie synchronizowanych kont.

Uwaga:
W niektórych przypadkach może być konieczne otrzymanie danych logowania od usługodawcy. Np. trzeba będzie stwierdzić domenę konta lub adres serwera.

3. Kliknij na typ konta, które chcesz dodać.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź wymagane i opcjonalne informacje o koncie. Większość kont wymaga nazwy użytkownika i hasła, ale część ustawień zależy od typu konta i zabezpieczeń usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby otrzymać więcej informacji.

Usunięcie konta
Konto oraz wszystkie jego dane można usunąć z telefonu komórkowego łącznie z jego e-mailami, kontaktami, ustawieniami, itp. Niektórych kont nie można usunąć.
1. W sekcji **KONTA** w Ustawieniach wybierz typ konta.
2. Kliknij na konto, które chcesz usunąć.
3. Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz opcję **Usuń konto**.
4. Kliknij na **Usuń konto**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

7. Korzystanie z innych aplikacji

7.1. Korzystanie z aplikacji Kalendarz

Za pomocą aplikacji **Kalendarz** możesz tworzyć i zarządzać wydarzeniami, spotkaniami i terminami. W zależności od ustawień kalendarz w telefonie może być synchronizowany z kalendarzem w sieci.

Uruchomienie aplikacji Kalendarz
Kliknij na ikonę Aplikacje > **Kalendarz**, aby otworzyć aplikację Kalendarz. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić możliwości ustawień i dostosować wyświetlanie.

Tworzenie zdarzenia
1. W dowolnym widoku kalendarza kliknij żądaną datę i naciśnij przycisk Menu, następnie wybierz Nowe zdarzenie.
2. Za pomocą wprowadź nazwę wydarzenia.
   Jeśli wydarzenie odbywa się w określonym przedziale czasu, ustaw czas trwania wydarzenia za pomocą pól **Od** i **Do**.
   Jeżeli chodzi o wyjątkowe wydarzenie, takie jak urodziny, zaznacz opcję **Cały dzień**.
3. Wprowadź lokalizację i opis zdarzenia.
4. Możesz zaprosić gości na wydarzenie wprowadzając ich adresy e-mail.
5. Za pomocą kolumny **Przypomnienie** możesz ustawić przypomnienia zdarzenia.
   Jeśli wydarzenie się powtarza, można ustawić częstotliwość powtarzania w polu **Powtarzanie**.
6. Po zakończeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk **GOTOWE**.

Ustawienie przypomnienia wydarzenia
1. W dowolnym widoku kalendarza możesz wyświetlić szczegółowe informacje na temat danego wydarzenia poprzez kliknięcie na nie.
2. Klikając na **Dodaj przypomnienie** możesz dodać przypomnienie do wydarzenia. Kliknij na ikonę „×", aby usunąć przypomnienie.
3. Kliknij na czas przypomnienia i określ, jak długo przed rozpoczęciem wydarzenia chcesz otrzymać ostrzeżenie

Dostosowanie aplikacji Kalendarz
Na dowolnym ekranie kalendarza naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne**. Wybierz jedną z następujących opcji:

Ukryj odrzucone wydarzenia: Zaznaczenie spowoduje ukrycie wydarzeń, na które odrzuciłeś zaproszenia.
Wyświetlaj numer tygodnia: Zaznaczenie spowoduje wyświetlanie numeru tygodnia.
Użyj czasu lokalnego: Jeżeli podróżujesz, to po zaznaczeniu w kalendarzu będą wyświetlane czasy wg lokalnej strefy czasowej.
Lokalna strefa czasowa: Służy do wyboru strefy czasowej.
Wyczyść historię wyszukiwania: Usuwa wszystkie przeprowadzone wyszukiwania.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Dźwięk powiadomienia: Kliknij, aby wybrać dźwięk, który zabrzmi podczas wyświetlenia przypomnienia.
Domyślny czas przypomnienia: Kliknij, aby ustawić domyślny czas przypomnienia wydarzeń.
Szybkie odpowiedzi: Kliknij, aby edytować domyślny tekst wiadomości e-mail, który zostanie wysłany do gości zaproszonych na wydarzenie.

7.2. Ustawienia budzika

Możesz ustawić nowy alarm lub edytować już istniejące.

Otworzenie ustawień alarmu
Kliknij na **Zegar** na ekranie głównym lub w **Aplikacjach**, aby przejść do ustawień, w których wybierzesz ikonę budzika ( ) > **Ustaw budzik** i możesz ustawić budzik telefonu komórkowego. Tutaj zobaczysz listę aktualnie ustawionych alarmów.

Dodanie alarmu
1. Na ekranie z listą alarmów kliknij na „+", aby utworzyć nowy alarm.
2. Alarm można ustawić w następujący sposób:

Ustaw czas klikając na **Czas**. Ustaw godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie kliknij na przycisk **OK**. Aby utworzyć powtarzający się alarm, zaznacz opcję **Powtarzaj**. Wybierz dni, w których alarm ma być aktywny i zakończ konfigurację za pomocą przycisku **OK**.

Aby zmienić dzwonek alarmu, naciśnij przycisk **Dźwięk dzwonka**. Wybierz jedną z opcji i kliknij przycisk **OK**. Jeżeli chcesz, aby telefon wibrował podczas budzenia, zaznacz opcję **Wibracja**.

Aby dodać tekst do alarmu, kliknij na **Opis**.

3. Po zakończeniu wszystkich ustawień wyjdź z ustawień za pomocą przycisku Wstecz lub Ekran główny.

7.3. Korzystanie z aplikacji File Manager (Menedżer plików)

File Manager (Menedżer plików)
Pozwala na przeglądanie pamięci magazynowej (pamięć wewnętrzna, karta SD), tworzenie folderów, kopiowanie i usuwanie plików, wyszukiwanie plików. Pliki multimedialne można przeglądać i odtwarzać.

7.4. Kalkulator

Za pomocą kalkulatora możesz przeprowadzać proste obliczenia matematyczne lub korzystać z jego zaawansowanych funkcji do rozwiązania bardziej złożonych równań.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

7.5. Wyświetlanie zaawansowanych funkcji

Na ekranie aplikacji Kalkulator naciśnij przycisk **Menu** i wybierz **Panel opcji zaawansowanych**.

7.6. Zarządzanie telefonem komórkowym

Ustawienia daty i czasu
Czas można ustawiać automatycznie zgodnie z czasem udostępnionym przez sieć telefonii komórkowej.

> **Uwaga:**
> Jeśli używasz czasu udostępnionego przez sieć, nie można ustawić ręcznie daty, czasu i strefy czasowej. Możesz ustawić względną strefę czasu można przed włączeniem automatycznego odczytu czasu i daty, jeżeli telefon nie otrzymuje informacji o czasie.

1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Data i czas**.
2. Kliknij, aby odznaczyć opcję **Automatyczna data i czas**.
3. Odznacz pole **Automatyczna strefa czasowa**.
4. Kliknij na **Ustawienie daty**.
5. Wybraną strefę czasową możesz wybrać z listy po kliknięciu na **Wybór strefy czasowej**. Listę stref czasowych można przewijać.
6. Kliknij na **Ustawienie czasu**.
7. Możesz wybrać 24-godzinny lub 12-godzinny format wyświetlania czasu za pomocą pola wyboru **Użyj formatu 24-godzinnego**.
8. Kliknij na **Wybierz format daty**, aby określić, jak telefon komórkowy ma wyświetlać datę.

7.7. Ustawienia ekranu

Ustawienie jasności ekranu
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Ekran** > **Jasność**.
2. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć jasność ekranu lub w prawo, aby zwiększyć jasność.
3. Kliknij przycisk **OK,** aby zapisać ustawienia.

> **Uwaga:**
> Jeśli chcesz, aby urządzenie automatycznie dostosowywało jasność ekranu w zależności od oświetlenia otoczenia, kliknij na Jasność automatyczna.

Ustawienia trybu uśpienia
Jeśli nie będziesz korzystał z telefonu przez kilka minut, nastąpi wyłączenie wyświetlacza z powodu oszczędzania energii. Jeśli chcesz wydłużyć lub skrócić czas, po którym telefon przechodzi w tryb uśpienia, wykonaj następujące czynności:

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Ekran** > **Tryb uśpienia**.
2. Ustaw czas, po którym urządzenie ma przejść w tryb uśpienia.

Automatyczne obracanie ekranu
Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby ekran automatycznie obracał się w zależności od orientacji telefonu. Będą się obracać tylko te aplikacje, które mają to dozwolone (np. w zależności od rodzaju wyświetlanych informacji) lub nie mają z góry określonej orientacji (np. gry).

Ustawianie dźwięku dzwonka

Włączenie trybu cichego
Jeśli chcesz włączyć tryb cichy, kliknij przycisk w Ustawieniach na **Profil dźwięku** > **Tryb cichy**. Nastąpi wyciszenie wszystkich dźwięków z wyjątkiem plików multimedialnych i alarmów.

Regulacja głośności dzwonka
Regulację głośności dzwonka można przeprowadzić na ekranie głównym lub podczas korzystania z dowolnej aplikacji (za wyjątkiem bieżącego połączenia lub podczas odtwarzania muzyki lub wideo). Ustaw głośność dzwonka do żądanego poziomu przy użyciu przycisków regulacji głośności. Poziom głośności dzwonka można regulować także w Ustawieniach.
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Dźwięk** > **Ogólne** > **Głośność**.
2. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć głośność lub w prawo, aby ją zwiększyć.
3. Kliknij przycisk **OK,** aby zapisać ustawienia.

Zmiana dźwięku dzwonka telefonu
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Dźwięk** > **Ogólne** > **Dzwonek telefonu**.
2. Kliknij na dzwonek, którą chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk **OK**. Dzwonek po kliknięciu zostanie odtwarzany.

Ustawianie wibracji podczas połączeń przychodzących
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Dźwięk** > **Ogólne**.
2. Zaznacz pole **Wibracje**, a telefon będzie wibrował podczas połączeń przychodzących.

7.8. Konfigurowanie usług telefonicznych

Ustawienie domyślnej sieci
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Zarządzanie kartą SIM**.
2. W zakładce **DOMYŚLNA KARTA SIM** kliknij na **Połączenia głosowe**, **Połączenia Wideo**, **Wiadomości** lub **Usługi transmisji danych** i wybierz sieć, którą chcesz użyć jako domyślną.

Uwaga:
Sprawdź u operatora sieci komórkowej dostępność i ceny usług transmisji danych.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Zmiana ustawień sieciowych

1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Zarządzanie kartą SIM**.
2. W zakładce **INFORMACJE O KARCIE SIM** wybierz sieć, której ustawienia chcesz zmienić. Do dyspozycji są następujące ustawienia sieci:

Zmień nazwę karty SIM: Kliknij, aby zmienić nazwę sieci.
Podaj numer telefonu: Kliknij, aby ustawić numer telefonu.

Włączanie transmisji danych w roamingu

1. W menu Ustawienia kliknij na **Zarządzanie kartą SIM** > **Roaming** > **Usługi transmisji danych w roamingu**.
2. Wybierz sieć, której chcesz używać podczas transmisji danych.

Uwaga:
Korzystanie z usług transmisji danych podczas roamingu może prowadzić do znacznych kosztów. Uzyskaj informacje na temat cen usług transmisji danych w roamingu od operatora sieci komórkowej.

Wyłączenie usługi transmisji danych

1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Zarządzanie kartą SIM** > **Usługi transmisji danych**.
2. Kliknij na **Off**, aby wyłączyć usługę transmisji danych.

Zabezpieczenie telefonu komórkowego

Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z telefonu komórkowego, telefon i kartę SIM można zabezpieczyć za pomocą kilku haseł.

Kod PIN:

Kod PIN (Personal Identification Number, 4–8 cyfr) jest używany do zapobiegania bezprawnemu użyciu karty SIM. Jeśli jest włączone uwierzytelnianie za pomocą kodu PIN, wprowadzenie tego kodu będzie wymagane przy każdym włączeniu telefonu. Jeżeli zostanie nieprawidłowo wprowadzony kod PIN trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana. Poniższe kroki opisują, jak odblokować kartę:

- Gdy pojawi się monit na ekranie, wprowadź kod PUK.
- Następnie wprowadź nowy kod PIN i naciśnij przycisk OK na ekranie.
- Gdy pojawi się monit o ponowne wprowadzenie nowego kodu PIN, wprowadź go i naciśnij OK.
- Jeśli wprowadziłeś prawidłowy kod PUK, nastąpi odblokowanie karty SIM i aktywacji nowego kodu PIN.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli wprowadzisz nieprawidłowy kod PIN trzy razy z rzędu, dojdzie do automatycznej blokady karty SIM. Do jej odblokowania jest konieczny kod PUK. Kod PUK można uzyskać od operatora sieci telefonicznej.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Kod PUK:
Kod PUK (używany do odblokowania kodu PIN i składa się z 8 cyfr) służy do odblokowania karty SIM po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN. Udostępnia go operator telekomunikacyjny wraz z kartą SIM. Jeżeli zostanie nieprawidłowo wprowadzony kod PUK dziesięć razy z rzędu, karta SIM zostanie zniszczona. Poproś swojego operatora o nową kartę SIM.

Kod PIN2:
Kod PIN2 (4–8 cyfr) jest również udostępniany przez operatora sieci telefonicznej razem z kartą SIM i służy do ustawienia wybierania ustalonego i innych funkcji. Więcej informacji na temat dostępności tych funkcji można uzyskać od operatora sieci telefonicznej. Jeżeli zostanie nieprawidłowo wprowadzony kod PIN2 trzy razy z rzędu, kod PIN2 zostanie zablokowany. Kod PIN2 zostanie odblokowany po podaniu właściwego kodu PUK2. Procedura odzyskania kodu jest następująca:

- Gdy pojawi się monit na ekranie, wprowadź kod PUK2.
- Następnie wprowadź nowy kod PIN2 i naciśnij przycisk OK na ekranie.
- Gdy pojawi się monit o ponowne wprowadzenie nowego kodu PIN2, wprowadź go i naciśnij OK.

Kod PUK2:
Kod PUK2 (używany do odblokowania kodu PIN2 i składa się z 8 cyfr) służy do odblokowania niektórych funkcji karty SIM po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN2. Udostępnia go operator telekomunikacyjny wraz z kartą SIM. Jeśli nie masz kodu PUK2, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej. Jeśli wprowadzisz błędny kod PUK2 dziesięć razy z rzędu, nie będziesz miał dostępu do funkcji związanych z kodem PUK2. Jeśli chcesz korzystać z tych funkcji, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej i poprosić o nową kartę SIM.

Ustawienie kodu PIN na karcie SIM

1. W Ustawieniach kliknij na **Zabezpieczenia** > **Ustawienia blokady karty SIM**.
2. Zaznacz pole **Blokada karty SIM**.
3. Wprowadź kod PIN karty, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Aby zmienić kod PIN, wybierz Zmień kod PIN karty SIM.

Uwaga:
Połączenia alarmowe można wykonywać z telefonu komórkowego bez wprowadzenia prawidłowego kodu PIN.

Zabezpieczenie telefonu za pomocą blokady ekranu
Aby dane były bardziej bezpieczne, należy blokować ekran i włączyć żądanie wprowadzania hasła / gestu podczas każdego włączenia telefonu lub wybudzenia z trybu uśpienia. Użyj odpowiedniego hasła i metody, aby móc wygodnie odblokować telefon. W przypadku niezdolności do odblokowania telefonu (np. zapomnienia hasła), trzeba przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, co wiąże się wraz z utratą danych użytkownika, w tym haseł dostępu. Dlatego należy wykonywać kopię zapasową danych.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

1. W menu Ustawienia kliknij na **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
2. Wybierz jedną z opcji. Najpopularniejsze to:

Brak: Urządzenie nie jest zabezpieczone.
Przesunięcie: Telefon zostanie odblokowany po przesunięciu ikony kłódki.
Gest: Telefon zostanie odblokowany po narysowaniu wprowadzone gestu odblokowania.
PIN: Do odblokowania telefonu służy kod PIN.
Hasło: Do odblokowania telefonu służy wprowadzone hasło.

3. Zakończ ustawienia zgodnie z instrukcjami dla określonej metody.

7.9. Aplikacje

Ponieważ telefon oparty jest na systemie operacyjnym Android, jego funkcjonalność można rozszerzyć instalując dodatkowe aplikacje z Google Play Store lub Android Market.

Istnieją trzy sposoby instalowania aplikacji w telefonie:

1. Bezpośrednie pobranie aplikacji z Internetu. Po zakończeniu pobierania, wybierz opcję **Zainstaluj** z menu.

Uwaga:
Sposób instalacji aplikacji może zależeć od używanej przeglądarki. Przed pobraniem należy sprawdzić, czy w telefonie znajduje się karta SD.

2. Pobierając plik instalacyjny na komputerze, a następnie zainstalowanie z komputera za pomocą oprogramowania komputerowego (np. SnapPea).
3. Jeśli masz w telefonie zainstalowany menedżer plików, możesz zapisać plik instalacyjny na kartę SD, a następnie korzystając za pomocą menedżera plików przejść do folderu, w którym został zainstalowany plik instalacyjny i uruchomić go kliknięciem.

Uwaga:
Aby zainstalować aplikacje z innych źródeł niż sklep Google Play, należy uaktywnić pozycję w menu Ustawienia -> Zabezpieczenia -> Zezwól na instalację aplikacji z nieznanych źródeł.

⚠ **OSTRZEŻENIE**
Aplikacje pobrane z Internetu mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby chronić telefon i dane osobiste, należy pobierać aplikacje wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak sklep Google Play lub Android Market.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

7.10. Zarządzanie aplikacjami

W menu Ustawienia -> Aplikacje -> Zarządzanie aplikacjami można uzyskać dostęp do wszystkich zainstalowanych aplikacji.

Kliknij na aplikację na liście, aby przejść do ekranu Informacje o aplikacji, w którym można wykonać następujące czynności.

Wymuszenie zatrzymania aplikacji – aplikacja zostanie wyłączona bez potwierdzenia.
Odinstalowanie aplikacji, która nie będzie dłużej używana. W ten sposób zwolnisz miejsce w pamięci.
Wyczyszczenie danych aplikacji, takich jak konta użytkowników, bazy danych, ustawienia, itp.
Przeniesienie plików aplikacji z pamięci wewnętrznej na kartę SD i odwrotnie.
Wyczyszczenie pamięci cache aplikacji zawierającej tymczasowe dane przechowywane w telefonie.

Uwaga:
Fabrycznie zainstalowane aplikacje nie mogą być odinstalowane.

Metody służące do zwolnienia miejsca w pamięci telefonu
Odinstaluj pobrane aplikacje, których już nie używasz.
Uruchom ponownie telefon.

7.11. Resetowanie telefonu komórkowego

Kopia zapasowa ustawień
Kopię zapasową ustawień telefonu komórkowego i danych można zrobić na serwerach Google za pomocą konta Google. Po kupnie nowego telefonu komórkowego, będziesz mógł przywrócić dane i ustawienia z kopii zapasowej.

1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Kopia zapasowa i przywracanie danych**.
2. Zaznacz pole **Wykonaj kopię zapasową ustawień**.

Resetowanie telefonu komórkowego

1. Na ekranie Ustawienia kliknij na **Kopia zapasowa i przywracanie danych** > **Przywrócenie ustawień fabrycznych**.
2. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia wynikające z tego działania, kliknij przycisk **Resetuj telefon**, a następnie wybierz **Usuń wszystko**. Telefon komórkowy przywróci ustawienia do wartości fabrycznych i uruchomi się ponownie.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

8. Pytania i odpowiedzi

Zły odbiór. Niski poziom sygnału. Zrywanie połączenia.	Miejsce o złym odbiorze (pomiędzy wysokimi budynkami lub drzewami, wewnątrz niektórych budynków) Miejsce o złym odbiorze (zakłócenia radiowe lub przemysłowe) Duża odległość od stacji bazowej („nadajnika“)	Oddal się od miejsca o złym odbiorze jak najdalej. Zmień miejsce odbioru tak, aby być bliżej stacji bazowej.
Echo podczas rozmowy lub szum.	Sieć operatora jest obecnie w złym stanie lub jest przeciążona.	Spróbuj rozłączyć się i zadzwonić ponownie.
Błąd połączenia z siecią.	Słaby sygnał lub sieć operatora karty SIM jest poza zasięgiem.	Wybierz inne miejsce.
Błąd karty SIM.	Karta SIM jest uszkodzona lub nieprawidłowo włożona. Zanieczyszczone kontakty karty SIM.	Sprawdź kartę SIM lub sposób, w jaki została włożona do telefonu. Delikatnie przeczyść styki karty SIM.
Nie można nawiązać połączenia.	Połączenia są zabronione za pośrednictwem telefonu lub operatora (usługa prepaid). Ograniczona możliwość połączeń tylko z określonymi numerami.	Sprawdź, czy masz aktywną usługę na karcie SIM. Sprawdź blokadę połączenia w telefonie.
Brak kontaktu zapisanego wcześniej.	Lista kontaktów pokazuje tylko kontakty na karcie SIM lub w telefonie. Aktywne filtrowanie.	Przełącz listę tak, aby wyświetlała kontakty na karcie SIM lub w telefonie, wyczyść filtr.
Nie można utworzyć nowego kontaktu lub zapisać numeru.	Pamięć kontaktów na karcie SIM lub w telefonie jest pełna.	Sprawdź ilość wolnego miejsca, przesuń kontakty z karty SIM do telefonu, usuń niektóre kontakty.
Nie można włączyć danej usługi operatora.	Usługi mogą być niedostępne lokalnie lub ogólnie. Usługa może być płatna.	Upewnij się, że dostawca oferuje usługę w tym miejscu. Skontroluj, czy uiściłeś opłatę za płatną usługę.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Wadliwe działanie oprogramowania, aplikacji.	Aplikacja lub oprogramowanie telefonu uszkodzone, niewłaściwe ustawienia.	Skontroluj ustawienia. Uruchom ponownie aplikację. Wykonaj kopię zapasową danych i przywróć ustawienia fabryczne aplikacji, ew. ponownie zainstaluj aplikację.
Wadliwe działanie elementu systemu.	Uszkodzony lub nieprawidłowo skonfigurowany system.	Skontroluj ustawienia. Uruchom ponownie telefon. Wykonaj kopię zapasową danych i przywróć ustawienia fabryczne, ew. zainstaluj ponownie system telefonu w autoryzowanym serwisie.
Nie da się naładować baterii.	Uszkodzony lub niewłaściwy kabel, krótka wtyczka. Ładowanie w mrozie lub przy wysokiej temperaturze otoczenia. Uszkodzony zasilacz lub bateria.	Użyj innego lub nowego kabla. Najlepiej ładować urządzenie w temperaturze pokojowej lub w przedziale 0 °C – 40 °C. Wymień zasilacz lub baterię w autoryzowanym serwisie.
Nie można podłączyć do komputera.	Uszkodzony kabel lub kabel przeznaczony wyłącznie do ładowania. Nie zainstalowane sterowniki systemu Windows.	Użyj kabla z dłuższym złączem przeznaczonym do ładowania i komunikacji. Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze, przeprowadź aktualizację systemu Windows.
Zbyt krótki czas pracy lub czas gotowości (Standby).	Bateria nie została w pełni naładowana. Bateria przekroczyła swój okres użytkowania (czas eksploatacji dobiegł końca). Telefon jest poza zasięgiem sieci.	Naładuj baterię całkowicie. Zużytą baterię wymień w autoryzowanym serwisie. Telefon intensywnie szuka sygnału i zużywa więcej energii.

Ważne uwagi:

1) Przed każdą instalacją, zmianą systemu lub jego elementu, modyfikacją ustawień sprzętu należy wykonać kopię zapasową ważnych danych osobistych.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2) Zaleca się wykonywanie kopii zapasowej regularnie, nawet bez bodźców zewnętrznych, aby uniknąć utraty ważnych danych w razie zewnętrznego uszkodzenia lub utraty telefonu.
3) Przechowuj w bezpiecznych miejscach hasła, kody PIN i inne kody zabezpieczeń, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

9. Specyfikacja techniczna

Telefon z certyfikatem IP67 (odporność na pył i wodę)
Rozmiar ekranu: 4" (technologia LCD: IPS), Gorilla Glass
Rozdzielczość: 480 x 854 (16.7 milionów kolorów)
CPU: MTK 6572 (Dual Core ARM Cortex A7 1.3 GHz)
GPU: Mali 400MP
Akcelerometr, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy
Pamięć RAM: 1 GB
Pamięć flash: 8 GB e-Nand
DUAL SIM
Gniazdo Micro SDHC (do 32 GB)
Przedni aparat fotograficzny: 0,3 MP
Tylny aparat fotograficzny: 5,0 MP (CMOS, automatyczna regulacja ostrości)
GSM/GPRS/EDGE – 850/1800/1900 MHz
WCDMA/HSPA 850/1900/2100 MHz
Bateria: Bateria 2600 mAh Li-Poly (360 godzin w trybie gotowości)
Zasilanie: 5 V, 500 mAh
System operacyjny: Android 4.2 Jelly Bean
WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth 3.0 A2DP/HFP/EDR
GPS
Radio FM (87,5–108 MHz)
Latarka
Micro USB 2.0
Wymiary: 137,7 × 73 × 17,5 mm
Waga: 194 g (łącznie z baterią)
Akcesoria: Kabel USB, zasilacz sieciowy, słuchawki

Powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Język czeski jest wersją oryginalną.

Symbol CE na urządzeniu, instrukcji obsługi oraz na opakowaniu oznacza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE, 1995/5/EC, Dyrektywa niskiego napięcia 73/23/EEC. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.sencor.cz.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.pl lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
Revision 05/2015

SENCOR®

Let's live!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz