

SENCOR®

Let's live!



MOBILTELEFON

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Element P020 SILVER

HU



Tisztelt vevő!

Köszönjük Önnek, hogy a színes képernyőjű Element P020 mobiltelefon megvásárolta. A jelen használati útmutató olvasása közben ismerkedjen meg a telefon használatával, funkcióival és kezelésével.

A színes kijelzős Element P020 mobiltelefon GSM/GPRS hálózatokban használható; a telefonba két darab SIM kártyát lehet betenni és készenléti üzemmódban használni, de amennyiben az egyik SIM kártyán hívást fogadott, a másik SIM kártyáról nem lehet hívást kezdeményezni. Az alapvető telefonálási funkciók mellet a mobiltelefon egy sor más hasznos funkciót is kínál: például kapcsolatok, üzemmódok, üzenetek, film és képlejátszó, fényképezőgép és kamera, automatikus be- és kikapcsolás stb. Ezek a funkciók munkához vagy szabadidős tevékenységekhez is praktikusán használhatók. A színes kijelzős P020 mobiltelefon megfelel a GSM/GPRS hálózatokon való üzemeltetés követelményeinek, a készülék használatát pedig az illetékes hivatal tanúsítvánnyal engedélyezte.

A gyártó fenntartja magának a jogot az útmutató előzetes bejelentések nélküli megváltoztatására.

Tartalom

1.	Fontos biztonsági utasítások	2
2.	A készülék leírása	6
2.1.	Gombok leírása	6
3.	Indítás előtt	8
3.1.	A SIM kártya behelyezése.....	8
3.2.	A memóriakártya behelyezése	8
3.3.	Akkumulátor.....	9
3.4.	Akkumulátor töltés.....	9
3.5.	Biztonsági jelszó.....	9
4.	A telefon használata	11
4.1.	Hívás	11
4.2.	A telefon funkciói.....	12
4.3.	Beállítások.....	14
4.4.	Tulajdonságok megjelenítése	14
4.5.	Felhasználói profilok.....	15
4.6.	Hálózat beállítása.....	15
4.7.	Vezeték nélküli hálózatok.....	16
4.8.	Szórakozás és játékok.....	16
4.9.	Multimédia.....	16
4.10.	Szervező.....	17
4.11.	Szövegbevitel	18
5.	Ápolás és karbantartás	20
6.	Műszaki adatok.....	21

1. Fontos biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS!

Tartsa be az alábbi útmutató előírásait. A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi utasítások és előírások be nem tartása, vagy az okostelefon helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

A helytelen használat a vonatkozó jogszabályok megsértését is jelentheti.

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót. Az útmutatót a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.

- A tüzek, áramütések és személyi sérülések elkerülése érdekében a készülék üzembe helyezése előtt, valamint annak használata során tartsa be a biztonsági előírásokat.
- Olvassa el az útmutatót, a használati, karbantartási és a szerelési utasításokat tartsa be. A mobiltelefont csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- A használati útmutató előírásainak a be nem tartása, vagy a rendeltetéstől eltérő használat anyagi kárt vagy sérülést okozhat, illetve a garancia megszűnését is eredményezheti. Ilyen esetekben a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget sem az okozott károkért.
- A mobiltelefon használata bizonyos helyeken tiltott lehet. A mobiltelefon használatára vonatkozó tiltás esetén a készüléket az útmutatóban leírt módon kapcsolja le. A mobiltelefon használatát tiltó helyek általában a következők: repülőgépek, üzemanyag töltőállomások, robbantási helyek stb. Az okostelefonok üzemeltetése hatással lehet elektronikus vagy orvosi készülékek működésére, ilyen készülékek lehetnek például a szívritmus-szabályozók, hallókészülékek és egyéb elektronikus berendezések.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson, üzemanyagraktárban, vegyi üzemben vagy robbantási területen. A készüléket gyerekektől tartsa távol.
- Tartsa be a mobiltelefon használati országában a gépjárművezetéshez és a mobiltelefon használatához kapcsolódó előírásokat. Gépjárművezetőként elsősorban a jármű szabályszerű használatáért felel. Ha a telefonja hands-free funkcióval, akkor járműben ezt használja. A telefonálás megkezdése (tártszás, hívásfogadás) előtt a gépjárművel álljon le.
- Ha a telefon rendelkezik (Flight mode) „Repülőgép üzemmóddal”, akkor a repülőgépre való felszállás előtt ezt kapcsolja be. Ha a telefon nem rendelkezik „Repülőgép üzemmóddal”, akkor a repülőgépre való felszállás előtt a mobiltelefon kapcsolja le, hogy ne zavarja a repülőgép elektronikus berendezéseit. A repülőgép fedélzetén tartsa be a repülőgép üzemeltetőjének az előírásait is.

- A mobiltelefonhoz csak eredeti tartozékokat használjon. Idegen eredetű akkumulátor vagy akkumulátortöltő alkalmazása esetén a telefon vagy a használója sérülést szenvedhet, illetve a garancia is érvényét veszti.
- A mobiltelefont bármilyen módon átalakítani vagy a műszaki tulajdonságait megváltoztatni, illetve a készüléket szétszerelni tilos. A készülék átalakítása meghibásodásokhoz, anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. A működtető szoftver módosítása is átalakításnak számít, amennyiben ezt a módosítást a készülék gyártója nem hagyta jóvá.
- Az akkumulátortöltőt addig ne csatlakoztassa a mobiltelefonhoz, amíg abba az akkumulátort nem helyezte be. Az akkumulátor pólusait ne zárja rövidre.
- Az okostelefon akkumulátorát csak jól szellőztethető helyen, gyúlékony és robbanékony anyagoktól távol töltsse fel.
- A mágneses tárgyak (pl. merevlemezek, bankkártyák stb.) védelme és a lemágnesezés elkerülése érdekében az okostelefont az ilyen tárgyaktól tartsa távol.
- A mobiltelefon külső zavarásokra érzékeny készülék, a zavarások megváltoztathatják a funkciók működését, rosszabb esetben lehetetlenné teszik a mobiltelefon használatát.
- A mobiltelefon és az akkumulátortöltő nem játék, ezeket gyerekeknek el nem érhető helyen tárolja. Az akkumulátortöltő elektromos hálózathoz csatlakoztatása gyerekek részére veszélyes, ezt a tevékenységet gyerekek nem végezhetik el.
- Az akkumulátortöltő a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzathoz kihúzni (a hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet). Ehhez a művelethez az akkumulátortöltő házát fogja meg.
- A kijelző üvegeének a sérülése esetén legyen óvatos, az éles üvegszilánkok sérülést okozhatnak. A mobiltelefont sérült kijelzővel ne használja, azt vigye szakszervizbe javításra.
- A nagy hangerővel és hosszú ideig tartó telefonálás halláskárosodást okozhat! Ügyeljen a hangerő megfelelő beállítására. A nagy hangerővel és hosszú ideig tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat! Ügyeljen a hangerő megfelelő beállítására a telefonban tárolt zeneszámok hallgatása során.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztító sprayt, benzint, oldó- vagy higítószerket stb. A tisztításához csak enyhén benedvesített puha ruhát használjon.
- Ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyozóban, mosdó vagy medence közelében. A készülék vízbe esése áramütést okozhat. A készülékre vízzel teli tárgyakat (pl. vázát) ráhelyezni tilos.
- A készüléket vízszintes és stabil felületre helyezze le. A készülék leesése meghibásodást vagy sérülést okozhat.
- A készülék nyílásait ne takarja le. A nyílások a készülék hűtését szolgálják.
- A készüléket olyan helyre tegye le, ahol senki sem tud a készülékre rálépni.
- A készülék nyílásaiba ne dugjon be semmilyen tárgyat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. A készüléket óvja a fröccsenő víztől.



- Az áramütés elkerülése érdekében a készülékét ne szerelje szét. Amennyiben a készüléket javítani kell, akkor azt vigye márkaszervizbe vagy más szakszervizbe. A készülék megbontása során a veszélyes feszültségű helyek áramütést okozhatnak, illetve egyéb kockázatok keletkezhetnek. A helytelen összeszerelés a készülék használata során áramütést okozhat.
- A készüléket magas hőmérséklet hatásának ne tegye ki (például ne tegye kályha mellé vagy ne hagyja a napsütötte autóban).
- A készüléket égő tárgy mellé (pl. gyertya vagy cigaretta) ne helyezze le.
- A készüléket ne használja gápszivárgás bejelentésére a gápszivárgás közvetlen közelében.
- Az okostelefonnal fényképeket és filmfelvételeket is lehet készíteni. Tartsa be a használat országában érvényes jogszabályokat a funkciók használata közben. Bizonyos esetekben az engedély nélküli fényképezés, filmfelvétel vagy hangrögzítés jogszabályokba ütközhet.
- A hálózati funkciók használata során ügyeljen arra, hogy vírusos, sérült vagy káros szoftvereket, csengőhangokat, képeket stb. ne töltsön le a mobiltelefonjára. Ha a letöltött szoftverek vagy fájlok rendellenes telefonműködést eredményeznek, akkor a gyártó nem vállal felelősséget az ebből bekövetkező készülékhibáért.
- Az akkumulátort a helyi előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni. Az akkumulátort adja le újrahasznosításra. Az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékok közé.

**FIGYELMEZTETÉSI!**

Az áramütések és tüzek megelőzése érdekében a készüléket ne tegye ki eső és nedvesség hatásának.

NYILATKOZAT: a gyártó fenntartja magának a jogot az útmutató előzetes bejelentések nélküli megváltoztatására.

Megjegyzés

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függenek, aktiválásuk meghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatja azokat. A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A termék gyártója nem vállal semmilyen felelősséget sem a mobiltelefonról megküldött vagy arra fogadott és letöltött tartalmakért, többek között a szerzői jogokkal védett szövegekért, képekért, zenei felvételekért, filmekért és előre nem telepített szoftverekért. A mobiltelefonra letöltött és telepített, vagy arról továbbított tartalommal kapcsolatos minden felelősség a készülék tulajdonosát és felhasználóját terheli.

A jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek kizárólag tájékoztató jellegűek. A valóságban eltérhetnek az itt látottaktól.

Az egyes lépések a telefonban található firmware függvényében eltérhetnek a jelen kezelési útmutatóban ismertetett lépésektől.

Amennyiben nem kerül másként feltüntetésre, a kezelési útmutatóban ismertetett összes lépés esetében feltételezzük, hogy a felhasználó a nyitóképernyőn van.

A telefon olyan készülék, amelynek a működését különböző alkalmazások használatával a felhasználó is megváltoztathatja. Épp ezért a folyamatok és az egyes lépések a valóságban az útmutatótól eltérhetnek.

Szolgáltatóval kapcsolatos megjegyzés: a telefon gyárilag az elérhető szolgáltatások maximális használatának megfelelően van beállítva. Az Ön mobilszolgáltatója egyes funkciókat, biztonsági elemeket vagy a telefon viselkedését a jelen kezelési útmutatóban ismertetésre kerültektől eltérő módon korlátozhat vagy módosíthat. Eltérések esetén kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatójától.

SENCOR®


Az LCD képernyőhöz kapcsolódó kiegészítő információk

Az állóképek megjelenítéséhez kapcsolódó figyelmeztetések, piros / kék / zöld / fekete pontok a képernyőn

Az állóképek túl hosszú ideig való megjelenítése maradandó sérülést okozhat az LCD panelen.

- Állóképeket 2 óránál hosszabb ideig ne jelenítsen meg a képernyőn, különben az LCD panelen ez a kép árnyékképként megmarad. Ezt a jelenséget „képbeégésnek” hívják.


A megjelenítő panel fenti meghibásodásaira nem vonatkozik a garancia!

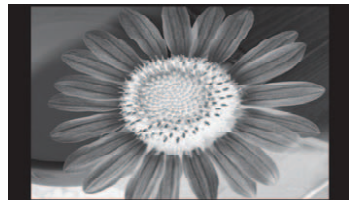

A képernyőn piros / kék / zöld / fekete pontok jelenhetnek meg

- Ez a folyadékkristályos képernyőkre jellemző tulajdonság, amely nem jelent hibát. A jelen tévékészülék LCD panelje precíz technológiával készült, a képet finom részletekkel és élhető színekkel adja vissza. Rendkívül ritkán előfordulhat, hogy a képernyőn nem változó piros, zöld, kék, fekete pont formájában valamilyen pixelhiba jelentkezik (a képpontok számának a 0,001 %-a alatt). Ez azonban nem befolyásolja a készülék tulajdonságait és teljesítményét.

2. A készülék leírása

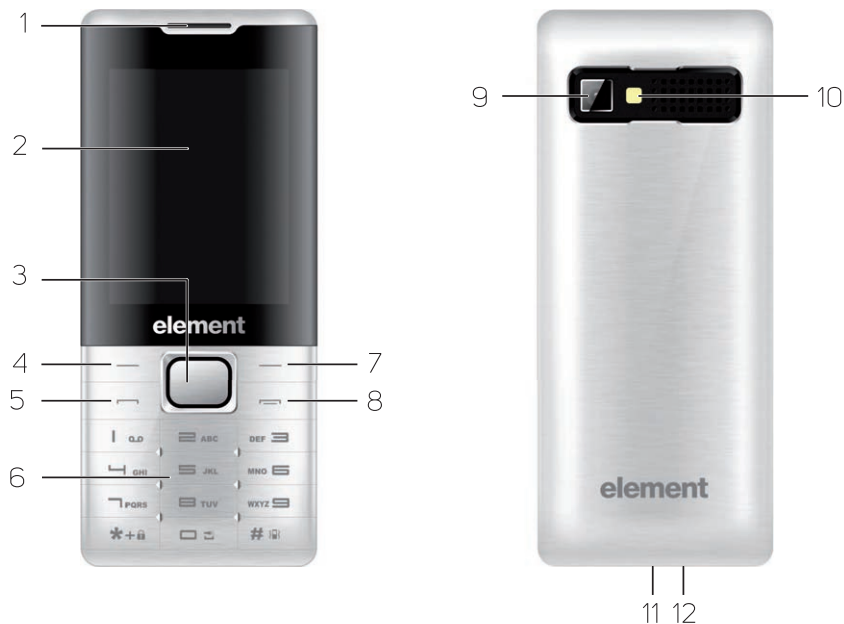

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1) Hangszóró 2) LCD-képernyő 3) OK gomb (navigációs gomb közepe) 4) Bal szoftver gomb 5) Hívás gomb 6) Billentyűzet 7) Jobb szoftver gomb | <ul style="list-style-type: none"> 8) Telefon be- és kikapcsoló gomb / Beszélgetés befejezés gomb 9) Fényképezőgép 10) Vaku 11) Fülhallgató aljzat 12) USB-aljzat töltéshez és számítógéphez csatlakoztatáshoz |
|---|---|

2.1. Gombok leírása

Gomb	Funkció
Bal / jobb szoftvergomb	<ul style="list-style-type: none"> 1. A kijelző bal / jobb alsó sarkában látható funkció kiválasztása. 2. Készenléti üzemmódban a bal szoftvergombbal a Menüt, a jobb gombbal a Kapcsolatokat kapcsolja be.
Navigációs gomb	A speciális funkciók kivételével navigációs gombként és nyíl gombként használható.

Gomb	Funkció
Hívás gomb	<ol style="list-style-type: none"> 1. A gomb megnyomásával hívást kezdeményezhet vagy hívást fogadhat. 2. Készenléti üzemmódban a gomb megnyomásával a hívott számok jegyzékét tekintheti meg.
OK gomb (navigációs gomb közepe)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Készenléti üzemmódban a gomb megnyomásával beléphet a Menübe. 2. Hívás üzemmódban a gombbal megjeleníti vagy eltünteti a hívás menüt.
Hívás befejezése	<ol style="list-style-type: none"> 1. A gomb megnyomásával és benyomva tartásával a telefont kikapcsolja. 2. A gomb megnyomásával bármilyen képernyőről a készenléti képernyőre lép vissza. 3. Befejezi a hívást vagy visszautasítja a bejövő hívást.
Számgombok	Számok, jelek vagy betűk megadásához. Az 1-es gomb benyomásával és benyomva tartásával az előre beállított hangpostába lép be.
Nyomógomb ★	A készenléti képernyőn nyomja meg a ★ gombot a telefonszám megadása után, ha melléklet is meg kíván adni. A „+” jel megjelenése után adja meg a mellék számát.
# gomb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szövegbevitel esetén nyomja meg a # gombot a szövegbevitel módjának a megváltoztatásához. 2. A készenléti képernyőn a # gomb benyomásával és benyomva tartásával tud váltani a normál/néma/kültéri profilok között.
„0” gomb	A gomb megnyomásával és benyomva tartásával (5 másodpercig) bekapcsolja (kikapcsolja) a zseblámpa funkciót.

3. Indítás előtt

3.1. A SIM kártya behelyezése


A mobiltelefon használatba vétele előtt be kell helyezni a SIM kártyát. A SIM kártyát a mobilszolgáltató bocsátja a rendelkezésére.

A SIM kártya megvásárlásakor a SIM kártyához a szolgáltató egyéb adatokat és információkat is ad (pl. a PIN kódot).



FIGYELMEZTETÉS! A SIM kártyát ne hajtogassa és előzze meg a fém részek karcolását. A SIM kártyát statikus elektromosság, víz vagy szennyeződés hatásának ne tegye ki.

Tipp: a SIM kártyákat az ábra szerint tegye a készülékbe (ügyelve a letört sarkok pontos helyzetére), majd nyomja be a foglalatba. A SIM 1 kártya kényelmesebb kivételéhez a SIM foglalat jobb felső sarkában egy kis fém nyelv található. A fém nyelvet az akkumulátor tároló felé tolvja tudja a SIM 1 kártyát kihúzni a foglalatból.

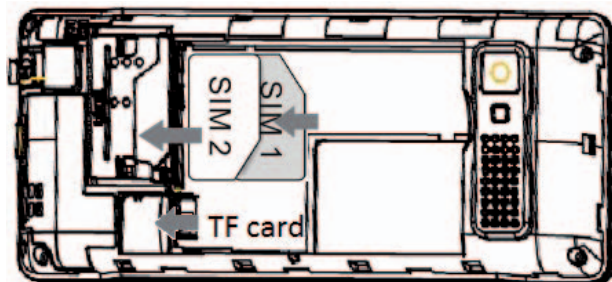

3.2. A memóriakártya behelyezése

A memóriakártyát az érintkezőkkel felé tegye be a foglalatba, majd finomam nyomja be a képen látható nyíl irányába. Így megnövelheti a telefon tárhely kapacitását.

A telefonba legfeljebb 8 GB-s memóriakártyát lehet behelyezni.

A menüben érintse meg a Multimédia elemet, ezzel a funkcióval, MP3, MP4, kép- és filmfájlokat stb. játszhat le a telefonon.



FIGYELMEZTETÉS! Ha a memóriakártya nem működik, akkor ellenőrizze le a megfelelő behelyezését (van-e megfelelő érintkezés).

3.3. Akkumulátor

Az akkumulátor behelyezése és kivétele

A hátlap jobb alsó sarka alatt egy kis nyílást talál a hátlap levételéhez. A körmet dugja a nyílásba, és a hátlapot húzza fel a telefonról.

Az akkumulátor érintkezőit a telefon érintkezőire helyezze rá.

Az akkumulátort finoman nyomja rá a telefon alsó részén található érintkezőkre.

Az akkumulátor másik végét is nyomja a készülékbe, az akkumulátornak teljesen a készülékbe kell ülnie.



FIGYELMEZTETÉS! Az akkumulátor érintkezőinek a védelme érdekében az alábbiakat tartsa be.

Az akkumulátor kivételéhez a telefon felső részén található kis kivágást használja. A körmével, vagy valamilyen megfelelő tompa tárggyal az akkumulátort emelje ki a készülékből.

3.4. Akkumulátor töltés

Az akkumulátortöltő vezetékét csatlakoztassa a telefon oldalán található USB aljzathoz.

Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Kikapcsolt telefon esetén rövid időre megjelenik az LCD képernyőn a töltési folyamatot mutató animáció. Bekapcsolt állapotban a töltéskijelző az LCD képernyő jobb felső sarkában látható. A töltéskijelző a töltés során mutatja a töltés folyamatát. A jel mozgásának megszűnése az akkumulátor teljes feltöltését jelzi ki. Az akkumulátortöltő vezetékét húzza ki a telefonból.



FIGYELMEZTETÉS! A mobiltelefon megbízható működése csak eredeti töltő és akkumulátor használatával garantálható. Amennyiben az akkumulátor egy bizonyos minimális szint alá merül le, akkor meg kell várni, amíg elkezdődik a töltési folyamat.

3.5. Biztonsági jelszó

• PIN

A PIN kód a SIM kártya jogtalan használatának a megelőzésére szolgál. A PIN kódot a SIM kártya vásárlásakor kapja meg. Ha háromszor egymás után rosszul adja meg a PIN kódot, akkor a blokkolást a PUK kóddal lehet feloldani. További tájékoztatást a mobiltelefon szolgáltatójától kaphat.

- **PIN2**

A PIN2 kódot bizonyos funkciók beállításához (pl. díjazott hívásokhoz) kell megadni. Ha háromszor egymás után rosszul adja meg a PIN2 kódot, akkor a blokkolást a PUK2 kóddal lehet feloldani. További tájékoztatást a mobiltelefon szolgáltatójától kaphat.

- **PUK**

Ha a PIN kód helytelen megadásával leblokkolta a SIM kártyát, akkor ezt PUK kóddal lehet feloldani. A PUK kódot a SIM kártya vásárlásakor kapja meg. Ha nincs a kártyához mellékelve, akkor forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához. Ha a PUK kódot tízszer egymás után rosszul adja meg, akkor a SIM kártyát többé már nem lehet használni. Forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához az új SIM kártya kiadása érdekében. A PUK kódot nem lehet megváltoztatni. Ha a kódot elveszítette, akkor forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához.

- **PUK2**

Ha a PIN2 kód helytelen megadásával leblokkolta a SIM kártyát, akkor ezt PUK2 kóddal lehet feloldani. Ha a PUK2 kódot tízszer egymás után rosszul adja meg, akkor nem lehet használni azokat funkciókat, amelyek PIN2 kód megadását igénylik. Forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához az új SIM kártya kiadása érdekében. A PUK2 kódot nem lehet megváltoztatni. Ha a kódot elveszítette, akkor forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához.

4. A telefon használata

Ha az első bekapcsolás után alapértelmezett nyelvként az angol jelenik meg, akkor a Menüben a következő elemeken keresztül válassza ki a kívánt nyelvet: Menu/Settings/Phone settings/Phone Language itt válassza ki a használni kívánt nyelvet (pl. a magyart).

4.1. Hívás

4.1.1. Hívás kezdeményezése

Készletli üzemmódban a színgombok segítségével adja meg a hívni kívánt számot. A szám megadása után nyomja meg a hívás gombot, a készülék tárcsázza a telefonszámot. Nemzetközi hívás esetén a telefonszám elé illesse be a nemzetközi előhívószámot is.

4.1.2. Hívás elutasítása

A hívás visszautasításához nyomja meg a hívás befejezése gombot.

4.1.3. Hívás fogadása

Amennyiben valaki Önt hívja, akkor a telefon erre figyelmeztetni fogja (csengőhanggal, rezgéssel stb.); ha a mobiltelefon szolgáltató támogatja a funkciókat, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma és neve (ha el van mentve a kapcsolatok közé). A hívás fogadásához nyomja meg a hívás (zöld) gombot.

4.1.4. Telefonbeszélgetés befejezése

A telefonbeszélgetés végén nyomja meg a hívás befejezése (piros) gombot.

4.1.5. Segélyhívás

A telefonkészületről segélyhívást a SIM kártya nélkül is lehet kezdeményezni. A segélyhívó számok országonként eltérők lehetnek. További információkat a mobiltelefon szolgáltatójától kaphat.

4.1.6. Mellék megadása

Ha a telefonszám megadása után szünetet kíván beiktatni (például a mellék hívása miatt), akkor nyomja meg és tartsa lenyomva a **★** gombot. A kijelzőn „P” jel jelenik meg. Folytassa a mellék számainak a megadásával. A tárcsázás közben a két szám között egy kis szünet lesz, hogy a telefonközpont felismerje a mellék számát.

4.1.7. Hívott számok / nem fogadott hívások / fogadott hívások / elutasított hívások

A hívásjegyzékben megnézheti a hívott számokat / nem fogadott hívásokat / fogadott hívásokat / elutasított hívásokat.

4.1.8. Hívás átirányítása

A hívásátirányítás funkció bekapcsolása után, a beállításoktól függően, különböző módokat használhat a hívásátirányításokra (mindig legyen átirányítás, átirányítás ha foglalt, átirányítás ha nem válaszol, átirányítás ha nem érhető el). A hívást hangpostába vagy más telefonszámra irányíthatja át.

4.1.9. Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás funkció bekapcsolása után hívás közben fogadhat egy másik hívást is.

4.1.10. Hívástiltás

A hívástiltás funkció bekapcsolása után, a beállításoktól függően, különböző módokat használhat a hívástiltásra (minden kimenő hívás tiltása, minden bejövő hívás tiltása, bejövő hívások tiltása roming esetén, nemzetközi kimenő hívások tiltása roming esetén). A hívás a beállított feltételek szerint lesz tiltva (előfordulhat, hogy kérni kell a funkció engedélyezését a mobiltelefon szolgáltatótól).

4.2. A telefon funkciói

4.2.1. Kapcsolatok

A kapcsolatok funkció segítségével böngészhet az elmentett kapcsolatokban, a telefon és a SIM kártya memóriájába elmentett neveket és telefonszámokat megváltoztathatja, törölheti, illetve új kapcsolati adatokat vehet fel. A SIM kártya kapacitása kártyafüggő, a telefon memóriájába legfeljebb 100 kapcsolatot lehet elmenteni.

4.2.2. Üzenetek

Az üzenet funkció valójában a szolgáltató által biztosított szolgáltatás. Az üzenet funkció a telefonszolgáltató kínálatától és a SIM kártya típusától függ. A funkció használatba vétele előtt ellenőrizze le, hogy mely szolgáltatások állnak a rendelkezésére.

4.2.3. SMS üzenetek

Üzenetküldés

A funkció használatba vétele előtt ellenőrizze le, hogy be van-e állítva a szolgáltató SMS-központ telefonszáma. A SIM kártya üzenet-kapacitása kártyafüggő.

Fogadott üzenetek

A készülék tárolja a fogadott szöveges üzeneteket (SMS).

Vázlatok

Itt található az el nem küldött üzenetek.

Küldött üzenetek

A készüléki itt tárolja azokat az üzeneteket, amelyeknek az elküldése nem sikerült.

Elküldött üzenetek

A készülék itt tárolja a sikeresen elküldött szöveges üzeneteket (SMS).

SMS sablon

Tárolja az előre beállított SMS üzeneteket, gyors üzenetküldéshez.

4.2.4. MMS üzenetek

Az MMS üzenet szolgáltatás használatához a telefonba memóriakártyát kell betenni (a kártyán legyen szabad tárhely). A szolgáltatást a mobiltelefon szolgáltatójánál aktiválni szükséges. Az adatszolgáltatásokat állítsa be a Beállítások/ Vezeték nélküli és egyéb hálózatok / SIM kezelés / Adatkapcsolat részben, majd az Üzenetek / Beállítások / Multimédia üzenetek részben is.

4.2.5. Üzenetküldés

Az MMS üzenetben szöveget, képet vagy videót is küldhet. Az üzenetet egy vagy több címzettnek is megküldheti (akár titkos címzettnek is).



FIGYELMEZTETÉS!

Előfordulhat, hogy a kép vagy a videó más típusú készüléken nem jelenik meg helyesen. A fogadott üzenetek sem feltétlenül felelnek meg az elküldött üzenetek formájának. Az üzenetküldések ára függ az adathasználat mértékétől. A szolgáltatás használatba vétele előtt érdeklődjön a mobiltelefon szolgáltatótól a díjszabásokról.

4.2.6. Híváslista

A híváslista a hívási előzményeket tartalmazza, illetve itt lehet a hívásokat beállítani.

Hívási előzmények

Nem fogadott hívások: itt látható a közelmúltban nem fogadott hívások jegyzéke.

A használata a hívott számok jegyzékének a használatával azonos.

Kimenő hívások: a közelmúltban hívott számok jegyzéke.

Fogadott hívások: itt látható a közelmúltban fogadott hívások jegyzéke. A használata a hívott számok jegyzékének a használatával azonos.

Összes hívás: egy listában jeleníti meg a közelmúlt minden hívását.

A Hívásnapló törlése: törölheti a hívott számokat / nem fogadott hívásokat / fogadott hívásokat / elutasított hívásokat.

4.2.7. Hívásbeállítások

A következőket tartalmazza.

Hívásvárakoztatás: a funkció be- vagy kikapcsolható. Bekapcsolás esetén a telefonbeszélgetés során fogadhat egy másik hívást is.

Hívás átirányítása: ha aktiválta a hívásátirányítás funkciót, akkor a bejövő hívást a hangpostába vagy egy másik telefonszámra irányíthatja át (a hívásirányítás beállításai szerint).

Hívástiltás: minden kimenő hívás tiltása, minden bejövő hívás tiltása, nemzetközi kimenő hívások tiltása, bejövő hívások tiltása roming esetén, nemzetközi kimenő hívások tiltása roming esetén.

4.2.8. További beállítások

A következőket tartalmazza.

Blokkolt számok: a számblokkolás be- vagy kikapcsolható. A blokkolt számok jegyzékébe 20 telefonszámot lehet felvenni.

Automatikus hívásisméltés: a funkció be- vagy kikapcsolható. Ha a hívás sikertelen volt, akkor a készülék automatikusan ismét felhívja a telefonszámot.

Hívásra figyelmeztetés: egyszeri vagy ismétlődő figyelmeztetés telefonszám felhívására.

Visszautasítás üzenettel: a funkció be- vagy kikapcsolható. Ha a funkció be van kapcsolva, akkor beérkező hívás esetén az opciónál kiválasztható a hívás visszautasítása, és azonnal lehet választani az előre megírt SMS üzenetek közül.

Rezgés a hívás fogadásakor: a hívás fogadását rövid rezgés jelzi ki.

Hívásfogadás mód: lehetővé teszi, hogy a hívást bármilyen gombbal fogadja, illetve itt állítható be handsfree használata esetén az automatikus hívásfogadás.

4.3. Beállítások

A telefon alapbeállításai: idő, dátum, nyelv, hívások stb.

4.3.1. SIM kártyák kezelése

Az aktív SIM kártya kiválasztását szolgálja (csak egy SIM vagy mindkét SIM kártya aktív).

4.3.2. A telefon beállítása

Időpont és dátum: állítsa be a dátumot és időt, valamint a megjelenítési formátumot.

Tervezett be- és kikapcsolás: beállíthatja a telefon tervezett be- és kikapcsolását.

Figyelem! Ha a SIM-kártyát PIN-kód védi, akkor a mobiltelefon bekapcsolása után meg kell adni a PIN-kódot, hogy a telefon csatlakozni tudjon a mobiltelefon hálózathoz.

Nyelv: válassza ki a telefon kommunikációs nyelvét.

4.4. Tulajdonságok megjelenítése

Háttérkép: az alapképernyő háttérképének a beállítása (saját vagy a telefonra mentett kép közül lehet választani).

Dátum és időpont megjelenítése: dátum és idő alapképernyőn való megjelenítésének a be- vagy kikapcsolása.

Szolgáltató nevének a megjelenítése: szolgáltató nevének alapképernyőn való megjelenítésének a be- vagy kikapcsolása.

Gyorsbillentyűk: a gyakran használt funkciókhoz gyorsbillentyűket lehet hozzárendelni a gyorsabb hozzáféréshez.

Navigációs billentyű: készenléti üzemmódban beállíthatja a navigációs billentyűkhöz (fel, le, jobbra és balra) kapcsolódó gyors opciókat. Tipp: állítson be gyorsbillentyűt a gyorsbillentyű funkcióhoz, gyorsabban hozzáférhet a többi lehetőséghez.

Repülőgép üzemmód: kikapcsolja a készülék adó és vevő üzemmódjait (pl. GSM/ GPRS, Bluetooth kikapcsolása). Figyelem! Repülés közben a funkciót ne használja, a készüléket kapcsolja ki.

Bővített

Billentyűzet háttérvilágítása: a készülék és a billentyűzet háttér-világítási idejének a beállítása.

4.5. Felhasználói profilok

Előre beállított profilok: Általános; Néma; Találkozó és Kültéri. Bizonyos profilokban a beállítások megváltoztathatók.

Értesítés típusa / csengőhang, értesítés/üzenet hang: bejövő hívás és üzenet csengőhang beállítása.

Bejövő hívás / üzenet hangerő: bejövő hívás és üzenet csengőhang hangerő beállítása.

Billentyű hang: gombnyomás hang típusának a beállítása vagy kikapcsolása.

Be- és kikapcsolás: telefon be- és kikapcsolás hangjának a beállítása.

Rendszerhangok: rendszerhangok be- és kikapcsolása.

4.6. Hálózat beállítása

Elérhető elemek.

Hálózat kiválasztása: automatikus vagy kézi hálózat-kiválasztás.

GPRS szolgáltatás pref.: a GPRS szolgáltatás (preferált adatátvitel) be- és kikapcsolása.

Biztonsági beállítások

A készülék védelmét és a SIM kártya beállítását szolgálja.

PIN kód: PIN kód megadása vagy kikapcsolása, megváltoztatása.

PIN kód megváltoztatása: a PIN1 kód megváltoztatása.

PIN2 kód megváltoztatása: a PIN2 kód megváltoztatása.

A mobiltelefon védelme

- **Telefon zárolása:** a telefonzár aktiválása vagy kikapcsolása. A gyári alapértelmezett jelszó 1122.
- **Jelszó megváltoztatása:** a mobiltelefon védelmének és a jelszavának a megváltoztatása.

Automatikus képernyő zárolás: az automatikus képernyő zárolás időtartamának a beállítása.

4.7. Vezeték nélküli hálózatok

Bluetooth

- **Csatlakozás:** be- vagy kikapcsolhatja a Bluetooth adatátvitelt.
- **Láthatóság:** a telefonkészülék láthatósága az egyéb Bluetooth eszközök részére (látható vagy rejtett). Amennyiben a készülék rejtett, akkor ahhoz egyéb Bluetooth eszközök nem tudnak csatlakozni.
- **Eszközök:** kereshet további Bluetooth eszközöket és párosíthatja a készülékkel. Azonos párosítási jelszó esetén a készülék és az eszköz Bluetooth adatátvitelre lesz alkalmas. Bizonyos eszközök (pl. Bluetooth fülhallgatók) esetében a párosító kód előre be van állítva (az adatátvitel beállításához). A kódot az eszköz használati útmutatójában találja meg.
- **Telefon neve:** megváltoztathatja a telefon nevét.

Adatcsatlakozás: az adatkapcsolat helyes beállításához további információkat a szolgáltatójától kaphat.

Telefon visszaállítása: a beállításokat törölve visszaállíthatja a telefon gyári alapbeállításait. A gyári alapbeállítások visszaállításához a következő kódot használja: 1122.

4.8. Szórakozás és játékok

F1 Race játék

A mobiltelefonnal F1 Race játékot játszhat. Az autó vezetéséhez használja a 2; 4; 6 és 8 billentyűket. Az 5-ös billentyűt repüléshez használhatja (előzéssel repülési lehetőséget szerez). A játék célja: elkerülni az ütközést a többi autóval. Beállítható a játék hangereje és a készülék rezgése.

4.9. Multimédia

4.9.1. Fényképezőgép

A telefon rendelkezik fényképezőgéppel is. A Fényképezőgép funkció használatához a telefonba memóriakártyát kell betenni (a kártyán legyen szabad tárhely). A fényképfelvételeket a memóriakártyára mentheti el. A fényképfelvétel készítéséhez az OK gombot nyomja meg.

Videó/fényképezőgép átkapcsolás: a készüléket fényképezőgép vagy filmfelvevő (kamera) üzemmódra kapcsolhatja át.

Fényképek: belépés a fénykép galériába.

Kép beállítása: beállíthatja a kép méretét és minőségét.

Fehérkiegyenlítés: választhat a gépen előre beállított automatikus fehérkiegyenlítések közül.

Fényképezési mód: automatikus fényképezés vagy éjszakai fényképezés.

Tárhely: választhat a fényképek mentési tárhelyei közül (telefon, memóriakártya).

Standard beállítások visszaállítása: visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.

4.9.2. Videó lejátszó

A telefon a következő filmformátumokat támogatja: 3GP, AVI és MP4.

4.9.3. Audió lejátszó

A telefonon lejátszhatók a telefonban vagy a memóriakártyán tárolt MP3-as zenei fájlok (a készülék támogatja a háttérben történő lejátszást is). A lejátszáshoz a navigációs gombokat használja. A hangerőt a ***** és a **#** gombbal tudja beállítani. A bal szoftvergomb megnyomásával lépjen be a Menübe.

Zenezámok jegyzéke: a készülékre elmentett MP3-as fájlok listája.

Véletlen sorrend: a készülék véletlen sorrendben játssza le a felvételeket.

Ismétlés: ismétlési üzemmód beállítása.

Befejezés: visszatérés az előző menübe.

4.9.4. URH rádió

A vezeték nélküli URH rádió vételnek köszönhetően a fülhallgatót nem kell antennaként használni az URH rádiók vételéhez. A rádió hallgatása közben hívást kezdeményezhet vagy hívást fogadhat. A beszélgetés közben a rádió automatikusan elhallgat. A jobb és bal navigációs gombbal tud az adók közül választani. Az OK gombbal be- és kikapcsolhatja az URH rádióadók hallgatását. A hangerőt a ***** és a **#** gombbal tudja beállítani. A rádió képernyőn a bal szoftvergomb megnyomásával lépjen be a menübe, ahol a következők közül választhat.

Rádióállomások: szerkeszteni lehet a rádióállomások nevét és sugárzási frekvenciáját.

Kézi hangolás: a frekvenciát kézzel is meg lehet adni.

Automatikus keresés: elindítja a rádióállomások keresését és a talált állomásokat elmenti a memóriába.

Beállítások: a rádió háttérben való hallgatásának a be- és kikapcsolása.

4.9.5. Képnézegető

A memóriakártyán tárolt felvételek megtekintése vagy diavetítése. A fényképek például elforgathatók, háttérképként használhatók, törölhetők vagy pl. Bluetooth segítségével megoszthatók. Tipp: a fájlokat átnevezni, áthelyezni, törölni stb. a Fájlkezelőben lehet.

4.9.6. Hangfelvétel

A telefontal hangfelvétel is készíthető.

Tipp: a telefonba előbb tegyen memóriakártyát.

4.10. Szervező

4.10.1. Szolgáltatások

A telefon támogatja a SIM Toolkit szolgáltatást. A lehetőségeket a SIM kártyája határozza meg. A szolgáltatás használatáról és díjszabásáról további információkat a mobiltelefon szolgáltató nyújt.

4.10.2. Ébresztőóra

A készüléken beállíthatja az ébresztés idejét, az ébresztő csengőhangot és az ismételt ébresztést. A készüléken 5 egymástól független ébresztési időpontot állíthat be (vagy kikapcsolhatja az aktív ébresztéseket).

Az ébresztés beállításához használja az iránygombokat (le-fel). Amikor a kurzor a kívánt helyen áll, akkor a jobbra/balra gombokkal lehetősége van választani a beállítások közül. Egyéb tételek esetében nyomja meg az OK gombot, majd válasszon a beállítások közül.

4.10.3. Számológép

A készülék átkapcsolható számológép üzemmódra, amelynek a segítségével egyszerű matematikai műveleteket hajthat végre.

4.10.4. Naptár

Ezzel a funkcióval a megjeleníthető a naptár. Az iránygombok segítségével léphet tovább vagy vissza, le vagy fel a naptárban.

4.10.5. Zseblámpa

A készülék zseblámpaként be- és kikapcsolható. Be- és kikapcsoláshoz a készenléti üzemmódban nyomja meg hosszan az „O” gombot.

4.11. Szövegbevitel

A készülék több szövegbeviteli üzemmóddal rendelkezik, az SMS üzenetek szövegeinek és a kapcsolati adatoknak megadásához, a kapcsolati adatok megváltoztatásához, személyek kereséséhez stb.

Ha meg kívánja változtatni a szövegbevitel módját, akkor nyomja meg a # gombot. A kiválasztott szövegbeviteli mód jele a képernyő bal felső sarkában jelenik meg.

4.11.1. Betűk (nagy, normál)

Lépjen be a szövegbeviteli módba és nyomja meg a # gombot. Válassza a betűk bevitelét, majd a számgombokat használja a szöveg beírásához.

A számgomb első megnyomása után a gombon látható első betű jelenik meg a kijelzőn. Ha az előzővel azonos betűt kíván beírni, akkor várja meg, amíg a kurzor ismét megjelenik, majd nyomja meg a számgombot.

Például az „ok” szót kívánja beírni. nyomja meg háromszor egymás után a 6-os számgombot (megjelenik az „o” betű), majd kétszer az 5-ös számgombot (megjelenik a „k” betű). A jobb szoftvergomb megnyomásával a beírt betűket egymás után visszafelé törölheti.

4.11.2. Számok

Lépjen be a szövegbeviteli módba és nyomja meg a **#** gombot. Válassza a számok bevitelét. A gombok megnyomásával a gombokon feltüntetett számok jelennek meg a kijelzőn. A 0-9 gombokkal lehet 0 és 9 között megadni a számokat. A kívánt szám beviteléhez nyomja meg az adott számgombot. A jobb szoftvergomb megnyomásával a beírt számokat egymás után visszafelé törölheti.

Egyéb karaktereket a **✱** gomb megnyomása után választhat a bevitelhez. Gyorsbillentyűként az 1-es gombot lehet használni (ismételt lenyomással).

Szóközt a 0 gomb megnyomásával lehet megadni.

5. Ápolás és karbantartás

Az akkumulátor ápolása

A készülék tápellátása akkumulátorról történik. A lemerült akkumulátort fel kell tölteni. Az új akkumulátor maximális töltöttségi állapotát csak teljesen lemerült állapotból való feltöltéssel lehet elérni.

Amennyiben az akkumulátortöltőt nem használja, akkor azt a hálózatról és a készülékről válassza le. A teljesen feltöltött akkumulátort ne töltsé tovább. Az akkumulátor túltöltése az akkumulátor élettartamának a lerövidülését okozhatja. A hőmérséklet hatással van az akkumulátor feltölthetőségére. Az akkumulátort ezért csak szobahőmérsékleten töltsé fel. Ha az akkumulátor hőmérséklete a 40°C-t meghaladja, akkor azt nem lehet feltölteni.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja, az akkumulátor érintkezőit ne zárja rövidre. A rövidre záras akkor következik be, ha az akkumulátor plusz (+) pólusát valamilyen fém tárggyal a mínusz (-) pólussal összeköti.

Sérült akkumulátort ne használjon.

Az akkumulátort ne tegye túl forró vagy túl hideg helyre. Ez az akkumulátor kapacitásának a csökkenését okozhatja. Ha a készülék túl meleg vagy túl hideg helyen található, előfordulhat, hogy nem fog megfelelően működni, annak ellenére, hogy az akkumulátort előtte teljesen feltöltötte.

Az akkumulátort tűzbe dobni tilos, az akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátort a helyi előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni.

A készülék ápolása és karbantartása

A következő ajánlások betartásával meghosszabbíthatja a készüléke élettartamát.

A készüléket és tartozékait gyermekektől elzárt helyen tárolja.

A készüléket száraz helyen tárolja. A készülékbe jutó bármilyen folyadék vagy nedvesség a készülék elektronikájában hibát okozhat.

A készüléket ne tárolja túl meleg helyen. A magas hőmérséklet a készülék elektronikájában sérülést okozhat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódhatnak.

A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint nyissa ki. A készülék szakszerűtlen szétszerelése a készülék meghibásodását okozhatja.

A készülék tisztításhoz ne használjon agresszív vagy karcoló tisztítószereket.



FIGYELMEZTETÉS!

A készülékhez kizárólag csak a gyártó által forgalmazott vagy jóváhagyott tartozékokat használjon. A nem eredeti alkatrészek és tartozékok használata a telefon meghibásodását okozhatják, ami a garancia megszűnését is jelenti.

6. Műszaki adatok

Kijelző: 2,4" (színes TFT LCD)

Felbontás: 240 × 320

CPU: MTK6260D

DUAL SIM

Micro SDHC kártyatartó (max. 8 GB)

GSM 900/1800 MHz

Üzenetek: SMS / MMS

Multimédia: Multimédia lejátszó, URH rádió

Hátsó kamera: VGA

Fülhallgató aljzat (Stereo Jack 3,5 mm)

Billentyűzet zár

Zseblámpa

Bluetooth 2.1

Akkumulátor: 1100 mAh Li-Ion akkumulátor (300 óra készenléti üzemmód)

Micro USB 2.0 aljzat

Méreték: 122 × 51,5 × 11,3 mm

Tartozékok: Töltő adapter, USB kábel, Fülhallgató, Gyors útmutató

A fenti adatok előzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Az eredeti nyelv: cseh.

A készüléken, a felhasználói útmutatóban, valamint a csomagoláson szereplő CE jelzet arra utal, hogy a készülék megfelel az R&TTE, az 1995/5/EC és a 73/23/EEC kiegészítéssel irányelv alapkövetelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat a www.sencor.cz oldalon található.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyvetekre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Řičany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbalint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást. A termék **alkotórészeire és tartozékaira** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított **12 hónap**.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tüzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített beketésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicserélését vagy kijavítással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát - nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készülékben kiváltó ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) - illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás - fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása - normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellekszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása
(amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20.... hó.....nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.**Kereskedő tölti ki**

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

SENCOR®

Let's live!

www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

