

SENCOR®

Let's live!



MOBILNÝ TELEFÓN

NÁVOD NA OBSLUHU

Element P020 SILVER

SK



Vážení zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón Element PO20 s farebným displejom.

Počas čítania tejto príručky sa oboznámite s obsluhou telefónu, jeho funkciami a spôsobom ovládania.

Mobilný telefón Element PO20 s farebným displejom je navrhnutý pre prostredie sietí GSM/GPRS; telefón umožňuje prevádzkovanie dvoch kariet SIM v pohotovostnom režime, ale ak na jednej karte SIM prebieha hovor, nie je možné volať z druhej karty.

Okrem základných funkcií volania ponúka telefón aj mnoho užitočných funkcií ako adresár, prevádzkové režimy, správy, prehrávač zvuku a videa, fotoaparát a videokameru, budík, kalkulačku, čas a dátum, automatické zapnutie a vypnutie atď., ktoré sú praktické pri práci aj voľnočasových aktivitách.

Mobilný telefón Element PO20 s farebným displejom vyhovuje kritériám GSM/GPRS a dostal certifikáciu od príslušného úradu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť obsah príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah

1.	Dôležité bezpečnostné inštrukcie	2
2.	Popis prístroja	6
2.1.	Popis tlačidiel.....	6
3.	Pred spustením.....	8
3.1.	Vloženie karty SIM.....	8
3.2.	Vloženie pamäťovej karty	8
3.3.	Batéria	9
3.4.	Nabíjanie	9
3.5.	Bezpečnostné heslo	9
4.	Ovládanie telefónu	11
4.1.	Volanie.....	11
4.2.	Ponuka funkcií.....	12
4.3.	Nastavenie.....	14
4.4.	Zobraziť vlastnosti.....	14
4.5.	Použív. profily	15
4.6.	Nastavenie siete	15
4.7.	Prípojiteľnosť.....	16
4.8.	Zábava a hry.....	16
4.9.	Multimédiá.....	16
4.10.	Organizér.....	17
4.11.	Zadávanie textu	18
5.	Starostlivosť a údržba.....	20
6.	Technické špecifikácie	21

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie



UPOZORNENIE:

Venujte pozornosť týmto pokynom. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť voči používateľovi, ktorý sa neriadi týmito odporúčaniami alebo nevhodne používa smartfón. Nevhodným používaním sa používateľ vystavuje nebezpečenstvu porušenia príslušných zákonov.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny na obsluhu. Pokyny si starostlivo uschovajte na budúce použitie.

- Pri použití tohto prístroja vždy dodržujte základné bezpečnostné pokyny, aby ste obmedzili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Prečítajte si, prosím, tento návod na použitie a dodržujte všetky pokyny na používanie, údržbu a montáž. Nepoužívajte mobilný telefón na iné účely, než na aké je určený.
- Nedodržanie pravidiel stanovených v návode na použitie alebo nevhodné používanie znamená stratu záruky a môže mať za následok poranenie alebo škody na majetku. Výrobca v tomto prípade neručí za akékoľvek škody.
- Mobilný telefón je na niektorých miestach zakázané prevádzkovať. V prípade zákazu prevádzky mobilného telefónu ho vypnite podľa pokynov uvedených v návode. Obvyklými miestami so zákazom prevádzky mobilných telefónov sú: Lietadlá, čerpacie stanice horľavých palív, oblasti, kde prebiehajú trhacie práce a pod. Prevádzka smartfónov môže mať vplyv na funkčnosť elektronických zariadení a zdravotníckych zariadení, ako sú napríklad kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie lekárske elektronické zariadenia.
- Vypnite prístroj v blízkosti paliva, chemických látok alebo výbušnín. Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
- Dodržujte miestne predpisy týkajúce sa používania mobilných telefónov pri vedení vozidiel; ako vodič máte predovšetkým zodpovednosť za dané vozidlo. Ak váš smartfón má funkciu hands-free, použite ju. Za zlých jazdných podmienok zastavte vozidlo pred vytáčaním alebo zdvihnutím hovoru.
- Ak telefón podporuje funkciu „Flight mode“ (režim Lietadlo), prosím, nastavte ho na „režim Lietadlo“ pred nástupom do lietadla. Ak telefón nepodporuje tento režim, vypnite ho pred nástupom do lietadla, pretože telefón môže spôsobiť rušenie elektronických zariadení v lietadle. Prosím, postupujte podľa inštrukcií uvedených na palube lietadla.
- S telefónom používajte predovšetkým originálne príslušenstvo, použitím neoriginálnej batérie, prípadne nabíjačky sa vystavujete riziku straty záručnej opravy, poškodenia telefónu a svojho zdravia.

- Mobilný telefón je zakázané akokoľvek modifikovať, konštrukčne meniť vlastnosti alebo zasahovať do samotného zariadenia. Modifikácia zariadenia môže viesť k vážnym poruchám a škodám na majetku, poprípade aj k zraneniu obsluhy. Za modifikáciu je považovaná aj zmena ovládacieho softvéru, ak táto nie je výrobcom zariadenia schválená.
- Nepripájajte nabíjačku batérie k vášmu smartfónu skôr, než je nainštalovaná batéria. Neskratujte batériu.
- Batériu smartfónu nabíjajte v dobre vetraných a chladených priestoroch a ďaleko od horľavých a výbušných materiálov.
- Aby nedošlo k demagnetizácii, majte svoj smartfón mimo dosahu magnetických materiálov, ako sú disky, kreditné karty atď.
- Mobilné telefóny sú citlivé na externé rušenie, ktoré môže vážne ovplyvniť ich funkciu, v niektorých prostrediach nie je možné mobilný telefón používať.
- Mobilný telefón ani nabíjačka nie sú hračkou, používanie deťmi nesie so sebou riziko prehltnutia malých častí. Nabíjačka a jej zapojenie do elektrickej siete je veľmi rizikové pre malé deti, toto používanie deťmi je zakázané.
- Neodpájajte nabíjačku od sieťovej zásuvky ľahom za napájací kábel – nebezpečenstvo poškodenia napájacieho kábla / sieťovej zásuvky, poprípade nabíjačky. Nabíjačku od zásuvky odpájajte ľahom za telo nabíjačky.
- Pri poškodení čelného skla telefónu dbajte na opatrnosť, existuje riziko vzniku ostrých sklenených častí, ktoré môžu privodiť zranenie. Takto poškodený telefón nepoužívajte a vyhľadajte odbornú opravu.
- Vysoká hlasitosť mobilného telefónu môže pri dlhom počúvaní poškodiť sluch, dbajte na opatrnosť pri nastavení hlasitosti. Počúvanie hudby prostredníctvom telefónu môže mať vážne následky, dbajte na opatrnosť pri nastavovaní hlasitosti pri počúvaní hudby.
- Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky, benzín, rozpúšťadlá ani iné podobné látky. Na čistenie používajte mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, napr. vo vani, sprche alebo bazéne. Potopenie prístroja do vody môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Na prístroj neumiestňujte nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
- Prístroj kladte na stabilné povrchy. Pri páde môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu.
- Nezakrývajte otvory na prístroji. Slúžia na vetranie a ochranu pred prehriatím.
- Prístroj inštalujte na miestach, kde naň nikto nemôže stúpnuť.
- Do otvorov v prístroji nekladajte žiadne predmety. Môže dôjsť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nenechajte prístroj postriekať tekutinou.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, prístroj nerozoberajte. Ak je nutné vykonať servis alebo opravu prístroja, odneste ho do autorizovaného servisného strediska alebo ku kvalifikovanému technikovi. Pri otvorení alebo sňatí krytov môžu byť odhalené miesta s nebezpečným napätím alebo inými rizikami. V prípade nesprávneho opätovného zloženia môže dôjsť pri následnom použití prístroja k úrazu elektrickým prúdom.



- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, napr. v blízkosti horúceho kúrenia či pece alebo vo vyhriatom aute.
- Nekladte na prístroj horiace predmety ako sviečky alebo cigarety.
- Nepoužívajte prístroj na hlásenie úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento smartfón zhotovuje fotografie, nahráva videá a zvuk; dodržujte príslušné zákony a predpisy na používanie týchto funkcií. Fotografie, videozáznam a záznam zvuku bez povolenia môžu znamenať za istých okolností porušovanie zákonov a platných predpisov.
- Pri použití sieťových funkcií, prosím, nesťahujte súbory, ktoré obsahujú vírus, neinštalujte žiadne fotografie a vyzváňacie tóny, ktoré boli poškodené. Ak výsledkom stiahnutých súborov je abnormálne správanie telefónu, naša spoločnosť nenesie za danú chybu žiadnu zodpovednosť.
- Likvidujte batérie v súlade s miestnymi predpismi, ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhadzujte batérie do bežného komunálneho odpadu.

**VAROVANIE**

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhku.

VYHLÁSENIE: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať obsah tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámky

Niektoré vlastnosti zariadenia a jeho príslušenstva popísané v tomto návode na obsluhu závisia od inštalovaného softvéru a možností a konfigurácie miestnej siete, a nemusia byť k dispozícii alebo môžu byť sieťovými operátormi obmedzené. Uvedené popisy tak nemusia úplne presne zodpovedať konkrétnemu telefónu alebo príslušenstvu, ktoré ste si kúpili. Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu a legálnosť akéhokoľvek obsahu, ktorý nahráte alebo prevezmete prostredníctvom tohto mobilného telefónu, či už ide o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatočne inštalovaný softvér chránený autorskými právami a ďalšie. Za následky vyplývajúce z inštalácie alebo použitia obsahu uvedeného vyššie na tomto mobilnom telefóne nesiete zodpovednosť.

Všetky snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návode na obsluhu sú nasimulované. Skutočnosť môže byť odlišná.

Jednotlivé kroky sa môžu v závislosti od verzie firmvéru v telefóne líšiť od krokov popísaných v tomto návode.

Ak nie je uvedené inak, popis všetkých krokov v tomto návode predpokladá, že sa nachádzate na úvodnej obrazovke.

Telefón je zariadenie, ktorého správanie je možné používateľsky pozmeniť pomocou ďalších aplikácií. Preto sa postupy a jednotlivé kroky môžu v skutočnosti líšiť od tohto návodu.

Poznámka k operátorovi: Telefón je z výroby nastavený na maximálne využitie dostupných služieb. Váš telefónny operátor môže niektoré funkcie, zabezpečenia alebo správanie telefónu obmedziť alebo pozmeniť voči popisu v tomto návode. V prípade rozdielu sa informujte u svojho operátora.

SENCOR[®]

Dodatok k návodu na obsluhu s LCD panelom

Opatrenia pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvale poškodiť zobrazovaciu časť LCD panela.

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!



Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené použitím vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Čas od času sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijak neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho prístroja.

2. Popis prístroja



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1) Slúchadlo 2) LCD displej 3) Tlačidlo OK (stredový navigačný kláves) 4) Ľavé softvérové tlačidlo 5) Tlačidlo vytáčania 6) Klávesnica 7) Pravé softvérové tlačidlo | <ul style="list-style-type: none"> 8) Tlačidlo na vypnutie a zapnutie telefónu / Tlačidlo na ukončenie hovoru 9) Fotoaparát 10) Blesk 11) Vstup na slúchadlá 12) USB konektor na nabíjanie/ pripojenie k PC |
|---|--|

2.1. Popis tlačidiel

Tlačidlá	Funkcie
Ľavé softvérové tlačidlo / pravé softvérové tlačidlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vykonávanie funkcií vyznačených v ľavom/ pravom dolnom rohu displeja. 2. V pohotovostnom režime ľavým softvérovým tlačidlom aktivujete Ponuku, pravým vstúpite do Kontakto.

Tlačidlá	Funkcie
Navigačné tlačidlo	Na ďalších obrazovkách zodpovedá navigačnému tlačidlu a smerovému tlačidlu s výnimkou špeciálnych funkcií.
Tlačidlo vytáčania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tohto tlačidla vytočíte číslo alebo prijmete prichádzajúci hovor. 2. V pohotovostnom režime stlačením tohto tlačidla vstúpíte do zoznamu volaných čísel.
Tlačidlo OK (stredový navigačný kláves)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slúži na prístup do Menu telefónu z pohotovostného režimu. 2. V režime panela vytáčania stlačením tohto tlačidla zobrazíte alebo skryjete panel vytáčania.
Tlačidlo ukončenia hovoru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením a podržaním tlačidla vypnete telefón. 2. Stlačením sa vrátite z ktorejkoľvek obrazovky na pohotovostnú obrazovku. 3. Ukončenie hovoru alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
Tlačidlá s číslami	Slúži na vytáčanie a zadávanie čísel a znakov. Stlačením a podržaním tlačidla s číslom 1 prejdite do prednastavenej hlasovej schránky.
Tlačidlo *	Na pohotovostnej obrazovke zadajte * po zadaní telefónneho čísla, ak chcete zadať číslo klapky; hneď ako sa zobrazí znak „+“, zadajte klapku.
Tlačidlo #	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na obrazovke na úpravy textu stlačením tlačidla # prepnete spôsob zadania textu. 2. Na pohotovostnej obrazovke stlačením a podržaním tlačidla # prepínate medzi profilmi normálny/tichý/schôdzka.
Tlačidlo „0“	Stlačením a podržaním tlačidla (na 5 sekúnd) sa aktivuje (prípadne deaktivuje) svetlo telefónu.

3. Pred spustením

3.1. Vloženie karty SIM


Pred použitím treba do telefónu vložiť kartu SIM. Kartu SIM vám poskytne váš telefónny operátor.

Keď si kúpite služby v mobilnej sieti, dostanete kartu SIM spoločne s podrobnosťami, ako je váš kód PIN a dostupné voliteľné služby.



UPOZORNENIE: Kartu SIM neohýbajte a zabráňte jej poškriabaniu. Nevystavujte kartu SIM statickej elektrine, vode a znečisteniu.

Tipy: Kartu SIM vkladajte do telefónu podľa nákresu (venujte pozornosť umiestneniu skosených rohov) a zatlačte ich do slotu. Na jednoduchšie vybratie spodnej karty SIM 1 je na pravom hornom rohu slotu na SIM karty umiestnený kovový zobáčik. Ťahom nahor do priestoru na batériu telefónu vysuniete spodnú kartu SIM 1.

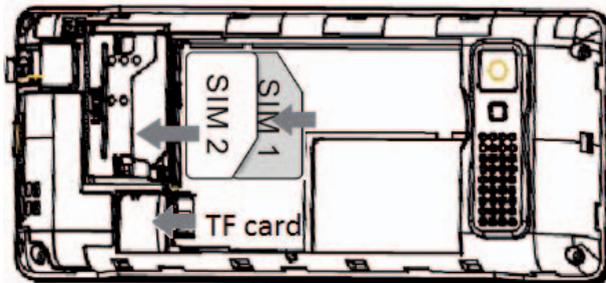

3.2. Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu správne vložíte nasadením do slotu kontaktmi smerom dole a následným jemným zatlačením ako zobrazuje šípka na obrázku. Tým sa rozšíri pamäť telefónu. Maximálna veľkosť podporovaných pamäťových kariet je 8 GB.

V menu vyberte položku Multimédiá, kde môžete prechádzať súbory MP3, MP4, obrázky, video, fotografie atď.



UPOZORNENIE: Ak pamäťová karta nefunguje, skontrolujte, či je správne vložená a či má dobrý kontakt.

3.3. Batéria

Vloženie/vybratie batérie

V pravom spodnom rohu je umiestnený výrez na odobratie zadného krytu telefónu. Zasuňte nechť do výrezu a tlačte zadný kryt smerom od telefónu.

Natočte batériu bokom s kovovými kontaktmi ku konektoru batérie.

Potom jemne pritlačte batériu prstom tak, aby nožové kontakty zašli do výstupkov „kontaktov“ umiestnených v spodnej časti telefónu. Následne zatlačte na jej druhý koniec, aby batéria dosadla do priestoru pre ňu určenú.



UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu konektora batérie, postupujte podľa uvedených pokynov.

Na vybratie batérie použite výrez v hornej časti telefónu. Nechťom alebo tupým predmetom zachyťte batériu a vytiahnite ju smerom od telefónu von.

3.4. Nabíjanie

Pripojte nabíjačku k nabíjaciemu USB konektoru vo vrchnej časti telefónu.

Pripojte nabíjačku k štandardnej elektrickej zásuvke. Pri vypnutom telefóne sa po chvíli zobrazí indikátor nabíjacieho procesu na LCD displeji. V zapnutom stave sa zobrazí indikátor nabíjania v pravej hornej časti LCD displeja. Indikátor počas nabíjania bude zobrazovať stav procesu nabíjania pohybom. Hneď ako sa ukazovateľ batérie prestane pohybovať, nabíjanie batérie je dokončené. Stlačte konektor nabíjačky dvoma prstami a odpojte nabíjačku od telefónu.



UPOZORNENIE: Spoľahlivú prevádzku mobilného telefónu zaistíte použitím originálnej nabíjačky a batérie. Ak je batéria nabitá pod minimálnou úrovňou energie potrebnej na spustenie, je potrebné vyčekať, než sa spustí indikátor procesu nabíjania.

3.5. Bezpečnostné heslo

- **PIN**

Kód PIN slúži na to, aby nebolo možné vašu kartu SIM používať nezákonne. Kód PIN je obvykle priložený ku karte SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, odomknete ho zadaním kódu PUK. Ďalšie podrobnosti vám oznámi váš telefónny operátor.

- **PIN2**

Kód PIN2 treba zadať pri vstupe do niektorých funkcií (napr. spoplatnenie hovorov); ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN2, odomknete ho zadaním kódu PUK2. Ďalšie podrobnosti vám oznámi váš telefónny operátor.

- **PUK**

Pri odstraňovaní uzamknutého kódu PIN treba zadať kód PUK. Kód PUK je priložený ku karte SIM. Ak priložený nie je, obráťte sa na svojho telefónneho operátora. Ak desaťkrát po sebe zadáte nesprávny kód PUK, kartu SIM už nebude možné použiť. Obráťte sa na svojho telefónneho operátora so žiadosťou o kúpu novej karty. Kód PUK nie je možné zmeniť. Ak kód stratíte, obráťte sa na svojho telefónneho operátora.

- **PUK2**

Pri odstraňovaní uzamknutého kódu PIN2 treba zadať kód PUK2. Ak desaťkrát po sebe zadáte nesprávny kód PUK2, nebudete môcť používať funkcie, ktoré vyžadujú zadanie kódu PIN2. Obráťte sa na svojho telefónneho operátora so žiadosťou o kúpu novej karty. Kód PUK2 nie je možné zmeniť. Ak kód stratíte, obráťte sa na svojho telefónneho operátora.

4. Ovládanie telefónu

V prípade, že je po prvom zapnutí telefónu nastavený ako predvolený jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefónu nasledovne: Menu/Settings/Phone settings/Phone Languages a tu vyberte z menu požadovaný jazyk.

4.1. Volanie

4.1.1. Vytočenie hovoru

V pohotovostnom režime pomocou tlačidiel s číslami zadajte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť. Po dokončení zadania stlačte tlačidlo vytáčania a hovor sa uskutoční. Ak chcete uskutočniť medzištátny hovor, pridajte pred telefónne číslo predvoľbu oblasti.

4.1.2. Odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor je možné odmietnuť stlačením tlačidla ukončenia hovoru.

4.1.3. Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore vás telefón náležite upozorní (vibráciou, vyzváňaním a pod.); ak je táto funkcia podporovaná vašou telefónnou sieťou, na displeji telefónu sa objaví meno a telefónne číslo volajúceho; v tejto chvíli môžete stlačením tlačidla vytáčania prichádzajúci hovor prijať.

4.1.4. Ukončenie hovoru

Po skončení konverzácie môžete hovor ukončiť stlačením tlačidla ukončenia hovoru.

4.1.5. Tiesňové volania

Hovor na tiesňovú linku môžete uskutočniť priamo bez karty SIM. Rôzne siete používajú rôzne tiesňové čísla. Podrobnosti vám oznámi váš telefónny operátor.

4.1.6. Rýchla voľba klapky

Ak chcete do zadania telefónneho čísla zadať pauzu (napr. pre provolbu na číslo pobočky), pri zadávaní čísla, stlačte a podržte tlačidlo „*“. Na displeji sa zobrazí symbol „P“, potom pokračujte v zadaní čísla pobočky. Pri vytáčaní sa medzi čísla vloží krátka časová medzera, aby cieľová ústredňa správne pobočku rozpoznala.

4.1.7. Volané čísla / zmeškané hovory / prijaté hovory / odmietnuté hovory

Vo výpise volaní môžete prezerať podrobnosti o volaných číslach, zmeškaných, prijatých a odmietnutých hovoroch.

4.1.8. Presmerovanie hovorov

Po zapnutí funkcie presmerovania hovorov podľa rôznych nastavení podmienok presmerovania (nepodmienené presmerovanie hovorov, presmerovanie pri obsadenej linke, presmerovanie pri neprijatí hovoru, presmerovanie pri nedostupnosti) môžete vybrať prepnutie prichádzajúceho hovoru na hlasovú schránku alebo iné telefónne čísla.

4.1.9. Čakajúci hovor

Po aktivácii funkcie čakajúceho hovoru je možné počas hovoru prijať ďalší hovor.

4.1.10. Blokovanie hovorov

Po aktivácii funkcie blokovania hovorov podľa rôznych nastavení obmedzených podmienok (všetky vytočené hovory, všetky prichádzajúce hovory, prichádzajúce hovory pri roamingu, vytočené medzinárodné hovory, odchádzajúce medzinárodné hovory pri roamingu) môžete obmedziť hovor podľa zodpovedajúcich podmienok (treba podať žiadosť u telefónneho operátora).

4.2. Ponuka funkcií

4.2.1. Telefónny zoznam

Táto funkcia umožňuje prechádzať telefónny zoznam, ukladať, upravovať a odstraňovať mená a telefónne čísla v telefóne a na karte SIM. Kapacita karty SIM sa líši a maximálna kapacita pamäte tohto telefónu je 100 položiek.

4.2.2. Správy

Služba správ je v skutočnosti službou telefónnej siete. Táto ponuka riadne funguje v závislosti od typu vašej karty SIM a od služieb poskytovaných telefónnym operátorom. Preto ich pred použitím tejto funkcie preverte.

4.2.3. SMS správy

Napísať správu

Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že máte číslo servisného centra od telefónneho operátora. Kapacita správ karty SIM závisí od jej typu.

Doručené

Uchováva prijaté správy SMS.

Koncepty

Uchováva neodoslané správy.

Na odoslanie

Uchováva správy SMS, ktoré neboli úspešne odoslané.

Odoslané správy

Uchováva úspešne odoslané správy SMS.

SMS šablóny

Uchováva prednastavené SMS správy pre možnosť rýchleho použitia.

4.2.4. MMS správy

Aby ste mohli využiť službu MMS, je potrebné vložiť pamäťovú kartu do telefónu a mať na nej voľné miesto. Funkcia tejto služby musí byť aktivovaná u vášho sieťového operátora vrátane dátových služieb. Dátové služby pre správnu funkciu je potrebné mať dobre nastavené v sekcii Nastavenia/Pripojiteľnosť/Dátové účty a následne aktivovať v sekcii Správy/Nastavenie správ/Multimediálna správa/Dátový účet pomocou voľby „OK“.

4.2.5. Napísať Správu

Do správy MMS môžete vložiť predmet správy, text, obrázky alebo videá do vami vložených slidov. Správu môžete odoslať Prijemcovi a pridať kontakt do kópie či skrytej kópie.



UPOZORNENIE:

Je možné, že obrázok či video nemusia byť na inom druhu mobilného zariadenia zobrazené správne. Prijaté správy takisto nemusia byť zobrazené, tak ako ich odosielajúci odoslal. Ceny odoslaných správ sa môžu líšiť v závislosti od dátového objemu správy, pred využívaním služby odporúčame zistiť všetky informácie od sieťového operátora.

4.2.6. Výpis volaní

História volaní ponúka prehľad hovorov a možnosť nastavenia volania.

História volaní

Zmeškané hovory: Zobrazenie zoznamu nedávnych zmeškaných hovorov. Obsluha je rovnaká ako v prípade volaných čísel.

Odchádzajúce hovory: Zobrazenie zoznamu nedávnych volaných čísel.

Prijaté hovory: Zobrazenie zoznamu nedávnych prijatých hovorov. Obsluha je rovnaká ako v prípade volaných čísel.

Všetky hovory: Zobrazenie výpisu všetkých nedávnych hovorov.

Vymazať záznamy hovorov: Môžete odstrániť všetky záznamy o volaných číslach, prijatých, zmeškaných a odmietnutých hovoroch.

4.2.7. Nastavenie hovorov

Obsahuje:

Čakajúci hovor: Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Po zapnutí môžete aj počas prebiehajúceho hovoru prijať ďalší prichádzajúci hovor.

Presmerovanie hovoru: Keď je aktivovaná funkcia „odklonenie hovoru“, môžete presmerovať prichádzajúci hovor do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo podľa nastavených podmienok „odklonenia hovoru“.

Blokovanie hovoru: K dispozícii sú všetky odchádzajúce hovory, prichádzajúce hovory, prichádzajúce hovory v roamingu, medzinárodné odchádzajúce hovory, medzinárodné odchádzajúce hovory v roamingu.

4.2.8. Rozšírené nastavenia

Obsahuje:

Blokované čísla: Odmietanie blokovaných čísel môžete zapnúť alebo vypnúť. Do zoznamu blokovaných čísel je možné uložiť až 20 telefónnych čísel.

Autom. opakované vytáčanie: Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Pri zapnutej funkcii telefón automaticky vytočí volané číslo v prípade neúspešného pokusu o spojenie.

Pripomienka času volania: Je možné nastaviť jednorazovú alebo opakovanú pripomienku volania.

Odmietnuť správu: Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Pri zapnutej funkcii je možné pri prichádzajúcom hovore v menu Voľba zvoliť odmietnutie hovoru správou a zároveň vybrať SMS správu z uložených šablón.

Vibrácie pri spojení hovoru: Pri zapnutej funkcii telefón oznámi spojenie hovoru krátkou vibráciou.

Režim prijatia hovoru: Ponúka možnosť aktivácie funkcie prijatia hovoru akýmkoľvek klávesom telefónu a nastavenie automatického prijatia hovoru v handsfree režime.

4.3. Nastavenie

Môžete prispôsobiť nastavenia telefónu, ako čas a dátum, jazyk, nastavenia volania atď.

4.3.1. Správa SIM kariet

Služí na nastavenie aktívnych kariet SIM (iba vybraná SIM alebo obe karty SIM).

4.3.2. Nastavenie telefónu

Čas a dátum: Môžete nastaviť dátum a čas telefónu a taktiež režim ich zobrazenia.

Plánované zapnutie/vypnutie: Telefón umožňuje nastaviť čas automatického vypnutia a zapnutia telefónu. Upozornenie: Ak je vaša SIM karta chránená kódom PIN, je potrebné po automatickom zapnutí telefónu vložiť kód PIN, aby sa telefón prihlásil do siete operátora.

Jazyk: Môžete vybrať jazyk telefónu.

4.4. Zobrazíť vlastnosti

Tapeta: Nastavenie tapety pohotovostnej obrazovky z prednastavených alebo vlastných obrázkov.

Ukázal dátum a čas: Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia dátumu a času na pohotovostnej obrazovke.

Ukázať názov operátora: Zapnutie alebo vypnutie názvu operátora na pohotovostnej obrazovke.

Skratky: Môžete si zostaviť zoznam často používaných funkcií telefónu a využiť potom rýchlejší prístup k týmto položkám.

Navigačný kláves: Môžete nastaviť rýchlu voľbu pri stlačení navigačného klávesu hore, dole, doľava alebo doprava v pohotovostnom režime. Tip: pri nastavení rýchlej voľby pre funkciu Skratky získate možnosť rýchlejšieho prístupu pre viac položiek.

Režim Lietadlo: Slúži na vypnutie všetkých vysielacích a prijímacích režimov telefónu (napr. vypnutie signálu GSM/GPRS, Bluetooth). Upozornenie: Počas letu lietadla nepoužívajte túto funkciu, ale vypnite celý prístroj.

Rozšírené

Podsvietenie LCD: Úprava času podsvietenia a jas displeja/klávesnice.

4.5. Používať profily

Prednastavené režimy sú Všeobecný režim, režim „Ticho“, režim „Schôdzka“ a režim „Vonku“. Nastavenie niektorých profilov je možné prispôsobiť.

Typ oznámenia/zvonenia, tón oznámenia/správa: Nastavenie vyzváňania hovorov a správ.

Hlasitosť vyzváňania/správ: Nastavenie hlasitosti zvonenia, hlasitosti tónu správ.

Zvuk klávesnice: Nastavenie typu zvuku alebo jeho vypnutie.

Zapínanie/Vypínanie: Nastavenie zvuku pre zapínanie alebo vypínanie telefónu.

Systémové zvuky: Zapnutie alebo vypnutie systémových zvukov.

4.6. Nastavenie siete

Dostupné položky:

Výber siete: Výber automatického alebo ručného pripojenia.

GPRS transfer pref.: Možnosť zapnutia alebo vypnutia služby GPRS (preferovaný spôsob prenosu dát).

Nastavenie zabezpečenia

Obsahuje položku na nastavenie jednotlivých SIM a zabezpečenie telefónu:

Zámka PIN: Aktivácia a deaktivácia kódu PIN a jeho zmena.

Zmeniť PIN: Zmena kódu PIN1.

Zmeniť PIN2: Zmena kódu PIN2.

Zabezpečenie telefónu:

- **Zámka telefónu:** Aktivácia alebo deaktivácia zámky telefónu. Predvolené heslo je „1122“.
- **Zmeniť heslo:** Zmena hesla telefónu a súkromie.

Autom. zámka obrazovky: Možnosť nastavenia časového intervalu, po ktorom sa obrazovka telefónu automaticky uzamkne.

4.7. Pripojiteľnosť

Bluetooth:

- **Spustenie:** Môžete zapnúť alebo vypnúť pripojenie Bluetooth.
- **Viditeľnosť:** Môžete zvoliť viditeľnosť telefónu alebo jeho skrytie pri pripojení Bluetooth. Ak je viditeľnosť Bluetooth vypnutá, ostatné zariadenia váš telefón nebudú môcť nájsť.
- **Moje zariadenie:** Zobrazuje zoznam už spárovaných zariadení. Môžete vyhľadať iné zariadenia Bluetooth a nájsť kompatibilné. Ak sú párovacie heslá dvoch zariadení Bluetooth identické, spárovanie bude úspešné. Niektoré zariadenia (napr. Bluetooth slúchadlá) majú prednastavený svoj párovací kód pre pripojenie. Nájdete ho v používateľskej príručke daného zariadenia.
- **Môj názov:** Môžete zmeniť názov telefónu.

Dátové účty: Pre správne nastavenie dátového účtu na prenos pomocou GPRS kontaktujte svojho telefónneho operátora.

Obnoviť nastavenie telefónu: Môžete obnoviť časť nastavení telefónu na predvolené hodnoty. Predvolený kód pre obnovenie nastavenia z výroby je: 1122.

4.8. Zábava a hry

Hra F1 Race

Tento mobilný telefón ponúka hru F1 Race. Na ovládanie automobilu použijete klávesy s číslom „2“, „4“, „6“ a „8“. Kláves s číslom „5“ použijete na let (predbehávaním získate moc lietat'). Cieľom hry je vyhnúť sa stretu s ostatnými automobilmi. V nastavení hier je možné upraviť hlasitosť a vibrácie hier.

4.9. Multimédia

4.9.1. Fotoaparát

Prístroj je vybavený fotoaparátom. Pre správnu funkciu Fotoaparátu je potrebné mať vloženú pamäťovú kartu a voľné miesto na nej. Snímku môžete zhotoviť kedykoľvek a uložiť ju na pamäťovú kartu. Stlačením tlačidla OK zhotovíte snímku.

Prejsť na video/fotoaparát: Pomocou tejto funkcie môžete prepnúť režim fotoaparátu a kamery.

Fotografie: Vstup do prehľadávača obrázkov.

Nastavenie obrazu: Môžete nastaviť veľkosť a kvalitu obrazu.

Vyváženie bielej farby: Môžete vyberať z prednastavených režimov automatického vyváženie bielej farby.

Režim scény: Umožňuje nastavenie automatického režimu scény alebo režim Noc.

Úložisko: Môžete zvoliť miesto ukladania zhotovených snímok (telefón, pamäťová karta).

Obnoviť štandardné: Umožňuje obnoviť štandardné nastavenie.

4.9.2. Prehrávač videa

Tento telefón podporuje formáty videa 3GP, AVI a MP4.

4.9.3. Prehrávač audio

Tento telefón dokáže prehrávať súbory MP3 uložené v pamäti telefónu alebo z pamäťovej karty a podporuje prehrávanie na pozadí. Na ovládanie prehrávača použite navigačné tlačidlá. Na ovládanie hlasitosti použite tlačidlá ***** a **#**. Ľavým softvérovým tlačidlom prejdete do ponuky Možnosti:

Zoznam hudby: Zobrazenie všetkých súborov MP3 alebo zoznamu skladieb, ktorý ste uložili.

Náhodné poradie: Nastavenie režimu náhodného poradia prehrávania.

Opakovanie: Nastavenie režimu opakovania prehrávania.

Ukončiť: Návrat do predchádzajúcej ponuky.

4.9.4. FM rádio

Vďaka bezdrôtovému príjmu FM rádia nepotrebujete používať slúchadlá ako anténu na príjem FM signálu. Pri počúvaní rádia môžete vytáčať alebo prijímať hovory bez obmedzenia. Počas hovoru bude zvuk rádia automaticky stlmený. Stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla je možné prepínať stanice. Stlačením tlačidla OK zastavíte/zapnete prehrávanie vysielania FM rádia. Na ovládanie hlasitosti použite tlačidlá ***** a **#**. Na obrazovke prehrávania rádia stlačením ľavého softvérového tlačidla vstúpíte do ponuky možností, kde je možné vykonávať nasledujúce činnosti:

Zoznam staníc: Je možné editovať názov a frekvenciu vybranej stanice.

Ručné vkladanie: Frekvenciu je možné ručne vyhľadať a uložiť.

Prednastavené automat. vyhľadávanie: Spustí automatické vyhľadávanie a nájdené stanice uloží do zoznamu staníc.

Nastavenia: Umožňuje zapnutie alebo vypnutie počúvania rádia na pozadí.

4.9.5. Zobrazovač obrázkov

Prezeranie obrázkov a vytvorených fotografií na pamäťovej karte prostredníctvom fotoalbumu. Ďalej je možné napr. otočiť vybranú snímku, nastaviť ju ako tapetu, zdieľať pomocou Bluetooth. Tip: súbory je možné premenovať, umiestniť do priečinka alebo odstrániť v samostatnej aplikácii Správca súborov.

4.9.6. Zvukový rekordér

Telefón môžete použiť na záznam zvuku.

Tip: vložte najprv pamäťovú kartu.

4.10. Organizér

4.10.1. Služby

Telefón podporuje službu SIM Toolkit. Ponuka vychádza z možností vašej SIM karty.

Viac informácií o využití služieb a ich spoplatnení vám poskytne váš telefónny operátor.

4.10.2. Budík

Môžete upraviť budík, čas, zvonenie a režim opakovaného budenia. Môžete mať prednastavených až 5 aktívnych alebo neaktívnych budíkov.

V režime „úpravy budíka“ môžete smerovými tlačidlami prejsť hore alebo dole. Keď je kurzor na požadovanej položke, môžete pri niektorých položkách tlačidlami doprava/doleva meniť možnosti. Pri ostatných položkách stlačte tlačidlo „OK“ a potom môžete zvoliť požadované nastavenia.

4.10.3. Kalkulačka

Táto funkcia premení váš prístroj na kalkulačku, na ktorej môžete vykonávať jednoduché matematické operácie.

4.10.4. Kalendár

Túto funkciu je možné použiť na jednoduché zobrazenie kalendárnych dní. Pomocou smerových tlačidiel hore/dole/vľavo/vpravo je možné prejsť na iný dátum.

4.10.5. Svetlo

Svetlo môžete zapnúť/vypnúť. Na jej aktiváciu či deaktiváciu slúži aj dlhé stlačenie klávesu „0“ v pohotovostnom režime.

4.11. Zadávanie textu

Prístroj ponúka niekoľko režimov zadávania textu, aby ste mohli zadávať text alebo údaje do svojich kontaktov, upravovať záznamy kontaktov, vyhľadávať mená a písať správy SMS.

Ak chcete v režime „zadávania textu“ zmeniť spôsob zadávania, stlačte tlačidlo „#“. Vybraný spôsob zadávania textu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.

4.11.1. Písmená (veľké, normálne)

Vstúpte na stránku úprav, stlačte tlačidlo „#“ a prepnite režim vstupu na „písmená“, potom použite tlačidlá s číslami a vybraté písmená sa budú objavovať na obrazovke. Jedným stlačením tlačidla s číslom zadáte prvé písmeno vyznačené na tlačidle, dvoma rýchlymi stlačeniami zadáte druhé. Ak sa písmeno, ktoré chcete zadať, nachádza na rovnakom tlačidle ako predchádzajúce písmeno, počkajte, pokiaľ sa znovu neobjaví kurzor, a potom zadajte ďalšie písmeno.

Ak chcete napríklad zadať „ok“, treba trikrát stlačiť tlačidlo „6“ a zadať tak „o“, potom dvakrát stlačiť tlačidlo „5“ a na displeji sa objaví písmeno „k“. Stlačením pravého softvérového tlačidla môžete odstrániť zadaný text.

4.11.2. Čísla

Prejdite do režimu úprav a stlačením tlačidla „#“ zmeňte spôsob zadávania na „čísla“. Potom použite tlačidlá s číslami a na displeji sa budú zobrazovať príslušné čísla. Jednotlivé tlačidlá 0 – 9 predstavujú číslice od 0 do 9. Na zapísanie požadovaného čísla môžete stlačiť zodpovedajúce tlačidlo. Stlačením pravého softvérového tlačidla môžete odstrániť zadané číslo.

Interpunkčné znamienka vložíte z výberu pomocou tlačidla *. Na zrýchlenú voľbu je možné využiť kláves „1“ (opakované stlačenie).

Medzeru v texte vložíte klávesom „0“.

5. Starostlivosť a údržba

Starostlivosť o batériu

Prístroj je napájaný akumulátorom. Akumulátor treba nabiť, keď je vybitý. Maximálny výkon nového akumulátora dosiahnete tak, že ho budete nabíjať iba v úplne vybitom stave.

Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od zásuvky a prístroja. Nenechávajte plne nabitý akumulátor nabíjať dlhšie než je nevyhnutné. Prebíjaním môže dôjsť k skráteniu jeho životnosti.

Teploty ovplyvňujú úroveň, na ktorú je možné akumulátor nabiť. Preto je nutné akumulátor pred nabitím ponechať pri izbovej teplote. Ak teplota akumulátora prekročí 40 °C, nie je možné ho nabiť.

Akumulátor používajte iba na určený účel a zabráňte jeho skratovaniu. K náhodnému skratovaniu môže dôjsť, ak kovový predmet spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) kontaktu akumulátora.

Nepoužívajte poškodený akumulátor.

Akumulátor nenechávajte na horúcich alebo chladných miestach. Dochádza tým k zníženiu jeho kapacity a životnosti. Prístroj s horúcim alebo studeným akumulátorom nemusí dočasne fungovať, aj keď je akumulátor plne nabitý.

Akumulátory nevhadzujte do ohňa, môžu vybuchnúť. Likvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.

Starostlivosť o prístroj a údržba

Nasledujúce odporúčania vám pomôžu predĺžiť životnosť vášho telefónu.

Prístroj a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Uchovávajte prístroj v suchu. Všetky typy kvapalín a vlhkosť spôsobia narušenie elektronických obvodov.

Prístroj neuchovávajte v miestach s vysokou teplotou. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických zariadení a zdeformovať alebo roztaviť určité plasty.

Nepokúšajte sa otvoriť prístroj inak, než ako je popísané v tejto príručke. Neodbornou manipuláciou môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Pri čistení prístroja nepoužívajte agresívne chemické prípravky alebo silné čistiace prostriedky.



UPOZORNENIE:

Používajte iba dodávané alebo schválené náhradné príslušenstvo.

Neoriginálne príslušenstvo môže spôsobiť poškodenie telefónu a porušenie záručných podmienok.

6. Technické špecifikácie

Displej: 2,4" (farebný TFT LCD)

Rozlíšenie: 240 × 320

CPU: MTK6260D

DUAL SIM

Slot na Micro SDHC (až 8 GB)

GSM 900/1800 MHz

Správy: SMS/MMS

Multimédiá: Multimediálny prehrávač, FM rádio

Zadná kamera: VGA

Výstup na slúchadlá (stereo jack 3,5 mm)

Zámka klávesnice

Integrované svetidlo

Bluetooth 2.1

Batéria: 1100 mAh Li-Ion Battery (300 hodín pohotovostného režimu)

Micro USB 2.0 konektor

Rozmery: 122 × 51,5 × 11,3 mm

Príslušenstvo: Nabíjací adaptér, USB kábel, Slúchadlá, Rýchly sprievodca

Vyššie uvedené údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Čeština je pôvodná verzia.

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.sencor.sk.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plombky prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

SENCOR®

Let's live!

www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

