

SENCOR®

Let's live!



MOBILTELEFON

Element P403

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU



Tartalom

1.	Biztonsági útmutató	2
2.	Bevezetés	6
2.1.	A SIM és a memóriakártya behelyezése	6
2.2.	Nyomógombok és aljzatok	7
2.3.	A mobiltelefon bekapcsolása	8
2.4.	A telefon kikapcsolása	9
2.5.	Az akkumulátor töltése	10
2.6.	Kezdőképernyő	10
2.7.	Az érintőképernyő használata	12
3.	A telefon alapfunkcióinak a használata	14
3.1.	Szövegbevitel	14
3.2.	Hívás	15
3.3.	Névjegyek	16
3.4.	SMS és MMS	17
3.5.	Adatcsatlakozás	18
3.6.	Böngésző	18
3.7.	Fényképezőgép	19
3.8.	Csatlakoztatás a számítógéphez	20
3.9.	Ébresztő, stopper, visszaszámláló	20
4.	A telefon beállítása	21
4.1.	Vezeték nélküli és egyéb hálózatok	21
4.2.	Eszköz	22
4.3.	Személyes	22
4.4.	A SIM-kártya biztonsági beállításai	23
4.5.	Fiókok	24
4.6.	Rendszer	25
5.	Műszaki adatok	26

1. Biztonsági útmutató



FIGYELMEZTETÉS!

Tartsa be az alábbi útmutató előírásait. A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi utasítások és előírások be nem tartása, vagy az okostelefon helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

A helytelen használat a vonatkozó jogszabályok megsértését is jelentheti.

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót. Az útmutatót a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.

- A tüzek, áramütések és személyi sérülések elkerülése érdekében a készülék üzembe helyezése előtt, valamint annak használata során tartsa be a biztonsági előírásokat.
- Olvassa el az útmutatót, a használati, karbantartási és a szerelési utasításokat tartsa be. A mobiltelefont csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- A használati útmutató előírásainak a be nem tartása, vagy a rendeltetéstől eltérő használat anyagi kárt vagy sérülést okozhat, illetve a garancia megszűnését is eredményezheti. Ilyen esetekben a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget sem az okozott károkért.
- A mobiltelefon használata bizonyos helyeken tiltott lehet. A mobiltelefon használatára vonatkozó tiltás esetén a készüléket az útmutatóban leírt módon kapcsolja le. A mobiltelefon használatát tiltó helyek általában a következők: repülőgépek, üzemanyag töltőállomások, robbantási helyek stb. Az okostelefonok üzemeltetése hatással lehet elektronikus vagy orvosi készülékek működésére, ilyen készülékek lehetnek például a szívritmus-szabályozók, hallókészülékek és egyéb elektronikus berendezések.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson, üzemanyagraktárban, vegyi üzemben vagy robbantási területen. A készüléket gyerekektől tartsa távol.
- Tartsa be a mobiltelefon használati országában a gépjárművezetéshez és a mobiltelefon használatához kapcsolódó előírásokat. Gépjárművezetőként elsősorban a jármű szabályszerű használatáért felel. Ha a telefonja hands-free funkcióval, akkor járműben ezt használja. A telefonálás megkezdése (tártszás, hívásfogadás) előtt a gépjárművel álljon le.
- Ha a telefon rendelkezik (Flight mode) „Repülőgép üzemmóddal”, akkor a repülőgépre való felszállás előtt ezt kapcsolja be. Ha a telefon nem rendelkezik „Repülőgép üzemmóddal”, akkor a repülőgépre való felszállás előtt a mobiltelefon kapcsolja le, hogy ne zavarja a repülőgép elektronikus berendezéseit. A repülőgép fedélzetén tartsa be a repülőgép üzemeltetőjének az előírásait is.

- A mobiltelefonhoz csak eredeti tartozékokat használjon. Idegen eredetű akkumulátor vagy akkumulátortöltő alkalmazása esetén a telefon vagy a használója sérülést szenvedhet, illetve a garancia is érvényét veszti.
- A mobiltelefont bármilyen módon átalakítani vagy a műszaki tulajdonságait megváltoztatni, illetve a készüléket szétszerelni tilos. A készülék átalakítása meghibásodásokhoz, anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. A működtető szoftver módosítása is átalakításnak számít, amennyiben ezt a módosítást a készülék gyártója nem hagyta jóvá.
- Az akkumulátortöltőt addig ne csatlakoztassa a mobiltelefonhoz, amíg abba az akkumulátort nem helyezte be. Az akkumulátor pólusait ne zárja rövidre.
- Az okostelefon akkumulátorát csak jól szellőztethető helyen, gyúlékony és robbanékony anyagoktól távol töltsse fel.
- A mágneses tárgyak (pl. merevlemezek, bankkártyák stb.) védelme és a lemágnesezés elkerülése érdekében az okostelefont az ilyen tárgyaktól tartsa távol.
- A mobiltelefon külső zavarásokra érzékeny készülék, a zavarások megváltoztathatják a funkciók működését, rosszabb esetben lehetetlenné teszik a mobiltelefon használatát.
- A mobiltelefon és az akkumulátortöltő nem játék, ezeket gyerekeknek el nem érhető helyen tárolja. Az akkumulátortöltő elektromos hálózathoz csatlakoztatása gyerekek részére veszélyes, ezt a tevékenységet gyerekek nem végezhetik el.
- Az akkumulátortöltő a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzathoz kihúzni (a hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet). Ehhez a művelethez az akkumulátortöltő házát fogja meg.
- A kijelző üvegének a sérülése esetén legyen óvatos, az éles üvegszilánkok sérülést okozhatnak. A mobiltelefont sérült kijelzővel ne használja, azt vigye szakszervizbe javításra.
- A nagy hangerővel és hosszú ideig tartó telefonálás halláskárosodást okozhat! Ügyeljen a hangerő megfelelő beállítására. A nagy hangerővel és hosszú ideig tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat! Ügyeljen a hangerő megfelelő beállítására a telefonban tárolt zeneszámok hallgatása során.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztító sprayt, benzint, oldó- vagy higítószerket stb. A tisztításához csak enyhén benedvesített puha ruhát használjon.
- Ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyozóban, mosdó vagy medence közelében. A készülék vízbe esése áramütést okozhat. A készülékre vízzel teli tárgyakat (pl. vázát) ráhelyezni tilos.
- A készüléket vízszintes és stabil felületre helyezze le. A készülék leesése meghibásodást vagy sérülést okozhat.
- A készülék nyílásait ne takarja le. A nyílások a készülék hűtését szolgálják.
- A készüléket olyan helyre tegye le, ahol senki sem tud a készülékre rálépni.
- A készülék nyílásaiba ne dugjon be semmilyen tárgyat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. A készüléket óvja a fröccsenő víztől.



- Az áramütés elkerülése érdekében a készülékét ne szerelje szét. Amennyiben a készüléket javítani kell, akkor azt vigye márkaszervizbe vagy más szakszervizbe. A készülék megbontása során a veszélyes feszültségű helyek áramütést okozhatnak, illetve egyéb kockázatok keletkezhetnek. A helytelen összeszerelés a készülék használata során áramütést okozhat.
- A készüléket magas hőmérséklet hatásának ne tegye ki (például ne tegye kályha mellé vagy ne hagyja a napsütötte autóban).
- A készüléket égő tárgy mellé (pl. gyertya vagy cigaretta) ne helyezze le.
- A készüléket ne használja gázszivárgás bejelentésére a gázszivárgás közvetlen közelében.
- Az okostelefonnal fényképeket és filmfelvételeket is lehet készíteni. Tartsa be a használat országában érvényes jogszabályokat a funkciók használata közben. Bizonyos esetekben az engedély nélküli fényképezés, filmfelvétel vagy hangrögzítés jogszabályokba ütközhet.
- A hálózati funkciók használata során ügyeljen arra, hogy vírusos, sérült vagy káros szoftvereket, csengőhangokat, képeket stb. ne töltsön le a mobiltelefonjára. Ha a letöltött szoftverek vagy fájlok rendellenes telefonműködést eredményeznek, akkor a gyártó nem vállal felelősséget az ebből bekövetkező készülékhibáért.
- Az akkumulátort a helyi előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni. Az akkumulátort adja le újrahasznosításra. Az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékok közé.

**FIGYELMEZTETÉSI!**

Az áramütések és tüzek megelőzése érdekében a készüléket ne tegye ki eső és nedvesség hatásának.

NYILATKOZAT: a gyártó fenntartja magának a jogot az útmutató előzetes bejelentések nélküli megváltoztatására.

Megjegyzés

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függenek, aktiválásuk meghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatja azokat. A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A termék gyártója nem vállal semmilyen felelősséget sem a mobiltelefonról megküldött vagy arra fogadott és letöltött tartalmakért, többek között a szerzői jogokkal védett szövegekért, képekért, zenei felvételekért, filmekért és előre nem telepített szoftverekért. A mobiltelefonra letöltött és telepített, vagy arról továbbított tartalommal kapcsolatos minden felelősség a készülék tulajdonosát és felhasználóját terheli.

A jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek kizárólag tájékoztató jellegűek. A valóságban eltérhetnek az itt látottaktól.

Az egyes lépések a telefonban található firmware függvényében eltérhetnek a jelen kezelési útmutatóban ismertetett lépésektől.

Amennyiben nem kerül másként feltüntetésre, a kezelési útmutatóban ismertetett összes lépés esetében feltételezzük, hogy a felhasználó a nyitóképernyőn van.

A telefon olyan készülék, amelynek a működését különböző alkalmazások használatával a felhasználó is megváltoztathatja. Épp ezért a folyamatok és az egyes lépések a valóságban az útmutatótól eltérhetnek.

Szolgáltatóval kapcsolatos megjegyzés: a telefon gyárilag az elérhető szolgáltatások maximális használatának megfelelően van beállítva. Az Ön mobilszolgáltatója egyes funkciókat, biztonsági elemeket vagy a telefon viselkedését a jelen kezelési útmutatóban ismertetésre kerültektől eltérő módon korlátozhat vagy módosíthat. Eltérések esetén kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatójától.

SENCOR®


Az LCD képernyőhöz kapcsolódó kiegészítő információk

Az állóképek megjelenítéséhez kapcsolódó figyelmeztetések, piros / kék / zöld / fekete pontok a képernyőn.

Az állóképek túl hosszú ideig való megjelenítése maradandó sérülést okozhat az LCD panelen.

- Állóképeket 2 óránál hosszabb ideig ne jelenítsen meg a képernyőn, különben az LCD panelen ez a kép árnyékképként megmarad. Ezt a jelenséget „képbeégésnek” hívják.

A megjelenítő panel fenti meghibásodásaira nem vonatkozik a garancia!

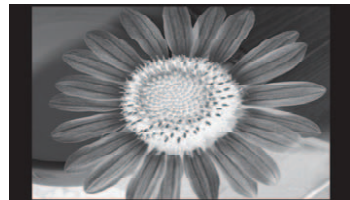

A képernyőn piros / kék / zöld / fekete pontok jelenhetnek meg

- Ez a folyadékkristályos képernyőkre jellemző tulajdonság, amely nem jelent hibát. A jelen tévékészülék LCD panelje precíz technológiával készült, a képet finom részletekkel és élhető színekkel adja vissza. Rendkívül ritkán előfordulhat, hogy a képernyőn nem változó piros, zöld, kék, fekete pont formájában valamilyen pixelhiba jelentkezik (a képpontok számának a 0,001 %-a alatt). Ez azonban nem befolyásolja a készülék tulajdonságait és teljesítményét.

Telefonbeszélgetés közben a képernyő be- és kikapcsolását a telefon érintő területének a felső részén található érzékelő vezérli, ezért az érintő területet tartsa mindig tisztán.

2. Bevezetés

2.1. A SIM és a memóriakártya behelyezése


A telefon hátlap bal alsó részén található kis keskeny nyílásba dugja be a körmét (vagy más tompa és keskeny tárgyat) és a hátlapot emelje fel. A körmével vagy valamilyen tompa tárggyal fokozatosan lazítsa le körbe a hátlapot, majd emelje le a készülékről. Az **akkumulátort** a körmével vagy valamilyen tompa tárggyal emelje ki a készülékből (az akkumulátor alsó részén található bemélyedésnél megfogva).



FIGYELMEZTETÉS! A SIM és memória kártya kivétele előtt a készüléket kapcsolja le, valamint az akkumulátort is vegye ki.

Az akkumulátor felett három kártyafoglatat található. A jobb felső részen található a **memóriakártya** foglalat. A memóriakártyát az érintkezőivel a telefon felé dugja a foglalatba (a memóriakártya kivágása jobbra nézzen, a memóriakártya érintkezői pedig a telefon érintkezőihez érjenek hozzá).

A standard méretű SIM 1 kártyát a foglalat aljába dugja be, érintkezőkkel felfelé (a SIM kártya levágott sarka a foglalat bal felső sarka felé néz). **A mikro SIM 2 kártyát** a foglalat bal felső sarkába nyomja be, érintkezőkkel lefelé (a SIM kártya levágott sarka a foglalat jobb felső sarka felé néz). A SIM kártyák helyes behelyezését (letört sarok irányát) az ábra mutatja.

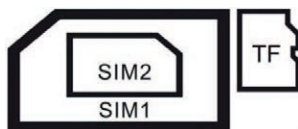

Az **akkumulátor behelyezése** során először az akkumulátor érintkezőit helyezze a telefon rugós érintkezőire (felül az akkumulátor tartóban). Majd az akkumulátort nyomja az érintkezőkre, illetve az alsó részét is nyomja a készülékbe. Az akkumulátornak be kell ugrania a helyére. A hátlapot először a felső élnél helyezze a telefonra, majd a felső éltől kiindulva nyomja a hátlap szélét a készülékre egészen addig, amíg a hátlap a teljes kerületén pontosan rá nem illeszkedik a készülékre.



FIGYELMEZTETÉS! A telefon funkciók használatához (telefonbeszélgetés, üzenetek küldése és fogadása, adatátvitel stb.) legalább egy SIM kártyát kell a készülékbe tenni. A készülékbe helyezett SIM kártyán a mobiltelefon szolgáltatójától kérje a különböző funkciók aktiválását. A SIM kártyával elérhető szolgáltatásokról a mobiltelefon szolgáltatója ad bővebb információkat.

2.2. Nyomógombok és aljzatok

1. **A fülhallgató aljzat** (1) a telefon felső szélén található.
2. **A töltőaljzat** (2) a telefon felső szélén található. Ehhez az aljzathoz kell csatlakoztatni az USB töltő- és adatkábelt. A telefon számítógéphez való csatlakoztatásával további funkciók érhetők el (lásd a számítógéphez csatlakoztatás fejezetben).
3. A készülék előlapján található a **hangszóró** (3) és a **kamera** (4), amelyet fényképezéshez vagy videó beszélgetésekhez lehet használni.
4. A **tápellátás** (5) gombbal lehet a képernyőt be- és kikapcsolni (röviden megnyomva), illetve az audió profilok gyors kiválasztását is szolgálja, továbbá ezzel lehet a telefont ki- és bekapcsolni (hosszan megnyomva). A Tápellátás és a Hangerő gomb egyidejű megnyomásával a képernyőképet tudja elmenteni. A kép automatikusan a Galériába mentődik el.
5. A **kezdőképernyő** (7) gomb megnyomásával azonnal a kezdőképernyőre léphet vissza a megnyitott alkalmazásokból. A gomb megnyomásával és benyomva tartásával megjelenik a legutoljára megnyitott alkalmazások jegyzéke. Az alkalmazás jegyzékben való megérintésével az adott alkalmazás ismét megnyílik. A jegyzékből oldalra való elhúzással („kidobással”) tudja az adott alkalmazást kikapcsolni (felszabadítani a tárhelyet egyéb alkalmazások futtatásához).
6. Az **alkalmazások** (8) gomb megérintésével megnyíló ablakban láthatja az éppen futó (bekapcsolt) alkalmazásokat.
7. A **vissza** (6) gomb megnyomása után a készülék visszalép az előző állapotra (az éppen megnyitott alkalmazástól függően), de a névjegyek vagy az alkalmazások törlését nem lehet visszavonni.
8. A **hangerő** gomb (9) a készülék bal oldalán, a csengőhang/figyelmeztetés hangerejét, vagy telefonálás közben a hangszóró hangerejét változtatja meg. A legalacsonyabb hangerő szint beállítása után a készülék átkapcsol „rezgés” vagy „néma” üzemmódba.



2.3. A mobiltelefon bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához nyomja be és tartsa néhány másodpercig benyomva a **Power (tápellátás)** gombot. A készülék betölti az operációs rendszert és a használathoz szükséges egyéb alkalmazásokat. Várja meg a kezdőképernyő megnyitását, illetve az esetleg megjelenő figyelmeztetéseket (pl. SIM kártya zárolása, stb.)

Ha a telefont SIM kártya nélkül kapcsolja be, akkor a **„No SIM card” (nincs SIM kártya)** üzenet jelenik meg. A behelyezett SIM kártyát a telefon automatikusan ellenőrzi és a beállításoknak megfelelően aktiválja. A telefonkészülék azonban SIM kártya nélkül is használható, például Wi-Fi hálózathoz csatlakozva ellenőrizheti a Google fiókjába érkező üzeneteket, illetve a készülék más funkciói is elérhetők.

2.3.1. A mobiltelefon első bekapcsolása

Az új mobiltelefon első bekapcsolása után a beállítás varázsló nyílik meg, a készülék alapfunkcióinak a beállításához. A első bekapcsoláskor végrehajtott beállításokat később megváltoztathatja a Beállítások menüben.

Az első lépés a felhasználói felület nyelvének a kiválasztása. A beállítás varázslót ezen a nyelven folytathatja tovább. A beállítási képernyők között a képernyőn alul található nyílak megérintésével tud lapozni. Beállíthatja a Wi-Fi hálózatokat (lásd a Beállítások menüben a Vezeték nélküli és egyéb hálózatoknál), valamint megadhatja a meglévő Google fiókját (vagy újat hozhat létre).

A telefon bekapcsolása során a következő üzeneteket is megjelenhetnek a képernyőn:

- **Input Phone Lock Code (Adja meg a telefonzár feloldó kódot)** – A telefon zárt üzemmódban van. Adja meg a feloldáshoz szükséges kódot.
- **Input PIN (Adja meg a PIN kódot)** – A SIM kártya zárolt. Adja meg a SIM kártya feloldáshoz szükséges kódot.
- **Searching (Keresés)** – A telefon hálózatokat keres.


Tipp:

a főkapcsoló (Power) gomb rövid megnyomásával a készüléket készenléti üzemmódból felébresztheti (ha a készülék be van kapcsolva).

2.4. A telefon kikapcsolása

A telefon kikapcsolásához nyomja be és tartsa benyomva a **Power (tápellátás)** gombot, amíg meg nem nyílik a választási lehetőségeket felkínáló ablak. A kikapcsoláshoz válassza a **Kikapcsolás** opciót (1-es szám az alábbi ábrán) vagy az **Újraindítás** opciót (2-es szám), majd a választást az **OK** gombbal hagyja jóvá.

A **Power (tápellátás)** gomb megnyomása után a **Restart** (2) kiválasztásával újraindítja a telefont, illetve a következő opciók (profilok) közül is választhat: Repülőgép üzemmód (3), Néma (4), Találkozó (5), Általános (6).

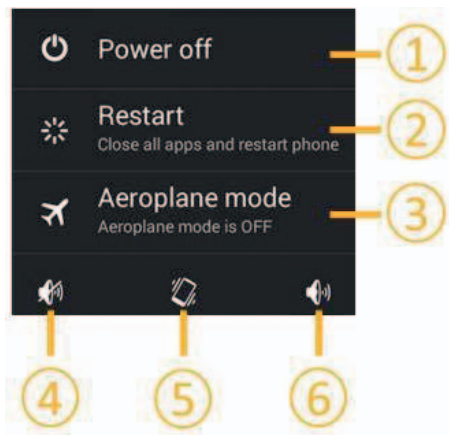

Tipp:

a főkapcsoló (Power) gomb rövid megnyomásával a készüléket készenléti üzemmódba kapcsolhatja át (kikapcsol a képernyő).

2.5. Az akkumulátor töltése

A töltőaljzat a telefon felső szélén található. Csatlakoztassa a töltőkábelt a telefonhoz, majd az akkumulátortöltőt csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Bekapcsolt telefon esetén a töltést az állapotsoron az akkumulátor animáció mutatja.

Ha a telefon akkumulátora teljesen lemerült, akkor néhány perc is eltelik amíg a képernyőn megjelenik a töltésjelző ikon. Az akkumulátor teljes lemerülése után a telefon addig nem kapcsolható be, amíg a töltés el nem ér egy minimális értéket.

Az akkumulátor töltése körülbelül 2,5 óráig tart. Javasoljuk, hogy az első három töltéskor 100%-ig töltsen fel az akkumulátort. Új telefon esetében a telefon használatával legalább három alkalommal teljesen merítse le az akkumulátort. Így jobb lesz az akkumulátor kapacitásának a kihasználtsága és az élettartama is hosszabb lesz. Töltés közben az akkumulátor (és a telefon) felmelegszik, ez természetes jelenség.

Akkumulátor töltöttségi szintjét mutató ikon jelzi az akkumulátor teljes feltöltését és a töltés befejezését.

A töltés befejezése után a kábelt húzza ki a készülékből, majd az adaptert a hálózati aljzattól.

**FIGYELMEZTETÉS!**

- Az akkumulátort jól szellőztetett helyen, -10 és 45 °C közötti hőmérsékleten töltsen fel. Az akkumulátor töltéséhez csak a mellékelt adaptert használja. Idegen vagy más típusú akkumulátortöltő használatával az akkumulátort ne töltsen fel (az akkumulátor tönkremehet).
- Ha a mobiltelefon automatikusan kikapcsol, vagy azon a Battery is low (lemerült akkumulátor) üzenet jelenik meg, akkor az akkumulátort töltsen fel. Ha a feltöltés előtt az akkumulátor nem merül le teljesen, akkor a töltési idő rövidebb lesz.

2.6. Kezdőképernyő

Megjegyzés:

a következő részben a készülék képernyőjének a rövid megérintését **érintésként** nevezzük. Ezen kívül a képernyőn még hosszan tartó érintést, csúsztatást, **kijelölést** és egyéb, az érintőképernyőkön általánosan alkalmazott **gesztusokat** lehet használni a készülék és az arra telepített alkalmazások működtetéséhez.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Az érintéskor ne fejtse ki nagy erőt a képernyőre. Ha a készülék nem úgy reagál, ahogy az a képernyőt érintő gesztustól elvárható, akkor valószínűleg nedves lehet a keze, vagy a képernyőt kesztyűben érintette meg stb.

Értesítés sor (a képernyő felső részén, 1-es jel az alábbi képernyőn): például a térerőt, az akkumulátor töltöttségét, a Wi-Fi kapcsolatot, az adatátvitelt, a nem fogadott hívásokat, a szöveges üzeneteket, vagy a telepített alkalmazásokat stb. mutatja.


Fő képernyő (alapértelmezett) a leggyakrabban használt alkalmazások ikonjait tartalmazza. A képernyőre kedve szerint elhelyezhet alkalmazásokat indító ikonokat, modulokat (2) vagy akár mappákat (3) is. Ha a kezdőképernyőn már nem tud több ikont vagy modult elhelyezni, akkor használja a képernyő elhúzásával (jobbról balra, vagy balról jobbra) megjelenő kiegészítő lapokat. A képernyőn pontok (4) jelzik, hogy melyik lap van éppen megnyitva. Az alsó panel (5) mindig látható, és a legfontosabb alkalmazások ikonjai találhatóak itt (pl. Üzenetek, Kapcsolatok stb.). A panelen található alkalmazásokat egyénileg lehet beállítani (lásd: Az érintőképernyő használata – ikonok áthelyezése).



Információs panel az aktuális figyelmeztetéseket tartalmazza, és az értesítés sor lehúzásával lehet láthatóvá tenni. A legördülő listában az alkalmazásokat érintéssel tudja bekapcsolni, míg az oldalra húzásával az adott értesítés törölhető a listából.

Az információs panel jobb felső sarkában található  ikonnal egyszerre törölheti az összes figyelmeztetést, illetve a  ikonnal a leggyakrabban alkalmazott beállításokra tud átkapcsolni.

A gyorsmenüben a telefon funkcióit kapcsolhatja be vagy ki, illetve részletesebb információkat jeleníthet meg. Az egyes elemek szürke színnel (nem aktív állapot) vagy fehér színnel (aktív állapot) jelennek meg. A gyorsmenü a következő tételeket tartalmazza: telefon tulajdonosának a neve és fényképe (A), Wi-Fi (B), Bluetooth (C), tartózkodási hely (D), repülőgép üzemmód (E), adatkapcsolat (F), audió profilok (G), fényerő (H), automatikus képernyőforgatás (I).

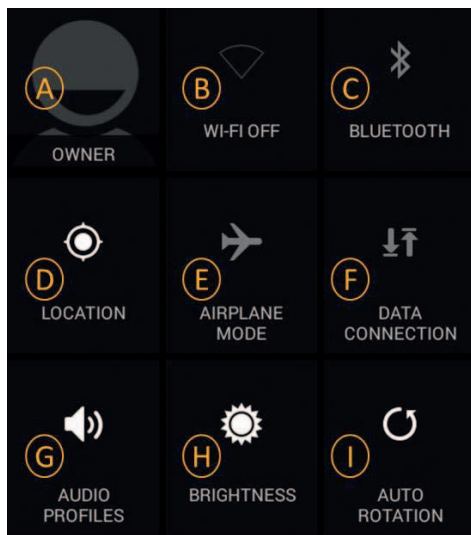

2.7. Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn különböző gesztusokkal működtetheti a telefont és az alkalmazásokat. **Érintés:** a képernyőn (vagy menüben) található ikonok (elemek) megérintésével az adott alkalmazást megnyithatja, kiválaszthatja az adott elemet, végrehajthatja a kapcsolódó utasítást stb. **Ikon elhúzása:** a képernyőn megérintett és érintve tartott ikont más helyre húzhatja át. A névjegy jegyzékben, weblapok böngészése közben, képnézegetés során stb. **hosszabb csúsztalással** a képernyő tartalmát továbbgördítheti (alulról felfelé, balról jobbra, vagy fordítva). Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez (weblap, fénykép stb.) helyezze a mutató és hüvelykujját a képernyőre, és **szét- vagy összehúzással** hajtsa végre a képernyőrészlet nagyítását vagy kicsinyítését. A készüléken beállítható az automatikus képernyőforgatás is. A készülék fekvő vagy álló helyzetbe forgatásával a képernyő tartalma is elfordul. Ezt a funkciót a Beállítások >> Megjelenítés menüben találja meg.

Megjegyzés:

a kapacitív érintő képernyő érzékenysége hatással lehet a megadás pontosságára, illetve a megadásokat befolyásolhatják egyéb tényezők is (pl. nem megfelelő fólia). Az érintő képernyőkön használatos gesztusokat próbálja ki és tanulja meg. A képernyőt száraz kézzel, száraz környezetben, kesztyű nélkül érintse meg.

3. A telefon alapfunkcióinak a használata

3.1. Szövegbevitel

A billentyűzet automatikusan megjelenik, ha a telefon képernyőjén olyan mezőt érint meg, amely szöveg vagy számok bevitelére alkalmas, pl. SMS üzenetek írásakor (lásd az alábbi ábra 1-es jelét), alkalmazásokban szöveg vagy számok megadásakor, weblapok böngészésekor stb. Ha engedélyezte az automatikus képernyőforgatást, akkor a billentyűzet mérete a telefon fekvő állapotba való elforgatásával megváltozik.

Ha ékezetes karaktereket kíván megadni, akkor **érintse meg az alapelbetűt és húzással** válassza ki a kívánt betűt (például az „ű” betű beírásához érintse meg előbb az „u” betűt, majd húzza az ujját az „ű” betűre). Számok beírásához használhatja a felső sor betűinek a benyomva tartását is (pl. a „w” betűnél a „2”-es szám jelenik meg).

A rosszul megadott karaktereket **Backspace** (2) gombbal lehet törölni. Ha a megírt szövegben karaktereket kíván törölni vagy beszúrni, akkor jelölje meg a helyet az ujjával és hajtja végre a törlést vagy a beszúrást, majd érintse meg a folytatás helyét.

Az **Enter** (3) gomb megérintésével újabb sorba léphet tovább.

A **speciális jelek** (4) gomb megérintése után speciális karaktereket és jeleket szűrhet a szövegbe. A gomb rövid megérintésével a szövegbe pontot tud beszúrni.

A **szóköz** (5) a szavak elválasztását szolgálja. A **mikrofon** (6) gomb hosszan tartó megérintésével a beviteli beállítások változtathatók meg (pl. nyelv, billentyűzet). A gomb rövid megérintésével a szöveget hangbemondással is megadhatja.

A **?123** (7) megérintésével a billentyűzet átkapcsol számok és más speciális jelek bevitelére (betűkre az „ABC” gomb megérintésével tud ismét visszakapcsolni).

A **Shift** (8) gomb hosszú megérintésével nagybetűkre kapcsol át a billentyűzet (a visszakapcsoláshoz ismét érintse meg ezt a gombot).




3.2. Hívás

Telefonszámhoz érintse meg a telefonkagyló ikont. Adja meg a telefonszámot (előhívó számokkal együtt), válasszon ki SIM kártyát a híváshoz (ha nincs fixen beállítva a hívásokhoz valamelyik SIM kártya) és érintse meg a képernyő alján a telefonkagyló ikont a híváshoz. Hívás közben a hívás állapota látható. Nemzetközi telefonszámok megadásához vagy két 0-t írjon be, vagy tartsa benyomva a 0 gombot a „+” jel beírásához. Írja be az országkódot és a teljes telefonszámot.

Telefonszámot az elmentett névjegyzékből vagy a hívások listájából is választhat. Ha véletlenül rossz betűt (vagy számot) ad meg, akkor a törlőgombbal egyenként törölje ki a hibát. A megadott telefonszámot elmentheti a névjegyek közé is.

A telefonbeszélgetés közben a képernyőn látható gombok segítségével például bekapcsolhatja a számbillentyűket, be- és kikapcsolhatja a hangszórót (kihangosítást), kikapcsolhatja a mikrofont, tarthatja és ismét fogadhatja a hívást.

Előzmények:  a listában a fogadott és kimenő hívások, a nem fogadott vagy visszautasított hívások láthatók (kék nyíl – fogadott hívás, zöld nyíl – kimenő hívás, piros nyíl – nem fogadott hívás).

Gyorstárcazás. Ha a hangposta funkciót aktiválta, akkor az „1”-es gomb benyomva tartásával azonnal a hangpostát tudja hívni (további információkat a mobiltelefon szolgáltatótól kaphat).

Beszélgetés befejezése: a telefonbeszélgetés befejezéséhez érintse meg a képernyőn a piros színű telefonkagylót.

Hívások fogadása vagy visszautasítása. A hívás fogadásához a zöld telefonkagylót érintse meg. A megnyíló képernyőn egyéb lehetőségek közül is választhat. Az ikon megfogásával és a zöld telefonkagylóra húzásával a hívást fogadja. Az ikon megfogásával és a piros telefonkagylóra húzásával a hívást visszautasítja. Az ikon felfelé húzásával a hívást visszautasítja, de azonnal üzenetet küldhet a hívónak (az előre megírt üzeneteket a Telefon – Beállítások – Gyors válaszok ablakban állíthatja be). Ha a készülékhez fejhallgató van csatlakoztatva, akkor a fejhallgatón található gomb megnyomásával is fogadhatja a hívást.



Tipp:

a csengőhangot a hangerő gombbal tudja azonnal hangosabbra vagy csendesebbre állítani.

Vészhívás: függetlenül attól, hogy a telefonban van-e SIM kártya, a vészhívó funkció működik (amennyiben az ismert vészhívó számot hívja): 112.

3.3. Névjegyek



A mobiltelefonra telepített alkalmazásoktól függően a létrehozott névjegyeit Google fiókkal vagy más típusú internetes fiókkal is szinkronizálhatja. A névjegy alkalmazásban telefonszám csoportokat is létrehozhat: kedvencek, csoportok, összes névjegy. Ehhez használja az alkalmazás felső részén található menüt.

Keresés a tárolt névjegyek között 🔍: a névjegy alkalmazásban a névjegyeket fel és le húzhatja, illetve használhatja a keresés funkciót is. A keresés mezőbe (nagyító ikon a bal oldalon) írja be a keresett és elmentett név elejét (vagy valamelyik részét).

Új névjegy felvétele 👤: a személyek képernyőn érintse meg a + jellel megjelölt ikont (a képernyő alsó részén). Jelölje meg, hogy hol kívánja tárolni az új névjegyet (pl. SIM kártya, telefon), adja meg a személy nevét, telefonszámát és az egyéb ismert adatokat. A létrehozott névjegyet a képernyő bal felső sarkában látható Kész (Done)

megérintésével mentse el. Amennyiben új névjegy csoportot kíván létrehozni, akkor a Csoport kártyán érintse meg a képernyő alsó szélén található, + jellel megjelölt csoport ikont.



FIGYELMEZTETÉS!


Az elmenthető névjegykártyák mennyisége függ a kiválasztott tárhelytől.

Névjegyek importálása/exportálása: a személyek képernyőn érintse meg a Beállítások elemet és válassza az Importálás/exportálás sort. Első lépésben adja meg, hogy honnan és hova kívánja átmásolni a partnereket. Ezt követően megjelölheti a másolni kívánt személyeket (illetve az össze kapcsolatot is importálhatja). A képernyő felső részén láthatja, hogy hány kapcsolat lett kiválasztva. Az OK gomb megérintésével megkezdődik a névjegyek Importálása/exportálása.

3.4. SMS és MMS



Az Üzenetek képernyőn megtalálja az összes fogadott és küldött üzenetet, vagy a részben megírt piszkozatokat. A készülék automatikusan szétválasztja és csoportosítja az SMS és MMS üzeneteket. Ha új üzenet érkezik, akkor az adott üzenetcsoport (az üzenet megnyitásáig) vastag betűvel jelzi az üzenet érkezését.

Új üzenet írása : az üzenet képernyőn a bal alsó sarokban látható, + jellel megjelölt ikont érintse meg. Az alkalmazás kéri a címzett nevét vagy telefonszámát. Néhány kezdőbetű beírása után a felajánlott listából is kiválaszthatja a névjegyek között elmentett és a kezdőbetűknek megfelelő személy nevét. A címzettet érintéssel válassza ki a listából. A következő lépésben írja meg az SMS vagy MMS üzenet szövegét (a szöveges üzenet mezőbe). A Beállítások ikon megérintésével a telefonon tárolt névjegyek közül választhat, illetve gyors üzenetet küldhet. Az üzenetmező alatt található jobb oldali nyíl megérintésével a kész üzenetet azonnal elküldheti.

Tipp:

az üzenethez videót, fényképet, hangot vagy névjegykártyát is csatolhat (a jobb felső gemkapocs ikon megérintése után). Az üzenetből automatikusan MMS üzenet lesz. Ennek a küldése azonban drágább lehet. A pontosabb információkért forduljon a mobiltelefon szolgáltatóhoz.

Üzenet törlése: az üzenetek listában érintse meg hosszan azt az üzenetet, amelyet el kíván távolítani, majd érintse meg a törlés jelét. Egyszerre több üzenetet is megjelölhet a listában a törléshez. A kijelölt üzeneteket a törlés jel (szemetes kosár) megérintésével törölje.

Üzenetek beállítása: az üzeneteket a Beállítások ikon megérintése után tudja beállítani. A Beállítások menüben különböző lehetőségek állnak a rendelkezésére az SMS és MMS üzenetek beállításához (pl. értesítés a kézbesítésről stb.) illetve itt adhatja meg az üzenetekhez a csengőhangot és a rezgést is, továbbá csevegés háttérképét, a betűk méretét stb.

Hívásindítás az üzenetből: ha az üzenetben például telefonszám található, akkor ezt közvetlenül az üzenetből is hívni tudja. Érintse meg a számot és a megnyíló ablakban válassza ki a telefonkagyló jelet a híváshoz.

3.5. Adatcsatlakozás

Az adatátvitelt a Beállítások menüben a Vezeték nélküli és egyéb hálózatoknál (vagy a leggyakrabban alkalmazott beállítások képernyőn) tudja be- és kikapcsolni, vagy beállítani. Az éppen futó adatátvitelt az állapotsoron található ikonokban (SIM kártya, Wi-Fi) mozgó nyíl mutatja.

Megjegyzés:

a telefon első bekapcsolása és a SIM kártya behelyezése után a készülék automatikus konfigurációt hajt végre a hálózathoz való csatlakozáshoz. Problémák esetén forduljon a mobiltelefon szolgáltatóhoz. A mobiltelefon a gyorsabb és lassabb szolgáltatások között automatikusan átkapcsol, attól függően, hogy melyik szolgáltatás áll rendelkezésre. A gyorsabb szolgáltatások nagyobb téreret igényelnek.



FIGYELMEZTETÉS! Az adatátvitel általában díjköteles! Akkor is, ha az átvitelre a háttérben kerül sor (pl. MMS üzenetek továbbításakor). Kérjen információt a mobiltelefon szolgáltatótól az egyes szolgáltatások díjairól.

3.6. Böngésző



A telefonra egy böngészőt is telepítettünk. Ez a böngésző nem feltétlenül fogja az összes weblapot helyesen megjeleníteni. A böngésző működéséhez aktív adatátvitelre (internet-csatlakozásra) van szükség.

A böngésző megnyitásához érintse meg a böngésző ikonját. A címsor a képernyő felső részén található. Weblapok megnyitásához érintse meg a címsort és a billentyűzet segítségével írja be a weblap címét. A weblap letöltéséhez érintse meg a Mehet gombot a billentyűzet jobb oldalán lent.

3.7. Fényképezőgép



A fényképezőgép alapképernyőjén választhatja ki az első vagy a hátsó kamerát (1), a képernyő elhúzásával videó felvételre válthat át, hagyományos vagy panoráma fényképeket készíthet (2), választhat a beállítási lehetőségek közül (3), illetve beléphet a Galériába (5) a képek és videók megtekintéséhez, vagy be- és kikapcsolhatja a vakut (6).

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze a mutató és hüvelykujját a képernyőre, és szét- vagy összehúzással hajtsa végre a részlet közelítését vagy távolítást. A fényképezéshez érintse meg a fényképezőgép (4) ikont.

Ha videó felvételt készít, akkor a fényképezőgép ikon helyett egy piros gomb jelenik meg, amit a felvétel indításához meg kell érinteni. A felvétel leállításához érintse meg a „Pause” ikont. A fényképezőgép a fényképeket és filmfelvételeket a Beállítások / Tárhely menüben megadott memóriába tárolja el (telefon memória vagy memóriakártya). A fényképeket és a videókat a Galéria alkalmazásban lehet megtekinteni és kezelni.

Panoráma fénykép rögzítéséhez érintse meg a panoráma fénykép ikont (amely a fényképezőgép ikon helyett jelenik meg). Panoráma fénykép rögzítése során előbb az első képet készíttse el, majd a telefont mozgassa el a kívánt irányba. A képernyőn megjelenő jelek fedjék egymást (teljesen kék legyen).



3.8. Csatlakoztatás a számítógéphez

USB kábellel kösse össze a számítógépet a mobiltelefonnal. Várja meg, amíg az operációs rendszer telepíti a kommunikációs szoftvert. Húzza lefelé az ujját az információs panelt érintve és válasszon a Számítógépes USB-kapcsolat menüben. A következők közül választhat: USB-tároló; Médiaeszköz; Kamera; vagy Csak töltés.




FIGYELMEZTETÉS!

A mobiltelefont Microsoft Windows 7 vagy magasabb operációs rendszerrel rendelkező számítógéphez lehet csatlakoztatni.

Megjegyzés:

ha a telefon belső memóriáját vagy a memóriakártyát szoftveres módon számítógéphez csatlakoztatta, akkor ezekhez a memóriákhoz a mobiltelefonról ezen idő alatt nem lehet hozzáférni. Előfordulhat, hogy a mobiltelefonra telepített alkalmazások közül néhányat nem tud használni (pl. fényképezőgép). A számítógépről való lekotás után minden funkció helyreáll.

3.9. Ébresztő, stopper, visszaszámláló

Ébresztés beállítása: az Óra alkalmazásban érintse meg a bal alsó ikont , válasszon beállított ébresztést, vagy érintse meg a + jelet. A megjelenő órán forgassa a mutató végén a pontot az ébresztés idejére. A következő lépésben az ébresztőt be- és kikapcsolhatja (a jobb oldali csúszkával), bekapcsolhatja az ismétlődést a hét egyes napjain, és meghatározhatja az ébresztés csengőhangját, továbbá be- és kikapcsolhatja a rezgést az ébresztéskor.

Tipp:

az óra alkalmazásban különböző világvárosok aktuális idejét is beállíthatja (megjelenítéshez), illetve a képernyő alsó részén látható ikonokkal stoppert vagy idő visszaszámlálást is futtathat.



4. A telefon beállítása

A telefon beállítási lehetőségei néhány szekcióra vannak felbontva. A leggyakrabban beállított tételeket az alábbiakban ismertetjük.

4.1. Vezeték nélküli és egyéb hálózatok

Wi-Fi: a Wi-Fi ablak megnyitása után a jobb felső sarokban lehet bekapcsolni (vagy kikapcsolni) a Wi-Fi hálózatot. A Wi-Fi bekapcsolása után a készülék megjeleníti az elérhető hálózatokat (beolvasás után). Új csatlakozás létrehozása során jelölje ki a kiválasztott Wi-Fi hálózatot, majd adja meg a jelszót (ha a hálózat jelszóval védett). Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, akkor forduljon az adott Wi-Fi hálózat üzemeltetőjéhez.

Bluetooth: a Bluetooth ablak megnyitása után a jobb felső sarokban lehet bekapcsolni (vagy kikapcsolni) a Bluetooth csatlakozást. A bekapcsolást követően a készülék keresni fogja a hatótávolságon belül található („látható”) eszközöket. Ha a listában nincs a keresett eszköz, akkor érintse meg az **Eszközök keresése** elemet (a képernyő alján). Az új eszköz csatlakoztatása során előfordulhat, hogy jelszót kér a készülék a párosításhoz. A telefon alapértelmezett beállítása „Csak párosított eszközök számára látható”. Ha megérinti a telefon nevét (Element), akkor a készülék 2 percig az összes közeli Bluetooth eszköz számára látható lesz.



FIGYELMEZTETÉS!

A telefon nem támogatja Bluetooth technológián keresztül a névjegyek szerkesztését és kezelését (más készülékről).

Adathasználat: ezen a képernyőn az adatátvitelhez kapcsolódó információk tekinthetők meg: pl. átvitt adatok mennyisége, a különböző alkalmazások által igénybe vett adatátvitel. Az adatforgalmi ciklus (vizsgált időtartam) egyedileg is beállítható. A megjelenített adatok nem feltétlenül a tényleges adatátvitelt mutatják (a szolgáltató által végzett mérés ettől eltérhet).

Továbbiak...

- Repülőgép üzemmód:** be- és kikapcsolhatja a „Repülőgép üzemmódot” (a telefon nincs csatlakoztatva a szolgáltatóhoz, és a telefon adatátvitelt sem bonyolít le). A telefon egyéb alkalmazásai a fenti korlátozásokat figyelembe véve használhatók.
- Megosztás és hord. csatl. pont:** a funkció segítségével saját Wi-Fi/Bluetooth hotspot-ot lehet létrehozni és a telefon adatcsatlakozását meg lehet osztani a közeli készülékekkel. Ebben az üzemmódban a telefon lesz a szolgáltató (Wi-Fi/Bluetooth) a többi készülék felé. Ha a telefont csak kliensként kívánja használni (adatmegosztás megszüntetése), akkor ezt a funkciót kapcsolja ki.

- c) **Mobilhálózatok:** manuális vagy automatikus választás (a mobiltelefon szolgáltatók kézi vagy automatikus keresése, probléma esetén az adott szolgáltatóhoz kell fordulni).

4.2. Eszköz

Audió profilok: a képernyőn választhat az előre meghatározott profilok közül. A képernyő felső részén található „+” jel megérintésével új profilt vehet fel; a jobb felső sarokban található Beállítások ikon megérintése után megtörténik az audió profilbeállítások alapértékre állítása.

Megjelenítés: a megnyíló képernyőn egy sor, a megjelenítéshez kapcsolódó beállítást hajthat végre: pl. automatikus képernyőforgatás, fényerő; alvó mód; képernyőkímélő, betűméret stb.

Tárhely: be lehet állítani az alapértelmezett írás-lemezt (telefon vagy SD memóriakártya), meg lehet tekinteni a memóriák kihasználtságát, itt lehet biztonságosan leválasztani az SD-kártyát, vagy akár törölni az SD-kártyán tárolt adatokat (ha a telefonban van memóriakártya). A memóriakártya kitörlése után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Akkumulátor: a megnyíló képernyőn egy lista látható, amely mutatja, hogy mely alkalmazások használták el az akkumulátor energiáját (százalékos érték).

Alkalmazások: itt tekinthető meg a telefonra telepített alkalmazások jegyzéke. Ha megérint egy alkalmazást, akkor megnyílik egy információs képernyő, amelyen az alkalmazás részletes adatai láthatók, továbbá itt akár az alkalmazást is törölhető a készülékről („Eltávolítás” gomb). Az alapértelmezett (előre telepített) alkalmazásokat nem lehet törölni (csak esetleg letiltani).

4.3. Személyes

SIM-kezelés: a telefonba helyezett SIM kártyák kezelését szolgálja. Beállíthatja az egyik SIM kártyát alapértelmezettként, amelyen keresztül a készülék lebonyolítja a telefonhívásokat, az SMS üzenetek küldését, illetve az adatkapcsolatot. Ha nem állít be alapértelmezett SIM kártyát, akkor a készülék mindig rákérdez, hogy melyik SIM kártyát használja a hívásokhoz, üzenetek küldéséhez stb. A kiválasztott SIM kártyához társítani lehet a mobiltelefon szolgáltatásokat, azokat ki és be lehet kapcsolni.

Tartózkodási hely: bizonyos alkalmazásoknak szükségük van a pontos tartózkodási hely meghatározására. Ezt az opciót engedélyezheti vagy letilthatja.

Biztonság: itt zárolhatja a SIM kártyákat PIN kód segítségével (alapinformációk lent, részletesebb információkért forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához), zárolhatja a képernyőt (képernyőzár megadásával), vagy akár a telefont is titkosíthatja. A képernyőn még „Eszközfelügyelet” is rendelkezésre áll, az eszköz-rendszergazdáknak beállításához, ismeretlen források engedélyezéséhez; alkalmazások ellenőrzéséhez (figyelmeztet az esetlegesen káros alkalmazások telepítése előtt).

Tipp:

a „Tulajdonosi adatok” megadásával a lezárt képernyőn megjelenik a telefon tulajdonosának a neve (vagy egyéb adata), ami például a telefon elvesztése esetén lehet hasznos.

Nyelv és bevitel: itt változtathatja meg a telefon nyelvét, a billentyűzetet és a szöveg megadásának a módját.

Biztonsági mentés és visszaállítás: a „Gyári adatok visszaállítása” funkció alkalmazásával minden adatot töröl a telefonjáról (pl. névjegyeket, zenéket stb.). Ezt a funkciót csak kivételes helyzetben használja!

Tipp:

a „Gyári adatok visszaállítása” előtt minden adatot másoljon át egy másik, a készüléken kívül tárolt memóriára.

4.4. A SIM-kártya biztonsági beállításai

A SIM kártya olyan eszköz, amely az Ön egyéni kommunikációjáról gondoskodik. A SIM kártya védelméről lásd az alábbi tipikus beállítási lehetőségeket. A SIM kártyához kapott információkat mindig gondosan olvassa el.

SIM-kártya PIN kódja:

a PIN (Personal Identification Number) 4–8 számjegyű kód, és a SIM kártya jogtalan használatának a megelőzésére szolgál. Ha a SIM kártyát egyéni azonosítókód (PIN) védi, akkor a mobiltelefon minden bekapcsolásakor ezt a kódot meg kell adnia. Ha háromszor egymás után rosszul adja meg a PIN kódot, akkor a kártya leblokkol. A kártyát a következők szerint tudja ismét használatba venni.

- 1) Adja meg a SIM kártya feloldáshoz szükséges PUK kódot.
- 2) Majd adja meg az új PIN kódot (kétszer).
- 3) Amint a készülék felszólítja az új PIN kód beírására, akkor ezt írja be, majd erősítse meg még egyszer.
- 4) Ha a PUK kódot helyesen adta meg, akkor a SIM kártya ismét használható lesz, és legközelebb már az új PIN kódot kell megadnia.

Figyelem! Ha háromszor egymás után rosszul adja meg a PIN kódot, akkor a kártya automatikusan leblokkol. Ilyen esetben PUK kódot kell használni a kártya feloldásához. A PUK kódot a szolgáltatótól kérheti.

PUK kód:

a PUK kódot (PIN feloldó jelszó, 8 számból áll) a leblokkolt SIM kártya feloldásához kell használni (háromszor rosszul megadott PIN kód miatt leblokkolt kártya feloldásához). A PUK kódot a SIM kártya vásárlásakor kapja meg. Ha a PUK kódot tízszer egymás után rosszul adja meg, akkor a SIM kártyát többé már nem lehet használni. Kérjen új SIM kártyát a szolgáltatójától.

PIN2 kód:

a PIN2 kódot (4-8 számjegy) bizonyos funkciók beállításához (pl. díjazott hívásokhoz) kell megadni a telefonban található SIM kártyához). További információkért forduljon a mobiltelefon szolgáltatóhoz, aki tájékoztatja arról, hogy az Ön SIM kártyája támogatja-e az ilyen funkciókat. Ha háromszor egymás után rosszul adja meg a PIN2 kódot, akkor a blokkolást a PUK2 kóddal lehet feloldani. A kártyát a következők szerint tudja ismét használatba venni.

- 1) Adja meg a PIN2 kód feloldáshoz szükséges PUK2 kódot.
- 2) Majd adja meg az új PIN2 kódot (kétszer).
- 3) Amint a készülék felszólítja az új PIN2 kód beírására, akkor ezt írja be, majd erősítse meg még egyszer.

PUK2 kód:

ha a PIN2 kód helytelen megadásával leblokkolta a SIM kártyát, akkor ezt PUK2 kóddal lehet feloldani. A PUK2 kódot a SIM kártya vásárlásakor kapja meg. Ha nem áll rendelkezésére a PUK2 kód, akkor forduljon a mobiltelefon szolgáltatóhoz. Ha a PUK2 kódot tízszer egymás után rosszul adja meg, akkor nem lehet használni azokat a funkciókat, amelyek PIN2 kód megadását igénylik. Ha ezeket a szolgáltatásokat is használni kívánja, akkor kérjen új SIM kártyát a szolgáltatójától.

4.5. Fiókok

A mobiltelefon funkcióinak (pl. Play Áruház, fényképek és dokumentumok szinkronizálása, Google térképek stb.) a kihasználásához hozzon létre egy Google fiókot. Létrehozhat egy új fiókot, de használhat egy már meglévőt is. Fiók hozzáadásához előbb a „+ Fiók hozzáadása” elemet érintse meg, majd a megnyíló képernyőn válasszon fióktípust, érintse meg és kövesse az utasításokat.

Meglévő Google fiók: a Google megérintése után a megnyíló képernyőn a „Meglévő” gombot érintse meg és adja meg a kért adatokat (e-mail címet és jelszót).

Új Google fiók: a Google fiók hozzáadása képernyőn az „Új” gombot érintse meg, és a megnyíló képernyőn adja meg a kért adatokat. Adja meg a vezeték és utónevét és a felhasználó nevét (e-mail cím lesz belőle), majd a jelszót (a jelszót kétszer kell megadni, a mellégépelvek kiküszöbölése érdekében). Kitöltheti a kapcsolati adatait, a telefonszámát, amelyre SMS érkezik ha elfelejtette a jelszavát, vagy választhat alternatív e-mail címet is. Bizonyos lépéseket át lehet ugrani (és később kitölteni, például a fizetésekhez használt bankkártya adatokat), ez nem okoz korlátozott Google fiók használatot.

Tipp:

amennyiben nem kíván fizetős alkalmazásokat vásárolni a Play Áruházban, akkor a bankkártya adatokat ne töltsse ki.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A fiókok létrehozása közben használjon megbízható internet-csatlakozást.

4.6. Rendszer

Dátum és idő: beállíthatja a telefon aktuális idejét és dátumát, használhatja az automatikus dátumot és időt (GMS hálózatról), megadhatja az időjelzés és dátum formátumát.

Kisegítő lehetőségek: a telefon használatát könnyíti meg (pl. TalkBack funkció vakoknak és gyengénlátóknak, nagy szöveg, automatikus képernyőforgatás, jelszavak kimondása, érintés és tartás késleltetés).

Nyomtatás: lehetővé teszi a nyomtatóval való kommunikációt (ha telepítve van megfelelő nyomtató meghajtó program).

A telefonról: itt találja meg a készülék rendszerinformációt.

5. Műszaki adatok

Kijelző mérete: 4" (TN LCD technológia)

Felbontás: 800 × 480 (16,7 millió szín)

CPU: S7731 (QUAD CORE 1.2 GHz)

DUAL SIM

RAM memória: 512 MB

Flash-memória: 4 GB e-Nand

Első kamera: 0,3 Mpx-es felbontás

Hátsó fényképezőgép: 5,0 MPx (LED vaku)

GSM 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA 2100 MHz

GPRS/EDGE/HSPA/HSUPA

Akkumulátor: 1300 mAh lítium-polimer akkumulátor (260 óra készenléti üzemmód)

Tápellátás: 5 V, 1000 mA

Operációs rendszer: Android 4.4

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: BT 4.0, A2DP

GPS/AGPS

MicroUSB 2.0

Méretetek: 124 × 64,5 × 11,2 mm

Tartozékok: USB kábel, töltő adapter, fülhallgató

A fenti adatok előzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Az eredeti nyelv: cseh.

A készüléken, a felhasználói útmutatóban, valamint a csomagoláson szereplő CE jelzet arra utal, hogy a készülék megfelel az R&TTE, az 1995/5/EC és a 73/23/EEC kifizetsültségű irányelv alapkövetelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat a www.sencor.cz oldalon található.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyvetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Řičany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást. A termék **alkotórészeire és tartozékaira** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított **12 hónap**.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt ellátásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tüzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített beakasztás, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltetés szerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívüli ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozás) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzem szerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellekszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása
(amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20.... hó.....nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.**Kereskedő tölti ki**

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

SENCOR®

Let's live!

www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

