

SENCOR®

Let's live!

Telefón
Element P503

NÁVOD NA OBSLUHU
SK



**UPOZORNENIE:**

POUŽÍVATEĽSKÉ VLASTNOSTI MOBILNÉHO TELEFÓNU MÔŽE OVPLYVNIŤ AJ INŠTALOVANÝ SOFTVÉR. TENTO NÁVOD MÔŽE POPISOVAŤ AJ FUNKCIE DOSTUPNÉ IBA V MODELOCH ODLIŠNÝCH OD VÁŠHO KONKRÉTNEHO.

OBSAH

1.	Dôležité bezpečnostné inštrukcie	3
1.1	Bezpečnostné inštrukcie	4
1.2	Dodatak k LCD	7
2.	Začíname	8
2.1	Vloženie karty SIM a pamäťovej karty	8
2.2	Tlačidlá a konektory	9
2.3	Zapnutie telefónu	10
2.4	Vypnutie telefónu	11
2.5	Nabíjanie batérie	11
2.6	Hlavná obrazovka	12
2.7	Ovládanie dotykovej obrazovky	15
3.	Používanie základných funkcií telefónu	16
3.1	Zadávanie textu	16
3.2	Volanie	17
3.3	Kontakty	18
3.4	Zasielanie správ	19
3.5	Dátové pripojenie	20
3.6	Prehľadávač	21
3.7	Fotoaparát	21

3.8	Pripojenie k počítaču.....	22
3.9	Budík, stopky, odpočítavanie	23
4.	Nastavenie telefónu	24
4.1	Bezdrôtové pripojenia a siete	24
4.2	Zariadenie.....	25
4.3	Osobné	26
4.4	Systém.....	29
5.	Technické špecifikácie.....	31

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Upozornenie:

Venujte pozornosť týmto pokynom. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť voči používateľovi, ktorý sa neriadi týmito odporúčaniami alebo nevhodne používa smartfón. Nevhodným používaním sa používateľ vystavuje nebezpečenstvu porušenia príslušných zákonov.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny na obsluhu.

Pokyny si starostlivo uschovajte na budúce použitie.

- Ak telefón podporuje funkciu „Flight mode“ (režim Lietadlo), prosím, nastavte ho na „režim Lietadlo“ pred nástupom do lietadla. Ak telefón nepodporuje tento režim, vypnite ho pred nástupom do lietadla, pretože telefón môže spôsobiť rušenie elektronických zariadení v lietadle. Prosím, postupujte podľa inštrukcií uvedených na palube lietadla.
- Vypnite prístroj v blízkosti paliva, chemických látok alebo výbušnín. Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
- Keď používate pri jazde telefón, prosím, dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Keď pri jazde hovoríte do telefónu, prosím, dodržujte nasledujúce pravidlá: Sústredte sa na riadenie a majte prehľad o dopravnej situácii. Ak má váš smartfón funkciu hands-free, použite ju. Za zlých jazdných podmienok, prosím, zastavte vozidlo pred vytáčaním alebo zdvihnutím hovoru.
- Vypnite svoj mobilný telefón v nemocnici alebo na inom mieste, na ktorom je používanie telefónu zakázané. Prevádzka smartfónov môže mať vplyv na funkčnosť elektronických zariadení a zdravotníckych zariadení, ako sú napríklad kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie lekárské elektronické zariadenia.
- Na neoriginálne príslušenstvo a komponenty sa nevzťahuje záručná oprava.
- Nerozoberajte sami telefón. Ak je telefón mimo prevádzky, obráťte sa na svojho dodávateľa.
- Prosím, nepripájajte nabíjačku batérie k vášmu smartfónu skôr, než je nainštalovaná batéria. Neskratujte batériu.
- Batériu smartfónu nabíjajte v dobre vetraných a chladených priestoroch a ďaleko od horľavých a výbušných materiálov.
- Aby nedošlo k demagnetizácii, majte svoj smartfón mimo dosahu magnetických materiálov, ako sú disky, kreditné karty atď.
- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu obsahovať minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak váš prístroj navlhne, vyberte batériu a kontaktujte svojho dodávateľa.
- Nepoužívajte smartfón v prostredí, kde je príliš vysoká alebo príliš nízka teplota a nevystavujte smartfón silnému slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte tekutinu alebo vlhkú handričku napustenú silným čistiacim prostriedkom.
- Tento smartfón zhotovuje fotografie, nahráva videá a zvuk; dodržujte príslušné zákony

a predpisy na používanie týchto funkcií. Fotografie, video záznam a záznam zvuku bez povolenia môžu znamenať za istých okolností porušovanie zákonov a platných predpisov.

- Pri použití sieťových funkcií, prosím, nesťahujte súbory, ktoré obsahujú vírus, neinštalujte žiadne fotografie a vyzváňacie tóny, ktoré boli poškodené. Ak výsledkom stiahnutých súborov je abnormálne správanie telefónu, naša spoločnosť nenesie za danú chybu žiadnu zodpovednosť.
- Prosím, likvidujte batérie v súlade s miestnymi predpismi, ak je to možné, recyklujte ich. Prosím, nevyhľadujte batérie do bežného komunálneho odpadu.

1.1 Bezpečnostné inštrukcie



UPOZORNENIE

Venujte pozornosť týmto pokynom. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť voči používateľovi, ktorý sa neriadi týmito odporúčaniami alebo nevhodne používa smartfón. Nevhodným používaním sa používateľ vystavuje nebezpečenstvu porušenia príslušných zákonov.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny na obsluhu. Pokyny si starostlivo uschovajte na budúce použitie.

- Pri použití tohto prístroja vždy dodržiavajte základné bezpečnostné pokyny, aby ste obmedzili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Prečítajte si, prosím, tento návod na použitie a dodržiavajte všetky pokyny na používanie, údržbu a montáž. Nepoužívajte mobilný telefón na iné účely, než na aké je určený.
- Nedodržanie pravidiel stanovených v návode na použitie alebo nevhodné používanie znamená stratu záruky a môže mať za následok poranenie alebo škody na majetku. Výrobca v tomto prípade neručí za akékoľvek škody.
- Mobilný telefón je v niektorých miestach zakázané prevádzkovať. V prípade zákazu prevádzky mobilného telefónu ho vypnite podľa pokynov uvedených v návode. Obvyklými miestami so zákazom prevádzky mobilných telefónov sú: Lietadlá, čerpacie stanice horľavých palív, oblasti, kde prebiehajú trhacie práce a pod. Prevádzka smartfónov môže mať vplyv na funkčnosť elektronických zariadení a zdravotníckych zariadení, ako sú napríklad kardiosimulátory, načúvadlá a ďalšie lekárskes elektronické zariadenia.
- Vypnite prístroj v blízkosti paliva, chemických látok alebo výbušníň. Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
- Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa používania mobilných telefónov pri vedení vozidiel, ako vodič máte predovšetkým zodpovednosť za dané vozidlo. Ak váš smartfón má funkciu hands-free, použite ju. Za zlých jazdných podmienok, zastavte vozidlo pred vytáčaním alebo zdvihnutím hovoru.
- Ak telefón podporuje funkciu „Flight mode“ (režim Lietadlo), prosím, nastavte ho na „režim Lietadlo“ pred nástupom do lietadla. Ak telefón nepodporuje tento

režim, vypnite ho pred nástupom do lietadla, pretože telefón môže spôsobiť rušenie elektronických zariadení v lietadle. Prosím, postupujte podľa inštrukcií uvedených na palube lietadla.

- S telefónom používajte predovšetkým originálne príslušenstvo, použitím neoriginálnej batérie, prípadne nabíjačky sa vystavujete riziku straty záručnej opravy, poškodenia telefónu a zdravia používateľa.
- Mobilný telefón je zakázané akokoľvek modifikovať, konštrukčne meniť vlastnosti alebo zasahovať do samotného zariadenia. Modifikácia zariadenia môže viesť k vážnym poruchám a škodám na majetku, prípadne i zraneniu obsluhy. Za modifikáciu sa považuje aj zmena ovládacieho softvéru, pretože toto nie je výrobcom zariadenia schválené.
- Nepripájajte nabíjačku batérie k vášmu smartfónu skôr, než je nainštalovaná batéria. Neskratujte batériu.
- Batériu smartfónu nabíjajte v dobre vetraných a chladených priestoroch a ďaleko od horľavých a výbušných materiálov.
- Aby nedošlo k demagnetizácii, majte svoj smartfón mimo dosahu magnetických materiálov, ako sú disky, kreditné karty atď.
- Mobilné telefóny sú citlivé na externé rušenie, ktoré môže vážne ovplyvniť ich funkciu, v niektorých prostrediaciach nie je možné mobilný telefón používať.
- Mobilný telefón ani nabíjačka nie sú hračkou, používanie deťmi nesie riziko prehĺtnutia malých častí. Nabíjačka a jej zapojenie do elektrickej siete je veľmi rizikové pre malé deti, toto používanie deťmi je zakázané.
- Neodpájajte nabíjačku od sieťovej zásuvky ľahom za napájací kábel – nebezpečenstvo poškodenia napájacieho kábla/sieťovej zásuvky, prípadne nabíjačky. Nabíjačku od zásuvky odpájajte ľahom za telo nabíjačky.
- Pri poškodení čelného skla telefónu dbajte na opatrnosť, existuje riziko vzniku ostrých sklenených častí, ktoré môžu privodiť zranenie. Takto poškodený telefón nepoužívajte a vyhľadajte odbornú opravu.
- Vysoká hlasitosť mobilného telefónu môže pri dlhom počúvaní poškodiť sluch, dbajte na opatrnosť pri nastavení hlasitosti. Počúvanie hlasitej hudby prostredníctvom telefónu môže mať vážne následky, dbajte na opatrnosť pri nastavovaní hlasitosti pri počúvaní hudby.
- Nepoužívajte tekuté alebo aerosolové čistiace prostriedky, benzín, rozpúšťadlá ani iné podobné látky. Na čistenie používajte mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, napr. vo vani, sprche alebo bazéne. Potopenie prístroja do vody môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Na prístroj neumiestňujte nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
- Prístroj ukladajte na stabilné povrchy. Pri páde môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu.
- Nezakrývajte otvory na prístroji. Slúžia na vetranie a ochranu pred prehriatím.
- Prístroj inštalujte v miestach, kde naň nikto nemôže stúpnuť.
- Do otvorov v prístroji nevkladajte žiadne predmety. Môže dôjsť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nenechajte prístroj postriekať tekutinou.



- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, prístroj nerozoberajte. Ak je nutné vykonať servis alebo opravu prístroja, odneste ho do autorizovaného servisného strediska alebo ku kvalifikovanému technikovi. Prí otvorení alebo odobratí krytov sa môžu odhaliť miesta s nebezpečným napäťom alebo inými rizikami.
V prípade nesprávneho opäťovného zloženia môže dôjsť pri následnom použití prístroja k úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, napr. v blízkosti horúceho kúrenia či kachiel' alebo vo vyhriatom aute.
- Nekladte na prístroj horiacie predmety, ako sú sviečky alebo cigarety.
- Nepoužívajte prístroj na hlásenie úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento smartfón zhotovuje fotografie, nahráva videá a zvuk; dodržujte príslušné zákony a predpisy na používanie týchto funkcií. Fotografie, video záznam a záznam zvuku bez povolenia môžu znamenať za istých okolností porušovanie zákonov a platných predpisov.
- Pri použíti sielových funkcií, prosím, nestáhuje súbory, ktoré obsahujú vírus, neinštalujte žiadne fotografie a vyzváňacie tóny, ktoré boli poškodené. Ak výsledkom stiahnutých súborov je abnormálne správanie telefónu, naša spoločnosť nenesie za danú chybu žiadnu zodpovednosť.
- Likvidujte batérie v súlade s miestnymi predpismi, ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhľadzujte batérie do bežného komunálneho odpadu.



VAROVANIE

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti.

VYHLÁSENIE:

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať obsah tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámky:

Niekteré vlastnosti zariadenia a jeho príslušenstva popísané v tomto návode na obsluhu závisia od inštalovaného softvéru a možností a konfigurácie miestnej siete, a nemusia byť k dispozícii alebo môžu byť sielovými operátormi obmedzené. Uvedené popisy tak nemusia celkom presne zodpovedať konkrétnemu telefónu alebo príslušenstvu, ktoré ste kúpili.

Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu a legálnosť akéhokoľvek obsahu, ktorý nahráte alebo stiahnete prostredníctvom tohto mobilného telefónu, či už ide o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatočne inštalovaný softvér chránený autorskými právami a ďalšie. Za následky vyplývajúce z inštalácie alebo použitia obsahu uvedeného vyššie na tomto mobilnom telefóne nesiete zodpovednosť.

Všetky snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návode na obsluhu sú nasimulované. Skutočnosť môže byť odlišná.

Jednotlivé kroky sa môžu v závislosti od verzie firmvéru v telefóne lísiť od krokov popísaných v tomto návode.

Ak nie je uvedené inak, popis všetkých krokov v tomto návode predpokladá, že sa nachádzate na úvodnej obrazovke.

Telefón je zariadenie, ktorého správanie je možné používateľsky pozmeniť pomocou ďalších aplikácií.

Preto sa postupy a jednotlivé kroky môžu v skutočnosti lísiť od tohto návodu.

Poznámka k operátorovi: Telefón je z výroby nastavený na maximálne využitie dostupných služieb. Váš telefónny operátor môže niektoré funkcie, zabezpečenia alebo správanie telefónu obmedziť alebo pozmeniť voči popisu v tomto návode. V prípade rozdielu sa informujte u svojho operátora.

1.2 Dodatok k LCD



Dodatok k návodu na obsluhu s LCD panelom

Opatrenie pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť LCD panela.

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!



Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tektúrnych kryštálov a neukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). To nijako neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho televízora.

2. Začíname

2.1 Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Na otvorenie zadného krytu uchopte telefón, zatlačte palcom do prostrednej časti zadného krytu a súčasne prstami stiahnite zadný kryt z tela telefónu (najlepšie v mieste spodného rohu telefónu). Postupne kryt uvoľnite po celom obvode telefónu.

Batériu nadvihnite nechtom alebo tupým predmetom na jej spodnom okraji v mieste výrezu.

Varovanie:

Pred manipuláciou s kartami (SIM aj pamäťovou) odpojte nabíjačku, telefón vypnite a vyberte batériu.

Kartu SIM vsuňte do príslušného slotu kontaktmi smerom dole tak, aby sa kontakty karty SIM dotýkali zabudovaných kontaktov pre SIM v telefóne. Kartu SIM 1 vložte do pravého slotu skoseným rohom dole, kartu micro SIM 2 do slotu ľavého skoseným rohom nahor.

Pamäťovú kartu vsuňte do prostredného slotu medzi karty SIM kontaktmi smerom dole tak, aby sa kontakty pamäťovej karty dotýkali zabudovaných kontaktov pre pamäťovú kartu v telefóne.

Pri **vkladaní batérie** do telefónu spojte najprv kontakty batérie s kontaktmi umiestnenými v telefóne (v pravej hornej časti) a potom batériu ľahko zatlačte do priestoru na batériu.

Pri nasadzovaní zadného krytu ho priložte na hornú hranu telefónu a postupne ľahko pritláčajte okraje krytu od hornej hrany smerom dole po celom obvode krytu, kým kryt na všetkých miestach správne nedoľahne k telu telefónu.

Upozornenie:

Funkcie telefónu, ako sú volania hlasové aj videovolania, príjem a odosielanie správ textových aj multimediálnych a dátové prenosy rôznych rýchlosťí sú možné a dostupné iba pri vloženej aspoň jednej SIM karte s aktivovanými funkciemi operátora a v dosahu jeho bezdrôtovej siete. Informujte sa u svojho operátora na dostupné služby na vašej SIM karte aj dostupnosti jeho siete.

2.2 Tlačidlá a konektory



Konektor na nabíjanie (č. 1 v obrázku nižšie) je umiestnený v hornej časti telefónu a slúži na pripojenie nabíjacieho kábla USB. Pripojením vášho telefónu k počítaču môžete využiť ďalšie dostupné funkcie (viac v sekcií Pripojenie k počítaču).

Konektor slúchadiel (č. 2) je umiestnený na hornej strane telefónu.

Na prednej strane telefónu je umiestnená **kamera** (č. 3), ktorú je možné aktivovať pre fotoaparát alebo hovor.

Tlačidlo Hlasitosti (č. 4) umožní rýchlu zmenu hlasitosti vyzváňania/upozornenia alebo hlasitosti slúchadla počas hovoru. Pri nastavení najnižšej úrovne hlasitosti vyzváňania sa telefón prepne do režimu Vibrácie.

Tlačidlo Napájanie (č. 5) slúži na zapnutie/vypnutie displeja (stlačenie tlačidla) a otvorenie rýchleho výberu vyzvávacieho profilu alebo voľby na vypnutie telefónu (dlhé podržanie stlačeného tlačidla).

Stlačením tlačidla **Späť** (č. 6) sa vrátite späť o posledný vykonaný krok podľa práve aktívnej aplikácie (táto možnosť neplatí v prípade potvrdenia príkazu na odstránenie kontaktu, odinštalovanie aplikácie a pod.).

Stlačením tlačidla **Domov** (č. 7) opustíte práve spustenú aplikáciu a zobrazíte hlavnú obrazovku. Stlačením a podržaním tlačidla na hlavnej obrazovke zobrazíte zoznam naposledy spustených aplikácií. Stlačením príslušnej aplikácie ju môžete opäťovne otvoriť. Odstránením zo zoznamu (stlačením a presunutím do strany) môžete spustenú aplikáciu vypnúť a uvoľniť zdroje (pamäť), ktoré používala.

Stlačením tlačidla **Nastavenie** (č. 8) zobrazíte dostupné možnosti aktuálne spustenej aplikácie, ak sú dostupné.

2.3 Zapnutie telefónu

Ak chcete zapnúť vypnutý telefón, podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo **Napájanie**, kým sa telefón nezapne. Potom začne štartovať operačný systém a ďalšie súčasti telefónu. Vyčkajte na úplné načítanie a zobrazenie hlavnej obrazovky systému, príp. zabezpečovacích hlásení (napr. zámok SIM karty).

Ak zapnete telefón bez toho, aby bola vložená SIM karta, telefón zobrazí správu „**No SIM card**“ (**Žiadna SIM karta**). Po vložení SIM karty telefón automaticky skontroluje, či je SIM karta použiteľná. Bez vloženej funkčnej SIM karty môžete však telefón pripojiť k sieti Wi-Fi a prihlásiť sa napríklad k vášmu účtu Google a používať niektoré funkcie telefónu.

2.3.1 Prvé zapnutie telefónu

Ak prvýkrát zapíname nový telefón, prvým spustením a základným nastavením vás prevedie „Sprievodca nastavením“. Nastavenia telefónu, ktoré pred prvým spustením vykonáte (jazyk, Wi-Fi siete a pod.), môžete neskôr kedykoľvek zmeniť v časti Nastavenie telefónu.

V prvom kroku vyberte jazyk telefónu. V tomto jazyku bude pokračovať aj „Sprievodca nastavením“, ktorý sa skladá z niekoľkých obrazoviek, medzi ktorými sa môžete pohybovať stlačením tlačidla na spodnej strane obrazovky „Ďalej“/„Späť“ alebo „Preskočit“.

Počas zapínania telefónu sa na displeji môžu zobraziť aj nasledujúce hlásenia:

- „**Input Phone Lock Code**“ „**(Vložte do telefónu kód zámku)**“– Telefón je uzamknutý. Vložte zodpovedajúci kód na odomknutie telefónu.

- **Input PIN (Zadajte PIN kód)** – SIM karta je uzamknutá. Vložte zodpovedajúci kód na odomknutie SIM karty a potvrdeť „fajkou“ na klávesnici.
- **Searching (Vyhľadávanie)** – Telefón vyhľadáva prípojenie k sieti.


Tip:

Krátke stlačenie zapínacieho tlačidla Power sa používa na „prebudenie“ v prípade, že telefón je zapnutý, ale nachádza sa v režime spánku na úsporu batérie s vypnutým displejom.

2.4 Vypnutie telefónu

Ak chcete vypnúť telefón, podržte stlačené tlačidlo **Power (Napájanie)**, kým sa na displeji nezobrazí okno s výberom možností. Zvoľte možnosť **Vypnúť** (č. 1 na obrázku nižšie) a potvrdeť ju stlačením možnosti **OK**.

Po stlačení a podržaní tlačidla **Power (Napájanie)** môžete takisto vybrať možnosť **Reštartovať** telefón (č. 2) alebo aktivovať vybraný profil telefónu: V lietadle (č. 3), Tichý (č. 4), Schôdza (č. 5), Všeobecný (č. 6).

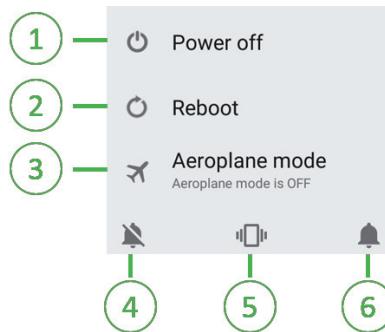**Tip:**

Krátke stlačenie zapínacieho tlačidla Power sa používa na „uspanie“ zapnutého telefónu na úsporu batérie.

2.5 Nabíjanie batérie

Konektor na nabíjanie je umiestnený na hornej hrane telefónu nad displejom. Zasuňte konektor nabíjačky do telefónu a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Pri zapnutom telefóne bude prebiehajúce nabíjanie telefónu znázornené v ikone batérie v stavovom riadku. Pri vypnutom telefóne sa na displeji krátko zobrazí veľká ikona nabíjania (batérie).

V prípade, že sa mobilný telefón používal až do úplného vybitia batérie, môže trvať nejaký čas (niekoľko minút), než sa na obrazovke zobrazí indikácia nabíjania.

Po úplnom vybití telefónu nie je možné mobilný telefón zapnúť, ak nie je batéria nabitá na minimálnu hodnotu, ktorá je nutná na spustenie telefónu.

Telefón je vybavený výkonnou batériou na uspokojivú prevádzku v stave pripravenosti (Sleep/Standby), tak aj prevádzku so zapnutým displejom a bežiacimi aplikáciami.

Dobíjanie batérie trvá niekoľko hodín (najprv rýchlejšie, v závere pomalšie), aby sa maximálne predlžila životnosť batérie aj využitie jej kapacity. Odporúčame nabíjať batériu až vtedy, keď telefón prvýkrát ohlásí slabú batériu (typicky 15 %) a nabíjať až do úplného nabitia (100 %).

Odporúčame prvé tri cykly nabíjania vykonať súvisle bez prerušenia (nabíjať až do 100 % a vybiť bežným použitím až do vypnutia). Dosiahnete tým najvyšší výkon batérie pre dlhšiu životnosť výrobku. Počas nabíjania dochádza k zahrievaniu telefónu a nabíjačky, to je normálny stav.

Ikona plnej kapacity batérie na displeji oznamuje plné nabitie batérie a ukončenie jej nabíjania.

Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a konektor od mobilného telefónu.

Upozornenie:

- Nabíjanie sa musí vykonávať v dobre vetranom priestore pri teplote medzi –10 °C a +45 °C. Musí sa použiť originálna nabíjačka dodávaná v balení. Použitie inej nabíjačky môže byť nebezpečné alebo nedosiahnete očakávaný výkon alebo skrátiť životnosť najmä batérie.
- Ak sa mobilný telefón automaticky vypne, alebo zobrazí, že „Battery is low“ (Kapacita batérie je nízka), malí by ste nabiť batériu. V prípade, že batéria pred nabíjaním nebola celkom vybitá, čas na plné nabitie batérie bude kratší.

2.6 Hlavná obrazovka

Poznámka:


Ďalej budeme pre lepšiu zrozumiteľnosť nazývať jednoduchý a krátky dotyk ovládacej plochy **sťačením**, pole určené na zadanie konkrétnej hodnoty do systému **klačidlom**, dlhý dotyk alebo posun prsta po dotykovej ploche s cieľom zadania rozsahu alebo posunu objektu nazveme **držaním**.

Upozornenie:

Nepoužívajte pri dotykovom ovládani silu a netlačte na displej. Ak odzva systému nie je podľa vášho očakávania, odstráňte príčinu (napr. vlhko na displeji, rukavice) alebo vyčkajte na reakciu systému v prípade, že je systém zaneprázdnený inou aplikáciou alebo činnosťou.


Stavový riadok (horný riadok displeja, č. 1 v obrázku nižšie) môže zobrazovať napr. ukazovateľ signálu, stav nabítia batérie, ikunu pripojenia k sieti Wi-Fi, prebiehajúci dátový prenos, zmeškaný hovor, prijatú správu a upozornenie nainštalovaných aplikácií.

Hlavná obrazovka (východiskové) obsahuje ikony najčastejšie používaných položiek. Umiestniť tu môžete aplikácie, widgety aplikácií (č. 2), priečinky alebo zástupcu aplikácií (č. 3) na ich rýchle spustenie. V prípade väčšieho množstva položiek môžete využiť široký priestor hlavnej obrazovky (hlavná obrazovka obsahuje niekoľko častí, medzi ktorými sa presúvate prejdiením prsta sprava doľava a naopak). Na obrazovke je vždy pomocou grafického ukazovateľa zobrazené, na ktorej časti obrazovky sa nachádzate (č. 4). Spodný panel (č. 5) obsahuje ikony na spustenie základných funkcií telefónu (napr. Správy, Kontakty). Aplikácie na tomto paneli si môžete prispôsobiť podľa svojho výberu (pozrite Ovládanie dotykovej obrazovky – presunutie ikony). Uprostred spodného panelu je umiestnená biela ikona na zobrazenie posuvného zoznamu všetkých aplikácií telefónu v abecednom poradí.

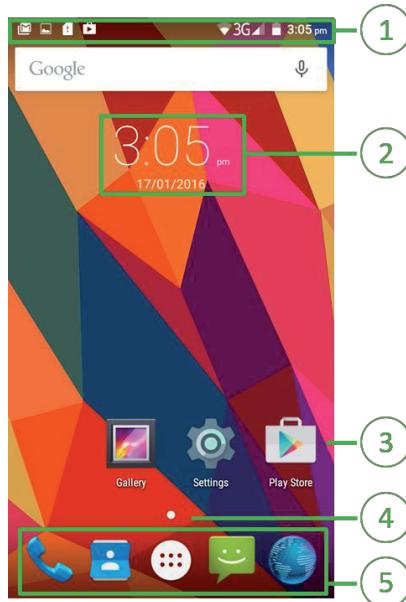

Informačný panel s informáciami o aktuálnych upozorneniach aplikácií zobrazíte stiahnutím stavového riadka smerom dole. Po opakovanom stiahnutí horného panelu zobrazíte menu rýchlej voľby.

Menu rýchlej voľby umožňuje rýchlu aktiváciu/deaktiváciu vybraných funkcií telefónu alebo zobrazenie podrobnejších informácií. Menu rýchlej voľby sa skladá z položiek: nastavenie (A), jas (B), Wi-Fi (C), Bluetooth (D), prenesené dátá (E), dátové pripojenie (F), režim V lietadle (G), automatické otočenie displeja (H), svietidlo (I), poloha (J), zvukové profily (K).

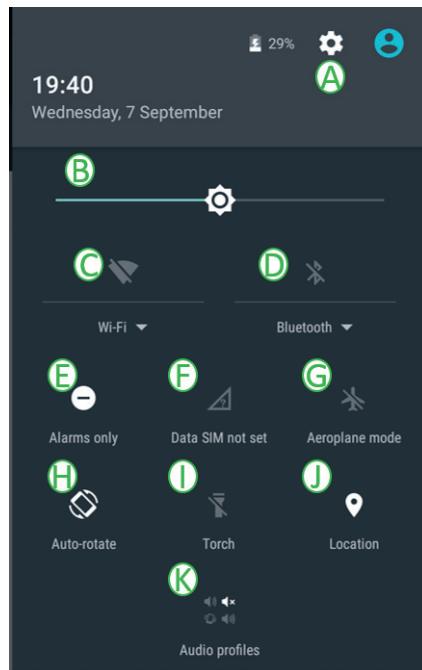

2.7 Ovládanie dotykovej obrazovky

Pomocou rôznych gest prstami na obrazovke ovládate menu telefónu a zadávate príkazy.

Dotykom príslušnej ikony na hlavnej obrazovke alebo v menu telefónu spusťte/otvoríte aplikáciu, zvolíte požadovanú položku zo zoznamu alebo vykonáte vybranú voľbu (napr. Volať kontakt, Upraviť, Uložit). **Presunutie ikony** na hlavnej obrazovke docielite dotykom, podržaním a následným pohybom ikony na iné miesto. V zozname telefónnych kontaktov, počas prezerania webových stránok alebo uložených obrázkov sa môžete pohybovať **prejdením prsta** cez obrazovku (smerom zhora nadol, zdola nahor alebo do strán).

Na priblíženie/oddialenie webovej stránky alebo fotografie položte ukazováčik a palec na obrazovku a ich **priblížením k sebe alebo oddialením** od seba zmeníte mierku zobrazenia. V telefóne si môžete takisto nastaviť automatické pretočenie displeja a jeho orientácia sa potom zmení, ak otočíte telefón tzv. „na šírku“. Túto funkciu nastavíte v menu Nastavenie – Displej.


Poznámka:

Vysoká citlivosť kapacitného displeja na dotykové ovládanie môže mať vplyv na presnosť zadania, rovnako ako aktuálne a osobné podmienky či nevhodné krytie ochranné fólie. Vyskúšajte si a naučte sa ovládanie dotykom. Telefón ovládajte vždy v suchom prostredí, bez rukavíc a iných prekážok.

3. Používanie základných funkcií telefónu

3.1 Zadávanie textu

Klávesnica sa na obrazovke telefónu automaticky zobrazí v prípade, keď je potrebné vložiť text alebo čísla (spravidla po stlačení požadovanej funkcie aplikácie alebo položky na vloženie textu, napr. stlačenie priestoru na písanie správy SMS, č. 1 v obrázku nižšie). Veľkosť klávesnice na obrazovke môžete meniť otočením telefónu na „šírku“ (ak je funkcia automatického otočenia displeja povolená).

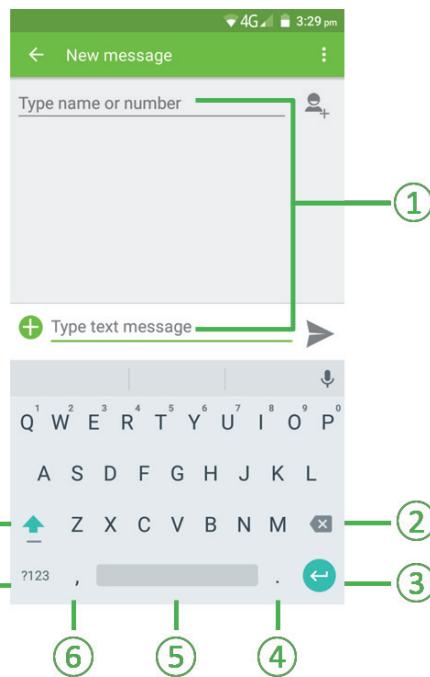

Pridržaním a posunutím vyberiete znak s diakritikou (napr. písmeno „š“ po stlačení, podržaní a posunutí vo výbere pre písmeno „s“) alebo číslo (číslo „2“ v menu pre písmeno „W“).

Nesprávne znaky odstráňte tlačidlom „**Backspace**“ (č. 2) na pravej strane klávesnice (šípka doľava s krížikom). Ak potrebujete zmazať alebo vložiť znaky vo vyššie položenom teste, vyberte požadované miesto stlačením prsta, vykonajte požadovanú úpravu a potom sa stlačením prsta presuňte na miesto, kde chcete v teste pokračovať.

Klávesom „**Enter**“ (č. 3) odsadíte text na nový riadok. Stlačením, podržaním a presunutím prsta na ikunu s emotikonom môžete potom vybrať a vložiť obrázkové znaky.

Kláves **špeciálnych znakov** (č. 4) vám pri jeho podržaní zobrazí ponuku interpunkčných znamienok. **Medzerníkom** (č. 5) vytvoríte medzera v zadávanom texte. Pre zmenu nastavenia klávesnice stlačte a podržte kláves č. 6.

Stlačením klávesu „**?123**“ (č. 7 v obrázku) prepnete na klávesnicu so špeciálnymi znakmi a číslami, stlačením „ABC“ prepnete späť na klávesnicu s písmenami. Stlačením klávesu „**Shift**“ (č. 8) prepnete na režim písania veľkých písmen. Stlačením a podržaním aktivujete režim písania veľkých písmen až do opäťovného stlačenia klávesu.



3.2 Volanie

Začatie hovoru – hovor je možné uskutočniť pomocou aplikácie Telefón (ikona slúchadla).

Do horného riadka zadajte telefónne číslo vrátane predčísla, vyberte jednu SIM kartu (ak nie je pevne nastavená východisková SIM karta) a stlačte zelené slúchadlo (prípadne zvolte voľbu „Zavolať“). Počas prebiehajúceho hovoru sa zobrazí informácia o stave hovoru. Pri medzinárodných hovoroch stlačte tlačidlo „0“ na prepnutie, kým sa neobjaví na obrazovke medzinárodná telefónna predvoľba „+“. Zadajte kód krajiny a úplné telefónne číslo, ktoré chcete volať.

V prípade zadania nesprávneho znaku použite šípku s krížikom na zmazanie. Zadané telefónne číslo môžete takisto uložiť do zoznamu kontaktov. Požadované číslo môžete takisto vybrať z uložených kontaktov alebo z histórie hovorov (ikona osôb a hodín v hornej časti displeja spustenej aplikácie Telefón). Medzi režimom zadávania čísel pomocou veľkej klávesnice a funkciemi aplikácie Telefón môžete prepínať pomocou modrej ikony klávesnice (v spodnej časti displeja režimu najčastejších alebo nedávnych hovorov) a tlačidlom Späť.

Počas telefónneho hovoru môžete pomocou príslušných tlačidiel na obrazovke vykonávať činnosti, ako napr. zobrazenie numerickej klávesnice, aktivácia/deaktivácia reproduktora, stlmenie mikrofónu.


História hovorov – stlačením ikony hodín v hornej časti displeja po spustení aplikácie Telefón zobrazíte zoznam minulých hovorov. V tomto zozname všetkých uskutočnených/zmeškaných/odmietnutých hovorov sú jednotlivé typy hovorov farebne odlišené (modrá šípka – prichádzajúce hovory, zelená šípka – odchádzajúce hovory, červená šípka – zmeškané hovory).

Uloženie kontaktu z histórie volaní – stlačením vyberte záznam v histórii posledných volaní a zvolte možnosť „Vytvoril nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“ pre možnosť uloženia k už existujúcemu záznamu. Vyberte, či chcete kontakt uložiť na niektorú z vložených kariet SIM, do telefónu alebo iného úložiska. Po vyplnení údajov na uloženie kontakt uložte stlačením „fajky“ v pravom hornom rohu obrazovky.

Nastavenie rýchlej volby – Stlačením a podržaním tlačidla „1“ v režime vytáčania telefónneho čísla v režime veľkej klávesnice vyložte hlasovú poštu v prípade, že máte službu aktívnu (pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa siete).

Ukončenie hovoru – ak chcete prebiehajúci hovor ukončiť, stlačte červené slúchadlo na obrazovke.

Prijatie/odmietnutie prichádzajúceho hovoru – Pri prichádzajúcim hovore stlačte ikonu slúchadla na obrazovke. Zobrazia sa vám možnosti pre ďalšiu volbu (pozrite obrázok nižšie). Podržaním ikony a jej posunutím doprava hovor prijmete. Podržaním a posunutím doľava hovor odmietnete. Podržaním a posunutím ikony nahor hovor odmietnete a odošlete volanému prednastavenú správu. Ak je pripojená náhľavná súprava, môžete na prijatie hovoru použiť aj tlačidlo umiestnené na náhľavnej súprave.

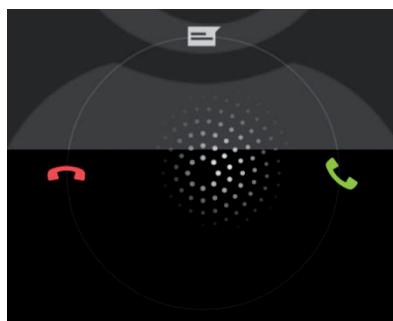

Tip:

Hlasitosť vyzváňania prichádzajúceho hovoru môžete stlmiť stlačením tlačidla na zvýšenie/zniženie hlasitosti.

Núdzové volanie: Nezávisle od toho, či je alebo nie je v telefóne nainštalovaná SIM karta, telefón môže zavolať na núdzové telefónne číslo pre pomoc: 112.

3.3 Kontakty

Kontakty môžete v telefóne prezerať, vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi účtu Gmail alebo inými aplikáciami na internete či v telefóne. V hornej ponuke aplikácie Kontakty môžete prepínať medzi kontaktmi označenými ako obľúbené a zoznamom všetkých uložených kontaktov.

Vyhľadávanie v uložených kontaktoch – v aplikácii môžete vyhľadať kontakt posunom abecedeného zoznamu hore/dole a/alebo cez funkciu Hľadať (ikona lupy v pravom hornom rohu), kde zadáte začiatok alebo začiatok názvu hľadaného kontaktu.

Vytvorenie nového kontaktu – v aplikácii zvolte funkciu pridania nového kontaktu (ikona osoby so znamienkom plus v pravom dolnom rohu). Potom vyberte, kde sa má kontakt uložiť (napr. karta SIM, telefón), zadajte meno kontaktu, telefónne číslo, prípadne ďalšie informácie. Vytvorený kontakt uložte stlačením „fajky“ v pravom hornom rohu obrazovky.

Upozornenie:

Množstvo ukladaných údajov ku kontaktu sa líši v závislosti od zvoleného typu úložiska.

Import/export kontaktov – v aplikácii stlačte navigačnú kláves „Nastavenie“, zvolte Importovať/Exportovať. V prvom kroku vyberte, odkiaľ sa kontakty vyberú, v ďalšom kroku vyberte, kam sa kopírované kontakty uložia. Následne môžete označiť iba vybrané kontakty alebo využiť hromadný výber všetkých dostupných kontaktov (v hornej časti obrazovky, u ukazovateľa počtu vybraných kontaktov). Stlačením tlačidla OK váš výber potvrďte a začnete import/export kontaktov.



3.4 Zasielanie správ

V prehľade správ nájdete všetky prijaté, odoslané a rozpísané SMS aj MMS správy automaticky rozdelené do jednotlivých konverzácií. Prijatím novej správy sa dané konverzačné vlákno zvýrazní tučným písmom, kým konverzáciu neotvoríte.

Písanie novej správy – v pravom hornom rohu obrazovky s prehľadom konverzácií stlačte ikonu správy doplnenú o znamienko „plus“. Budete vyzvaní na zadanie telefónneho čísla alebo mena osoby, ktorú máte uloženú v zozname kontaktov. Po zadaní niekoľkých znakov (napr. počiatočných písmen uloženého mena) môžete kontakt vybrať z ponúkaného prehľadu všetkých kontaktov, ktoré zodpovedajú predvyplneným znakom. Požadovaný kontakt vyberte stlačením. V ďalšom kroku stlačte priestor na písanie textovej správy (spodná časť obrazovky) a zadajte text SMS alebo MMS správy. Stlačením „šípk“ v pravom spodnom rohu obrazovky v blízkosti zadaného textu vašu správu odošlete.

Tip:

K vašej správe môžete pripojiť video, fotografiu, zvuk či kontakt pomocou ikony „kancelárskej sponky“ v hornej časti displeja v režime písania správy. Vložením takéhoto súboru sa správa SMS automaticky zmení na MMS správu, ktorá môže byť spoplatnená inou tarifou. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa siete.

Odstránenie správ – v prehľade všetkých konverzácií stlačením a podržaním vybranej konverzácie aktivujete menu na odstraňovanie správ. Stlačením označte všetky konverzácie, ktoré chcete vymazať a ich zmazanie potvrďte ikonou koša umiestneného v pravom hornom rohu obrazovky.

Nastavenie správ – nastavenie správ je dostupné v menu po stlačení navigačného klávesu „Nastavenie“ na obrazovke všetkých konverzácií. V položke „Nastavenie“ je možné upraviť možnosti správ SMS/MMS (napr. hlásenie o doručení, typ úložiska), oznamenie správ (napr. vyzvávač tón, vibrácie), všeobecné nastavenie (napr. tapeta konverzácií, veľkosť písma správ, CB správy).

Volanie zo správy – ak správa obsahuje viac čísel, môže byť telefón automaticky aktivovaný do ponuky pre možnosť voľby požadovaného čísla zo správy. Stlačte tlačidlo volania (ikona slúchadla na obrazovke) na vytočenie požadovaného čísla.

3.5 Dátové pripojenie

Váš telefón umožňuje pripojenie na internet pomocou siete GPRS, EDGE, 3G, LTE a Wi-Fi. Zapnutie/vypnutie dátových prenosov môžete ovládať v nastavení telefónu (pozrite kapitolu Nastavenie telefónu – Bezdrôtové pripojenia a siete) alebo v menu rýchlej voľby. Práve prebiehajúci dátový prenos bude znázornený v stavovom riadku na ikone signálu karty SIM/ikone Wi-Fi malými šípkami.

Poznámka:

Pri prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM dôjde k automatickej konfigurácii sieťových služieb. V prípade problémov kontaktujte vášho poskytovateľa siete. Telefón medzi rýchlejšími a pomalšími službami prepína automaticky podľa aktuálnej dostupnosti a stavu mobilnej siete. Rýchlejšie prenosy vyžadujú silnejší signál než pomalší.

Upozornenie:

Prenos dát v sieti mobilného operátora je spoplatnený. A to aj v prípade prenosu na pozadí, napr. pri prenášaní príloh multimedialných správ. Informujte sa u svojho operátora na rozsah služieb a cen.

3.6 Prehľadávač

V telefóne je vopred nainštalovaný základný prehľadávač. Tento prehľadávač nemusí podporovať správne zobrazenie všetkých typov webových stránok. Pre správnu funkciu aplikácie Prehľadávač musíte mať aktívny dátový prenos.

Stlačením ikony prehľadávača otvorte aplikáciu. V hornej časti obrazovky je umiestnený adresný riadok. Na lište v spodnej časti obrazovky sa pri pohybe po obrazovke zobrazuje ponuka rýchlych funkcií (zobrazené na obrázku nižšie, zľava doprava v poradí: Späť, Vpred, Zoznam otvorených kariet, Záložky/História).



Na zobrazenie vybranej webovej stránky stlačte oblasť adresného riadka prehľadávača a pomocou klávesnice zadajte jej webovú adresu. Vašu voľbu potvrdíte stlačením tlačidla Prejsť (ikona šípky v zelenom koliesku), ktoré je umiestnené v pravej spodnej časti klávesnice.


3.7 Fotoaparát



Na priblíženie/oddialenie položte ukazováčik a palec na obrazovku (ich priblížením k sebe alebo oddialením od seba sa zmení mierka zobrazenia). Stlačením požadovaného miesta v režime náhľadu na zhotovenie fotografie aktivujete automatické zaostrenie na miesto dotyku (po zaostrení sa farba hľadáčika zmení na zelenú). Fotografiu zhotovíte stlačením tlačidla hlasitosti na bočnej strane telefónu alebo na obrazovke pomocou ikony Zhotoviť snímku (č. 2 na obrázku nižšie).

Ikona v tvare **kamery** (č. 1) slúži na prepnutie do režimu nahrávania videa (nahrávanie sa okamžite spustí – ukončiť a uložiť ho môžete opakovaným stlačením ikony kamery, vedľa možnosti prepnutia režimu späť na fotoaparát). Zhotovené fotografie/videá môžete ihneď zobraziť stlačením náhľadu (č. 3). Aplikácia Fotoaparát (a podobne aj aplikácia Galéria na prezeranie) ukladá fotografie a nahrávky do predvolenej pamäte na zápis (Nastavenie/Úložisko) podľa vašej voľby, a to buď do vnútornej pamäte telefónu, alebo na vašu vloženú pamäťovú kartu.

Na základnej obrazovke fotoaparátu môžete napr. prepínať medzi prednou a zadnou kamerou (č. 4), zhotovením fotografie či video záznamom, aktivovať/deaktivovať blesk (č. 5) a využiť špeciálne režimy pre fotografiu (č. 6 a 7).

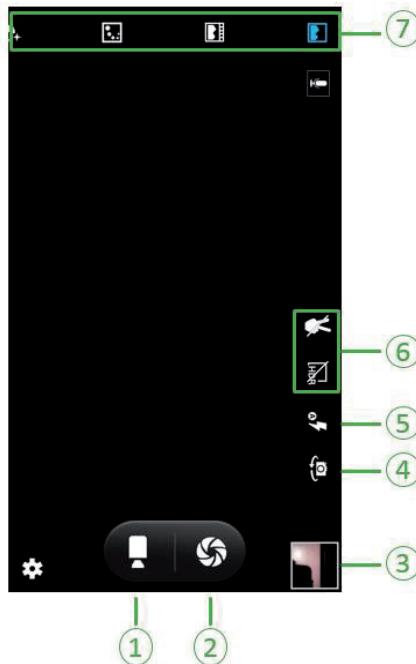

3.8 Pripojenie k počítaču

Pripojte USB kábel k počítaču a vášmu telefónu. Vyčkajte, až váš operačný systém počítača nainštaluje potrebné ovládače pre komunikáciu s telefónom. Rozbalte ponuku informačného panelu na hlavnej obrazovke telefónu a zvoľte možnosť „Pripojené ako ...“. Zvoliť môžete niektorú z ponúkaných možností (napr. Úložisko USB na prenos súborov).

Upozornenie:

Pripojenie telefónu k počítaču je podporované operačnými systémami Microsoft Windows 7 a vyššími.

Poznámka:

Počas softvérkového pripojenia vnútornej pamäte či karty k systému počítača nebude môcť mobilný telefón k nim pristupovať. Nebude možné používať niektoré z aplikácií pre mobilné telefóny, napr. fotoaparát. Po odpojení od počítača telefón obnoví svoje prístupy k nim.

3.9 Budík, stopky, odpočítavanie

Nastavenie času budenia – V aplikácii Hodiny, v záložke pre budík (ľavá horná ikona) stlačte ikonu „plus“ a posunom prsta po ciferníku nastavte požadovaný čas. V ďalšom kroku môžete nastavený budík aktivovať/deaktivovať (stlačením prepínacieho tlačidla vpravo od nastaveného času budenia), zvoliť opakovanie v jednotlivých dňoch v týždni, zvoliť vyzvávací tón budíka a zapnúť/vypnúť vibrácie pri budení.

Tip:

V aplikácii Hodiny môžete využiť aj prehľad aktuálneho času vo vami nastavených mestách, odpočítavanie času alebo stopky (nasledujúcej hornej ikony za ikonou budík v hornej časti obrazovky zľava doprava).





4. Nastavenie telefónu

Možnosti nastavenia telefónu sú rozdelené do niekoľkých sekcií. V hornej časti displeja môžete pomocou ikony prepínať medzi zjednodušeným všeobecným menu („General“) a/alebo zobrazením všetkých dostupných položiek („All“), ktoré sú pre väčšiu prehľadnosť zoradené do jednotlivých podkategorií. Nižšie sú popísané najčastejšie používané položky na nastavenie vášho telefónu.

4.1 Bezdrôtové pripojenia a siete

Wi-Fi – ikona na zapnutie/vypnutie Wi-Fi pripojenia je umiestnená vpravo hore. V prípade zapnutého WiFi pripojenia bude zobrazený zoznam dostupných sietí, hneď ako sa všetky načítajú a rozpoznajú. Na aktiváciu nového pripojenia kliknite na vybranú Wi-Fi sieťku zadajte heslo, ak sa požaduje. V prípade problémov kontaktujte správcu WiFi siete, ku ktorej sa vám nedarí pripojiť.

Turbo sťahovanie – ikona na zapnutie/vypnutie možnosti súčasného sťahovania pomocou siete Wi-Fi a 4G/3G pripojenia je umiestnená vpravo hore.

Bluetooth – ikona na zapnutie/vypnutie Bluetooth pripojenia je umiestnená vpravo hore. Po zapnutí telefón postupne vyhľadá a pokúsi sa rozpoznať zariadenia, ktoré sú nastavené ako Vídateľné pre svoje okolie. Na aktiváciu nového pripojenia kliknite na vybrané zariadenie a zadajte kód na spárovanie, ak sa vyžaduje.

SIMkarty – slúžia na nastavenie dostupných SIM kariet v telefóne. Na uskutočnenie hlasových hovorov, odosielanie SMS správ a dátové pripojenie môžete trvalo nastaviť vhodnú SIM kartu (východisková SIM) alebo využiť možnosti „vždy sa pýtať“ a SIM kartu ľubovoľne meniť pri každom pokyne na vytočenie hovoru, odoslanie správy alebo dátové pripojenie. Je možné zvoliť východiskové služby pre vybranú SIM kartu, ich vypnutie či zapnutie a nastavenie možností ich jednoduchého rozlíšenia v prípade používania dvoch SIM kariet v telefóne.

Využitie dát – funkcia slúži na informatívne zobrazenie histórie množstva dátových prenosov a prehľad využitia množstva dát jednotlivými aplikáciami telefónu pre zvolené obdobie, tak ako ich odčíta telefón. Nadriadené systémy však môžu počítať aj niektoré servisné prenosy, ktoré nie sú v samotnom telefóne dostupné.

Ďalej...

- **Režim Lietadlo** – tu je možné zapnúť/vypnúť režim Lietadlo (telefón nie je prihlásený k sieti operátora a neprebiehajú dátové prenosy, ostatné aplikácie je možné používať)
- **Zdieľané pripojenie a prenosný hotspot** – touto funkciou môžete vytvoriť vlastný WiFi/Bluetooth hotspot a nazdieľať dátové pripojenie svojmu blízkemu okoliu. V tomto režime sa telefón mení z roly používateľa (klienta) na rolu poskytovateľa (wifi/bt). Na

obnovenie roly klienta je potrebné tethering vypnúť.

- **Mobilné siete** – umožňuje automatické alebo ručné vyhľadanie mobilnej siete pre jednotlivých operátorov, nastavenie dátových služieb (v prípade problémov kontaktujte svojho poskytovateľa mobilnej siete), možnosť nastavenia režimu siete. (TIP: pre dlhší pohotovostný čas telefónu na batériu využívajte 2G sieť)

4.2 Zariadenie

Obrazovka – slúži na úpravu nastavenia tapety, jasu, automatického otočenia obrazovky, režimu spánku, šetriča obrazovky a veľkosti písma.

Gesture Settings – umožňuje aktivovať vybrané funkcie telefónu, ktoré sú dostupné pri rozsvietenom displeji telefónu. V režime spánku nie sú tieto funkcie aktívne.

Položka „Gesture Motion“ ponúka nastavenie funkcií:

- Gallery – možnosť aktivácie/deaktivácie presunu na ďalší obrázok v Galérii obrázkov pomocou pohybu dlane nad obrazovkou telefónu
- Music – možnosť aktivácie/deaktivácie presunu na ďalší zvukový záznam v aplikácii Hudba pomocou pohybu dlane nad obrazovkou telefónu
- FM Radio – možnosť aktivácie/deaktivácie presunu na ďalšiu rádio stanicu v aplikácii FM Rádio pomocou pohybu dlane nad obrazovkou telefónu
- Video – možnosť aktivácie/deaktivácie presunu na ďalšie video v aplikácii Videá pomocou pohybu dlane nad obrazovkou telefónu

Položka „Smart Motion“ ponúka aktiváciu nasledujúcich funkcií:

- Action unlock – možnosť odomknutia telefónu pomocou pohybu dlane nad obrazovkou telefónu. Ak je v telefóne nastavený zámok pomocou gesta pinu atď., tak nie je možné túto funkciu využívať. Vždy budete vyzvaní na zadanie bezpečnostného gesta, pinu či hesla.
- Smart answer – možnosť prijatia prichádzajúceho hovoru priložením telefónu k uchu
- Answer by swing – možnosť prijatia prichádzajúceho hovoru rýchlym pohybom telefónu
- Smart switch – vypnutie hlasitého reproduktora po priblížení telefónu k uchu
- Smart call – vytvorenie vybraného telefónneho kontaktu priložením telefónu k uchu
- Flip Mute – vypnutie zvuku telefónu otočením telefónu obrazovkou dole

Položka „Gesture Wake“ ponúka aktiváciu týchto funkcií v prípade zhasnutého displeja:

- Double click – zobrazenie úvodnej obrazovky po dvojkliku na zhasnutú obrazovku telefónu
- Up – odomknutie telefónu po prejdení prstom smerom hore
- Down – spustenie aplikácie Telefón po prejdení prstom smerom dole
- Left – presun na predchádzajúci zvukový záznam počas prehrávania v aplikácii Hudba po prejdení prstom smerom vľavo

- Right – presun na nasledujúci zvukový záznam počas prehrávania v aplikácii Hudba po prejdení prstom smerom vpravo
- c, e, m, o, s, v, w, z – spustenie vybranej aplikácie po nakreslení príslušného znaku (písmena)

Zvuk a oznamenie – položka ponúka možnosť pridania nového zvukového profilu pomocou navigačného klávesu Nastavenie, zvolenie zvukového profilu alebo upravenie nastavenia Všeobecného profilu vyzváňania

Aplikácie – zobrazuje zoznam nainštalovaných aplikácií v telefóne. Kliknutím na vybranú aplikáciu sa zobrazia podrobnosti o aplikácii vrátane možnosti odinštalovania/odstránenia aplikácie z telefónu. Prednastavené aplikácie nie je možné odinštalovať.

Úložisko a USB – je možné nastaviť východiskovú pamäť na zápis (pamäť telefónu alebo SD karta), zobrazil prehľad využitia pamäti, využil funkciu bezpečného odobratia SD karty alebo vymazať pamäťovú kartu, ak je pamäťová karta vložená v telefóne. Po vymazaní pamäťovej karty nie je možné dátá obnoviť.

Upozornenie:

Celkové zobrazené úložisko telefónu je využité aj na systémové prostriedky, a teda nie je možné ho využiť celé. Pre aktualizáciu aplikácií dbajte na to, aby bol dostatok voľného miesta v internej pamäti. Odporúčame inštalovať vlastné aplikácie na externé úložisko. Snímky a videá zachytené fotoaparátom sú vždy uložené do pamäte telefónu.

Batéria – zobrazenie prehľadu jednotlivých aplikácií a ich podielu na využití batérie

Power saving mode – zobrazuje stav nabitia batérie, história a ponúka možnosť zníženia spotreby energie („Super mode“ na zníženie výkonu telefónu, „Extreme mode“ na obmedzenie všetkých aplikácií okrem funkcie volania, SMS a hodín)

Pamäť – umožňuje zobrazenie využitia pamäte za vybraný časový interval

4.3 Osobné

Poloha – niektoré aplikácie vyžadujú na správnu činnosť určenie polohy telefónu, príp. aj zapnutý príjem GPS signálu (napr. Mapy, Navigácia). Ikona na zapnutie/vypnutie je umiestnená vpravo hore. Režim určovania polohy ponúka možnosť nastavenia režimu na získavanie informácií o polohe.

Tip:

V režime určovania polohy zvoľte možnosť „Iba zariadenie“, ostatné režimy môžu byť spoplatnené vaším operátorom – informujte sa u neho. Na čítanie polohy zo satelitného systému GPS je však nevyhnutný voľný výhľad na oblohu a určenie polohy výpočtom istý čas trvá.

Zabezpečenie – ponúka možnosť správy zabezpečenia SIM kariet pomocou PIN kódov (základné informácie sú uvedené v kapitole Zabezpečenie SIM karty, pre viac informácií kontaktujte vášho poskytovateľa mobilného pripojenia), zabezpečenia alebo šifrovania telefónu. Možné je takisto nastavenie Správcov zariadení (aplikácie), povolenie inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov, inštalácia podozrivých súborov a upravenie oprávnení aplikácií používať funkcie telefónu.

TIP Vyplnením položky „Správa na zamknutej obrazovke“ môžu byť na uzamknutej obrazovke telefónu zobrazené zvolené kontaktné údaje na majiteľa v prípade straty vášho telefónu.

One-handed operation – umožňuje aktiváciu možnosti prepínania polohy veľkej klávesnice na vytáčanie čísla v aplikácii Telefón na pravú/ľavú stranu obrazovky (pomocou ikony šípky) na jednoduchšie ovládanie jednou rukou

Účty – telefón podporuje súčasné pripojenie k niekoľkým rôznym e-mailovým účtom pomocou protokolu IMAP, POP3 a/alebo Exchange v prípade firemného e-mailového účtu (viac informácií v samostatnej kapitole Účty). Na správne nastavenie e-mailového účtu kontaktujte vášho správcu e-mailového servera.

Jazyk a zadávanie – tu môžete meniť napr. jazyk telefónu, klávesnice a metódy zadávania textu.

Záloha a obnova dát – funkcia „Obnovenie továrenských dát“ obnoví v telefóne východiskové nastavenie a nenačitatne vymaže všetky dáta uložené v telefóne (napr. hudba, kontakty, fotografie).

Tip:

Pred spustením tejto funkcie si zálohujte všetky dáta z telefónu mimo zariadenia, na ktorom sa vykoná obnovenie továrenského nastavenia.

Google – umožňuje nastavenie služieb Google a súvisiacich aplikácií.

4.3.1 Zabezpečenie SIM karty

SIM karta ako výslovej osobný komunikačný nástroj je dôkladne zabezpečená proti zneužitiu. Najtypickejšie postupy operátorov sú nižšie. Prečítajte si pozorne dokumenty operátora k vašej SIM karte.

PIN kód na SIM karte:

Kód PIN (osobné identifikačné číslo, 4 – 8 číslic) sa používa, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu vašej SIM karty. Ak je funkcia overenia PIN aktívna, bude sa po spustení mobilného telefónu zakaždým vyžadovať PIN kód. Ak ste zadali trikrát nesprávne PIN kód, bude SIM karta zablokovaná.

Nasledujúce pokyny vám ukážu, ako odomknúť kartu:

- 1) Zadajte do riadka na obrazovke správny PUK kód na odomknutie SIM karty.
- 2) Potom zadajte nový PIN kód a potvrdeťte.
- 3) Ak budete vyzvaní na opäťovné zadanie nového PIN kódu, zadajte znova nový PIN kód a potvrdeťte.
- 4) Ak je PUK kód správny, bude SIM karta odomknutá a dôjde k aktivácii nového PIN kódu.

Pozor:

Ak ste zadali trikrát nesprávne PIN kód, bude SIM karta automaticky uzamknutá. V tomto prípade je potrebné použiť PUK kód na odblokovanie karty. PUK kód je uschovaný u prevádzkovateľa siete.

PUK kód:

PUK kód (PIN odblokovacie heslo, 8 číslic) sa používa na odomknutie karty SIM po nesprávnom zadaní PIN kódu. PUK kód poskytuje telefónny operátor spolu so SIM kartou. Ak ste zadali PUK kód desaťkrát po sebe chybne, bude SIM karta znehodnotená. Požiadajte svojho telefónneho operátora o novú SIM kartu.

PIN2 kód:

PIN2 kód (4 – 8 číslic) sa používa spolu so SIM kartou na nastavenie pevnej voľby a ďalších funkcií. Obráťte sa na telefónneho operátora a skontrolujte, či vaša SIM karta podporuje takéto funkcie. Ak ste zadali trikrát nesprávne PIN2 kód, bude PIN2 kód zablokovaný. Nasledujúce pokyny vám ukážu, ako odomknúť kartu:

- 1) Zadajte do riadka na obrazovke správny PUK2 kód na odomknutie PIN2 kódu.
- 2) Potom zadajte nový PIN2 kód a potvrdeťte.
- 3) Ak budete vyzvaní na opäťovné zadanie nového PIN2 kódu, zadajte znova nový PIN2 kód a potvrdeťte.

PUK2 kód:

PUK2 kód (heslo na odomknutie PIN2 kódu, 8 číslic) sa používa na odomknutie uzamknutého PIN2 kódu. PUK2 kód poskytuje telefónny operátor spolu so SIM kartou. V prípade, že neboli poskytnutý PUK2 kód, obráťte sa na svojho telefónneho operátora. Ak ste zadali PUK2 kód desaťkrát chybne, nebudeť môcť použiť funkcie PUK2 kódu. Ak chcete používať tieto funkcie, požiadajte svojho telefónneho operátora o novú SIM kartu.

4.3.2 Účty

Na využitie všetkých funkcií vášho mobilného telefónu (napr. využitie služby Obchod Play, synchronizácia fotografií a dokumentov, Google Mapy) je vhodné pripojenie telefónu k účtu Google. Je možné pridať účet nový alebo už existujúci. V možnostiach pridania účtu sa pohybujte medzi jednotlivými krokmi nastavení pomocou šípok v spodnej časti obrazovky (o krok späť/vpred).

Pripojenie k už existujúcemu účtu Google – vyplňte prihlásovacie údaje pre váš účet Google, ktorý používate (emailovú adresu a v ďalšom kroku vaše heslo).

Vytvorenie nového účtu Google – vyberte voľbu „Vytvoriť nový účet“ a vyplňte vaše meno a priezvisko, zvoľte vhodné a jedinečné používateľské meno (emailovú adresu) a ďalej si zvoľte heslo, ktoré budete používať na prihlásenie (heslo zadávate dvakrát na vylúčenie možnosti nechceného preklepu). Môžete si tiež vyplniť kontaktné údaje na obnovenie zabudnutého hesla prostredníctvom SMS alebo alternatívnej e-mailovej adresy. Niektoré kroky v nastavení je možné úplne preskočiť alebo odložiť na neskôr bez toho, aby bola ovplyvnená základná funkčnosť účtu Google (napr. upgrade účtu, nastavenie platobných údajov).

Tip:

Údaje o platobnej karte nemusíte ukladať do vášho účtu, ak ho neplánujete využívať na nákup spoplatnených aplikácií v Obchod Play.

Upozornenie:

Počas vytvárania vášho nového účtu je nutné spoľahlivé internetové pripojenie.

E-mailové účty – telefón podporuje súčasné pripojenie k niekoľkým rôznym e-mailovým účtom pomocou protokolu IMAP, POP3 a/alebo Exchange v prípade firemného e-mailového účtu. Na správne nastavenie e-mailového účtu kontaktujte vášho správca e-mailového servera.

Ďalšie účty – ak nainštalujete niektoré aplikácie, môžu doplniť svoje vlastné účty na pridanie a správu (napr. Skype, firemné účty a pod.).

4.4 Systém

Dátum a čas – je možné upraviť aktuálny dátum a čas v telefóne, nastaviť automatickú synchronizáciu pomocou GSM siete alebo GPS, formát zobrazenia času a dátumu.

Naplánoval' zapnutie/vypnutie – funkcia umožňuje plánovanie automatického zapnutia alebo vypnutia telefónu vo vopred stanovený čas a deň v týždni.

Upozornenie:

V prípade, že vaša karta SIM je chránená PIN kódom, váš telefón sa po automatickom zapnutí neprihlási do siete, kým nevložíte platný PIN kód.

Prístupnosť – slúži na prispôsobenie telefónu v prípade problémov s jeho ovládaním (napr. gestá na priblíženie obrazovky, veľký text, vyslovovanie hesla, dĺžka oneskorenia dotyku a podržania).

Tlač – táto položka menu je predpripravená pre prípad inštalácie služby pre tlač.

Informácie o telefóne – tu nájdete systémové informácie o zariadení.

5. Technické špecifikácie

Veľkosť displeja: 5" (IPS LCD technológia)

Rozlíšenie: HD 720 × 1 280 (16,7 mil. farieb)

Akcelerometer, svetelný senzor, proximity senzor, gravitačný senzor

Dual SIM

CPU: MTK MT6735 (Quad Core 1,0 GHz)

GPU: Mali-720

Pamäť RAM: 1 GB DDR3

Pamäť úložiska: 8 GB EMMC NANO

Slot na kartu Micro SDHC (až do 32 GB)

Predná kamera: 5 MP

Zadná kamera: 8,0 Mpx (Automatické zaostrenie, panoráma, digitálny zoom,
prisvetľovacia

LED dióda, zhotovovanie snímok z viacerých uhlov, živá fotografia)

GSM 850/900/1 800/1 900 MHz

FOO LTE 800/900/1 800/2 100/2 600

WCDMA 900/2 100

Batéria: 2400 mAh Li-Ion

Príkon: 5 V 1000 mA

OS: Android 6.0 Marshmallow

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: BT 4.0 EOR, A2DP

GPS/AGPS

FM rádio (87,5 – 108 MHz)

Micro USB 2.0

Rozmery: 145 × 72,6 × 8,8 mm

Hmotnosť: 154 g (vrátane batérie)

Príslušenstvo: USB kábel, sieťový adaptér

Vyššie uvedené dátá sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

Čeština je pôvodná verzia.

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje,
že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/EC, Smernice
pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.sencor.cz.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Prí nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhľadávame si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletnej a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zlávy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepísané údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

