

**SENCOR®**

Let's live!



**MOBILNÝ TELEFÓN  
Element P5503**

**NÁVOD NA OBSLUHU  
SK**



# Obsah

1.	Bezpečnostné inštrukcie.....	2
2.	Začíname .....	6
2.1.	Vloženie karty SIM a pamäťovej karty.....	6
2.2.	Tlačidlá a konektory.....	7
2.3.	Zapnutie telefónu .....	8
2.4.	Prvé zapnutie telefónu .....	8
2.5.	Vypnutie telefónu .....	9
2.6.	Nabíjanie batérie.....	9
2.7.	Hlavná obrazovka.....	10
2.8.	Ovládanie dotykovej obrazovky.....	12
3.	Používanie základných funkcií telefónu .....	14
3.1.	Zadávanie textu.....	14
3.2.	Volanie.....	15
3.3.	Kontakty.....	17
3.4.	Správy .....	17
3.5.	Dátové pripojenie.....	18
3.6.	Prehľadávač .....	19
3.7.	Fotoaparát .....	19
3.8.	Pripojenie k počítaču.....	20
3.9.	Budík, stopky, odpočítavanie.....	21
4.	Nastavenie telefónu.....	22
4.1.	Bezdrôtové pripojenia a siete .....	22
4.2.	Zariadenie.....	23
4.3.	Osobné .....	23
4.4.	Zabezpečenie SIM karty .....	24
4.5.	Účty.....	26
4.6.	Systém .....	26
5.	Technické špecifikácie .....	28

## 1. Bezpečnostné inštrukcie



### UPOZORNENIE:

**Venujte pozornosť týmto pokynom. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť voči používateľovi, ktorý sa neriadi týmito odporúčaniami alebo nevhodne používa smartfón. Nevhodným používaním sa používateľ vystavuje nebezpečenstvu porušenia príslušných zákonov.**

**Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny na obsluhu. Pokyny si starostlivo uschovajte na budúce použitie.**

- Pri použíti tohto prístroja vždy dodržujte základné bezpečnostné pokyny, aby ste obmedzili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Prečítajte si, prosím, tento návod na použitie a dodržujte všetky pokyny na používanie, údržbu a montáž. Nepoužívajte mobilný telefón na iné účely, než na aké je určený.
- Nedodržanie pravidiel stanovených v návode na použitie alebo nevhodné používanie znamená stratu záruky a môže mať za následok poranenie alebo škody na majetku. Výrobca v tomto prípade neručí za akékoľvek škody.
- Mobilný telefón je na niektorých miestach zakázané prevádzkovať. V prípade zákazu prevádzky mobilného telefónu ho vypnite podľa pokynov uvedených v návode. Obvyklými miestami so zákazom prevádzky mobilných telefónov sú: Lietadlá, čerpacie stanice horčavých palív, oblasti, kde prebiehajú trhacie práce a pod. Prevádzka smartfónov môže mať vplyv na funkčnosť elektronických zariadení a zdravotníckych zariadení, ako sú napríklad kardiosimulátory, načúvadlá a ďalšie lekárskes elektronické zariadenia.
- Vypnite prístroj v blízkosti paliva, chemických látok alebo výbušní. Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
- Dodržujte miestne predpisy týkajúce sa používania mobilných telefónov pri vedení vozidiel; ako vodič máte predovšetkým zodpovednosť za dané vozidlo. Ak váš smartfón má funkciu hands-free, použite ju. Za zlých jazdných podmienok zastavte vozidlo pred vytáčaním alebo zdvihnutím hovoru.
- Ak telefón podporuje funkciu „Flight mode“ (režim Lietadlo), prosím, nastavte ho na „režim Lietadlo“ pred nástupom do lietadla. Ak telefón nepodporuje tento režim, vypnite ho pred nástupom do lietadla, pretože telefón môže spôsobiť rušenie elektronických zariadení v lietadle. Prosím, postupujte podľa inštrukcií uvedených na palube lietadla.
- S telefónom používajte predovšetkým originálne príslušenstvo, použitím neoriginálnej batérie, prípadne nabíjačky sa vystavujete riziku straty záručnej opravy, poškodenia telefónu a svojho zdravia.

- Mobilný telefón je zakázané akokoľvek modifikovať, konštrukčne meniť vlastnosti alebo zasahovať do samotného zariadenia. Modifikácia zariadenia môže viesť k vážnym poruchám a škodám na majetku, poprípade aj k zraneniu obsluhy. Za modifikáciu je považovaná aj zmena ovládacieho softvéru, ak táto nie je výrobcom zariadenia schválená.
- Nepripájajte nabíjačku batérie k vášmu smartfónu skôr, než je nainštalovaná batéria. Neskratujte batériu.
- Batériu smartfónu nabíjajte v dobre vetraných a chladených priestoroch a ďaleko od horľavých a výbušných materiálov.
- Aby nedošlo k demagnetizácii, majte svoj smartfón mimo dosahu magnetických materiálov, ako sú disky, kreditné karty atď.
- Mobilné telefóny sú citlivé na externé rušenie, ktoré môže vážne ovplyvniť ich funkciu, v niektorých prostrediacach nie je možné mobilný telefón používať.
- Mobilný telefón ani nabíjačka nie sú hračkou, používanie deťmi nesie so sebou riziko prehľnutia malých častí. Nabíjačka a jej zapojenie do elektrickej siete je veľmi rizikové pre malé deti, toto používanie deťmi je zakázané.
- Neodpájajte nabíjačku od sieťovej zásuvky ľahom za napájací kábel – nebezpečenstvo poškodenia napájacieho kábla / sieťovej zásuvky, poprípade nabíjačky. Nabíjačku od zásuvky odpájajte ľahom za telo nabíjačky.
- Pri poškodení čelného skla telefónu dbajte na opatrnosť, existuje riziko vzniku ostrých sklenených častí, ktoré môžu privodiť zranenie. Takto poškodený telefón nepoužívajte a vyhľadajte odbornú opravu.
- Vysoká hlasitosť mobilného telefónu môže pri dlhom počúvaní poškodiť sluch, dbajte na opatrnosť pri nastavení hlasitosti. Počúvanie hlasitej hudby prostredníctvom telefónu môže mať vážne následky, dbajte na opatrnosť pri nastavovaní hlasitosti pri počúvaní hudby.
- Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky, benzín, rozpúšťadlá ani iné podobné látky. Na čistenie používajte mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, napr. vo vani, sprche alebo bazéne. Potopenie prístroja do vody môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Na prístroj neumiestňujte nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
- Prístroj kľaďte na stabilné povrchy. Pri páde môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu.
- Nezakrývajte otvory na prístroji. Slúžia na vetranie a ochranu pred prehriatím.
- Prístroj inštalujte na miestach, kde naň nikto nemôže stúpnuť.
- Do otvorov v prístroji nevkladajte žiadne predmety. Môže dôjsť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nenechajte prístroj postriekať tekutinou.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, prístroj nerozoberajte. Ak je nutné vykonať servis alebo opravu prístroja, odneste ho do autorizovaného servisného strediska alebo ku kvalifikovanému technikovi. Pri otvorení alebo sňatí krytov môžu byť odhalené miesta s nebezpečným napäťom alebo inými rizikami. V prípade nesprávneho opäťovného zloženia môže dôjsť pri následnom použití prístroja k úrazu elektrickým prúdom.



- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, napr. v blízkosti horúceho kúrenia či pece alebo vo vyhriatom aute.
- Nekladte na prístroj horiace predmety ako sviečky alebo cigarety.
- Nepoužívajte prístroj na hlásenie úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento smartfón zhotovuje fotografie, nahráva videá a zvuk; dodržujte príslušné zákony a predpisy na používanie týchto funkcií. Fotografie, videozáZNAM a záznam zvuku bez povolenia môžu znamenať za istých okolností porušovanie zákonov a platných predpisov.
- Pri používaní sieťových funkcií, prosím, neštahujte súbory, ktoré obsahujú vírus, neinštalujte žiadne fotografie a vyzváňacie tóny, ktoré boli poškodené. Ak výsledkom stiahnutých súborov je abnormálne správanie telefónu, naša spoločnosť nenesie za danú chybu žiadnu zodpovednosť.
- Likvidujte batérie v súlade s miestnymi predpismi, ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhľadávajte batérie do bežného komunálneho odpadu.



### **VAROVANIE**

**Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhku.**

## **VYHLÁSENIE: Naša spoločnosť si vyhľadáva právo revidovať obsah tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia.**

### **Poznámky**

Niekteré vlastnosti zariadenia a jeho príslušenstva popísané v tomto návode na obsluhu závisia od inštalovaného softvéru a možností a konfigurácie miestnej siete, a nemusia byť k dispozícii alebo môžu byť sieťovými operátormi obmedzené. Uvedené popisy tak nemusia úplne presne zodpovedať konkrétnemu telefónu alebo príslušenstvu, ktoré ste si kúpili. Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu a legálnosť akéhokoľvek obsahu, ktorý nahráte alebo prevezmete prostredníctvom tohto mobilného telefónu, či už ide o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatočne inštalovaný softvér chránený autorskými právami a ďalšie. Za následky vyplývajúce z inštalácie alebo použitia obsahu uvedeného vyššie na tomto mobilnom telefóne nesiete zodpovednosť.

Všetky snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návode na obsluhu sú nasimulované. Skutočnosť môže byť odlišná.

Jednotlivé kroky sa môžu v závislosti od verzie firmvéru v telefóne lísiť od krokov popísaných v tomto návode.

Ak nie je uvedené inak, popis všetkých krokov v tomto návode predpokladá, že sa nachádzate na úvodnej obrazovke.

Telefón je zariadenie, ktorého správanie je možné používateľsky pozmeniť pomocou ďalších aplikácií. Preto sa postupy a jednotlivé kroky môžu v skutočnosti lísiť od tohto návodu.

**Poznámka k operátorovi:** Telefón je z výroby nastavený na maximálne využitie dostupných služieb. Váš telefónny operátor môže niektoré funkcie, zabezpečenie alebo správanie telefónu obmedziť alebo pozmeniť voči popisu v tomto návode. V prípade rozdielu sa informujte u svojho operátora.



## Dodatak k návodu na obsluhu s LCD panelom

**Opatrenia pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke**

**Statický obraz môže trvale poškodiť zobrazovaciu časť LCD panela.**

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!



**Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body**

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené použitím vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Čas od času sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijak neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho prístroja.

## 2. Začíname

### 2.1. Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Na otvorenie zadného krytu ho nadvihnite nechtom alebo tupým predmetom na jeho spodnom okraji v mieste výrezu. Postupne kryt uvoľnite po celom obvode telefónu. Batériu nadvihnite nechtom alebo tupým predmetom na jej spodnom okraji v mieste výrezu.




#### VAROVANIE:

Pred manipuláciou s kartami (SIM aj pamäťovou) odpojte nabíjačku, telefón vypnite a vyberte batériu.

**Kartu SIM** vsuňte do príslušného slotu kontaktmi smerom dole tak, aby sa kontakty karty SIM dotýkali zabudovaných kontaktov pre SIM v telefóne. Kartu SIM 1 (č. 1 na obrázku nižšie) vložte do ľavého slotu skoseným rohom dole, kartu micro SIM 2 (č. 3) do pravého slotu skoseným rohom nahor.

**Pamäťovú kartu** (č. 2 na obrázku) vsuňte do prostredného slotu medzi karty SIM kontaktmi smerom dole tak, aby sa kontakty pamäťovej karty dotýkali zabudovaných kontaktov pre pamäťovú kartu v telefóne.

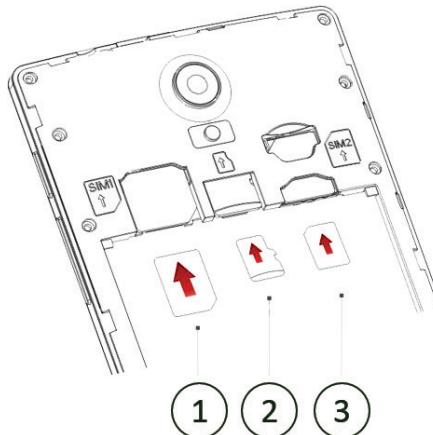

Pri **vkladaní batérie** do telefónu spojte najprv kontakty batérie s kontaktmi umiestnenými v telefóne (v ľavej hornej časti) a potom batériu mierne zatlačte do priestoru na batériu. Pri nasadzovaní zadného krytu ho priložte na hornú hranu telefónu a postupne mierne pritláčajte okraje krytu od hornej hrany smerom dole po celom obvode krytu, kým kryt na všetkých miestach správne nedoľahne k telu telefónu.

**UPOZORNENIE:**

Funkcie telefónu, ako sú volania hlasové aj videovolania, príjem a odosielanie správ textových aj multimediálnych a dátové prenosy rôznych rýchlosťí sú možné a dostupné iba pri vloženej aspoň jednej SIM karte s aktivovanými funkciami operátora a v dosahu jeho bezdrôtovej siete. Informujte sa u svojho operátora na dostupné služby na vašej SIM karte aj o dostupnosti jeho siete.

## 2.2. Tlačidlá a konektory

**Konektor na nabíjanie** (č. 2 v obrázku nižšie) je umiestnený v hornej časti telefónu a slúži na prípojenie nabíjacieho kabla USB. Pripojením vášho telefónu k počítaču môžete využiť ďalšie dostupné funkcie (viac v sekciu Pripojenie k počítaču).

Konektor **slúchadiel** (č. 3) je umiestnený na hornej strane telefónu.

Na prednej strane telefónu je umiestnená **kamera** (č. 1), ktorú je možné aktivovať pre fotoaparát alebo hovor.

Tlačidlo **Napájanie** (č. 4) slúži na zapnutie/vypnutie displeja (stlačenie tlačidla) a otvorenie rýchleho výberu na vypnutie či reštartovanie telefónu (dlhé podržanie stlačeného tlačidla).

Tlačidlo **Hlasitosti** (č. 5) umožní rýchlu zmenu hlasitosti vyzváňania/upozornenia alebo hlasitosti slúchadla počas hovoru. Prí nastavení najnižšej úrovne hlasitosti zvonenia sa telefón prepne do režimu Vibrácie. Krátkym stlačením tlačidla dole alebo hore je možné zobraziť menu na výber vyzváňacieho profilu telefónu.

Stlačením tlačidla **Späť** (č. 6) sa vráťte späť o posledný vykonaný krok podľa práve aktívnej aplikácie (táto možnosť neplatí v prípade potvrdenia príkazu na odstránenie kontaktu, odinštalovanie aplikácie a pod.).

Stlačením tlačidla **Domov** (č. 7) opustíte práve spustenú aplikáciu a zobrazíte hlavnú obrazovku. Stlačením a podržaním tlačidla na hlavnej obrazovke zobrazíte zoznam naposledy spustených aplikácií. Stlačením príslušnej aplikácie ju môžete opäťovne otvoriť. Vysunutím zo zoznamu (stlačením a presunutím do strany) môžete spustenú aplikáciu vypnúť a uvoľniť zdroje (pamäť), ktoré používala.

Stlačením tlačidla **Nastavenie** (č. 8) zobrazíte dostupné možnosti aktuálne spustenej aplikácie, ak sú dostupné.



## 2.3. Zapnutie telefónu

Ak chcete zapnúť vypnutý telefón, podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo **Napájanie**, ktorým sa telefón nezapne. Potom začne štartovať operačný systém a ďalšie súčasti telefónu. Vyčkajte na úplné načítanie a zobrazenie hlavnej obrazovky systému, príp. zabezpečovacích hlásení (napr. zámka SIM karty).

Ak zapnete telefón bez toho, aby bola vložená SIM karta, telefón zobrazí správu „**No SIM card**“ (**Žiadna SIM karta**). Po vložení SIM karty telefón automaticky skontroluje, či je SIM karta použiteľná. Bez vloženej funkčnej SIM karty môžete však telefón pripojiť k sieti WiFi a prihlásiť sa napríklad k vášmu účtu Google a používať niektoré funkcie telefónu.

## 2.4. Prvé zapnutie telefónu

Ak prvýkrát zapíname nový telefón, prvým spustením a základným nastavením vás prevedie „Sprievodca nastavením“. Nastavenia telefónu, ktoré pred prvým spustením vykonáte (jazyk, Wi-Fi siete a pod.), môžete neskôr kedykoľvek zmeniť v Nastavení telefónu.

V prvom kroku vyberte jazyk telefónu. V tomto jazyku bude pokračovať aj „Sprievodca nastavením“, ktorý sa skladá z niekoľkých obrazoviek, medzi ktorými sa môžete pohybovať stlačením tlačidla na spodnej strane obrazovky „Ďalej“/„Späť“ alebo „Preskočit“.

Počas zapínania telefónu sa na displeji môžu zobraziť aj nasledujúce hlásenia:

- **„Input Phone Lock Code“ (Vložte do telefónu kód zámky)** – Telefón je uzamknutý. Vložte zodpovedajúci kód na odomknutie telefónu.
- **Input PIN (Zadajte PIN kód)** – SIM karta je uzamknutá. Vložte zodpovedajúci kód na odomknutie SIM karty.
- **Searching (Vyhľadávanie)** – Telefón vyhľadáva pripojenie k sieti.


**Tip:**

Krátke stlačenie zapínacieho tlačidla Power sa používa na „prebudenie“ v prípade, že telefón je zapnutý, ale v režime spánku na úsporu batérie s vypnutým displejom.

## 2.5. Vypnutie telefónu

Ak chcete vypnúť telefón, podržte stlačené tlačidlo **Power (Napájanie)**, ktorý sa na displeji nezobrazí okno s výberom možností. Zvoľte možnosť **Vypnúť** (č. 1 na obrázku nižšie) a potvrdte ju stlačením možnosti **OK**.

Po stlačení a podržaní tlačidla **Power (Napájanie)** môžete tiež aktivovať profil telefónu „V lietadle“ (č. 2) alebo **Reštaurovať** telefón (č. 3).

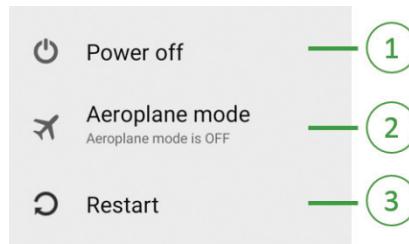

**Tip:**

Krátke stlačenie zapínacieho tlačidla Power sa používa na „uspanie“ zapnutého telefónu na úsporu batérie.

## 2.6. Nabíjanie batérie

Konektor na nabíjanie je umiestnený na hornej hrane telefónu nad displejom. Zasuňte konektor nabíjačky do telefónu a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Pri zapnutom telefóne bude prebiehajúce nabíjanie telefónu znázornené v ikone batérie v stavovom riadiku. Na vypnutom telefóne sa na displeji krátko zobrazí veľká ikona nabíjania (batéria).

V prípade, že sa mobilný telefón používal až do úplného vybitia batérie, môže trvať nejaký čas (niekoľko minút), než sa na obrazovke zobrazí indikácia nabíjania. Po úplnom vybití telefónu nie je možné mobilný telefón zapnúť, ak nie je batéria nabitá na minimálnu hodnotu, ktorá je nutná na spustenie telefónu.

Telefón je vybavený výkonnou batériou tak pre uspokojivú prevádzku v stave pripravenosti (Sleep/Standby), ako aj pre prevádzku so zapnutým displejom a bežiacimi aplikáciami. Dobíjanie batérie trvá niekoľko hodín (spočiatku rýchlejšie, v závere pomalšie), aby sa maximálne predlžila životnosť batérie aj využitie jej kapacity. Odporúčame nabíjať batériu až vtedy, keď telefón prvýkrát ohlásí slabú batériu (typicky 15 %) a nabíjať až do úplného nabitia (100 %).

Odporúčame prvé tri cykly nabíjania vykonať súvisle bez prerušenia (nabíjať až do 100 % a vybiť bežným použitím až do vypnutia). Dosiahnete tým najvyšší výkon batérie pre dlhšiu životnosť výrobku. Počas nabíjania dochádza k zahrievaniu telefónu a nabíjačky, to je normálny stav.

Ikona plnej kapacity batérie na displeji oznamuje plné nabitie batérie a ukončenie jej nabíjania.

Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a konektor od mobilného telefónu.



#### **UPOZORNENIE:**

- Nabíjať sa musí v dobre vetranom priestore pri teplote medzi -10 °C a 45 °C. Musí sa použiť originálna nabíjačka dodávaná v balení. Použitie inej nabíjačky môže byť nebezpečné alebo nedosiahnete očakávaný výkon alebo skrátiť životnosť najmä batérie.
- Ak sa mobilný telefón automaticky vypne, alebo zobrazí, že „Battery is low“ (Kapacita batérie je nízka), mali by ste nabiť batériu. V prípade, že batéria pred nabíjaním nebola celkom vybitá, čas na plné nabitie batérie bude kratší.

## **2.7. Hlavná obrazovka**

#### **Poznámka:**


Ďalej budeme kvôli lepšej zrozumiteľnosti nazývať jednoduchý a krátky dotyk ovládacej plochy **stlačením**, pole určené na zadanie konkrétnej hodnoty do systému **tlačidlom**, dlhý dotyk alebo posun prsta po dotykovej ploche s cieľom zadať rozsah alebo posunúť objekt nazveme **držaním**.

**UPOZORNENIE**

Nepoužívajte pri dotykovom ovládani silu a netlače na displej. Ak odozva systému nie je podľa vášho očakávania, odstráňte príčinu (napr. vlhko na displeji, rukavice) alebo vyčkajte na reakciu systému v prípade, že je systém zaneprázdnenej inou aplikáciou alebo činnosťou.

**Stavový riadok** (horný riadok displeja, č. 1 v obrázku nižšie) môže zobrazovať napr. ukazovateľ signálu, stav nabitia batérie, ikunu pripojenia k sieti WiFi, prebiehajúci dátový prenos, zmeškaný hovor, prijatú správu a upozornenia nainštalovaných aplikácií.

**Hlavná obrazovka** (východisková) obsahuje ikony najčastejšie používaných položiek. Umiestniť tu môžete aplikácie, widgety aplikácií (č. 2), priečinky alebo zástupcov aplikácií (č. 3) na ich rýchle spustenie. V prípade väčšieho množstva položiek môžete využiť široký priestor hlavnej obrazovky (hlavná obrazovka obsahuje niekoľko častí, medzi ktorými sa presúvate prejdením prsta sprava doľava a naopak). Na obrazovke je vždy pomocou grafického ukazovateľa zobrazené, na ktorej časti obrazovky sa nachádzate (č. 4). Spodný panel (č. 5) obsahuje ikony na spustenie základných funkcií telefónu (napr. Správy, Kontakty). Aplikácie na tomto paneli si môžete prispôsobiť podľa svojho výberu (pozrite Ovládanie dotykovej obrazovky – presunutie ikony).

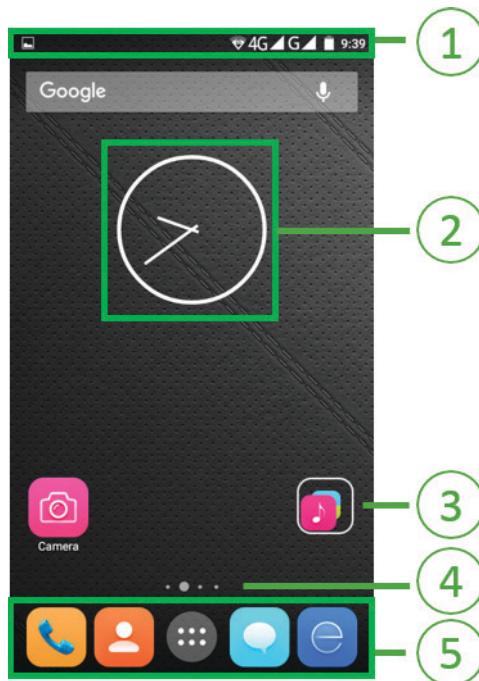

**Informačný panel** s informáciami o aktuálnych upozorneniach aplikácií zobrazíte stiahnutím stavového riadka smerom dole. Po opakovanom stiahnutí horného panelu zobrazíte menu rýchnej voľby.

**Menu rýchnej voľby** umožňuje rýchlu aktiváciu/deaktiváciu vybraných funkcií telefónu alebo zobrazenie podrobných informácií. Menu rýchnej voľby sa skladá z položiek: nastavenie (A), jas (B), WiFi (C), Bluetooth (D), prenesené dátá (E), režim V Lietadle (F), automatické otočenie displeja (G), svietidlo (H), poloha (I), hotspot (J), zvukové profily (K).



## 2.8. Ovládanie dotykovej obrazovky

Pomocou rôznych gest prstami na obrazovke ovládate menu telefónu a zadávate príkazy. **Dotykom** príslušnej ikony na hlavnej obrazovke alebo v menu telefónu spusťte/otvoríte aplikáciu, zvolte požadovanú položku zoznamu alebo vykonáte vybratú voľbu (napr. Volať kontakt, Upraviť, Uložiť). **Presunutie ikony** na hlavnej obrazovke docielite dotykom, podržaním a následným pohybom ikony na iné miesto. V zozname telefónnych kontaktov, počas prezerania webových stránok alebo uložených obrázkov sa môžete pohybovať **prejdením prsta** cez obrazovku (smerom zhora nadol, zdola nahor alebo do strán). Na priblíženie/oddialenie webovej stránky alebo fotografie položte ukazovák a palec na obrazovku a ich **priblížením k sebe alebo oddialením** od seba zmeníte meradlo zobrazenia. V telefóne si môžete nastaviť aj automatické pretočenie displeja a jeho orientácia sa potom zmení, ak otočíte telefón tzv. „na šírku“. Túto funkciu nastavíte v menu Nastavenie – Displej.

**Poznámka:**

Vysoká citlivosť kapacitného displeja na dotykové ovládanie môže mať vplyv na presnosť zadania, rovnako ako aktuálne a osobné podmienky či nevhodné krytie ochranné fólie. Vyskúšajte si a naučte sa ovládanie dotykom. Telefón ovládajte vždy v suchom prostredí, bez rukavíc a iných prekážok.

### 3. Používanie základných funkcií telefónu

#### 3.1. Zadávanie textu

Klávesnica sa na obrazovke telefónu automaticky zobrazí v prípade, keď je potrebné vložiť text alebo čísla (spravidla po stlačení požadovanej funkcie aplikácie alebo položky na vloženie textu, napr. stlačenie prieskoku na písanie správy SMS, č. 1 v obrázku nižšie). Veľkosť klávesnice na obrazovke môžete meniť otočením telefónu na „šírku“ (ak je funkcia automatického otočenia displeja povolená).


**Pridržaním a posunutím** vyberiete znak s diakritikou (napr. písmeno „š“ po stlačení, podržaní a posunutí vo výbere pre písmeno „s“) alebo číslo (číslo „2“ v menu pre písmeno „w“).

Nesprávne znaky odstráňte tlačidlom „**Backspace**“ (č. 2) na pravej strane klávesnice (šípka doľava s krížikom). Ak potrebujete zmazať alebo vložiť znaky vo vyššie položenom teste, vyberte požadované miesto stlačením prsta, vykonajte požadovanú úpravu a potom sa stlačením prsta presuňte na miesto, kde chcete v teste pokračovať.

Stlačením klávesu pre emotikony (č. 3) môžete vybrať obrázkové znaky z galérie emotikonov.

Kláves **špeciálnych znakov** (č. 4) vám pri jeho podržaní zobrazí ponuku interpunkčných znamienok. **Medzerníkom** (č. 5) vytvoríte medzera v zadávanom teste. Na zmenu nastavenia klávesnice stlačte a podržte kláves č. 6.

Stlačením klávesu „**?123**“ (č. 7 v obrázku) prepnete na klávesnicu so špeciálnymi znakmi a číslami, stlačením „ABC“ prepnete späť na klávesnicu s písmenami. Stlačením klávesu „**Shift**“ (č. 8) prepnete na režim písania veľkých písmen. Stlačením a podržaním aktivujete režim písania veľkých písmen až do opäťovného stlačenia klávesu.

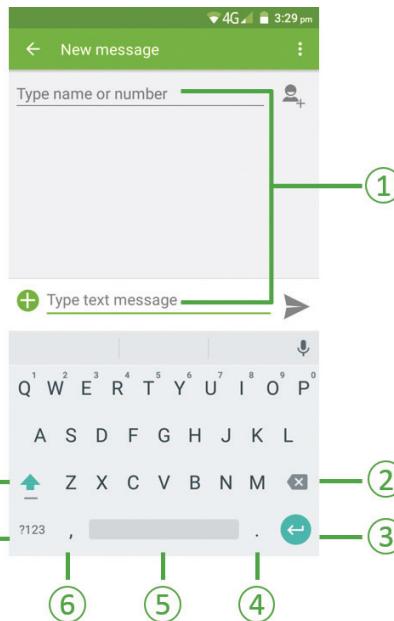

## 3.2. Volanie

**Začatie hovoru** – hovor je možné uskutočniť pomocou aplikácie Telefón (ikona slúchadla).

Zadajte telefónne číslo vrátane predčísla do horného riadka, vyberte jednu SIM kartu (ak nie je pevne nastavená východisková SIM karta) a vyberte voľbu Vytočil číslo.

Počas prebiehajúceho hovoru sa zobrazí informácia o stave hovoru. Pri medzinárodných hovoroch stlačte tlačidlo „O“ na prepnutie, kým sa neobjaví na obrazovke medzinárodná telefónna predvoľba „+“. Zadajte kód krajinu a úplné telefónne číslo, ktoré chcete volať.

Požadované číslo môžete takisto vybrať z uložených kontaktov alebo z histórie hovorov. V prípade zadania nesprávneho znaku použite šípku s krížikom na zmazanie. Zadané telefónne číslo môžete takisto uložiť do zoznamu kontaktov.

Počas telefónneho hovoru môžete pomocou príslušných tlačidiel na obrazovke vykonávať činnosti, ako napr. zobrazenie numerickej klávesnice, aktivácia/deaktivácia reproduktora, stlmenie mikrofónu, podržanie hovoru/znovuprijatie hovoru.


**História hovorov** – stlačením ikony „posledné“ v hornej časti displeja na obrazovke po spustení aplikácie Telefón zobrazíte zoznam minulých hovorov. V tomto zozname všetkých uskutočnených/zmeškaných/odmiestnutých hovorov sú jednotlivé typy hovorov farebné odlišené (modrá šípka – prichádzajúce hovory, zelená šípka – odchádzajúce hovory, červená šípka – zmeškané hovory).

**Uloženie kontaktu z histórie volaní** – stlačením vyberte záznam v histórii posledných volaní a zvolte možnosť „Podrobnosti“. Stlačte navigačný kláves Nastavenie a vyberte voľbu „Pred volaním upraviť číslo“. V hornej časti obrazovky sa zobrazí možnosť „Pridať do kontaktov“, ktorú potvrdíte stlačením a potom vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo telefónne číslo uložiť k už uloženému kontaktu z telefónneho zoznamu. Po vyplnení údajov na uloženie uložte kontakt stlačením „fajky“ alebo šípky „vľavo“ v ľavom hornom rohu obrazovky.

**Nastavenie rýchlej volby** – Stlačením a podržaním tlačidla „1“ v režime vytáčania telefónneho čísla vytočte hlasovú poštu v prípade, že máte službu aktívnu (pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa siete).

**Ukončenie hovoru** – ak chcete prebiehajúci hovor ukončiť, stlačte červené slúchadlo na obrazovke.

**Prijatie/odmietnutie prichádzajúceho hovoru** – Pri prichádzajúcim hovore stlačte ikonu slúchadla na obrazovke. Zobrazia sa vám možnosti pre ďalšiu voľbu (pozrite obrázok nižšie). Podržaním ikony a jej posunutím doprava hovor prijmete. Podržaním a posunutím doľava hovor odmietnete. Podržaním a posunutím ikony nahor hovor odmietnete a odošlete volanému predhastavenú správu. Ak je pripojená náhľavná súprava, môžete na prijatie hovoru použiť aj tlačidlo umiestnené na náhľavnej súprave.

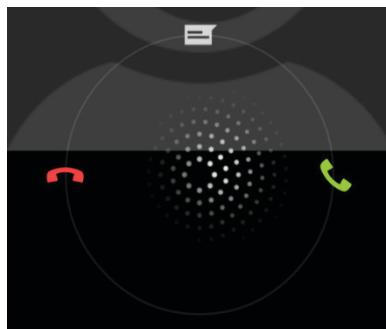

**Tip:**

Hlasitosť vyzváňania prichádzajúceho hovoru môžete stlmiť stlačením tlačidla na Zvýšenie/zniženie hlasitosti.

**Núdzové volanie:** Nezávisle od toho či je alebo nie je v telefóne nainštalovaná SIM karta, telefón môže zavolať na núdzové telefónne číslo pre pomoc: 112.

### 3.3. Kontakty

Kontakty môžete v telefóne prezerať, vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi účtu Gmail alebo inými aplikáciami na internete alebo v telefóne. V hornej ponuke aplikácie Kontakty môžete prepínať medzi kontaktmi označenými ako obľúbené a zoznamom všetkých uložených kontaktov.

**Vyhľadávanie v uložených kontaktoch** – v aplikácii môžete vyhľadať kontakt posunom abecedeného zoznamu hore/dole a alebo cez funkciu Hľadať (ikona lupy v pravom hornom rohu), kde zadáte začiatok alebo časť uloženého názvu hľadaného kontaktu.

**Vytvorenie nového kontaktu** – v aplikácii zvolte funkciu pridanie nového kontaktu (ikona osoby so znamienkom plus v pravom dolnom rohu). Potom vyberte, kde má byť kontakt uložený (napr. karta SIM, telefón), zadajte meno kontaktu, telefónne číslo, prípadne ďalšie informácie. Vytvorený kontakt uložíte stlačením „fajky“ alebo šípky „vľavo“ v ľavom hornom rohu obrazovky.



#### **UPOZORNENIE:**

Množstvo ukladaných údajov ku kontaktu sa lísi v závislosti od zvoleného typu úložiska.

**Import/export kontaktov** – v aplikácii stlačte navigačný kláves „Nastavenie“, zvolte Importovať/Exportovať. V prvom kroku vyberte, odkiaľ budú kontakty vybraté, v ďalšom kroku vyberte, kam sa kopírované kontakty uložia. Následne môžete označiť iba vybraté kontakty alebo využiť hromadný výber všetkých dostupných kontaktov (v hornej časti obrazovky, u ukazovateľa počtu vybratých kontaktov). Stlačením tlačidla **OK** vás výber potvrdíte a spustíte import/export kontaktov.

### 3.4. Správy

V prehľade správ nájdete všetky prijaté, odoslané a rozpisane SMS aj MMS správy automaticky rozdelené do jednotlivých konverzácií. Prijatím novej správy sa dané konverzačné vlákno zvýrazní tučným písmom, kým konverzáciu neotvoríte.

**Písanie novej správy** – v pravom spodnom rohu obrazovky s prehľadom konverzácií stlačte ikonu správy doplnenú o znamienko „plus“. Budeťte vyzvaní na zadanie telefónneho čísla alebo mena osoby, ktorú máte uloženú v zozname kontaktov. Po zadaní niekoľkých znakov (napr. počiatočných písmen uloženého mena) môžete kontakt vybrať z ponúkaného prehľadu všetkých kontaktov, ktoré zodpovedajú predvyplneným znakom. Požadovaný kontakt vyberte stlačením. V ďalšom kroku stlačte priestor na písanie textovej správy (spodná časť obrazovky) a zadajte text SMS alebo MMS správy. Stlačením „šípky“ v pravom spodnom rohu obrazovky v blízkosti zadaného textu svoju správu odošlete.

**Tip:**

K vašej správe môžete pripojiť video, fotografiu, zvuk či kontakt pomocou zelenej ikony „plus“. Vložením takého súboru sa správa SMS automaticky zmení na MMS správu, ktorá môže byť spoplatnená inou tarifou. Viac informácií vám poskytne váš poskytovateľ siete.

**Odstránenie správ** – v prehľade všetkých konverzácií stlačením a podržaním vyberte konverzácie aktivujete menu na odstraňovanie správ. Stlačením označte všetky konverzácie, ktoré chcete vymazať a ich zmazanie potvrďte ikonou koša umiestneného v pravom hornom rohu obrazovky.

**Nastavenie správ** – nastavenie správ je dostupné v menu po stlačení navigačného klávesu „Nastavenie“ na obrazovke všetkých konverzácií. V položke „Nastavenie“ je možné upraviť možnosti správ SMS/MMS (napr. hlásenie o doručení, typ úložiska), oznámenie správ (napr. vyzváhací tón, vibrácie), všeobecné nastavenia (napr. tapeta konverzácií, veľkosť písma správ, CB správy).

**Volanie zo správ** – ak správa obsahuje viac čísel, môže byť telefón automaticky aktivovaný do ponuky pre možnosť voľby požadovaného čísla zo správy. Stlačte tlačidlo volania (ikona slúchadla na obrazovke) na vyločenie požadovaného čísla.

### 3.5. Dátové pripojenie

Váš telefón umožňuje pripojenie na internet pomocou siete GPRS, EDGE, 3G, LTE a WiFi. Zapnutie/vypnutie dátových prenosov môžete ovládať v nastavení telefónu (pozrite kapitolu Nastavenie telefónu – Bezdrôtové pripojenia a siete) alebo v menu rýchlej voľby. Práve prebiehajúci dátový prenos bude znázornený v stavovom riadku na ikone signálu karty SIM/ikone WiFi malými šípkami.

**Poznámka:**

Pri prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM dôjde k automatickej konfigurácii sieťových služieb. V prípade problémov kontaktujte svojho poskytovateľa siete. Telefón medzi rýchlejšími a pomalšími službami prepína automaticky podľa aktuálnej dostupnosti a stavu mobilnej siete. Rýchlejšie prenosy vyžadujú silnejší signál než pomalšie.

**UPOZORNENIE:**

Prenos dát v sieti mobilného operátora je spoplatnený. A to aj v prípade prenosu na pozadí, napr. pri prenášaní príloh multimediálnych správ. Informujte sa u svojho operátora na rozsah služieb a cen.

## 3.6. Prehľadávač

V telefóne je vopred nainštalovaný základný prehľadávač. Tento prehľadávač nemusí podporovať správne zobrazenie všetkých typov webových stránok. Pre správnu funkciu aplikácie Prehľadávač musíte mať aktívny dátový prenos.

Stlačením ikony prehľadávača otvorite aplikáciu. V hornej časti obrazovky je umiestnený adresný riadok. Na ľište v spodnej časti obrazovky sa pri pohybe po obrazovke zobrazuje ponuka rýchlych funkcií (zobrazené na obrázku nižšie, zľava doprava v poradí: Späť, Vpred, Zoznam otvorených kariet, Záložky/História).




Na zobrazenie vybranej webovej stránky stlačte oblasť adresného riadka prehľadávača a pomocou klávesnice zadajte jej webovú adresu. Vašu voľbu potvrdíte stlačením tlačidla Prejsť, ktoré je umiestnené v pravej spodnej časti klávesnice.

## 3.7. Fotoaparát

Na priblíženie/oddialenie položte ukazovák a palec na obrazovku (ich priblížením k sebe alebo oddialením od seba sa zmení mierka zobrazenia). Stlačením požadovaného miesta v režime náhľadu na uskutočnenie fotografie aktivujete automatické zaostrenie na miesto dotyku (po zaostrení sa farba hľadáčika zmení na zelenú). Fotografiu zhotovíte stlačením tlačidla hlasitosti na bočnej strane telefónu alebo na obrazovke pomocou ikony Zhotoviť snímku (č. 2 na obrázku nižšie).

Ikona v tvare **kameru** (č. 1) slúži na prepnutie do režimu nahrávania videa (nahrávanie sa okamžite spustí – ukončíť a uložiť ho môžete opakovaným stlačením ikony kamery, vedľa možnosti prepnutia režimu späť na fotoaparát). Zhotovené fotografie/videá môžete ihneď zobraziť stlačením náhľadu (č. 3). Aplikácia Fotoaparát (a podobne aj aplikácia Galéria na prezeranie) ukladá fotografie a nahrávky do predvolenej pamäte na zápis (Nastavenie/Úložisko) podľa vašej voľby, a to buď do vnútornej pamäte telefónu, alebo na vašu vloženú pamäťovú kartu.

Na základnej obrazovke fotoaparátu môžete napr. prepínať medzi prednou a zadnou kamerou (č. 4), zhotovením fotografie či videozáznamom, aktivovať/deaktivovať blesk (č. 5) a využiť špeciálne režimy pre fotografiu (č. 6 a 7).

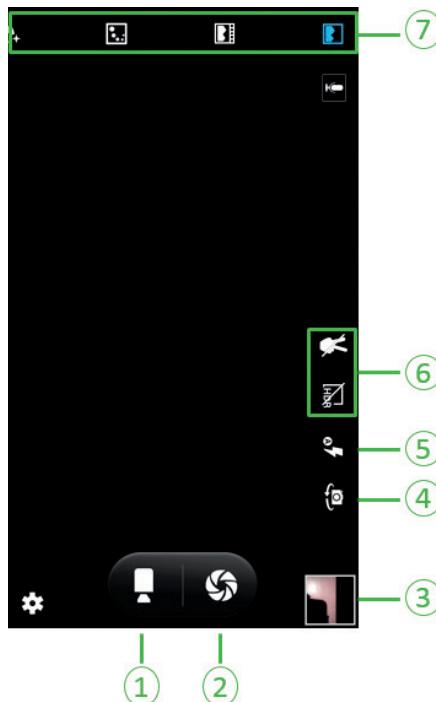

### 3.8. Pripojenie k počítaču

Pripojte USB kábel k počítaču a vášmu telefónu. Vyčkajte, kým váš operačný systém počítača nenainštaluje potrebné ovládače na komunikáciu s telefónom. Rozbalte ponuku informačného panela na hlavnej obrazovke telefónu a zvolte možnosť „Pripojené ako ...“. Zvoliť môžete niektorú z nasledujúcich možností: Úložisko USB, Zariadenie pre médiá, Fotoaparát alebo lba nabíjanie.



#### UPOZORNENIE:

Pripojenie telefónu k počítaču je podporované operačnými systémami Microsoft Windows 7 a novšími.

#### Poznámka:

Počas softvérového pripojenia vnútornej pamäte či karty k systému počítača nebude môcť mobilný telefón k nim pristupovať. Nebude možné používať niektoré z aplikácií pre mobilné telefóny, napr. fotoaparát. Po odpojení od počítača telefón obnoví svoje prístupy k nim.

### 3.9. Budík, stopky, odpočítavanie

**Nastavenie času budenia** – V aplikácii Hodiny, v záložke pre budík (ľavá horná ikona)

stlačte ikonu „plus“ a posunom prsta po ciferníku nastavte požadovaný čas budenia. V ďalšom kroku môžete nastavený budík aktivovať/deaktivovať (stlačením prepínacieho tlačidla vpravo od nastaveného času budenia), zvoliť opakovanie v jednotlivých dňoch v týždni, zvoliť vyzváčací tón budíka a zapnúť/vypnúť vibráciu pri budení.

**Tip:**

V aplikácii Hodiny môžete využiť tiež prehľad aktuálneho času v nastavených mestách, odpočítavanie času alebo stopky (nasledujúce horné ikony za ikonou budík v hornej časti obrazovky zľava doprava).



## 4. Nastavenie telefónu

Možnosti nastavenia telefónu sú rozdelené do niekoľkých sekcií. Nižšie nájdete uvedené najčastejšie používané položky nastavenia vášho telefónu.

### 4.1. Bezdrôtové pripojenia a siete

**WiFi** – ikona na zapnutie/vypnutie WiFi pripojenia je umiestnená vpravo hore. V prípade zapnutého WiFi pripojenia bude zobrazený zoznam dostupných sietí, hneď ako sa všetky načítajú a rozpoznajú. Na aktiváciu nového pripojenia kliknite na vybranú WiFi sieť a zadajte heslo, ak sa požaduje. V prípade problémov kontaktujte správcu WiFi siete, ku ktorej sa vám nedarí pripojiť.

**Bluetooth** – ikona na zapnutie/vypnutie Bluetooth pripojenia je umiestnená vpravo hore. Po zapnutí telefón postupne vyhľadá a pokúsi sa rozpoznať zariadenia, ktoré sú nastavené ako Viditeľné pre svoje okolie. Na aktiváciu nového pripojenia kliknite na vybraté zariadenie a zadajte kód na spárovanie, ak sa vyžaduje.

**SIM karty** – slúži na nastavenie dostupných SIM kariet v telefóne. Na uskutočnenie hlasových hovorov, odosielanie SMS správ a dátové pripojenie môžete trvalo nastaviť vhodnú SIM kartu (východiskovú SIM) alebo využiť možnosti „vždy sa pýtať“ a SIM kartu ľubovoľne meniť pri každom pokyne na vytočenie hovoru, odoslanie správy alebo dátové pripojenie. Je možné zvoliť východiskové služby pre vybranú SIM kartu, ich vypnutie či zapnutie a nastavenie možností ich jednoduchého rozlíšenia v prípade používania dvoch SIM kariet v telefóne.

**Prenesené dátá** – funkcia slúži na informatívne zobrazenie histórie množstva dátových prenosov a prehľad využitia množstva dát jednotlivými aplikáciami telefónu pre zvolené obdobie (možnosť vlastného nastavenia), tak ako ich odčíta telefón. Nadriadené systémy však môžu počítať aj niektoré servisné prenosy, ktoré nie sú v samotnom telefóne dostupné.

#### Ďalšie...

- Režim Lietadlo** – tu je možné zapnúť/vypnúť režim Lietadlo (telefón nie je prihlásený k sieti operátora a neprebiehajú dátové prenosy, ostatné aplikácie je možné používať).
- Východisková aplikácia SMS** – ak sú v telefóne nainštalované dve a viac aplikácií, ktoré pracujú s funkciou SMS/MMS, je možné nastaviť, ktorá aplikácia sa použije ako východisková.
- Zdieľané pripojenie a prenosný hotspot** – touto funkciou môžete vytvoriť vlastný WiFi/Bluetooth hotspot a nazdieľať dátové pripojenie svojmu blízkemu okoliu. V tomto režime sa telefón mení z roly používateľ (klient) na rolu poskytovateľa (wifi/bt). Na obnovenie roly klienta je potrebné tethering vypnúť.
- Mobilné siete** – napr. automatické alebo ručné vyhľadanie mobilnej siete pre jednotlivých operátorov, nastavenie dátových služieb (v prípade problémov kontaktujte svojho poskytovateľa mobilnej siete), možnosť nastavenia režimu siete. (TIP: pre dlhší pohotovostný čas telefónu na batériu využívajte 2G sieť)

## 4.2. Zariadenie

**Displej** – slúži na úpravu nastavenia tapety, jasu, automatického otočenia obrazovky, režimu spánku, šetriča obrazovky a veľkosti písma. Pomocou funkcie Vzdialá obrazovka môžete zdieľať obrazovku svojho telefónu pomocou WiFi pripojenia na vzdialenom zariadení (napr. podporovaný televízny monitor).

Funkcia „**Proximity Sensor Calibration**“ umožňuje kalibráciu proximity senzora. Pri spuštení kalibrácie nevystavujte displej ostrému zdroju svetla a priestor pred senzorom umiestneným nad displejom musí byť voľný (min. 20 cm).

Funkcia „**G-Sensor calibration**“ umožňuje kalibráciu polohy zariadenia (pretáčanie displeja a pod.). Na správne nastavenie odporučame telefón položiť na vodorovný povrch displejom nahor a potom spustiť kalibráciu. Počas prebiehajúcej kalibrácie s telefónom nehýbte.

**Zvuk a oznamenie** – položka ponúka možnosť pridania nového zvukového profilu pomocou navigačného klávesu Nastavenie, zvolenie zvukového profilu alebo upravenie nastavenia Všeobecného profilu vyzváňania

**Úložisko** – je možné nastaviť východiskovú pamäť na zápis (pamäť telefónu alebo SD karta), zobrazil prehľad využitia pamäti, využiť funkciu bezpečného odobrania SD karty alebo vymazať pamäťovú kartu, ak je pamäťová karta vložená v telefóne. Po vymazaní pamäťovej karty nie je možné dátá obnoviť.



### UPOZORNENIE:

Celkové zobrazené úložisko telefónu je využité aj na systémové prostriedky, a teda nie je možné ho využiť celé. Pre aktualizáciu aplikácií dbajte na to, aby bol dostatok voľného miesta v internej pamäti. Odporúčame inštalovať vlastné aplikácie na externé úložisko.

**Batéria** – zobrazenie prehľadu jednotlivých aplikácií a ich podiel na využití batérie.

**Aplikácie** – zobrazuje zoznam nainštalovaných aplikácií v telefóne. Kliknutím na vybranú aplikáciu sa zobrazia podrobnosti o aplikácii vrátane možnosti odinštalovania/odstránenia aplikácie z telefónu. Prednastavené aplikácie nie je možné odinštalovať.

## 4.3. Osobné

**Počítač** – niektoré aplikácie vyžadujú na správnu činnosť určenie polohy telefónu, príp. aj zapnutý príjem GPS signálu (napr. Mapy, Navigácie). Ikona na zapnutie/vypnutie je umiestnená vpravo hore. Režim určovania polohy ponúka možnosť nastavenia, akým spôsobom sa majú informácie o polohe získať.

**Tip:**

V režime určovania polohy zvoľte možnosť „Iba zariadenie“, ostatné režimy môžu byť spoplatnené vaším operátorom – informujte sa uňo. Na čítanie polohy zo satelitného systému GPS je však nevyhnutný voľný výhľad na oblohu a určenie polohy výpočtom istý čas trvá.

**Zabezpečenie** – ponúka možnosť správy zabezpečenia SIM kariet pomocou PIN kódov (základné informácie sú uvedené nižšie; ak potrebujete viac informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa mobilného pripojenia), zabezpečenie, možnosť automatického uzamknutia obrazovky po uplynutí zvoleného časového intervalu alebo šifrovanie telefónu. Možné je takisto nastavenie Správcov zariadení (aplikácie), povolenie inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov, inštalácia podozrivých súborov a upravenie oprávnení aplikácií používať funkcie telefónu.

**Tip:**

Vyplnením položky „Informácie o vlastníkovi“ môžu byť na uzamknutej obrazovke telefónu zobrazené zvolené kontaktné údaje na majiteľa v prípade straty vášho telefónu.

**Účty** – telefón podporuje súčasné pripojenie k niekoľkým rôznym e-mailovým účtom pomocou protokolu IMAP, POP3 a/alebo Exchange v prípade firemného e-mailového účtu (viac informácií v samostatnej kapitole Účty). Na správne nastavenie e-mailového účtu kontaktujte svojho správca e-mailového servera.

**Jazyk a zadávanie** – tu môžete meniť napr. jazyk telefónu, klávesnice a metódy zadávania textu.

**Záloha a obnova dát** – funkcia „Obnova továrenských dát“ obnoví v telefóne východiskové nastavenie a nenávratne vymaže všetky dátá uložené v telefóne (napr. hudba, kontakty, fotografie).

**Tip:**

Pred spustením tejto funkcie si zálohujte všetky dátá z telefónu mimo zariadenia, na ktorom sa vykoná obnova továrenského nastavenia.

## 4.4. Zabezpečenie SIM karty

SIM karta ako výslovne osobný komunikačný nástroj je dôkladne zabezpečená proti zneužitiu. Najtypickejšie postupy operátorov sú nižšie. Prečítajte pozorne dokumenty operátora k vašej SIM karte.

**PIN kód na SIM karte:**

Kód PIN (osobné identifikačné číslo, 4 – 8 číslic) sa používa, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu vašej SIM karty. Ak je funkcia overenia PIN aktívna, bude po spustení mobilného telefónu zákaždým vyžadovaný PIN kód. Ak ste zadali trikrát nesprávny PIN kód, SIM karta sa zablokuje. Nasledujúce pokyny vám ukážu, ako odomknúť kartu:

- 1) Zadajte do riadka na obrazovke správny PUK kód na odomknutie SIM karty.
- 2) Potom zadajte nový PIN kód a potvrďte.
- 3) Ak budete vyzvaní na opäťovné zadanie nového PIN kódu, zadajte znova nový PIN kód a potvrďte.
- 4) Ak je PUK kód správny, SIM karta sa odomkne a dôjde k aktivácii nového PIN kódu.

**Pozor:** Ak ste zadali trikrát nesprávny PIN kód, SIM karta sa automaticky uzamkne. V tomto prípade treba na odblokovanie karty použiť PUK kód. PUK kód je uschovaný u prevádzkovateľa siete.

**PUK kód:**

PUK kód (PIN odblokovacie heslo, 8 číslic) sa používa na odomknutie SIM karty po nesprávnom zadaní PIN kódu. PUK kód je poskytovaný telefónnym operátorom spolu so SIM kartou. Ak ste zadali PUK kód desaťkrát po sebe chybne, SIM karta sa znehodnotí. Požiadajte svojho telefónneho operátora o novú SIM kartu.

**PIN2 kód:**

PIN2 kód (4 – 8 číslic) sa používa spolu so SIM kartou na nastavenie pevnej voľby a ďalších funkcií. Obráťte sa na telefónneho operátora a skontrolujte, či vaša SIM karta podporuje také funkcie. Ak ste zadali trikrát nesprávne PIN2 kód, zablokuje sa. Nasledujúce pokyny vám ukážu, ako odomknúť kartu:

- 1) Zadajte do riadka na obrazovke správny PUK2 kód na odomknutie PIN2 kódu.
- 2) Potom zadajte nový PIN2 kód a potvrďte.
- 3) Ak budete vyzvaní na opäťovné zadanie nového PIN2 kódu, zadajte znova nový PIN2 kód a potvrďte.

**PUK2 kód:**

PUK2 kód (heslo na odomknutie PIN2 kódu, 8 číslic) sa používa na odomknutie uzamknutého PIN2 kódu. PUK2 kód je poskytovaný telefónnym operátorom spolu so SIM kartou. V prípade, že neboli poskytnutý PUK2 kód, obráťte sa na svojho telefónneho operátora. Ak ste zadali PUK2 kód desaťkrát chybne, nebudeť môcť použiť funkciu PUK2 kódu. Ak chcete používať tieto funkcie, požiadajte svojho telefónneho operátora o novú SIM kartu.

## 4.5. Účty

Na využitie všetkých funkcií vášho mobilného telefónu (napr. využitie služby Obchod Play, synchronizácia fotografií a dokumentov, Google Mapy) je vhodné pripojenie telefónu k účtu Google. Je možné pridať účet nový, alebo už existujúci. V možnostiach pridania účtu sa pohybujte medzi jednotlivými krokmi nastavenia pomocou šípkov v spodnej časti obrazovky (o krok späť/vpred).

**Pripojenie k už existujúcemu účtu Google** – vyplňte prihlásovacie údaje pre váš Google účet, ktorý používate (emailovú adresu a v ďalšom kroku vaše heslo).

**Vytvorenie nového účtu Google** – vyberte voľbu „Vytvoriť nový účet“ a vyplňte vaše meno a priezvisko, zvolte vhodné a jedinečné používateľské meno (emailovú adresu) a ďalej si zvolte heslo, ktoré bude používať na prihlásenie (heslo zadávate dvakrát na vylúčenie možnosti nechceného preklepu). Môžete si tiež vyplniť kontaktné údaje na obnovenie zabudnutého hesla prostredníctvom SMS alebo alternatívnej e-mailovej adresy. Niektoré kroky v nastavení je možné úplne preskočiť alebo odložiť na neskôr bez toho, aby bola ovplyvnená základná funkčnosť účtu Google (napr. inovácia účtu, nastavenie platobných údajov).

**Tip:**

Údaje o platobnej karte nemusíte ukladať do vášho účtu, ak ho neplánujete využívať na nákup spoplatnených aplikácií v Obchode Play.



**UPOZORNENIE:**

Počas vytvárania vášho nového účtu je nutné spoľahlivé internetové pripojenie.

**E-mailové účty** – telefón podporuje súčasné pripojenie k niekoľkým rôznym e-mailovým účtom pomocou protokolu IMAP, POP3 a/alebo Exchange v prípade firemného e-mailového účtu. Na správne nastavenie e-mailového účtu kontaktujte svojho správca e-mailového servera.

**Ďalšie účty** – ak nainštalujete niektoré aplikácie, môžu doplniť svoje vlastné účty na pridanie a správu (napr. Skype, firemné účty a pod.).

## 4.6. Systém

**Dátum a čas** – je možné upraviť aktuálny dátum a čas v telefóne, nastaviť automatickú synchronizáciu pomocou GSM siete alebo GPS, formát zobrazenia času a dátumu.

**Naplánoval'zapnutie/vypnutie** – funkcia umožňuje plánovanie automatického zapnutia alebo vypnutia telefónu vo vopred stanovenom čase a dni v týždni.

**UPOZORNENIE**

V prípade, že vaša karta SIM je chránená PIN kódom, váš telefón sa po automatickom zapnutí neprihlási do siete, kým nevložíte platný PIN kód.

**Uláhčenie** – slúži na prispôsobenie telefónu v prípade problémov s jeho ovládaním (napr. gestá na priblíženie obrazovky, veľký text, vyslovovanie hesla, dĺžka oneskorenia dotyku a podržania).

**Tlač** – táto položka menu je predpripravená pre prípad inštalácie služby pre tlač.

**Informácie o telefóne** – tu nájdete systémové informácie o zariadení.

## 5. Technické špecifikácie

Veľkosť displeja: 5,5" (IPS LCD technológia)

Rozlíšenie: HD 720 × 1 280 (16,7 mil. farieb)

Akcelerometer, svetelný senzor, proximity senzor, gravitačný senzor

Dual SIM

CPU: MTK MT6735 (Quad Core 1.3 GHz)

GPU: Mali-720

Pamäť RAM: 1 GB

Pamäť úložiska: 8 GB EMMC NAND

Slot na kartu microSDHC (až do 32 GB)

Predná kamera: 2 MP

Zadná kamera: 8,0 MP (Automatické zaostrenie, panoráma, digitálny zoom, prisvetľovacia

LED dióda, zhotovovanie snímok z viacerých uhlov, živá fotografia)

GSM 850/900/1800/1900 MHz

FDD LTE 800/900/1 800/2 100/2 600

WCDMA 900/2 100

Batéria: 2300 mAh Li-Ion

Príkon: 5 V/1000 mA

OS: Android 5.1 Lollipop

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: BT 4.0 EDR, A2DP

GPS/AGPS

FM rádio (87,5 – 108 MHz)

Micro USB 2.0

Rozmery: 155 × 77 × 7,5 mm

Hmotnosť: 161 g (vrátane batérie)

Príslušenstvo: USB kábel, sieťový adaptér

Vyššie uvedené údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany

Čeština je pôvodná verzia.

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na [www.sencor.sk](http://www.sencor.sk).

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odvzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnej likvidácii tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.



## SK Záručné podmienky

**Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoreniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolu pracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa príjme iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

### Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebenného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otásy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadu, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorími kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

### Gestor servisu na SK:

**FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54**

Viac informácií nájdete na [www.sencor.sk](http://www.sencor.sk).

**SENCOR®**

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

[www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

