

SENCOR®

Let's live!



MOBILTELEFON

**Element P004
Element P030**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU**



Bevezetés

Köszönjük Önnek, hogy a színes képernyőjű Element mobiltelefont megvásárolta. A jelen használati útmutató olvasása közben ismerkedjen meg a telefon használatával, funkcióival és kezelésével.

A mobiltelefon GSM/GPRS hálózatokban használható; a telefonba két darab SIM kártyát lehet betenni és készenléti üzemmódban használni, de amennyiben az egyik SIM kártyán hívást fogadott, a másik SIM kártyáról nem lehet hívást kezdeményezni. Az alapvető telefonálási funkciók mellett a mobiltelefon egy sor más hasznos funkciót is kínál: például kapcsolatok, üzemmódok, üzenetek, film- és képlejátsszó, fényképezőgép és kamera, számológép, idő és dátum, automatikus be- és kikapcsolás stb. melyek munkához vagy szabadidős tevékenységekhez is praktikusán használhatók.

A mobiltelefon megfelel a GSM/GPRS hálózatokon való üzemeltetés követelményeinek, a készülék használatát pedig az illetékes hivatal tanúsítvánnyal engedélyezte.

A gyártó fenntartja magának a jogot az útmutató előzetes bejelentések nélküli megváltoztatására.

Tartalom

1.	Biztonsági útmutató	3
2.	A készülék részei és leírása.....	7
	2.1. A készülék leírása.....	7
	2.2. Gombok leírása	7
3.	Kezdés.....	9
	3.1. A SIM és a memóriakártya behelyezése	9
	3.2. A telefon be- és kikapcsolása	10
	3.3. Az akkumulátor töltése	10
	3.4. Biztonsági jelszó	11
4.	A telefon alapfunkcióinak a használata.....	12
	4.1. Hívás kezdeményezése	12
	4.2. Hívás elutasítása.....	12
	4.3. Hívás fogadása.....	12
	4.4. Telefonbeszélgetés befejezése	12
	4.5. Segélyhívás.....	12
	4.6. Mellék megadása	12
5.	Telefon menü funkciói.....	13
	5.1. Kapcsolatok.....	13
	5.2. Üzenetek.....	13
	5.3. Hívásnapló	13

5.4. Beállítások.....	13
5.5. Csatlakoztathatóság.....	15
5.6. Szórakozás és játékok.....	16
5.7. Fényképezőgép.....	16
5.8. Multimédia.....	16
5.9. FM rádió.....	17
5.10. Fájlkezelő.....	17
5.11. Szervező.....	17
6. Szövegbevitel.....	19
7. Ápolás és karbantartás.....	20
8. Műszaki adatok.....	21

1. Biztonsági útmutató



FIGYELMEZTETÉS!

Tartsa be az alábbi útmutató előírásait. A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi utasítások és előírások be nem tartása, vagy az okostelefon helytelen használata miatt bekövetkező károkért. A helytelen használat a vonatkozó jogszabályok megsértését is jelentheti.

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót. Az útmutatót a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.

- A tüzek, áramütések és személyi sérülések elkerülése érdekében a készülék üzembe helyezése előtt, valamint annak használata során tartsa be a biztonsági előírásokat.
- Olvassa el az útmutatót, a használati, karbantartási és a szerelési utasításokat tartsa be. A mobiltelefont csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- A használati útmutató előírásainak a be nem tartása, vagy a rendeltetéstől eltérő használat anyagi kárt vagy sérülést okozhat, illetve a garancia megszűnését is eredményezheti. Ilyen esetekben a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget sem az okozott károkért.
- A mobiltelefon használata bizonyos helyeken tiltott lehet. A mobiltelefon használatára vonatkozó tiltás esetén a készüléket az útmutatóban leírt módon kapcsolja le. A mobiltelefon használatát tiltó helyek általában a következők: Az okostelefonok üzemeltetése hatással lehet repülőgépek, benzinkutak, vagy olyan helyekre, ahol robbanóanyaggal dolgoznak, illetve elektronikus vagy orvosi készülékek működésére, ilyen készülékek lehetnek például a szívritmus-szabályozók, hallókészülékek és egyéb elektronikus berendezések.
- Ne használja a készüléket üzemanyagotöltő állomáson, üzemanyagraktárban, vegyi üzemben vagy robbantási területen. A készüléket gyerekektől tartsa távol.
- Tartsa be a mobiltelefon használati országában a gépjárművezetéshez és a mobiltelefon használatához kapcsolódó előírásokat. Gépjárművezetőként elsősorban a jármű szabályszerű használatáért felel. Ha a telefonja hands-free funkcióval, akkor járműben ezt használja. A telefonálás megkezdése (tárcsázás, hívásfogadás) előtt a gépjárművel álljon le.
- Ha a telefon rendelkezik (Flight mode) „Repülőgép üzemmóddal”, akkor a repülőgépre való felszállás előtt ezt kapcsolja be. Ha a telefon nem rendelkezik „Repülőgép üzemmóddal”, akkor a repülőgépre való felszállás előtt a mobiltelefon kapcsolja le, hogy ne zavarja a repülőgép elektronikus berendezéseit. A repülőgép fedélzetén tartsa be a repülőgép üzemeltetőjének az előírásait is.
- A mobiltelefonhoz csak eredeti tartozékokat használjon. Idegen eredetű akkumulátor vagy akkumulátortöltő alkalmazása esetén a telefon vagy a használója sérülést szenvedhet, illetve a garancia is érvényét veszti.

- A mobiltelefont bármilyen módon átalakítani vagy a műszaki tulajdonságait megváltoztatni, illetve a készüléket szétszerelni tilos. A készülék átalakítása meghibásodásokhoz, anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. A működtető szoftver módosítása is átalakításnak számít, amennyiben ezt a módosítást a készülék gyártója nem hagyta jóvá.
- Az akkumulátortöltőt addig ne csatlakoztassa a mobiltelefonhoz, amíg abba az akkumulátort nem helyezte be. Az akkumulátor pólusait ne zárja rövidre.
- Az okostelefon akkumulátorát csak jól szellőztethető helyen, gyúlékony és robbanékony anyagoktól távol töltsse fel.
- A mágneses tárgyak (pl. merevlemezek, bankkártyák stb.) védelme és a lemágnesezés elkerülése érdekében az okostelefont az ilyen tárgyaktól tartsa távol.
- A mobiltelefon külső zavarásokra érzékeny készülék, a zavarások megváltoztathatják a funkciók működését, rosszabb esetben lehetetlenné teszik a mobiltelefon használatát.
- A mobiltelefon és az akkumulátortöltő nem játék, ezeket gyerekeknek el nem érhető helyen tárolja. Az akkumulátortöltő elektromos hálózathoz csatlakoztatása gyerekek részére veszélyes, ezt a tevékenységet gyerekek nem végezhetik el.
- Az akkumulátortöltő a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzattól kihúzni (a hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet). Ehhez a művelethez az akkumulátortöltő házáat fogja meg.
- A kijelző üvegének a sérülése esetén legyen óvatos, az éles üvegszilánkok sérülést okozhatnak. A mobiltelefont sérült kijelzővel ne használja, azt vigye szakszervizbe javításra.
- A nagy hangerővel és hosszú ideig tartó telefonálás halláskárosodást okozhat! Ügyeljen a hangerő megfelelő beállítására. A nagy hangerővel és hosszú ideig tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat! Ügyeljen a hangerő megfelelő beállítására a telefonban tárolt zeneszámok hallgatása során.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztító sprayt, benzint, oldó- vagy higítószerket stb. A tisztításához csak enyhén benedvesített puha ruhát használjon.
- Ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyozóban, mosdó vagy medence közelében. A készülék vízbe esése áramütést okozhat. A készülékre vízzel teli tárgyakat (pl. vázát) ráhelyezni tilos.
- A készüléket vízszintes és stabil felületre helyezze le. A készülék leesése meghibásodást vagy sérülést okozhat.
- A készülék nyílásait ne takarja le. A nyílások a készülék hűtését szolgálják.
- A készüléket olyan helyre tegye le, ahol senki sem tud a készülékre rálépni.
- A készülék nyílásaiba ne dugjon be semmilyen tárgyat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. A készüléket óvja a fröccsenő víztől.
- Az áramütés elkerülése érdekében a készülékét ne szerelje szét. Amennyiben a készüléket javítani kell, akkor azt vigye márkaszervizbe vagy más szakszervizbe. A készülék megbontása során a veszélyes feszültségű helyek áramütést okozhatnak, illetve egyéb kockázatok keletkezhetnek. A helytelen összeszerelés a készülék használata során áramütést okozhat.



- A készüléket magas hőmérséklet hatásának ne tegye ki (például ne tegye kályha mellé vagy ne hagyja a napsütötte autóban).
- A készüléket égő tárgy mellé (pl. gyertya vagy cigaretta) ne helyezze le.
- A készüléket ne használja gázszivárgás bejelentésére a gázszivárgás közvetlen közelében.
- Az okostelefonnal fényképeket és filmfelvételeket is lehet készíteni. Tartsa be a használat országában érvényes jogszabályokat a funkciók használata közben. Bizonyos esetekben az engedély nélküli fényképezés, filmfelvétel vagy hangrögzítés jogszabályokba ütközhet.
- A hálózati funkciók használata során ügyeljen arra, hogy vírusos, sérült vagy káros szoftvereket, csengőhangokat, képeket stb. ne töltsön le a mobiltelefonjára. Ha a letöltött szoftverek vagy fájlok rendellenes telefonműködést eredményeznek, akkor a gyártó nem vállal felelősséget az ebből bekövetkező készülékhibáért.
- Az akkumulátort a helyi előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni. Az akkumulátort adja le újrahasznosításra. Az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékok közé.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Az áramütések és tüzek megelőzése érdekében a készüléket ne tegye ki eső és nedvesség hatásának.

NYILATKOZAT: a gyártó fenntartja magának a jogot az útmutató előzetes bejelentések nélküli megváltoztatására.

Megjegyzés

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függenek, aktiválásuk meghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatja azokat. A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek. A termék gyártója nem vállal semmilyen felelősséget sem a mobiltelefonról megküldött vagy arra fogadott és letöltött tartalmakért, többek között a szerzői jogokkal védett szövegekért, képekért, zenei felvételekért, filmekért és előre nem telepített szoftverekért. A mobiltelefonra letöltött és telepített, vagy arról továbbított tartalommal kapcsolatos minden felelősség a készülék tulajdonosát és felhasználóját terheli.

A jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek kizárólag tájékoztató jellegűek. A valóságban eltérhetnek az itt látottaktól.

Az egyes lépések a telefonban található firmware függvényében eltérhetnek a jelen kezelési útmutatóban ismertetett lépésektől.

Amennyiben nem kerül másként feltüntetésre, a kezelési útmutatóban ismertetett összes lépés esetében feltételezzük, hogy a felhasználó a nyitóképernyőn van.

A telefon olyan készülék, amelynek a működését különböző alkalmazások használatával a felhasználó is megváltoztathatja. Épp ezért a folyamatok és az egyes lépések a valóságban az útmutatótól eltérhetnek.

Szolgáltatóval kapcsolatos megjegyzés: A telefon gyárilag az elérhető szolgáltatások maximális használatának megfelelően van beállítva. Az Ön mobilszolgáltatója egyes funkciókat, biztonsági elemeket vagy a telefon viselkedését a jelen kezelési útmutatóban ismertetésre kerültektől eltérő módon korlátozhat vagy módosíthat. Eltérések esetén kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatójától.

SENCOR® Az LCD képernyőhöz kapcsolódó kiegészítő információk

Az állóképek megjelenítéséhez kapcsolódó figyelmeztetések, piros / kék / zöld / fekete pontok a képernyőn.

Az állóképek túl hosszú ideig való megjelenítése maradandó sérülést okozhat az LCD panelen.

- Állóképeket 2 óránál hosszabb ideig ne jelenítsen meg a képernyőn, különben az LCD panelen ez a kép árnyékképként megmarad. Ezt a jelenséget „képbeégésnek” hívják.

A megjelenítő panel fenti meghibásodásaira nem vonatkozik a garancia!




A képernyőn piros / kék / zöld / fekete pontok jelenhetnek meg

- Ez a folyadékkristályos képernyőkre jellemző tulajdonság, amely nem jelent hibát. A jelen készülék LCD panelje precíz technológiával készült, a képet finom részletekkel és élethű színekkel adja vissza. Rendkívül ritkán előfordulhat, hogy a képernyőn nem változó piros, zöld, kék, fekete pont formájában valamilyen pixelhiba jelentkezik (a képpontok számának a 0,001 %-a alatt). Ez azonban nem befolyásolja a készülék tulajdonságait és teljesítményét.

2. A készülék részei és leírása

2.1. A készülék leírása

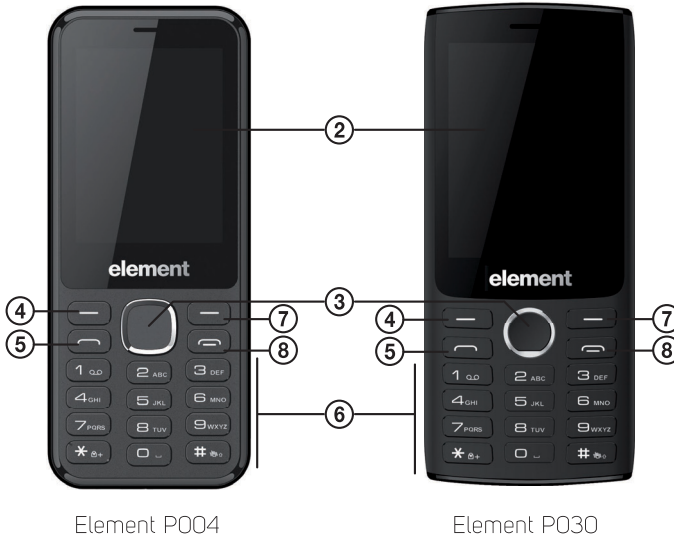

Element P004

Element P030

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Hangszóró (hátsó) | 7. Jobb szoftver gomb |
| 2. LCD-képernyő | 8. Hívás befejezése gomb |
| 3. OK gomb (középső navigációs gomb) | 9. Fényképezőgép (hátsó) |
| 4. Bal szoftver gomb | 10. Zseblámpa |
| 5. Hívás gomb | 11. Fülhallgató aljzat |
| 6. Billentyűzet | 12. USB (jack) aljzat |

2.2. Gombok leírása

Gomb	Funkció
Bal / jobb szoftvergomb	1. A kijelző bal / jobb alsó sarkában látható funkció kiválasztása. 2. Készenléti üzemmódban a bal szoftvergombbal a Menüt, a jobb gombbal a Kapcsolatokat kapcsolja be.
Navigációs gomb	A speciális funkciók kivételével navigációs gombként és nyíl gombként használható.

Gomb	Funkció
Hívás gomb	<ol style="list-style-type: none"> 1. A gomb megnyomásával hívást kezdeményezhet vagy hívást fogadhat. 2. Készletli üzemmódban a gomb megnyomásával a hívott számok jegyzékét tekintheti meg.
OK gomb (navigációs gomb közepe)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Készletli üzemmódban a gomb megnyomásával beléphet a Menübe. 2. Hívás üzemmódban a gombbal megjeleníti vagy eltünteti a hívás menüt. 3. A gomb megnyomásával és benyomva tartásával bekapcsolja (kikapcsolja) a zseblámpa funkciót.
Hívás befejezése	<ol style="list-style-type: none"> 1. A gomb megnyomásával és benyomva tartásával a telefont kikapcsolja. 2. A gomb megnyomásával bármilyen képernyőről a készletli képernyőre lép vissza. 3. Befejezi a hívást vagy visszautasítja a bejövő hívást.
Számgombok	Számok, jelek vagy betűk megadásához. Az 1-es gomb benyomásával és benyomva tartásával az előre beállított hangpostába lép be.
* gomb	A készletli képernyőn nyomja meg a * gombot a telefonszám megadása után, ha melléklet is meg kíván adni; A „+” jel megjelenése után adja meg a mellék számát.
# gomb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szövegbevitel esetén nyomja meg a # gombot a szövegbevitel módjának a megváltoztatásához. 2. A készletli képernyőn a # gomb benyomásával és benyomva tartásával tud váltani a normál/ tárgyalás profilok között.

3. Kezdés

3.1. A SIM és a memóriakártya behelyezése

A mobiltelefon használatba vétele előtt be kell helyezni a SIM kártyát. A SIM kártyát a mobilszolgáltató bocsátja a rendelkezésére.

A SIM kártya megvásárlásakor a SIM kártyához a szolgáltató egyéb adatokat és információkat is ad (pl. a PIN kódot).



FIGYELMEZTETÉS!

A SIM kártyát ne hajtogassa össze, így előzze meg a fém részek karcosodását. A SIM kártyát statikus elektromosság, víz vagy szennyeződés hatásának ne tegye ki. A SIM és memóriakártya kivétele és behelyezése esetén óvatosan járjon el, hogy a nyílások és a telefon adattapja ne sérülhessen meg.



FIGYELEM:

A SIM és memóriakártya kivétele előtt a készüléket kapcsolja le, valamint az akkumulátort is vegye ki.

A hátsó borítás leemeléséhez körmével vagy tompa tárggyal emelje meg azt a telefon alsó bemélyedésénél a vájatban. A fedelet pattintsa ki a teljes kerületén.

Az akkumulátor tetején található kis keskeny nyílásba dugja be a körmét (vagy valamilyen tompa és keskeny tárgyat) és emelje meg az akkumulátort.

A SIM kártyát az érintkezőkkel lefelé dugja a foglalatba, és ügyeljen arra, hogy a SIM kártya érintkezői a telefon SIM érintkezőihez hozzáérjenek. A Sim1 kártyát helyezze a bal nyílásba levágott sarkával a nyílás bal felső sarka felé, a SIM 2 kártyát helyezze a jobb nyílásba levágott sarkával a nyílás bal felső sarka felé.

A memóriakártyát helyezze a jobb alsó sarokba az akkumulátor alatti térbe.

A memóriakártyát a SIM kártya foglalatok között található foglalatba (érintkezőkkel lefelé) dugja be, ügyelve arra, hogy a kártya érintkezői hozzáérjenek a telefon érintkezőihez és a kártya vájatokkal ellátott része az akkumulátor-ház alsó része felé nézzen.



FIGYELMEZTETÉS!

Ha a memóriakártya nem működik, akkor ellenőrizze le a megfelelő behelyezését (van-e megfelelő érintkezés). A telefonba legfeljebb 8 GB-s memóriakártyát lehet behelyezni.

Az akkumulátor behelyezése során először az akkumulátor érintkezőit helyezze a telefon rugós érintkezőire (jobb oldalon felül), majd az akkumulátort finoman nyomja be a készülékbe. A hátlapot először a készülék felső élénél helyezze a készülékre, majd a felső éltől kiindulva nyomja a hátlap szélét a készülékre egészen addig, amíg a hátlap a teljes kerületén pontosan rá nem illeszkedik a készülékre.



FIGYELMEZTETÉS!

A telefon funkciók használatához, mint a telefonbeszélgetés, üzenetek küldése és fogadása, adatátvitel legalább egy SIM kártyát kell a készülékbe tenni.

A készülékbe helyezett SIM kártyán a mobiltelefon szolgáltatójától kérje a különböző funkciók aktiválását. A SIM kártyával elérhető szolgáltatásokról a mobiltelefon szolgáltatója ad bővebb információkat.

3.2. A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a hívás befejezése gombot. A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a hívás befejezése gombot készenléti üzemmódban.

3.3. Az akkumulátor töltése

A töltőt csatlakoztassa a csatlakozónyílásba a telefon alján.

Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy fali aljzathoz, a kijelző jobb felső sarkában található akkumulátor jel mutatja a töltés folyamatát. A jel mozgásának a megszűnése az akkumulátor teljes feltöltését jelzi ki. Az akkumulátortöltő vezetékét két újjal, finom húzással húzza ki a telefonból.



FIGYELMEZTETÉS!

A mobiltelefon megbízható működése csak eredeti töltő használatával garantálható.

Az akkumulátort jól szellőztetett helyen, -10 és 45°C közötti hőmérsékleten töltsse fel. Az akkumulátor töltéséhez csak a mellékelt adaptert használja. Idegen vagy más típusú akkumulátortöltő használatával az akkumulátort ne töltsse fel (az akkumulátor tönkremehet).

Ha a mobiltelefon automatikusan kikapcsol, vagy azon a Battery is low (lemerült akkumulátor) üzenet jelenik meg, akkor az akkumulátort töltsse fel. Ha a feltöltés előtt az akkumulátor nem merül le teljesen, akkor a töltési idő rövidebb lesz.

3.4. Biztonsági jelszó

PIN

A PIN kód a SIM kártya jogtalan használatának a megelőzésére szolgál. A PIN kódot a SIM kártya vásárlásakor kapja meg. Ha háromszor egymás után rosszul adja meg a PIN kódot, akkor a blokkolást a PUK kóddal lehet feloldani. További tájékoztatást a mobiltelefon szolgáltatójától kaphat.

PIN2

A PIN2 kódot bizonyos funkciók beállításához (pl. díjazott hívásokhoz) kell megadni. Ha háromszor egymás után rosszul adja meg a PIN2 kódot, akkor a blokkolást a PUK2 kóddal lehet feloldani. További tájékoztatást a mobiltelefon szolgáltatójától kaphat.

PUK

Ha a PIN kód helytelen megadásával leblokkolta a SIM kártyát, akkor ezt PUK kóddal lehet feloldani. A PUK kódot a SIM kártya vásárlásakor kapja meg. Ha nincs a kártyához mellékelve, akkor forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához. Ha a PUK kódot tízszer egymás után rosszul adja meg, akkor a SIM kártyát többé már nem lehet használni. Forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához az új SIM kártya kiadása érdekében. A PUK kódot nem lehet megváltoztatni. Ha a kódot elveszítette, akkor forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához.

PUK2

Ha a PIN2 kód helytelen megadásával leblokkolta a SIM kártyát, akkor ezt PUK2 kóddal lehet feloldani. Ha a PUK2 kódot tízszer egymás után rosszul adja meg, akkor nem lehet használni azokat funkciókat, amelyek PIN2 kód megadását igénylik. Forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához az új SIM kártya kiadása érdekében. A PUK2 kódot nem lehet megváltoztatni. Ha a kódot elveszítette, akkor forduljon a mobiltelefon szolgáltatójához.

4. A telefon alapfunkcióinak a használata

Ha az első bekapcsolás után alapértelmezett nyelvként az angol jelenik meg, akkor a Menüben a következő elemeken keresztül válassza ki a kívánt nyelvet: Menu/Settings/Phone settings/Language itt válassza ki a használni kívánt nyelvet (pl. a magyart).

4.1. Hívás kezdeményezése

Készletléti üzemmódban a számgombok segítségével adja meg a hívni kívánt számot. A szám megadása után nyomja meg a hívás gombot, a készülék tárcsázza a telefonszámot. Nemzetközi hívás esetén a telefonszám elé illesse be a nemzetközi előhívószámot is.

4.2. Hívás elutasítása

A hívás visszautasításához nyomja meg a hívás befejezése gombot.

4.3. Hívás fogadása

Amennyiben valaki Önt hívja, akkor a telefon erre figyelmeztetni fogja (csengőhanggal, rezgéssel stb.); ha a mobiltelefon szolgáltató támogatja a funkciókat, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma és neve (ha el van mentve a kapcsolatok közé). A hívás fogadásához nyomja meg a hívás (zöld) gombot.

4.4. Telefonbeszélgetés befejezése

A telefonbeszélgetés végén nyomja meg a hívás befejezése (piros) gombot.

4.5. Segélyhívás

A telefonkészületről segélyhívást a SIM kártya nélkül is lehet kezdeményezni. A segélyhívó számok országonként eltérők lehetnek. További információkat a mobiltelefon szolgáltatójától kaphat.

4.6. Mellék megadása

Ha a telefonszám megadása után szünetet kíván beiktatni (például a mellék hívása miatt), akkor nyomja meg és tartsa lenyomva a „*” gombot. A kijelzőn „P” jel jelenik meg. Folytassa a mellék számainak a megadásával. A tárcsázás közben a két szám között egy kis szünet lesz, hogy a telefonközpont felismerje a mellék számát.

5. Telefon menü funkciói

5.1. Kapcsolatok

A kapcsolatok funkció segítségével böngészhet az elmentett kapcsolatokban, a telefon és a SIM kártya memóriájába elmentett neveket és telefonszámokat megváltoztathatja, törölheti, illetve új kapcsolati adatokat vehet fel. A SIM kártya kapacitása kártyafüggő, a telefon memóriájába legfeljebb 300 kapcsolatot lehet elmenteni.

5.2. Üzenetek

Az üzenet funkció valójában a szolgáltató által biztosított szolgáltatás. Az üzenet funkció a telefonszolgáltató kínálatától és a SIM kártya típusától függ. A funkció használatba vétele előtt ellenőrizze le, hogy mely szolgáltatások állnak a rendelkezésére.

Üzenetküldés: A funkció használatba vétele előtt ellenőrizze le, hogy be van-e állítva a szolgáltató SMS-központ telefonszáma. A SIM kártya üzenet-kapacitása kártyafüggő.

Beérkező: A készülék tárolja a fogadott szöveges üzeneteket (SMS).

Vázlatok: Itt található az el nem küldött üzenetek.

Postázandó üzenetek: A készülék itt tárolja azokat az üzeneteket, amelyeknek az elküldése nem sikerült.

Elküldött üzenetek: A készülék itt tárolja a sikeresen elküldött szöveges üzeneteket (SMS).

SMS sablon: Tárolja az előre beállított SMS üzeneteket, gyors üzenetküldéshez.

5.3. Hívásnapló

A híváslista a hívási előzményeket tartalmazza, itt törölhetők is.

Nem fogadott hívások: Itt látható a közelmúltban nem fogadott hívások jegyzéke.

Kimenő hívások: A közelmúltban hívott számok jegyzéke.

Bejövő hívások: Itt látható a közelmúltban fogadott hívások jegyzéke.

Minden hívás: Egy listában jeleníti meg a közelmúlt minden hívását.

Választás gomb megnyomásával az egyes nézetek között váltogathat, kiválaszthatja az egyes tételeket, pl. tárcsázás, SMS-küldés, Feketelistára helyezhet számokat, vagy törölhet a Hívásnaplóból.

Hívásnapló törlése: Törölheti a hívott számokat / nem fogadott hívásokat / fogadott hívásokat / elutasított hívásokat.

5.4. Beállítások

A telefon alapbeállításai: idő, dátum, nyelv, hívások stb.

5.4.1. Profilok

Előre beállított profilok: „Általános”; „Néma”; „Találkozó” és „Kültéri”. Bizonyos profilokban a beállítások megváltoztathatók.

Figyelmeztetés/csengés típusa, üzenet/csengés hangja: Hívás és üzenet csengőhang beállítása.

Bejövő hívás / üzenet hangerő: Hívás és üzenet csengőhang hangerő beállítása.
Billentyűzet és billentyűzet hang hangereje: Gombnyomás hang típusának beállítása vagy kikapcsolása.

Rendszerhangok: Rendszerhangok be- és kikapcsolása.



FIGYELMEZTETÉS!

A csengőhang és a hangátvitelt a telefon felső részében található hangszóró biztosítja. A hangszóró esetleges túlzottan hangos hangereje nem a telefon hibája.

5.4.2. A telefon beállítása

Idő és dátum: Állítsa be a dátumot és időt, valamint a megjelenítési formátumot.

Szövegbeírás preferált módjai: Beállíthatja a szövegbevitel preferált módját.

Nyelv: Megváltoztathatja a telefon nyelvét.

Tulajdonságok megjelenítése

- **Háttér:** Az alapképernyő háttérképének beállítása saját vagy a gyári képek közül.
- **Dátum és időpont megjelenítése:** Dátum és idő alapképernyőn való megjelenítésének a be- vagy kikapcsolása.

Navigációs billentyű: Készenléti üzemmódban beállíthatja a navigációs billentyűkhöz (fel, le, jobbra és balra) kapcsolódó gyors opciókat. Tipp: állítson be gyorsbillentyűt a gyorsbillentyű funkcióhoz, gyorsabban hozzáférhet a többi lehetőséghez.

Repülőgép üzemmód: Kikapcsolja a készülék adó és vevő üzemmódjait (pl. GSM/GPRS, Bluetooth kikapcsolása). Figyelmeztetés: Repülés közben a funkciót ne használja, a készüléket kapcsolja ki.

LCD háttér/világítása: A készülék/billentyűzet háttér-világítási idejének beállítása.

5.4.3. A SIM-kártyák kezelése

Az aktív SIM kártya kiválasztását szolgálja (csak egy SIM vagy mindkét SIM kártya aktív).

5.4.4. Hívások beállítása

Beállítás/Hívásbeállítás menüben találja a SIM kártya egyes funkcióit.

Hívások beállítása SIM 1/SIM 2

Hívásvárakoztatás: A funkció be- vagy kikapcsolható. Bekapcsolás esetén a telefonbeszélgetés során fogadhat egy másik hívást is.

Hívás átirányítása: A hívásátírányítás funkció bekapcsolása után, a beállításoktól függően, különböző módokat használhat a hívásátírányításokra (mindig legyen átirányítás, átirányítás ha foglalt, átirányítás ha nem válaszol, átirányítás ha nem érhető el) vagy a hívást hangpostába vagy más telefonszámra irányíthatja át.

Hívástiltás: A hívástiltás funkció bekapcsolása után, a beállításoktól függően, különböző módokat használhat a hívástiltásra (minden kimenő hívás tiltása, minden bejövő hívás tiltása, bejövő hívások tiltása roming esetén, nemzetközi kimenő hívások tiltása roming esetén). A hívás a beállított feltételek szerint lesz tiltva (előfordulhat, hogy kérni kell a funkció engedélyezését a mobiltelefon szolgáltatótól).

További beállítások

A következőket tartalmazza.

Tiltott számok (Blacklist): A számblokkolás be- vagy kikapcsolható. A blokkolt számok jegyzékébe 20 telefonszámot lehet felvenni.

Automatikus hívásismétlés: A funkció be- vagy kikapcsolható. Ha a hívás sikertelen volt, akkor a készülék automatikusan ismét felhívja a telefonszámot.

Hívás időpontjára emlékeztet: Egyszeri vagy ismétlődő figyelmeztetés telefonszám felhívására.

Hívásfogadás mód: Lehetővé teszi, hogy a hívást bármilyen gombbal fogadja, illetve itt állítható be handsfree használata esetén az automatikus hívásfogadás.

Hálózat beállítása

Elérhető elemek.

SIM 1/SIM 2 – hálózatválasztás: Automatikus vagy kézi hálózat-kiválasztás.

GPRS szolgáltatás pref.: A GPRS szolgáltatás (preferált adatátvitel) be- és kikapcsolása.

Biztonság beállításai

A készülék védelmét és a SIM kártya beállítását szolgálja.

PIN kód: PIN kód megadása vagy kikapcsolása, megváltoztatása.

PIN kód megváltoztatása: A PIN1 kód megváltoztatása.

PIN2 kód megváltoztatása: A PIN2 kód megváltoztatása.

A mobiltelefon védelme:

- Telefon zárolása: A telefonzár aktiválása vagy kikapcsolása. A gyárilag beállított jelszó „1122”.
- Jelszó megváltoztatása: a mobiltelefon védelmének és a jelszavának a megváltoztatása.

Automatikus képernyő zárolás: Az automatikus képernyő zárolás időtartamának beállítása.

Gyári alapbeállítás: A beállításokat törölve visszaállíthatja a telefon gyári alapbeállításait.

A gyári alapbeállítások visszaállításához a következő kódot használja: 1122.

5.5. Csatlakoztathatóság

Bluetooth

- **Láthatóság:** a telefonkészülék láthatósága az egyéb Bluetooth eszközök részére (látható vagy rejtett). Amennyiben a készülék rejtett, akkor ahhoz egyéb Bluetooth eszközök nem tudnak csatlakozni.

- **Saját készülék:** A már párosított eszközök jegyzékét mutatja. Kereshet további Bluetooth eszközöket és párosíthatja a készülékkel. Azonos párosítási jelszó esetén a készülék és az eszköz Bluetooth adatátvitelre lesz alkalmas. Bizonyos eszközök (pl. Bluetooth fülhallgatók) esetében a párosító kód előre be van állítva (az adatátvitel beállításához). A kódot az eszköz használati útmutatójában találja meg.

- **Bluetooth neve:** Megváltoztathatja a telefon nevét.

Szolgáltatások: A telefon támogatja a SIM Toolkit szolgáltatást. A lehetőségeket a SIM kártyája határozza meg. A szolgáltatás használatáról és díjszabásáról további információkat a mobiltelefon szolgáltató nyújt.

WAP: A funkció a hálózati szolgáltató adatátvitelétől függ. A megfelelő működés érdekében megfelelően beállított adatparaméterekre van szükség, melyeket az Ön szolgáltatója tud megadni. Figyelmeztetés: A WAP funkció egyszerűsített oldalböngészést tesz lehetővé. A megtekintett oldalakat nem mindig tudja teljesen megjeleníteni, és nem minden formátum/script támogatott.

Adatcsatlakozás: A GPRS kapcsolat helyes beállításához további információt a szolgáltatójától kaphat.

5.6. Szórakozás és játékok

■ F1 Race játék

A mobiltelefonnal F1 Race játékot játszhat. Az autó vezetéséhez használja a „2”, „4”, „6” és „8” billentyűket. Az „5”-ös billentyűt repüléshez használhatja (előzéssel repülési lehetőséget szerez). A játék célja: elkerülni az ütközést a többi autóval. Beállítható a játék hangereje és a készülék rezgése.

5.7. Fényképezőgép

A telefon rendelkezik fényképezőgéppel is. A Fényképezőgép funkció használatához a telefonba memóriakártyát kell betenni, majd beállítani elsődleges tárhelyként. A fényképfelvétel készítéséhez az OK gombot nyomja meg.

Videó/fényképezőgép átkapcsolás: A készüléket fényképezőgép vagy filmfelvevő (kamera) üzemmódra kapcsolhatja át.

Fényképek: Belépés a fénykép galériába.

Fényképezőgép beállítása: Beállíthatja a felvétel tulajdonságait. Például:

- **Fényképezési mód:** Automatikus fényképezés vagy éjszakai fényképezés.
- **Fehérkiegyenlítés:** Választhat a gépen előre beállított automatikus fehérkiegyenlítések közül.

Kép beállítása: Beállíthatja a kép méretét és minőségét.

Tárhely: Választhat a fényképek mentési tárhelyei közül (telefon, memóriakártya).

Standard beállítások visszaállítása: Visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.

5.8. Multimédia

Videó lejátszó

A telefon a következő filmformátumokat támogatja: 3GP, AVI és MP4.

Audíolejátszó

A telefonon lejátszható a telefonban vagy a memóriakártyán tárolt MP3-as zenei fájlok (a készülék támogatja a háttérben történő lejátszást is). A lejátszáshoz a navigációs gombokat használja. A hangerőt a * és a # gombbal tudja beállítani. A bal szoftvergomb megnyomásával lépjen be a Menübe.

Zenezámok jegyzéke: A készülékre elmentett MP3-as fájlok listája.

Véletlen sorrend: A készülék véletlen sorrendben játssza le a felvételeket

Ismétlés: Ismétlési üzemmód beállítása

Befejezés: Visszatérés az előző menübe.

Hangfelvétel

A telefonnal hangfelvétel is készíthető. A Fényképezőgép funkció használatához a telefonba memóriakártyát kell betenni.

5.9. FM rádió

FM rádió vételéhez csatlakoztassa a fejhallgatót, mely telefonantennaként is funkcionál. A rádió hallgatása közben hívást kezdeményezhet vagy hívást fogadhat. A beszélgetés közben a rádió automatikusan elhallgat. A jobb és bal navigációs gombbal tud az adók közül választani. Az OK gombbal be- és kikapcsolhatja az URH rádióadók hallgatását. A hangerőt a * és a # gombbal tudja beállítani. A rádió képernyőn a bal szoftvergomb megnyomásával lépjen be a menübe, ahol a következők közül választhat.

Rádióállomások: Szerkeszteni lehet a rádióállomások nevét és sugárzási frekvenciáját.

Kézi hangolás: A frekvenciát kézzel is meg lehet adni.

Automatikus keresés: Elindítja a rádióállomások keresését és a talált állomásokat elmenti a memóriába.

Beállítások: A rádió háttérben való hallgatásának a be- és kikapcsolása.

5.10. Fájlkészítő

A memóriakártyán tárolt felvételek megtekintése vagy diavetítése fotóalbumról. A fényképek például elforgathatók, háttérképként használhatók, törölhetők vagy pl. Bluetooth segítségével megoszthatók.

5.11. Szervező

Naptár

Ezzel a funkcióval a megjeleníthető a naptár. Az iránygombok segítségével léphet tovább vagy vissza, le vagy fel a naptárban.

Számológép

A készülék átkapcsolható számológép üzemmódra, amelynek a segítségével egyszerű matematikai műveleteket hajthat végre.

Ébresztőóra

A készüléken beállíthatja az ébresztés idejét, az ébresztő csengőhangot és az ismételt ébresztést. A készüléken 5 egymástól független ébresztési időpontot állíthat be (vagy kikapcsolhatja az aktív ébresztéseket).

Az „ébresztés beállítása” módban használja az iránygombokat le-fel. Amikor a kurzor a kívánt helyen áll, akkor a jobbra/balra gombokkal lehetősége van választani a beállítások (pl. ébresztés ideje) közül. Egyéb tételek esetében nyomja meg az „OK” gombot, majd válasszon a beállítások közül.

Világidő

Lehetővé teszi az aktuális dátum és idő megjelenítését az egyes időszávokban. Az egyes helyszínek/időszávok között váltogasson nyilakkal.

Stopperóra

Időintervallum mérését teszi lehetővé.

Zseblámpa

A készülék zseblámpaként be- és kikapcsolható. Működtetéséhez használja a középső navigációs gombot a megjelenített készenléti kijelzőn. Megnyomásával és nyomva tartásával a zseblámpa bekapcsol, esetleg kikapcsol.

6. Szövegbevitel

A készülék több szövegbeviteli üzemmóddal rendelkezik, az SMS üzenetek szövegeinek és a kapcsolati adatoknak megadásához, a kapcsolati adatok megváltoztatásához, személyek kereséséhez stb.

Ha meg kívánja változtatni a szövegbevitel módját, akkor nyomja meg a **#** gombot.

A kiválasztott szövegbeviteli mód jele a képernyő bal felső sarkában jelenik meg.

Betűk (nagy, normál)

Lépjen be a szövegbeviteli módba és nyomja meg a **#** gombot. Válassza a „betűk” (pl. Abc) bevitelét, majd a számgombokat használja a szöveg beírásához.

A számgomb első megnyomása után a gombon látható első betű jelenik meg a kijelzőn.

Ha az előzővel azonos betűt kíván beírni, akkor várja meg, amíg a kurzor ismét megjelenik, majd nyomja meg a számgombot.

Például az „ok” szót kívánja beírni. nyomja meg háromszor egymás után a 6-os számgombot (megjelenik az „o” betű), majd kétszer az 5-ös számgombot (megjelenik a „k” betű). A jobb szoftvergomb megnyomásával a beírt betűket egymás után visszafelé törölheti.

Számok

Lépjen be a szövegbeviteli módba és nyomja meg a **#** gombot. Válassza a „számok” (pl. „123”) bevitelét. A gombok megnyomásával a gombokon feltüntetett számok jelennek meg a kijelzőn. A 0-9 gombokkal lehet 0 és 9 között megadni a számokat. A kívánt szám beviteléhez nyomja meg az adott számgombot. A jobb szoftvergomb megnyomásával a beírt számokat egymás után visszafelé törölheti.

Egyéb karaktereket a ***** gomb megnyomása után választhat a bevitelhez.

Gyorsbillentyűként az 1-es gombot lehet használni (ismételt lenyomással).

Szökőt a „0” gomb megnyomásával lehet megadni.

7. Ápolás és karbantartás

Az akkumulátor ápolása

A készülék tápellátása akkumulátorról történik. A lemerült akkumulátort fel kell tölteni. Az új akkumulátor maximális töltöttségi állapotát csak teljesen lemerült állapotból való feltöltéssel lehet elérni.

Amennyiben az akkumulátortöltőt nem használja, akkor azt a hálózatról és a készülékről válassza le. A teljesen feltöltött

a teljesen feltöltött akkumulátort ne töltsé tovább. Az akkumulátor túltöltése az akkumulátor élettartamának a lerövidülését okozhatja.

A hőmérséklet hatással van az akkumulátor feltölthetőségére. Az akkumulátort ezért csak szobahőmérsékleten töltsé fel. Ha az akkumulátor hőmérséklete a 40°C-t meghaladja, akkor azt nem lehet feltölteni.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja, az akkumulátor érintkezőit ne zárja rövidre. A rövidre zárás akkor következik be, ha az akkumulátor plusz (+) pólusát valamilyen fém tárggyal a mínusz (-) pólussal összeköti.

Sérült akkumulátort ne használjon.

Az akkumulátort ne tegye túl forró vagy túl hideg helyre. Ez az akkumulátor kapacitásának a csökkenését okozhatja. Ha a készülék túl meleg vagy túl hideg helyen található, előfordulhat, hogy nem fog megfelelően működni, annak ellenére, hogy az akkumulátort előtte teljesen feltöltötte.

Az akkumulátort tűzbe dobni tilos, az akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátort a helyi előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni.

A készülék ápolása és karbantartása

A következő ajánlások betartásával meghosszabbíthatja a készüléke élettartamát.

A készüléket és tartozékait gyermekektől elzárt helyen tárolja.

A készüléket száraz helyen tárolja. A készülékbe jutó bármilyen folyadék vagy nedvesség a készülék elektronikájában hibát okozhat.

A készüléket ne tárolja túl meleg helyen. A magas hőmérséklet a készülék elektronikájában sérülést okozhat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódhatnak.

A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint nyissa ki. A készülék szakszerűtlen szétszerelése a készülék meghibásodását okozhatja.

A készülék tisztításhoz ne használjon agresszív vagy karcoló tisztítószerket.



FIGYELMEZTETÉS!

A készülékhez kizárólag csak a gyártó által forgalmazott vagy jóváhagyott tartozékokat használjon. A nem eredeti alkatrészek és tartozékok használata a telefon meghibásodását okozhatja, ami a garancia megszűnését is jelenti.

8. Műszaki adatok

Element P004	Element P030
Kijelző mérete: 2,4" TFT	Kijelző mérete: 2,8" TFT
Felbontás: 320 × 240 képpont	Felbontás: 320 × 240 képpont
DUAL SIM	DUAL SIM
CPU: MTK MT6261D	CPU: MTK MT6261D
RAM memória: 32 MB	RAM memória: 32 MB
MicroSDHC kártya foglalat: akár 8 GB-ig	microSDHC kártya foglalat: akár 8 GB-ig
Fényképezőgép: 0,08 megapixel	Fényképezőgép: 0,3 megapixel
GSM 900/1800MHz	GSM 900/1800MHz
Bluetooth / FM rádió / zseblámpa	Bluetooth / FM rádió / zseblámpa
Akkumulátor: 2000 mAh Li-ion	Akkumulátor: 1500 mAh Li-ion
Bluetooth: 2.1	Bluetooth: 2.1
MicroUSB	MicroUSB
Méreték: 124 × 52 × 11,4 mm	Méreték: 132 × 57,5 × 10,8 mm
Tömeg: 83 g	Tömeg: 98 g
Tartozék: adapter, fejhallgató	Tartozék: adapter, fejhallgató

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a minisztériumhoz vagy termék eladójához.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a Element P004 / P030 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.eu

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Řičany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbalint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást. A termék **alkotórészeire és tartozékaira** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számítot **12 hónap**.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizze meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerűen használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgáltatónál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ▪ nem rendeltetészerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készülékben kiváltó ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ▪ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ▪ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ▪ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemserű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellekszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvitát bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása
(amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó..... nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.**Kereskedő tölti ki**

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szervíz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu