

**SENCOR®**

Let's live!



**MOBILNÍ TELEFON  
Element P504**

**NÁVOD K OBSLUZE  
CZ**





# Obsah

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | Bezpečnostní instrukce .....               | 2  |
| 2.    | Začínáme .....                             | 6  |
| 2.1.  | Vložení karty SIM a paměťové karty .....   | 6  |
| 2.2.  | Tlačítka a konektory .....                 | 7  |
| 2.3.  | Zapnutí telefonu .....                     | 8  |
| 2.4.  | Vypnutí telefonu .....                     | 9  |
| 2.5.  | Nabíjení baterie .....                     | 9  |
| 2.6.  | Hlavní obrazovka .....                     | 10 |
| 2.7.  | Ovládání dotykové obrazovky .....          | 12 |
| 3.    | Používání základních funkcí telefonu ..... | 14 |
| 3.1.  | Zadávání textu .....                       | 14 |
| 3.2.  | Volání .....                               | 15 |
| 3.3.  | Kontakty .....                             | 16 |
| 3.4.  | Zasílání zpráv .....                       | 17 |
| 3.5.  | Datové připojení .....                     | 18 |
| 3.6.  | Prohlížeč .....                            | 18 |
| 3.7.  | Fotoaparát .....                           | 18 |
| 3.8.  | Připojení k počítači .....                 | 19 |
| 3.9.  | Funkce OTG .....                           | 20 |
| 3.10. | Budík, stopky, odpočítávání .....          | 20 |
| 4.    | Nastavení telefonu .....                   | 21 |
| 4.1.  | Bezdrátová připojení a síť .....           | 21 |
| 4.2.  | Zařízení .....                             | 22 |
| 4.3.  | Osobní .....                               | 23 |
| 4.4.  | Zabezpečení SIM karty .....                | 24 |
| 4.5.  | Účty .....                                 | 25 |
| 4.6.  | Systém .....                               | 26 |
| 5.    | Technické specifikace .....                | 27 |

# 1. Bezpečnostní instrukce



## UPOZORNĚNÍ:

**Věnujte pozornost těmto pokynům. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost vůči uživateli, který se neřídí těmito doporučeními nebo nevhodně používá chytrý telefon. Nevhodným používáním se uživatel vystavuje nebezpečí porušení příslušných zákonů.**

**Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny k obsluze. Pokyny si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.**

- Při použití tohoto přístroje vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny, abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití a dodržujte veškeré pokyny k používání, údržbě a montáži. Nepoužívejte mobilní telefon k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Nedodržení pravidel stanovených v návodu použití nebo nevhodné používání znamená ztrátu záruky a může mít za následek poranění nebo škody na majetku. Výrobce v tomto případě neručí za jakékoli škody.
- Mobilní telefon je v některých místech zakázáno provozovat. V případě zákazu provozu mobilního telefonu jej vypněte dle pokynů uvedených v návodu. Obvyklými místy se zákazem provozu mobilních telefonů jsou: Letadla, Čerpací stanice hořlavých paliv, oblasti, kde probíhají trhací práce apod. Provoz chytrých telefonů může mít vliv na funkčnost elektronických zařízení a zdravotnických zařízení, jako jsou například kardiostimulátory, naslouchadla a další lékařská elektronická zařízení.
- Vypněte přístroj v blízkosti paliva, chemických látek nebo výbušnin. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Dodržujte místní předpisy týkající se užívání mobilních telefonu při řízení vozidel, jako řidič máte především odpovědnost za dané vozidlo. Pokud Váš chytrý telefon má funkci hands-free, použijte ji. Za špatných jízdních podmínek, zastavte vozidlo před vytáčením nebo zvednutím hovoru.
- Pokud telefon podporuje funkci „Flight mode“ (režim Letadlo), prosím, nastavte jej na „režim Letadlo“ před nastupem do letadla. Pokud telefon nepodporuje tento režim, vypněte jej před nastupem do letadla, protože telefon může způsobit rušení elektronických zařízení v letadle. Prosím, postupujte podle instrukcí uvedených na palubě letadla.
- S telefonem používejte především originální příslušenství, použitím neoriginální baterie popřípadě nabíječky se vystavujete riziku ztráty záruční opravy, poškození telefonu a zdraví uživatele.

- Mobilní telefon je zakázáno jakkoliv modifikovat, konstrukčně měnit vlastnosti nebo zasahovat do samotného zařízení. Modifikace zařízení může vést k vážným poruchám a škodám na majetku, popřípadě i zranění obsluhy. Modifikaci je brána i změna ovládacího software, pakliže toto není výrobcem zařízení schváleno.
- Nepřipojujte nabíječku baterie k Vašemu chytrému telefonu dřív, než je nainstalována baterie. Nezkratujte baterii.
- Baterii chytrého telefonu nabíjejte v době větraných a chlazených prostorůch a daleko od hořlavých a výbušných materiálů.
- Aby nedošlo k demagnetizaci, mějte svůj chytrý telefon mimo dosah magnetických materiálů, jako jsou disky, kreditní karty atd.
- Mobilní telefony jsou citlivé na externí rušení, které může vážně ovlivnit jejich funkci, v některých prostředích nelze mobilní telefon užívat.
- Mobilní telefon ani nabíječka nejsou hračkou, používání dětmi nese riziko spolknutí malých částí. Nabíječka a její zapojení do elektrické sítě je velmi rizikové pro malé děti, toto používání dětmi je zakázáno.
- Neodpojujte nabíječku od síťové zásuvky tahem za napájecí kabel – nebezpečí poškození napájecího kabelu/síťové zásuvky popřípadě nabíječky. Nabíječku od zásuvky odpojujte tahem za tělo nabíječky.
- Při poškození čelního skla telefonu dbejte opatrnosti, existuje riziko vzniku ostrých skleněných částí, které mohou přivodit zranění. Takto poškozený telefon nepoužívejte a vyhledejte odbornou opravu.
- Vysoká hlasitost mobilního telefonu může při dlouhém poslouchání poškodit sluch, dbejte opatrnosti při nastavení hlasitosti. Poslech hlasité hudby prostřednictvím telefonu může mít vážné následky, dbejte opatrnosti při nastavování hlasitosti při poslechu hudby.
- Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky, benzín, rozpouštědla ani jiné podobné látky. K čištění používejte mírně navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, např. ve vaně, sprše nebo bazénu. Potopení přístroje do vody může vést k úrazu elektrickým proudem. Na přístroj neumisťujte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
- Přístroj pokládejte na stabilní povrchy. Při pádu může dojít k poškození anebo zranění.
- Nezakrývejte otvory na přístroji. Slouží k větrání a ochraně před přehřátím.
- Přístroj instalujte v místech, kde na něj nikdo nemůže stoupnout.
- Do otvorů v přístroji nevkládejte žádné předměty. Může dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nenechejte přístroj postříkat tekutinou.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, přístroj nerozebírejte. Pokud je nutné provést servis nebo opravu přístroje, odneste ho do autorizovaného servisního střediska nebo ke kvalifikovanému technikovi. Při otevření nebo sejmání krytu mohou být odhalena místa s nebezpečným napětím nebo jinými riziky. V případě nesprávného opětovného složení může dojít při následném použití přístroje k úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, např. v blízkosti horkého topení či kamen nebo ve vyhřátém autě.



- Nepokládejte na přístroj hořící předměty, jako svíčky nebo cigarety.
- Nepoužívejte přístroj k hlášení úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento chytrý telefon pořizuje fotografie, nahrává videa a zvuk; dodržujte příslušné zákony a předpisy pro používání těchto funkcí. Fotografie, video záznam a záznam zvuku bez povolení mohou znamenat za jistých okolností porušování zákonů a platných předpisů.
- Při použití síťových funkcí, prosím, nestahujte soubory, které obsahují virus, neinstalujte žádné fotografie a vyzváněcí tóny, které byly poškozeny. Pokud výsledkem stažených souborů je abnormální chování telefonu, naše společnost nenese za danou vadu žádnou odpovědnost.
- Likvidujte baterie v souladu s místními předpisy, pokud je to možné, recyklujte je. Nevyhazujte baterie do běžného komunálního odpadu.



### **VAROVÁNÍ**

**Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkmu.**

**PROHLÁŠENÍ: Naše společnost si vyhrazuje právo revidovat obsah této příručky bez předchozího upozornění.**

### **Poznámky**

Některé vlastnosti zařízení a jeho příslušenství popsáne v tomto návodu k obsluze závisí na instalovaném software a možnostech a konfiguraci místní sítě, a nemusí být k dispozici nebo mohou být síťovými operátory omezeny. Uvedené popisy tak nemusí zcela přesně odpovídat konkrétnímu telefonu nebo příslušenství, které jste zakoupili. Výrobce není zodpovědný za kvalitu a legálnost jakéhokoli obsahu, který nahrajete nebo stáhnete prostřednictvím tohoto mobilního telefonu, ať již se jedná o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatečně instalovaný software chráněný autorskými právy a další. Za následky vyplývající z instalace nebo použití obsahu uvedeného výše na tomto mobilním telefonu nesete zodpovědnost.

Veškeré snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návodu k obsluze jsou nasimulovány. Skutečnost může být odlišná.

Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.

Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.

Telefon je zařízení, jehož chování lze uživatelsky pozměnit pomocí dalších aplikací. Proto se postupy a jednotlivé kroky mohou ve skutečnosti lišit od tohoto návodu.

**Poznámka k operátorovi:** Telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.



## Dodatek k návodu na obsluhu s LCD panelem

**Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce**

**Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD panelu.**

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!



**Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body**

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho přístroje.

## 2. Začínáme

### 2.1. Vložení karty SIM a paměťové karty

Zadní kryt je připevněn pomocí čtyř šroubů umístěných v rozích zadního krytu telefonu. Nejprve povolte všechny šrouby přiloženým šroubovákem a poté zadní kryt nadzvedněte nehtem nebo tupým předmětem v místě výzevu na spodní straně telefonu. Vyjměte gumové těsnění a baterii nadzvedněte nehtem nebo tupým předmětem na jejím spodním okraji v místě výzevu.



#### **VAROVÁNÍ:**

Před manipulací s kartami (SIM i paměťovou) odpojte nabíječku, telefon vypněte a vyjměte baterii.

**Kartu SIM 1** vsuňte do horního slotu zkoseným rohem umístěným v levém horním rohu slotu a kontakty směrem dolů tak, aby se kontakty karty SIM dotýkaly zabudovaných kontaktů pro SIM v telefonu. Kartu micro SIM 2 vložte do slotu pod kartu SIM 1 kontakty umístěnými vzhůru (směrem ke kartě SIM 1) a zkoseným rohem směřujícím k prostoru pro baterii. Pro vyjmutí micro SIM 2 slouží kovové táhlo na pravé straně SIM slotu (táhlo vysuňte ze slotu směrem do prostoru pro baterii).

**Paměťovou kartu** vsuňte do slotu umístěného vlevo nad prostorem pro baterii kontakty směrem dolů tak, aby se kontakty paměťové karty dotýkaly zabudovaných kontaktů pro paměťovou kartu v telefonu a strana paměťové karty s výřezy směřovala doprava (směrem ke slotům pro karty SIM).

Při **vkládání baterie** do telefonu spojte nejprve kontakty baterie s kontakty umístěnými v telefonu (v horní části) a poté baterii lehce zatlačte do prostoru pro baterii. Věnujte zvýšenou pozornost přiložení gumového těsnění, které musí správně doléhat po celém obvodu. Jemným přitlačením jeho okrajů do obvodové drážky na těle telefonu zkontrolujete jeho správné umístění. Při nasazování zadního krytu jej přiložte na horní hranu telefonu a postupně lehce přitlačujte okraje krytu od horní hrany směrem dolů po celém obvodu krytu, dokud kryt na všech místech správně nedolehne k tělu telefonu. Přiloženým šroubovákem připevněte zadní kryt telefonu. Při utahování dbejte opatrnosti, aby nedošlo k poškození zadního krytu a závitů v telefonu.



#### **UPOZORNĚNÍ:**

Funkce telefonu jako jsou volání hlasová i videovolání, příjem a odesílání zpráv textových i multimedálních a datové přenosy různých rychlostí jsou možné a dostupné pouze při vložené alespoň jedné SIM kartě s aktivovanými funkcemi operátora a v dosahu jeho bezdrátové sítě. Informujte se u svého operátora na dostupné služby na vaší SIM kartě i dostupnosti jeho sítě.



### UPOZORNĚNÍ:

Je nutné, aby gumové krytky USB kontektoru a sluchátek pevně doléhaly do otvorů, gumové těsnění mezi tělem telefonu a zadním krytem bylo správně přiloženo a zadní kryt byl připevněn pomocí šroubů.

## 2.2. Tlačítka a konektory

Tlačítka **Hlasitosti** (č. 1 v obrázku níže) umožní rychlou změnu hlasitosti vyzvánění/upozornění nebo hlasitosti sluchátka během hovoru. Při nastavení nejnižší úrovně hlasitosti vyzvánění se telefon přepne do režimu Vibrace nebo pouze budík.

**Konektor pro nabíjení** (č. 2) je umístěn v horní části telefonu a slouží pro připojení nabíjecího kabelu USB. Připojením vašeho telefonu k počítači můžete využít dalších dostupných funkcí (více v sekci Připojení k počítači). Konektor **sluchátek** (č. 3) je umístěn na horní straně telefonu.

Na přední straně telefonu je umístěna **kamera** (č. 4), kterou lze aktivovat pro fotoaparát nebo hovor.

Tlačítko **Napájení** (č. 5) slouží pro zapnutí/vypnutí displeje (stisknutí tlačítka) a otevření rychlého výběru vyzváněcího profilu nebo volby pro vypnutí telefonu (dlouhé podržení stisknutého tlačítka).

Stiskem tlačítka **Nastavení** (č. 6) zobrazíte dostupné možnosti aktuálně spuštěné aplikace, jsou-li dostupné.

Stiskem tlačítka **Domů** (č. 7) opustíte právě spuštěnou aplikaci a zobrazíte hlavní obrazovku. Stisknutím a podržením tlačítka na hlavní obrazovce zobrazíte seznam naposledy spuštěných aplikací. Stisknutím příslušné aplikace ji můžete opětovně otevřít. Vysunutím ze seznamu (stisknutím a přesunutím do strany) můžete spuštěnou aplikaci vypnout a uvolnit zdroje (paměť), které používala.

Stiskem tlačítka **Zpět** (č. 8) se vrátíte zpět o poslední provedený krok podle právě aktívní aplikace (tato možnost neplatí v případě potvrzení příkazu k odstranění kontaktu, odinstalování aplikace apod.).

Zadní kryt telefonu je připevněn čtyřmi **šrouby** (č. 9). Na zadní straně telefonu je umístěna **kamera** a **blesk** (č. 10).



### 2.3. Zapnutí telefonu

Chcete-li zapnout vypnutý telefon, podržte několik vteřin stisknuto tlačítko **Napájení**, dokud se telefon nezapne. Poté začne startovat operační systém a další součásti telefonu. Vyčkejte úplného načtení a zobrazení hlavní obrazovky systému, popř. zabezpečovacích hlášení (např. zámek SIM karty).

Pokud zapnete telefon, aniž by byla vložena SIM karta, telefon zobrazí zprávu „**No SIM card**“ (**Žádná SIM karta**). Po vložení SIM karty telefon automaticky zkontroluje, zda je SIM karta použitelná. Bez vložené funkční SIM karty můžete ovšem telefon připojit k síti Wi-Fi a přihlásit se například k vašemu účtu Google a používat některé funkce telefonu.

#### První zapnutí telefonu

Pokud poprvé zapínáte nový telefon, prvním spuštěním a základním nastavením vás provede „Průvodce nastavením“. Nastavení telefonu, která před prvním spuštěním provedete (jazyk, WiFi síť, apod.), můžete později kdykoliv změnit v Nastavení telefonu.

V prvním kroku vyberte jazyk telefonu. V tomto jazyce bude pokračovat také „Průvodce nastavením“, který se skládá z několika obrazovek, mezi kterými se můžete pohybovat stiskem tlačítka na spodní straně obrazovky „Další“/„Zpět“ nebo „Přeskočit“.

V případě, že je po prvním zapnutí telefonu nastaven jako výchozí jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefonu následovně: Settings/ Language & input/ Language a zde vyberte z menu požadovaný jazyk.

Během zapínání telefonu se na displeji mohou zobrazit také následující hlášky:

- „**Input Phone Lock Code**“ (**Vložte do telefonu kód zámku**) – Telefon je uzamčen. Vložte odpovídající kód pro odemknutí telefonu.
- **Input PIN (Zadejte PIN kód)** – SIM karta je uzamčena. Vložte odpovídající kód pro odemknutí SIM karty a potvrďte „fajfkou“ na klávesnici.
- **Searching (Vyhledávání)** – Telefon vyhledává připojení k síti.


**Tip:**

Krátký stisk zapínacího tlačítka Power se používá k „probuzení“ v případě, že telefon je zapnutý, ale nachází se v režimu spánku pro úsporu baterie s vypnutým displejem.

## 2.4. Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, podržte stisknuté tlačítko **Power (Napájení)**, dokud se na displeji nezobrazí okno s výběrem možností. Zvolte možnost **Vypnout** (č. 1 na obrázku níže) a potvrďte ji stisknutím možnosti OK.

Po stisknutí a podržení tlačítka **Power (Napájení)** můžete také vybrat možnost **Restartovat** telefon (č. 2) nebo aktivovat vybraný profil telefonu: V letadle (č. 3), Tichý (č. 4), Schůze (č. 5), Obecný (č. 6).

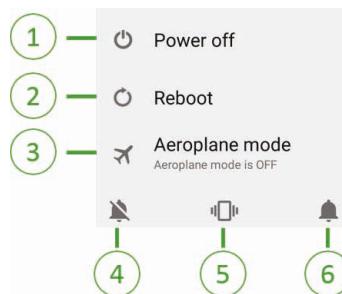

**Tip:**

Krátký stisk zapínacího tlačítka Power se používá k „uspání“ zapnutého telefonu pro úsporu baterie.

## 2.5. Nabíjení baterie

Konektor pro nabíjení je umístěn na horní hraně telefonu nad displejem. Zasuňte konektor nabíječky do telefonu, a zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. U zapnutého telefonu bude probíhající nabíjení telefonu znázorněno v ikoně baterie ve stavovém řádku. U vypnutého telefonu se na displeji krátce zobrazí velká ikona nabíjení (baterie).

V případě, že byl mobilní telefon používán až do úplného vybití baterie, může trvat nějakou dobu (několik minut), než se na obrazovce zobrazí indikace nabíjení. Po úplném vybití telefonu nelze mobilní telefon zapnout, pokud není baterie nabita na minimální hodnotu, která je nutná pro spuštění telefonu.

Telefon je vybaven výkonnou baterií pro uspokojivý provoz ve stavu připravenosti (Sleep/Standby), tak i provoz se zapnutým displejem a běžícími aplikacemi. Dobíjení baterie trvá několik hodin (zprvu rychleji, v závěru pomaleji), aby se maximálně prodloužila životnost baterie i využití její kapacity. Doporučujeme nabíjet baterii teprve, když telefon poprvé ohláší slabou baterii (typicky 15 %) a nabíjet až do úplného nabití (100 %).

Doporučujeme první tři cykly nabíjení provést souvisle bez přerušení (nabíjet až do 100 % a vybit běžným použitím až do vypnutí). Dosáhněte tím nejvyššího výkonu baterie pro delší život výrobku. Během nabíjení dochází k zahřívání telefonu a nabíječky, to je normální stav.

Ikona plné kapacity baterie na displeji oznamuje plné nabití baterie a ukončení jejího nabíjení.

Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a konektor z mobilního telefonu.



### UPOZORNĚNÍ:

- Nabíjení se musí provádět v dobře větraném prostoru při teplotě mezi -10 °C a + 45 °C. Musí být použita originální nabíječka dodávaná v balení. Použití jiné nabíječky může být nebezpečné nebo nedosáhněte očekávaného výkonu nebo zkrátí životnost zejména baterie.
- Pokud se mobilní telefon automaticky vypne, nebo zobrazí, že „Battery is low“ (Kapacita baterie je nízká), měli byste nabít baterii. V případě, že baterie před nabíjením nebyla zcela vybita, doba pro plné nabití baterie bude kratší.

## 2.6. Hlavní obrazovka

### Poznámka:

Dále budeme pro lepší srozumitelnost nazývat jednoduchý a krátký dotyk ovládací plochy **stiskem**, pole určené pro zadání konkrétní hodnoty do systému **tlačítkem**, dlouhý dotyk nebo posun prstu po dotykové ploše za účelem zadání rozsahu nebo posunu objektu nazveme **držením**.



## UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte při dotykovém ovládání sílu a netlačte na displej. Pokud odezva systému není podle vašeho očekávání, odstraňte příčinu (např. vlhko na displeji, rukavice) nebo vyčkejte na reakci systému v případě, že je systém zaneprázdněn jinou aplikací nebo činností.

**Stavový řádek** (horní řádek displeje, č. 1 v obrázku níže) může zobrazovat např. ukazatel signálu, stav nabití baterie, ikonu připojení k síti WiFi, probíhající datový přenos, zmeškaný hovor, přijatou zprávu a upozornění nainstalovaných aplikací.

**Hlavní obrazovka** (výchozí) obsahuje ikony nejčastěji používaných položek. Umístět zde můžete aplikace, widgety aplikací (č. 2), složky nebo zástupce aplikací (č. 3) pro jejich rychlé spuštění. V případě většího množství položek můžete využít široký prostor hlavní obrazovky (hlavní obrazovka obsahuje několik částí, mezi kterými se přesouváte přejetím prstu zprava doleva a naopak). Na obrazovce je vždy pomocí grafického ukazatele zobrazeno, na které části obrazovky se nacházíte (č. 4). Spodní panel (č. 5) obsahuje ikony pro spuštění základních funkcí telefonu (např. Zprávy, Kontakty). Aplikace na tomto panelu si můžete přizpůsobit podle svého výběru (viz Ovládání dotykové obrazovky – přesunutí ikony).




**Informační panel** s informacemi o aktuálních upozorněních aplikací zobrazíte stažením stavového řádku směrem dolů. Po opakováném stažení horního panelu zobrazíte menu rychlé volby.

**Menu rychlé volby** umožňuje rychlou aktivaci/deaktivaci vybraných funkcí telefonu nebo zobrazení podrobných informací. Menu rychlé volby se skládá z položek: nastavení (A), jas (B), WiFi (C), Bluetooth (D), profil Pouze budíky (E), datové připojení (F), režim V Letadle (G), automatické otočení displeje (H), svítidla (I), poloha (J), záznam obrazovky (K), HotKnot (L), Profily (M).

**Tip:**

K ukončení funkce záznamu obrazovky slouží červený bod, který se defaultně zobrazuje při pravém okraji displeje (v závislosti na aktuálně zobrazeném menu může být jeho poloha překryta jinou aplikací).

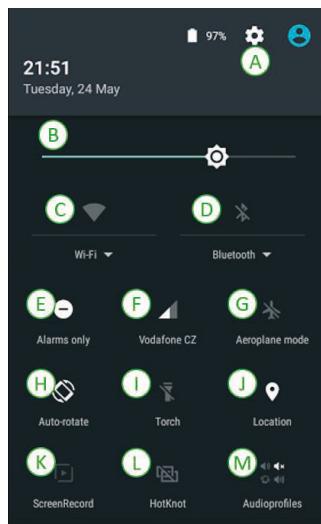

## 2.7. Ovládání dotykové obrazovky

Pomocí různých gest prsty na obrazovce ovládáte menu telefonu a zadáváte příkazy.

**Dotykem** příslušné ikony na hlavní obrazovce nebo v menu telefonu spusťte/otevřete aplikaci, zvolíte požadovanou položku seznamu nebo provedete vybranou volbu (např. Volat kontakt, Upravit, Uložit). **Přesunutí ikony** na hlavní obrazovce docílíte dotykem, podržením a následním pohybem ikony na jiné místo. V seznamu telefonních kontaktů, během prohlížení webových stránek nebo uložených obrázků se můžete pohybovat **přejetím prstu** přes obrazovku (směrem shora dolů, zdola nahoru nebo do stran).

Pro přiblížení/oddálení webové stránky nebo fotografie položte ukazováček a palec na obrazovku a jejich **přiblížením k sobě nebo oddálením** od sebe změňte měřítko zobrazení. V telefonu si můžete také nastavit automatické přetočení displeje a jeho orientace se potom změní, otočíte-li telefon tzv. „na šířku“. Tuto funkci nastavíte v menu Nastavení – Displej.

**Poznámka:**

Vysoká citlivost kapacitního displeje na dotykové ovládání může mít vliv na přesnost zadání, stejně jako aktuální a osobní podmínky či nevhodné krycí ochranné fólie. Vyzkoušejte si a naučte se ovládání dotykem. Telefon ovládejte vždy v suchém prostředí, bez rukavic a jiných překážek.

### 3. Používání základních funkcí telefonu

#### 3.1. Zadávání textu

Klávesnice se na obrazovce telefonu automaticky zobrazí v případě, kdy je potřeba vložit text nebo čísla (zpravidla po stisknutí požadované funkce aplikace nebo položky pro vložení textu, např. stisknutí prostoru pro psaní zprávy SMS, č. 1 v obrázku níže). Velikost klávesnice na obrazovce můžete měnit otočením telefonu na „šířku“ (pokud je funkce automatického otočení displeje povolena).


**Přidržením a posunutím** vyberete znak s diakritikou (např. písmeno „š“ po stisku, podržení a posunutí ve výběru pro písmeno „s“) nebo číslo (číslo „2“ v menu pro písmeno „w“).

Nesprávné znaky odstraníte tlačítkem „**Backspace**“ (č. 2) na pravé straně klávesnice (šipka doleva s křížkem). Potřebujete-li smazat nebo vložit znaky ve výše položeném textu, vyberte požadované místo stiskem prstu, proveďte požadovanou úpravu a poté se stiskem prstu přesuňte na místo, kde chcete v textu pokračovat.

Klávesou „**Enter**“ (č. 3) odsadíte text na nový řádek. Stisknutím, podržením a přesunutím prstu na ikonu s emotikonou můžete poté vybrat a vložit obrázkové znaky.

Klávesa **speciálních znaků** (č. 4) vám při jejím podržení zobrazí nabídku interpunkčních znamének. **Mezerníkem** (č. 5) vytvoříte mezera v zadávaném textu. Pro změnu nastavení klávesnice stiskněte a podržte klávesu č. 6.

Stiskem klávesy „**?123**“ (č. 7 v obrázku) přepnete na klávesnici se speciálními znaky a číslami, stiskem „ABC“ přepnete zpět na klávesnici s písmeny. Stiskem klávesy „**Shift**“ (č. 8) přepnete na režim psaní velkých písmen. Stiskem a podržením aktivujete režim psaní velkých písmen až do opětovného stisku klávesy.

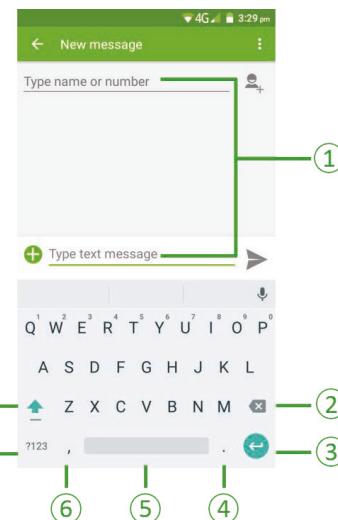

## 3.2. Volání

**Zahájení hovoru** – hovor lze uskutečnit pomocí aplikace Telefon (ikona sluchátka).

Zadejte telefonní číslo včetně předčísla do horního panelu nebo pomocí ikony ve spodní části displeje pro zobrazení klávesnice, vyberte jednu SIM kartu (pokud není pevně nastavena výchozí SIM karta) a stiskněte zelené sluchátko (případně potvrďte možnost „Zavolat“). Během probíhajícího hovoru se zobrazí informace o stavu hovoru. U mezinárodních hovorů stiskněte tlačítko „O“ pro přepnutí, dokud se neobjeví na obrazovce mezinárodní telefonní předvolba „+“. Zadejte kód země a úplné telefonní číslo, které chcete volat.

Požadované číslo můžete také vybrat z uložených kontaktů nebo z historie hovorů. V případě zadání nesprávného znaku použijte šipku s křížkem pro smazání. Zadané telefonní číslo můžete také uložit do seznamu kontaktů.

Během telefonního hovoru můžete pomocí příslušných tlačítek na obrazovce provádět činnosti jako např. aktivace/deaktivaci reproduktoru, ztlumení mikrofonu, zobrazení numerické klávesnice.

**Historie hovorů** – po spuštění aplikace Telefon zobrazíte stiskem ikony „hodin“ v horní části displeje seznam minulých hovorů. V tomto seznamu všech uskutečněných / zmeškaných / odmítnutých hovorů jsou jednotlivé typy hovorů barevně odlišeny (modrá šipka – příchozí hovory, zelená šipka – odchozí hovory, červená šipka – zmeškané hovory).

**Uložení kontaktu z historie volání** – stiskem vyberte záznam v historii posledních volání a zvolte možnost „Vytvořit nový kontakt“ nebo „Přidat ke kontaktu“. Po vyplnění údajů k uložení kontakt uložte stisknutím „fajfky“ v pravém horním rohu obrazovky.

**Nastavení rychlé volby** – Stisknutím a podržením tlačítka „1“ v režimu vytáčení telefonního čísla vytočíte hlasovou poštu v případě, že máte službu aktivní (pro více informací kontaktujte svého poskytovatele sítě).

**Ukončení hovoru** – chcete-li probíhající hovor ukončit, stiskněte červené sluchátka na obrazovce.

**Přijetí/odmítnutí příchozího hovoru** – Při příchozím hovoru stiskněte ikonu sluchátka na obrazovce. Zobrazí se vám možnosti pro další volbu. Podržením ikony a jejím posunutím doprava hovor přijmete. Podržením a posunutím doleva hovor odmítnete. Podržením a posunutím ikony nahoru hovor odmítnete a odeslete volanému přednastavenou zprávu. Je-li připojena náhlovní souprava, můžete pro přijetí hovoru také použít tlačítko umístěné na náhlovní soupravě.

#### Tip:

Hlasitost vyzvánění příchozího hovoru můžete ztlumit stisknutím tlačítka pro Zvýšení/snížení hlasitosti.

**Nouzové volání:** Nezávisle na tom, zda je nebo není v telefonu nainstalována SIM karta, telefon může zavolat na nouzové telefonní číslo pro pomoc:112.

### 3.3. Kontakty

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na Internetu či v telefonu. V horní nabídce aplikace Kontakty můžete přepínat mezi kontakty označenými jako oblíbené a seznamem všech uložených kontaktů.

**Vyhledávání v uložených kontaktech** – v aplikaci můžete vyhledat kontakt posunem abecedního seznamu nahoru/dolů a nebo přes funkci Hledat (ikona lupy v pravém horním rohu), kde zadáte začátek nebo část uloženého názvu hledaného kontaktu.

**Vytvoření nového kontaktu** – v aplikaci zvolte funkci přidání nového kontaktu (ikona osoby se znaménkem plus v pravém dolním rohu). Poté vyberte, kde má být kontakt uložen (např. karta SIM, telefon), zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo, případně další informace. Vytvořený kontakt uložte stisknutím „fajfky“ v pravém horním rohu obrazovky.



#### UPOZORNĚNÍ:

Množství ukládaných údajů ke kontaktu se liší v závislosti na zvoleném typu úložiště.

**Import/export kontaktů** – v aplikaci stiskněte navigační klávesu „Nastavení“, zvolte Importovat/Exportovat. V prvním kroku vyberte, odkud budou kontakty vybrány, v dalším kroku vyberte, kam se kopírované kontakty uloží. Následně můžete označit pouze vybrané kontakty nebo využít hromadného výběru všech dostupných kontaktů (v horní části obrazovky, stisknutím ukazatele počtu vybraných kontaktů). Stiskem tlačítka **OK** vás výběr potvrďte a zahájte import/export kontaktů.

### 3.4. Zasílání zpráv



V přehledu zpráv naleznete všechny přijaté, odeslané a rozepsané SMS i MMS zprávy automaticky rozdělené do jednotlivých konverzací. Přijetím nové zprávy se dané konverzační vlákno zvýrazní tučným písmem, dokud konverzaci neotevřete.

**Psaní nové zprávy** – v pravém horním rohu obrazovky s přehledem konverzací stiskněte ikonu zprávy doplněnou o znaménko „plus“. Budete využíváni k zadání telefonního čísla nebo jména osoby, kterou máte uloženou v seznamu kontaktů. Po zadání několika znaků (např. počátečních písmen uloženého jména) můžete kontakt vybrat z nabízeného přehledu všech kontaktů, které odpovídají předvyplněným znakům. Požadovaný kontakt vyberte stisknutím. V dalším kroku stiskněte prostor pro psaní textové zprávy (spodní část obrazovky) a zadejte text SMS nebo MMS zprávy. Stiskem „šípky“ v pravém spodním rohu obrazovky v blízkosti zadанého textu vaši zprávu odešlete.

#### Tip:

K vaší zprávě můžete připojit video, fotografii, zvuk či kontakt pomocí ikony „sponky“ v horní části displeje. Vložením takového souboru se zpráva SMS automaticky změní v MMS zprávu, která může být zpoplatněna jiným tarifem. Pro více informací se obraťte na svého poskytovatele sítě.

**Odstanění zprávy** – v přehledu všech konverzací stiskem a podržením vybrané konverzace aktivujete menu pro odstraňování zpráv. Stiskem označte všechny konverzace, které chcete vymazat a jejich smazání potvrďte ikonou koše umístěného v pravém horním rohu obrazovky.

**Nastavení zpráv** – nastavení zpráv je dostupné v menu po stisknutí navigační klávesy „Nastavení“ na obrazovce všech konverzací. V položce „Nastavení“ je možné upravit možnosti zpráv SMS/MMS (např. hlášení o doručení, typ úložiště), oznámení zpráv (např. vyzváněcí tón, vibrace), obecné nastavení (např. velikost písma zpráv, CB zprávy).

### 3.5. Datové připojení

Váš telefon umožňuje připojení k internetu pomocí sítě GPRS, EDGE, 3G, LTE a WiFi. Zapnutí/vypnutí datových přenosů můžete ovládat v nastavení telefonu (viz kapitola Nastavení telefonu – Bezdrátová připojení a sítě) nebo v menu rychlé volby. Právě probíhající datový přenos bude znázorněn ve stavovém řádku na ikoně signálu karty SIM/ikoně WiFi malými šípkami.

**Poznámka:**

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci síťových služeb. V případě potíží kontaktujte vašeho poskytovatele sítě. Telefon mezi rychlejšími a pomalejšími službami přepíná automaticky podle aktuální dostupnosti a stavu mobilní sítě. Rychlejší přenosy vyžadují silnější signál než pomalejší.

**UPOZORNĚNÍ:**

Přenos dat sítí mobilního operátora je zpoplatněn. A to i v případě přenosu v pozadí, např. při přenášení příloh multimediálních zpráv. Informujte se u svého operátora na rozsah služeb a ceny.

### 3.6. Prohlížeč

V telefonu je předem nainstalovaný základní prohlížeč. Tento prohlížeč nemusí podporovat správné zobrazení všech typů webových stránek. Pro správnou funkci aplikace Prohlížeč musíte mít aktivní datový přenos.

Stisknutím ikony prohlížeče otevřete aplikaci. V případě prvního spuštění aplikace mohou být vyžadovány souhlasы s propojením funkcí s ostatními aplikacemi. V horní části obrazovky je umístěn adresní řádek. Na liště ve spodní části obrazovky se při pohybu po obrazovce zobrazuje nabídka rychlých funkcí (zobrazeno na obrázku níže, zleva doprava v pořadí: Zpět, Vpřed, Seznam otevřených karet, Záložky/Historie).



Pro zobrazení vybrané webové stránky stiskněte oblast adresného řádku prohlížeče a pomocí klávesnice zadejte její webovou adresu. Vaši volbu potvrďte stisknutím tlačítka Přejít (Enter), které je umístěno v pravé spodní části klávesnice (ikona šipky směřující vpravo) nebo vyberte odpovídající adresu z nabídky pod adresním řádkem.

### 3.7. Fotoaparát



Pro přiblížení/oddálení položte ukazováček a palec na obrazovku (jejich přiblížením k sobě nebo oddálením od sebe se změní měřítko zobrazení). Stisknutím požadovaného místa v režimu náhledu pro uskutečnění fotografie aktivujete automatické zaostření na

místo dotyku (po zaostření se barva hledáčku změní na zelenou). Fotografií pořídíte stisknutím tlačítka hlasitosti na boční straně telefonu nebo na obrazovce pomocí ikony Pořídit snímek (č. 2 na obrázku níže).

Ikona ve tvaru **kamery** (č. 1) slouží pro přepnutí do režimu nahrávání videa (nahrávání se okamžitě spustí – ukončit a uložit jej můžete opakováním stisknutí ikony kamery, vedle možnosti přepnutí režimu zpět na fotoaparát). Pořízené fotografie/videa můžete ihned zobrazit stisknutím náhledu (č. 3). Aplikace Fotoaparát (a podobně i prohlížečí aplikace Galerie) ukládá fotky a nahrávky do předvolené paměti pro zápis (Nastavení/Úložiště) podle vaší volby, a to buď do vnitřní paměti telefonu, nebo na vaši vloženou paměťovou kartu.

Na základní obrazovce fotoaparátu můžete přepínat mezi přední a zadní kamerou (č. 4), pořízením fotografie či video záznamem, aktivovat/deaktivovat blesk (č. 5) a využít speciální režimy pro pořízení fotografie (č. 6 a 7).



### 3.8. Připojení k počítači

Připojte USB kabel k počítači a vašemu telefonu. Vyčkejte, až váš operační systém počítače nainstaluje potřebné ovladače pro komunikaci s telefonem. Rozbalte nabídku informačního panelu na hlavní obrazovce telefonu a zvolte možnost „USB na přenos souborů“. Dále můžete zvolit některou z následujících možností: Nabíjení, Přenos souborů, Přenos fotek, MIDI, Integrovaná jednotka CD-ROM.

**UPOZORNĚNÍ:**

Připojení telefonu k počítači je podporováno operačními systémy Microsoft Windows 7 a vyššími.

**Poznámka:**

Po dobu softwarového připojení vnitřní paměti či karty k systému počítače nebude moci mobilní telefon k nim přistupovat. Nebude možné používat některé z aplikací pro mobilní telefony, např. fotoaparát. Po odpojení od počítače telefon obnoví své přístupy k nim.

### 3.9. Funkce OTG

Po připojení USB OTG kabelu může nabíjecí microUSB konektor fungovat jako hostitel připojitelných USB periférií (např. flash paměti, myši, klávesnice, herní ovladače).

Telefon je pomocí této funkce možné využít také jako zdroj energie pro dobítí jiného zařízení.

**UPOZORNĚNÍ:**

Všechna zařízení s USB připojením nemusí být kompatibilní s funkcí USB OTG. Doba dobíjení připojeného zařízení bude při připojení pomocí USB OTG funkce vyžadovat delší dobu pro plné nabití v porovnání s běžným nabíjením ze sítě.

### 3.10. Budík, stopky, odpočítávání

**Nastavení času buzení** – V aplikaci Hodiny, v záložce pro budík (levá horní ikona) tiskněte ikonu „plus“ a posunem prstem po ciferníku nastavte požadovaný čas buzení. V dalším kroku můžete nastavený budík aktivovat/deaktivovat (stiskem přepínacího tlačítka vpravo od nastaveného času buzení), zvolit opakování v jednotlivých dnech v týdnu, zvolit vyzváněcí tón budíku a zapnout/vypnout vibrací při buzení.

**Tip:**

V aplikaci Hodiny můžete využít také přehled aktuálního času v nastavených městech, odpočítávání času nebo stopky (následující horní ikony za ikonou budík v horní části obrazovky zleva doprava).



## 4. Nastavení telefonu

Možnosti nastavení telefonu jsou rozdělené do několika sekcí. Níže naleznete uvedené nejčastěji používané položky nastavení vašeho telefonu.

### 4.1. Bezdrátová připojení a sítě

**WiFi** – ikona pro zapnutí/vypnutí WiFi připojení je umístěna vpravo nahoře. V případě zapnutého WiFi připojení bude zobrazen seznam dostupných sítí, jakmile se všechny načtou a rozpoznají. Pro aktivaci nového připojení klikněte na vybranou WiFi síť a zadejte heslo, pokud je požadováno. V případě potíží kontaktujte správce WiFi sítě, ke které se vám nedáří připojit.

**Bluetooth** – ikona pro zapnutí/vypnutí Bluetooth připojení je umístěna vpravo nahoře. Po zapnutí telefon postupně vyhledá a pokusí se rozpozнат zařízení, která jsou nastavena jako Viditelná pro své okolí. Pro aktivaci nového připojení klikněte na vybrané zařízení a zadejte kód pro párování, je-li vyžadován.

**SIM karty** – slouží pro nastavení dostupných SIM karet v telefonu. Pro uskutečnění hlasových hovorů, odesílání SMS zpráv a datové připojení můžete trvale nastavit vhodnou SIM kartu (výchozí SIM) anebo využít možnosti „vždy se ptát“ a SIM kartu libovolně měnit při každém pokynu pro vyložení hovoru, odeslání zprávy nebo datové připojení. Je možné zvolit výchozí služby pro vybranou SIM kartu, jejich vypnutí či zapnutí a nastavení možností jejich snadného rozlišení v případě používání dvou SIM karet v telefonu.

**Přenesená data** – funkce slouží pro informativní zobrazení historie množství datových přenosů a přehled využití množství dat jednotlivými aplikacemi telefonu pro zvolené období (možnost vlastního nastavení), tak jak je odečítá telefon. Nadřízené systémy ovšem mohou počítat i některé servisní přenosy, které nejsou v samotném telefonu dostupné.

#### Další...

- Režim Letadlo** – zde je možné zapnout/vypnout režim Letadlo (telefon není přihlášen k síti operátora a neprobíhají datové přenosy, ostatní aplikace je možné používat).
- Sdílené připojení a přenosný hotspot** – touto funkcí můžete vytvořit vlastní WiFi/Bluetooth hotspot a nasdílet datové připojení svému blízkému okolí. V tomto režimu se telefon mění z role uživatel (klient) na roli poskytovatele (wifi/bt). Pro obnovení role klienta je třeba tethering vypnout.
- Mobilní sítě** – umožňuje např. nastavení datových služeb (v případě potíží kontaktujte svého poskytovatele mobilní sítě), možnost nastavení režimu sítě. (TIP: pro delší pohotovostní dobu telefonu na baterii využívejte 2G síť.)

## 4.2. Zařízení

**Obrazovka** – slouží pro úpravu nastavení tapety, jasu, automatického otočení obrazovky, režimu spánku, spořiče obrazovky a velikosti písma.

**Gesture motion** – umožňuje aktivovat vybrané funkce telefonu, které jsou dostupné při rozsvíceném displeji telefonu. V režimu spánku nejsou tyto funkce aktivní. Položka „Telephony motion“ nabízí nastavení funkcí:

- Turn to silence – ztišení vyzvánění příchozího hovoru otočením telefonu displejem dolů
- Smart switch – vypnutí hlasitého reproduktoru po přiblížení telefonu k uchu

Položka „System motion“ nabízí aktivaci následujících funkcí:

- Three point screenshot – zachycení snímku displeje současným dotykem displeje třemi prsty a jejich posunutím po displeji směrem dolů
- Clip screen – spuštění režimu pro zachycení snímku vybrané části displeje dlouhým podržením navigační klávesy Zpět. Po aktivaci „clip screen“ režimu se zobrazí text „Please draw a closed path“. Označte pohybem prstu po displeji telefonu uzavřenou oblast pro zachycení a v dalším kroku snímek uložte do Galerie (možnost „Save“), ukončete režim („Cancel“), odstraňte výběr a vytvořte nový („Reset“) nebo snímek sdílejte („Share“) pomocí vybrané aplikace. Poznámka: Během výběru oblasti pro zachycení se body znázorňující ohrazení vybrané oblasti musí protnout (nikoliv pouze dotknout), aby došlo k označení vybrané oblasti.
- Three point entry camera – spuštění aplikace Fotoaparát/Videokamera současným stisknutím displeje třemi prsty a jejich posunutím po displeji směrem nahoru
- Two point adjust volume – snížení/zvýšení úrovně hlasitosti telefonu posunem dvou prstů po displeji směrem dolů/nahoru
- Double tap to lock – uzamknutí displeje dvojitým poklepáním na navigační klávesu „Domů“

**Zvuk a oznamení** – položka nabízí možnost přidání nového zvukového profilu pomocí navigační klávesy Nastavení, zvolení zvukového profilu nebo upravení nastavení Obecného profilu vyzvánění.

**Aplikace** – zobrazuje seznam nainstalovaných aplikací v telefonu. Kliknutím na vybranou aplikaci se zobrazí podrobnosti o aplikaci včetně možnosti odinstalování/odstranění aplikace z telefonu. Přednastavené aplikace není možné odinstalovat.

**Úložiště a USB** – lze nastavit výchozí paměť pro zápis (paměť telefonu nebo SD karta), zobrazit přehled využití pamětí, využít funkci bezpečného odebrání SD karty nebo vymazat paměťovou kartu, je-li paměťová karta vložena v telefonu. Po vymazání paměťové karty nelze data obnovit.

**UPOZORNĚNÍ:**

Celkové zobrazené úložiště telefonu je využito také pro systémové prostředky, a tudíž není možné jej využít celé. Pro aktualizaci aplikací dbejte na to, aby byl dostatek volného místa v interní paměti. Doporučuje instalovat vlastní aplikace na externí úložiště.

**Baterie** – zobrazení přehledu jednotlivých aplikací a jejich podíl na využití baterie.

**Power saver** – zobrazuje stav nabití baterie, historii a nabízí možnosti snížení spotřeby energie

**Paměť** – umožňuje zobrazení využití paměti za vybraný časový interval.

**Gesture unlock** – ikona pro zapnutí/vypnutí je umístěna vpravo nahoře. V případě aktivní funkce lze na zhasnuté obrazovce displeje nakreslit prstem příslušný znak pro vybranou aplikaci a telefon tuto aplikaci otevře. V případě, že máte nastaven zámek obrazovky, vyzve vás telefon před spuštěním vybrané aplikace nejprve k odemknutí obrazovky.

- Double-click to wake – „probudit“ telefon dvojitým poklepem na displej telefonu
- Slide up to unlock – odemknout posunem prstu po displeji směrem vzhůru
- Slide down to camera – otevřít aplikaci Fotoaparát/Videokamera posunem prstu po displeji směrem dolů
- Gesture c/e/o/w/z – spuštění aplikace napsáním příslušného písmene prstem na displeji telefonu („c“, „e“, „o“, „w“, „z“)

**Tip:**

V případě povolené funkce odemykání telefonu gesty a aktivované volby spuštění aplikace napsáním příslušného písmene prstem na displeji telefonu je možné vybrat v menu nastavení danou volbu a nastavit ke spuštění jinou než přednastavenou aplikaci ze seznamu.

## 4.3. Osobní

**Poloha** – některé aplikace vyžadují pro správnou činnost určení polohy telefonu, popř. i zapnutý příjem GPS signálu (např. Mapy, Navigace). Ikona pro zapnutí/vypnutí je umístěna vpravo nahoře. Režim určování polohy nabízí možnost nastavení, jakým způsobem mají být informace o poloze získávány.

**Tip:**

V Režimu určování polohy zvolte možnost „Pouze zařízení“, ostatní režimy mohou být zpoplatněny vaším operátorem – informujte se u něj. Pro čtení polohy ze satelitního systému GPS je ovšem nezbytný volný výhled na oblohu a určení polohy výpočtem jistou dobu trvá.

**Zabezpečení** – nabízí možnost správy zabezpečení SIM karet pomocí PIN kódů (základní informace jsou uvedeny níže, pro více informací kontaktujte vašeho poskytovatele mobilního připojení), zabezpečení, možnost automatického uzamknutí obrazovky po uplynutí zvoleného časového intervalu nebo šifrování telefonu. Možné je také nastavení Správců zařízení (aplikace), povolení instalace aplikací z neznámých zdrojů, instalace podezřelých souborů a upravení oprávnění aplikací používat funkce telefonu.

**Tip:**

Vyplněním položky „Zpráva na zamčené obrazovce“ mohou být na uzamčené obrazovce telefonu zobrazeny zvolené kontaktní údaje na majitele v případě ztráty vašeho telefonu.

**Účty** – telefon podporuje současné připojení k několika různým e-mailovým účtům pomocí protokolu IMAP, POP3 a nebo Exchange v případě firemního e-mailového účtu (více informací v samostatné kapitole Účty). Pro správné nastavení e-mailového účtu kontaktujte vašeho správce e-mailového serveru.

**Jazyk a zadávání** – zde můžete měnit např. jazyk telefonu, klávesnice a metody zadávání textu.

**Google** – umožňuje nastavení služeb Google a souvisejících aplikací.

**Záloha a obnovení dat** – funkce „Obnovení továrních dat“ obnoví v telefonu výchozí nastavení a nenávratně vymaže veškerá data uložená v telefonu (např. hudba, kontakty, fotografie).

**Tip:**

Před spuštěním této funkce si zálohujte veškerá data z telefonu mimo zařízení, na kterém bude provedeno obnovení továrního nastavení.

## 4.4. Zabezpečení SIM karty

SIM karta jako výslověně osobní komunikační nástroj je důkladně zabezpečena proti zneužití. Nejtypičtější postupy operátorů jsou níže. Přečtěte pečlivě dokumenty operátora k vaší SIM kartě.

### **PIN kód na SIM kartě**

Kód PIN (osobní identifikační číslo, 4–8 číslic) se používá, aby se zabránilo neoprávněnému použití Vaší SIM karty. Je-li funkce ověření PIN aktivní, bude po spuštění mobilního telefonu pokázdě vyžadován PIN kód. Pokud jste zadali třikrát nesprávně PIN kód, bude SIM karta zablokována. Následující pokyny Vám ukážou, jak odemknout kartu:

- 1) Zadejte do řádku na obrazovce správný PUK kód pro odemknutí SIM karty.
- 2) Poté zadejte nový PIN kód a potvrďte.
- 3) Pokud budete vyzváni k opětovnému zadání nového PIN kódu, zadejte znovu nový PIN kód a potvrďte.

- 4) Je-li PUK kód správný, bude SIM karta odemknuta a dojde k aktivaci nového PIN kódu.

**Pozor:** Pokud jste zadali třikrát nesprávně PIN kód, bude SIM karta automaticky uzamčena. V tomto případě je třeba použít PUK kód pro odblokování karty. PUK kód je uschován u provozovatele sítě.

### PUK kód

PUK kód (PIN odblokovací heslo, 8 číslic) se používá k odemčení karty SIM po nesprávném zadání PIN kódu. PUK kód je poskytován telefonním operátorem spolu se SIM kartou. Pakliže jste zadali PUK kód desetkrát po sobě chybně, bude SIM karta znehodnocena. Požádejte svého telefonního operátora o novou SIM kartu.

### PIN2 kód

PIN2 kód (4–8 číslic) se používá spolu se SIM kartou k nastavení pevné volby a dalších funkcí. Obraťte se na telefonního operátora a zkontrolujte, zda Vaše SIM karta podporuje takové funkce. Pokud jste zadali třikrát nesprávně PIN2 kód, bude PIN2 kód zablokován. Následující pokyny Vám ukážou, jak odemknout kartu:

- 1) Zadejte do řádku na obrazovce správný PUK2 kód pro odemknutí PIN2 kódu.
- 2) Poté zadejte nový PIN2 kód a potvrďte.
- 3) Pokud budete vyzváni k opětovnému zadání nového PIN2 kódu, zadejte znova nový PIN2 kód a potvrďte.

### PUK2 kód

PUK2 kód (heslo pro odemčení PIN2 kódu, 8 číslic) se používá k odemčení uzamčeného PIN2 kódu. PUK2 kód je poskytován telefonním operátorem spolu se SIM kartou. V případě, že nebyl poskytnut PUK2 kód, obraťte se na svého telefonního operátora. Pokud jste zadali PUK2 kód desetkrát chybně, nebude moci použít funkce PUK2 kódu. Chcete-li používat tyto funkce, požádejte svého telefonního operátora o novou SIM kartu.

## 4.5. Účty

Pro využití všech funkcí vašeho mobilního telefonu (např. využití služby Obchod Play, synchronizace fotografií a dokumentů, Google Mapy) je vhodné připojení telefonu k Google účtu. Je možné přidat účet nový, nebo již existující. V možnostech přidání účtu se pohybujte mezi jednotlivými kroky nastavení pomocí šípek ve spodní části obrazovky (o krok zpět/vpřed).

**Připojení k již existujícímu účtu Google** – vyplňte přihlašovací údaje pro váš Google účet, který používáte (emailovou adresu a v dalším kroku vaše heslo).

**Vytvoření nového účtu Google** – vyberte volbu „Vytvořit nový účet“ a vyplňte vaše jméno a příjmení, zvolte vhodné a jedinečné uživatelské jméno (emailovou adresu) a dále si zvolte heslo, které budete používat pro přihlášení (heslo zadáváte dvakrát pro vyloučení možnosti nechtěného překlepání). Můžete si také vyplnit kontaktní údaje pro obnovení zapomenutého hesla prostřednictvím SMS nebo alternativní e-mailové

adresy. Některé kroky v nastavení lze úplně přeskočit nebo odložit na později, anž by byla ovlivněna základní funkčnost účtu Google (např. upgrade účtu, nastavení platebních údajů).

**Tip:**

Údaje o platební kartě nemusíte ukládat do vašeho účtu, pokud jej neplánujete využívat pro nákup zaplatněných aplikací v Obchod Play.

**UPOZORNĚNÍ:**

Během vytváření vašeho nového účtu je nutné spolehlivé internetové připojení.

## 4.6. Systém

**Datum a čas** – je možné upravit aktuální datum a čas v telefonu, nastavit automatickou synchronizaci pomocí GSM sítě nebo GPS, formát zobrazení času a data.

**Naplánovat zapnutí/vypnutí** – funkce umožňuje plánování automatického zapnutí nebo vypnutí telefonu v předem stanovený čas a den v týdnu.

**UPOZORNĚNÍ**

V případě, že vaše karta SIM je chráněna PIN kódem, váš telefon se po automatickém zapnutí nepřihlásí do sítě, dokud nevložíte platný PIN kód.

**Přístupnost** – slouží pro uzpůsobení telefonu v případě potíží s jeho ovládáním (např. gesta pro přiblížení obrazovky, velký text, vyslovování hesla, délka prodlevy dotyku a podržení).

**Smart somatosensory** – umožňuje aktivovat vybrané funkce telefonu:

- Gallery – posun na následující snímek v aplikaci Galerie posunem dlaně shora dolů (příp. zdola nahoru, zprava doleva a naopak) nad displejem telefonu
- Music player – posun na následující skladbu v aplikaci Hudba posunem dlaně shora dolů (příp. zdola nahoru, zprava doleva a naopak) nad displejem telefonu
- Camera – pořízení snímku v aplikaci Fotoaparát posunem dlaně shora dolů (příp. zdola nahoru, zprava doleva a naopak) nad displejem telefonu
- Unlock – odemknutí zámku obrazovky posunem dlaně shoda dolů (příp. zdola nahoru, zprava doleva a naopak) nad displejem telefonu v případě nastavené možnosti odemknutí zámku displeje „přejetím prstem“
- Contact dialing by somatosensory – aktivace vytáčení v režimu Kontakty po přiblížení zařízení k obličeji, při podržení dlaně nad displejem telefonu, apod.

**Tisk** – tato položka menu je předpřipravena pro případ instalace služby pro tisk.

**Informace o telefonu** – zde najeznete systémové informace o zařízení.

## 5. Technické specifikace

Krytí IP65

Velikost displeje: 5" (IPS LCD technologie) s tvrzeným 2.5D sklem

Rozlišení: HD 720 × 1280 (16,7 mil barev)

Akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor, gravitační senzor

Dual SIM

CPU: MTK MT6735 (Quad Core 1.0 GHz)

GPU: Mali-720MP2

Paměť RAM: 2 GB DDR3

Paměť uložiště: 16 GB EMMC NAND

Slot na kartu Micro SDHC (až do 32 GB)

Přední kamera: 5 MP

Zadní kamera: 8,0 MP

(Automatické zaostření, panorama, digitální zoom, přísvětlovací LED dioda, pořizování snímků z více úhlů, živá fotografie)

GSM 850/900/1800/1900 MHz

FDD LTE 800/900/1800/2100/2600

WCDMA 900/2100

Baterie: 4700 mAh Li-Ion

Příkon: 5 V 2000 mA

OS: Android 6.0

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: BT 4.0 EDR, A2DP

GPS

FM rádio (87,5–108 MHz)

Micro USB 2.0

Rozměry: 150,7 × 78,1 × 13,3 mm

Hmotnost: 252 g (včetně baterie)

Příslušenství: USB kabel, slíťový adaptér, sluchátka

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě najdete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

## **POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



### **LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.



## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dle uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vadu (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### Záruka se nevztahuje zejména na:

- vadu, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vadu funkčnosti výrobku způsobenou nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otresy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### Gestor servisu v ČR:

**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

**SENCOR®**

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

[www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

