

SENCOR®

Let's live!



**MOBILNÝ TELEFÓN
Element P504**

**NÁVOD NA OBSLUHU
SK**



Obsah

1.	Bezpečnostné inštrukcie.....	2
2.	Začíname	6
2.1.	Vloženie karty SIM a pamäťovej karty.....	6
2.2.	Tlačidlá a konektory.....	7
2.3.	Zapnutie telefónu	8
2.4.	Vypnutie telefónu	9
2.5.	Nabíjanie batérie.....	9
2.6.	Hlavná obrazovka.....	10
2.7.	Ovládanie dotykovej obrazovky.....	12
3.	Používanie základných funkcií telefónu	14
3.1.	Zadávanie textu.....	14
3.2.	Volanie.....	15
3.3.	Kontakty.....	16
3.4.	Zasielanie správ	17
3.5.	Dátové pripojenie	17
3.6.	Prehľadávač	18
3.7.	Fotoaparát	18
3.8.	Pripojenie k počítaču.....	19
3.9.	Funkcia OTG	20
3.10.	Budík, stopky, odpočítavanie	20
4.	Nastavenie telefónu.....	21
4.1.	Bezdrôtové pripojenia a siete	21
4.2.	Zariadenie.....	21
4.3.	Osobné	23
4.4.	Zabezpečenie SIM karty	24
4.5.	Účty.....	25
4.6.	Systém	26
5.	Technické špecifikácie	27

1. Bezpečnostné inštrukcie



UPOZORNENIE:

Venujte pozornosť týmto pokynom. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť voči používateľovi, ktorý sa neriadi týmito odporúčaniami alebo nevhodne používa smartfón. Nevhodným používaním sa používateľ vystavuje nebezpečenstvu porušenia príslušných zákonov.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny na obsluhu. Pokyny si starostlivo uschovajte na budúce použitie.

- Pri použíti tohto prístroja vždy dodržujte základné bezpečnostné pokyny, aby ste obmedzili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Prečítajte si, prosím, tento návod na použitie a dodržujte všetky pokyny na používanie, údržbu a montáž. Nepoužívajte mobilný telefón na iné účely, než na aké je určený.
- Nedodržanie pravidiel stanovených v návode na použitie alebo nevhodné používanie znamená stratu záruky a môže mať za následok poranenie alebo škody na majetku. Výrobca v tomto prípade neručí za akékoľvek škody.
- Mobilný telefón je na niektorých miestach zakázané prevádzkovať. V prípade zákazu prevádzky mobilného telefónu ho vypnite podľa pokynov uvedených v návode. Obvyklými miestami so zákazom prevádzky mobilných telefónov sú: Lietadlá, čerpacie stanice horľavých palív, oblasti, kde prebiehajú trhacie práce a pod. Prevádzka smartfónov môže mať vplyv na funkčnosť elektronických zariadení a zdravotníckych zariadení, ako sú napríklad kardiosimulátory, načúvadlá a ďalšie lekárskes elektronické zariadenia.
- Vypnite prístroj v blízkosti paliva, chemických látok alebo výbušní. Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
- Dodržujte miestne predpisy týkajúce sa používania mobilných telefónov pri vedení vozidiel; ako vodič máte predovšetkým zodpovednosť za dané vozidlo. Ak váš smartfón má funkciu hands-free, použite ju. Za zlých jazdných podmienok zastavte vozidlo pred vytáčaním alebo zdvihnutím hovoru.
- Ak telefón podporuje funkciu „Flight mode“ (režim Lietadlo), prosím, nastavte ho na „režim Lietadlo“ pred nástupom do lietadla. Ak telefón nepodporuje tento režim, vypnite ho pred nástupom do lietadla, pretože telefón môže spôsobiť rušenie elektronických zariadení v lietadle. Prosím, postupujte podľa inštrukcií uvedených na palube lietadla.
- S telefónom používajte predovšetkým originálne príslušenstvo, použitím neoriginálnej batérie, prípadne nabíjačky sa vystavujete riziku straty záručnej opravy, poškodenia telefónu a svojho zdravia.

- Mobilný telefón je zakázané akokoľvek modifikovať, konštrukčne meniť vlastnosti alebo zasahovať do samotného zariadenia. Modifikácia zariadenia môže viesť k vážnym poruchám a škodám na majetku, poprípade aj k zraneniu obsluhy. Za modifikáciu je považovaná aj zmena ovládacieho softvéru, ak táto nie je výrobcom zariadenia schválená.
- Nepripájajte nabíjačku batérie k vášmu smartfónu skôr, než je nainštalovaná batéria. Neskratujte batériu.
- Batériu smartfónu nabíjajte v dobre vetraných a chladených priestoroch a ďaleko od horľavých a výbušných materiálov.
- Aby nedošlo k demagnetizácii, majte svoj smartfón mimo dosahu magnetických materiálov, ako sú disky, kreditné karty atď.
- Mobilné telefóny sú citlivé na externé rušenie, ktoré môže vážne ovplyvniť ich funkciu, v niektorých prostrediacach nie je možné mobilný telefón používať.
- Mobilný telefón ani nabíjačka nie sú hračkou, používanie deťmi nesie so sebou riziko prehľnutia malých častí. Nabíjačka a jej zapojenie do elektrickej siete je veľmi rizikové pre malé deti, toto používanie deťmi je zakázané.
- Neodpájajte nabíjačku od sieťovej zásuvky ľahom za napájací kábel – nebezpečenstvo poškodenia napájacieho kábla / sieťovej zásuvky, poprípade nabíjačky. Nabíjačku od zásuvky odpájajte ľahom za telo nabíjačky.
- Pri poškodení čelného skla telefónu dbajte na opatrnosť, existuje riziko vzniku ostrých sklenených častí, ktoré môžu privodiť zranenie. Takto poškodený telefón nepoužívajte a vyhľadajte odbornú opravu.
- Vysoká hlasitosť mobilného telefónu môže pri dlhom počúvaní poškodiť sluch, dbajte na opatrnosť pri nastavení hlasitosti. Počúvanie hlasitej hudby prostredníctvom telefónu môže mať vážne následky, dbajte na opatrnosť pri nastavovaní hlasitosti pri počúvaní hudby.
- Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky, benzín, rozpúšťadlá ani iné podobné látky. Na čistenie používajte mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, napr. vo vani, sprche alebo bazéne. Potopenie prístroja do vody môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Na prístroj neumiestňujte nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
- Prístroj kľaďte na stabilné povrchy. Pri páde môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu.
- Nezakrývajte otvory na prístroji. Slúžia na vetranie a ochranu pred prehriatím.
- Prístroj inštalujte na miestach, kde naň nikto nemôže stúpnuť.
- Do otvorov v prístroji nevkladajte žiadne predmety. Môže dôjsť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nenechajte prístroj postriekať tekutinou.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, prístroj nerozoberajte. Ak je nutné vykonať servis alebo opravu prístroja, odneste ho do autorizovaného servisného strediska alebo ku kvalifikovanému technikovi. Pri otvorení alebo sňatí krytov môžu byť odhalené miesta s nebezpečným napäťom alebo inými rizikami. V prípade nesprávneho opäťovného zloženia môže dôjsť pri následnom použití prístroja k úrazu elektrickým prúdom.



- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, napr. v blízkosti horúceho kúrenia či pece alebo vo vyhriatom aute.
- Nekladte na prístroj horiace predmety ako sviečky alebo cigarety.
- Nepoužívajte prístroj na hlásenie úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento smartfón zhotovuje fotografie, nahráva videá a zvuk; dodržujte príslušné zákony a predpisy na používanie týchto funkcií. Fotografie, videozáZNAM a záznam zvuku bez povolenia môžu znamenať za istých okolností porušovanie zákonov a platných predpisov.
- Pri používaní sieťových funkcií, prosím, neštahujte súbory, ktoré obsahujú vírus, neinštalujte žiadne fotografie a vyzváňacie tóny, ktoré boli poškodené. Ak výsledkom stiahnutých súborov je abnormálne správanie telefónu, naša spoločnosť nenesie za danú chybu žiadnu zodpovednosť.
- Likvidujte batérie v súlade s miestnymi predpismi, ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhľadávajte batérie do bežného komunálneho odpadu.



VAROVANIE

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhku.

VYHLÁSENIE: Naša spoločnosť si vyhľadáva právo revidovať obsah tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámky

Niekteré vlastnosti zariadenia a jeho príslušenstva popísané v tomto návode na obsluhu závisia od inštalovaného softvéru a možností a konfigurácie miestnej siete, a nemusia byť k dispozícii alebo môžu byť sieťovými operátormi obmedzené. Uvedené popisy tak nemusia úplne presne zodpovedať konkrétnemu telefónu alebo príslušenstvu, ktoré ste si kúpili. Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu a legálnosť akéhokoľvek obsahu, ktorý nahráte alebo prevezmete prostredníctvom tohto mobilného telefónu, či už ide o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatočne inštalovaný softvér chránený autorskými právami a ďalšie. Za následky vyplývajúce z inštalácie alebo použitia obsahu uvedeného vyššie na tomto mobilnom telefóne nesiete zodpovednosť.

Všetky snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návode na obsluhu sú nasimulované. Skutočnosť môže byť odlišná.

Jednotlivé kroky sa môžu v závislosti od verzie firmvéru v telefóne lísiť od krokov popísaných v tomto návode.

Ak nie je uvedené inak, popis všetkých krokov v tomto návode predpokladá, že sa nachádzate na úvodnej obrazovke.

Telefón je zariadenie, ktorého správanie je možné používateľsky pozmeniť pomocou ďalších aplikácií. Preto sa postupy a jednotlivé kroky môžu v skutočnosti lísiť od tohto návodu.

Poznámka k operátorovi: Telefón je z výroby nastavený na maximálne využitie dostupných služieb. Váš telefónny operátor môže niektoré funkcie, zabezpečenia alebo správanie telefónu obmedziť alebo pozmeniť voči popisu v tomto návode. V prípade rozdielu sa informujte u svojho operátora.



Dodatak k návodu na obsluhu s LCD panelom

Opatrenia pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvale poškodiť zobrazovaciu časť LCD panela.

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!



Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené použitím vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Čas od času sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijak neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho prístroja.

2. Začíname

2.1. Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Zadný kryt je pripojený pomocou štyroch skrutiek umiestnených v rohoch zadného krytu telefónu. Najprv povoľte všetky skrutky priloženým skrutkovačom a potom zadný kryt naddvihnite nechtom alebo tupým predmetom v mieste výrezu na spodnej strane telefónu. Vyberte gumové tesnenie a batériu naddvihnite nechtom alebo tupým predmetom na jej spodnom okraji v mieste výrezu.



VAROVANIE:

Pred manipuláciou s kartami (SIM aj pamäťovou) odpojte nabíjačku, telefón vypnite a vyberte batériu.

Kartu SIM 1 vsuňte do horného slotu skoseným rohom umiestneným v ľavom hornom rohu slotu a kontaktmi smerom dole tak, aby sa kontakty karty SIM dotýkali zabudovaných kontaktov pre SIM v telefóne. Kartu micro SIM 2 vložte do slotu pod kartu SIM 1 kontaktmi umiestnenými nahor (smerom ku karte SIM 1) a skoseným rohom smerujúcim k priestoru pre batériu. Na vybranie micro SIM 2 slúži kovové ľahadlo na pravej strane SIM slotu (ľahadlo vysuňte zo slotu smerom do priestoru pre batériu).

Pamäťovú kartu vsuňte do slotu umiestneného vľavo nad priestorom pre batériu kontaktmi smerom dole tak, aby sa kontakty pamäťovej karty dotýkali zabudovaných kontaktov pre pamäťovú kartu v telefóne a strana pamäťovej karty s výrezmi smerovala vpravo (smerom k slotom pre karty SIM).

Pri **vkladaní batérie** do telefónu spojte najprv kontakty batérie s kontaktmi umiestnenými v telefóne (v hornej časti) a potom batériu zláhka zatlačte do priestoru pre batériu. Venujte zvýšenú pozornosť priloženiu gumového tesnenia, ktoré musí správne doliehať po celom obvode. Jemným pritlačením jeho okrajov do obvodovej drážky na telefóne skontrolujete jeho správne umiestnenie. Pri nasadzovaní zadného krytu ho príložte na hornú hranu telefónu a postupne mierne pritláčajte okraje krytu od hornej hrany smerom dole po celom obvode krytu, kým kryt na všetkých miestach správne nedoľahne k telu telefónu. Priloženým skrutkovačom pripojte zadný kryt telefónu. Pri užívaní dbajte na opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu zadného krytu a závitov v telefóne.



UPOZORNENIE:

Funkcie telefónu, ako sú volania hlasové aj videovolania, príjem a odosielanie správ textových aj multimediálnych a dátové prenosy rôznych rýchlosťí, sú možné a dostupné iba pri vloženej aspoň jednej SIM karte s aktivovanými funkciami operátora a v dosahu jeho bezdrôtovej siete. Informujte sa u svojho operátora na dostupné služby na vašej SIM karte aj dostupnosti jeho siete.

**UPOZORNENIE:**

Je nutné, aby gumové krytky USB konektora a slúchadiel pevne doliehali do otvorov, gumové tesnenie medzi telom telefónu a zadným krytom bolo správne priložené a zadný kryt bol pripojený pomocou skrutiek.

2.2. Tlačidlá a konektory

Tlačidlá **Hlasitosti** (č. 1 v obrázku nižšie) umožnia rýchlu zmenu hlasitosti zvonenia/upozornenia alebo hlasitosti slúchadla počas hovoru. Pri nastavení najnižšej úrovne hlasitosti zvonenia sa telefón prepne do režimu Vibrácie alebo iba budík.

Konektor pre nabíjanie (č. 2) je umiestnený v hornej časti telefónu a slúži na pripojenie nabíjacieho kábla USB. Pripojením vášho telefónu k počítaču môžete využiť ďalšie dostupné funkcie (viac v sekcií Pripojenie k počítaču). Konektor **slúchadiel** (č. 3) je umiestnený na hornej strane telefónu.

Na prednej strane telefónu je umiestnená **kamera** (č. 4), ktorú je možné aktivovať pre fotoaparát alebo hovor.

Tlačidlo **Napájanie** (č. 5) slúži na zapnutie/vypnutie displeja (stlačenie tlačidla) a otvorenie rýchleho výberu vyzvávacieho profilu alebo voľby na vypnutie telefónu (dlhé podržanie stlačeného tlačidla).

Stlačením tlačidla **Nastavenie** (č. 6) zobrazíte dostupné možnosti aktuálne spustenej aplikácie, ak sú dostupné.

Stlačením tlačidla **Domov** (č. 7) opustíte práve spustenú aplikáciu a zobrazíte hlavnú obrazovku. Stlačením a podržaním tlačidla na hlavnej obrazovke zobrazíte zoznam naposledy spustených aplikácií. Stlačením príslušnej aplikácie ju môžete opäťovne otvoriť. Vysunutím zo zoznamu (stlačením a presunutím do strany) môžete spustenú aplikáciu vypnúť a uvoľniť zdroje (pamäť), ktoré používala.

Stlačením tlačidla **Späť** (č. 8) sa vrárite späť o posledný vykonaný krok podľa práve aktívnej aplikácie (táto možnosť neplatí v prípade potvrdenia príkazu na odstránenie kontaktu, odinštalovanie aplikácie a pod.).

Zadný kryt telefónu je pripojený štyrmi **skrutkami** (č. 9). Na zadnej strane telefónu je umiestnená **kamera** a **blesk** (č. 10).



2.3. Zapnutie telefónu

Ak chcete zapnúť vypnutý telefón, podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo **Napájanie**, ktorým sa telefón nezapre. Potom začne štartovať operačný systém a ďalšie súčasti telefónu. Vyčkajte na úplné načítanie a zobrazenie hlavnej obrazovky systému, príp. zabezpečovacích hlásení (napr. zámka SIM karty).

Ak zapnete telefón bez toho, aby bola vložená SIM karta, telefón zobrazí správu „**No SIM card**“ (**Žiadna SIM karta**). Po vložení SIM karty telefón automaticky skontroluje, či je SIM karta použiteľná. Bez vloženej funkčnej SIM karty môžete však telefón pripojiť k sieti WiFi a prihlásiť sa napríklad k vášmu účtu Google a používať niektoré funkcie telefónu.

Prvé zapnutie telefónu

Ak prvýkrát zapíname nový telefón, prvým spustením a základným nastavením vás prevedie „Sprievodca nastavením“. Nastavenia telefónu, ktoré pred prvým spustením vykonáte (jazyk, Wi-Fi siete a pod.), môžete neskôr kedykoľvek zmeniť v Nastavení telefónu.

V prvom kroku vyberte jazyk telefónu. V tomto jazyku bude pokračovať taktiež „Sprievodca nastavením“, ktorý sa skladá z niekoľkých obrazoviek, medzi ktorými sa môžete pohybovať stlačením tlačidla na spodnej strane obrazovky „Dalej“/„Späť“ alebo „Preskočit“.

V prípade, že je po prvom zapnutí telefónu nastavený ako predvolený jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefónu nasledovne: Settings/ Language & input/ Language a tu vyberte z menu požadovaný jazyk.

Počas zapínania telefónu sa na displeji môžu zobraziť aj nasledujúce hlásenia:

- **„Input Phone Lock Code „ (Vložte do telefónu kód zámky)** – Telefón je uzamknutý. Vložte zodpovedajúci kód na odomknutie telefónu.
- **Input PIN (Zadajte PIN kód)** – SIM karta je uzamknutá. Vložte zodpovedajúci kód na odomknutie SIM karty a potvrdte „fajkou“ na klávesnici.
- **Searching (Vyhľadávanie)** – Telefón vyhľadáva pripojenie k sieti.


Tip:

Krátke stlačenie zapínacieho tlačidla Power sa používa na „prebudenie“ v prípade, že telefón je zapnutý, ale nachádza sa v režime spánku kvôli úspore batérie s vypnutým displejom.

2.4. Vypnutie telefónu

Ak chcete vypnúť telefón, podržte stlačené tlačidlo **Power (Napájanie)**, kým sa na displeji nezobrazí okno s výberom možností. Zvoľte možnosť **Vypnúť** (č. 1 na obrázku nižšie) a potvrdte ju stlačením možnosti OK.

Po stlačení a podržaní tlačidla **Power (Napájanie)** môžete takisto vybrať možnosť **Reštartovať** telefón (č. 2) alebo aktivovať vybratý profil telefónu: V lietadle (č. 3), Tichý (č. 4), Schôdzka (č. 5), Všeobecný (č. 6).

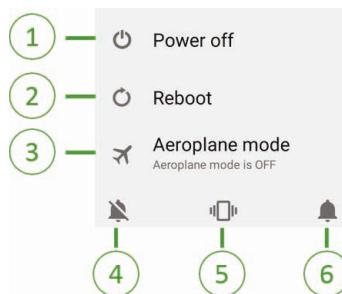

Tip:

Krátke stlačenie zapínacieho tlačidla Power sa používa na „uspanie“ zapnutého telefónu kvôli úspore batérie.

2.5. Nabíjanie batérie

Konektor na nabíjanie je umiestnený na hornej hrane telefónu nad displejom. Zasuňte konektor nabíjačky do telefónu a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Pri zapnutom telefóne bude prebiehajúce nabíjanie telefónu znázornené v ikone batérie v stavovom riadku. Na vypnutom telefóne sa na displeji krátko zobrazí veľká ikona nabíjania (batéria).

V prípade, že sa mobilný telefón používal až do úplného vybitia batérie, môže trvať nejaký čas (niekoľko minút), než sa na obrazovke zobrazí indikácia nabíjania. Po úplnom vybití telefónu nie je možné mobilný telefón zapnúť, ak nie je batéria nabitá na minimálnu hodnotu, ktorá je nutná na spustenie telefónu.

Telefón je vybavený výkonnou batériou tak pre uspokojivú prevádzku v stave pripravenosti (Sleep/Standby), ako aj pre prevádzku so zapnutým displejom a bežiacimi aplikáciami. Dobíjanie batérie trvá niekoľko hodín (spočiatku rýchlejšie, v závere pomalšie), aby sa maximálne predlžila životnosť batérie aj využitie jej kapacity. Odporúčame nabíjať batériu až vtedy, keď telefón prvýkrát ohlásí slabú batériu (typicky 15 %) a nabíjať až do úplného nabitia (100 %).

Odporúčame prvé tri cykly nabíjania vykonať súvisle bez prerušenia (nabíjať až do 100 % a vybiť bežným použitím až do vypnutia). Dosiahnete tým najvyšší výkon batérie pre dlhšiu životnosť výrobku. Počas nabíjania dochádza k zahrievaniu telefónu a nabíjačky, to je normálny stav.

Ikona plnej kapacity batérie na displeji oznamuje plné nabitie batérie a ukončenie jej nabíjania.

Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a konektor od mobilného telefónu.



UPOZORNENIE:

- Nabíjanie sa musí vykonávať v dobre vetranom priestore pri teplote medzi -10 °C a 45 °C. Musí sa použiť originálna nabíjačka dodávaná v balení. Použitie inej nabíjačky môže byť nebezpečné alebo nedosiahnete očakávaný výkon alebo skráťte životnosť najmä batérie.
- Ak sa mobilný telefón automaticky vypne, alebo zobrazí, že „Battery is low“ (Kapacita batérie je nízka), mali by ste nabiť batériu. V prípade, že batéria pred nabíjaním nebola celkom vybitá, čas na plné nabitie batérie bude kratší.

2.6. Hlavná obrazovka

Poznámka:

Ďalej budeme kvôli lepšej zrozumiteľnosti nazývať jednoduchý a krátky dotyk ovládacej plochy **stlačením**, pole určené na zadanie konkrétnej hodnoty do systému **tlačidlom**, dlhý dotyk alebo posun prsta po dotykovej ploche s cieľom zadať rozsah alebo posunúť objekt nazveme **držaním**.

**UPOZORNENIE**

Nepoužívajte pri dotykovom ovládani silu a netlače na displej. Ak odozva systému nie je podľa vášho očakávania, odstráňte príčinu (napr. vlhko na displeji, rukavice) alebo vyčkajte na reakciu systému v prípade, že je systém zaneprázdnenej inou aplikáciou alebo činnosťou.

Stavový riadok (horný riadok displeja, č. 1 v obrázku nižšie) môže zobrazovať napríklad ukazovateľ signálu, stav nabitia batérie, ikonu pripojenia k sieti WiFi, prebiehajúci dátový prenos, zmeškaný hovor, prijatú správu a upozornenia nainštalovaných aplikácií.

Hlavná obrazovka (východisková) obsahuje ikony najčastejšie používaných položiek. Umiestniť tu môžete aplikácie, widgety aplikácií (č. 2), priečinky alebo zástupcov aplikácií (č. 3) na ich rýchle spustenie. V prípade väčšieho množstva položiek môžete využiť široký priestor hlavnej obrazovky (hlavná obrazovka obsahuje niekoľko častí, medzi ktorými sa presúvate prejdením prsta sprava doľava a naopak). Na obrazovke je vždy pomocou grafického ukazovateľa zobrazené, na ktorej časti obrazovky sa nachádzate (č. 4). Spodný panel (č. 5) obsahuje ikony na spustenie základných funkcií telefónu (napr. Správy, Kontakty). Aplikácie na tomto paneli si môžete prispôsobiť podľa svojho výberu (pozrite Ovládanie dotykovej obrazovky – presunutie ikony).




Informačný panel s informáciami o aktuálnych upozorneniach aplikácií zobrazíte stiahnutím stavového riadka smerom dole. Po opakovacom stiahnutí horného panelu zobrazíte menu rýchnej voľby.

Menu rýchlej voľby umožňuje rýchlu aktiváciu/deaktiváciu vybraných funkcií telefónu alebo zobrazenie podrobných informácií. Menu rýchlej voľby sa skladá z položiek: nastavenie (A), jas (B), WiFi (C), Bluetooth (D), profil Iba budíky (E), dátové pripojenie (F), režim V Lietadle (G), automatické otočenie displeja (H), svetlo (I), poloha (J), záznam obrazovky (K), HotKnot (L), Profily (M).

Tip:

Na ukončenie funkcie záznamu obrazovky slúži červený bod, ktorý sa predvolene zobrazuje pri pravom okraji displeja (v závislosti od aktuálne zobrazeného menu môže byť jeho poloha prekrytá inou aplikáciou).

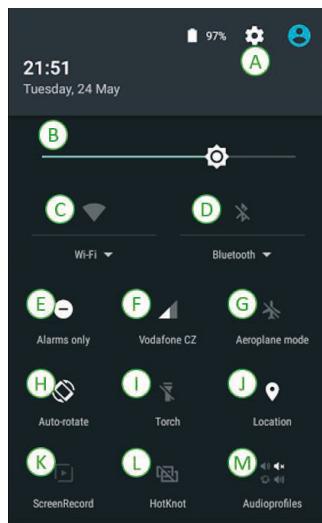

2.7. Ovládanie dotykovnej obrazovky

Pomocou rôznych gest prstami na obrazovke ovládate menu telefónu a zadávate príkazy. **Dotykom** príslušnej ikony na hlavnej obrazovke alebo v menu telefónu spusťte/otvoríte aplikáciu, zvolíte požadovanú položku zoznamu alebo vykonáte vybratú voľbu (napr. Volať kontakt, Upraviť, Uložiť). **Presunutie ikony** na hlavnej obrazovke docielite dotykom, podržaním a následným pohybom ikony na iné miesto. V zozname telefónnych kontaktov, počas prezerania webových stránok alebo uložených obrázkov sa môžete pohybovať **prejdením prsta** cez obrazovku (smerom zhora nadol, zdola nahor alebo do strán). Na priblíženie/oddialenie webovej stránky alebo fotografie položte ukazovák a palec na obrazovku a ich **priblížením k sebe alebo oddialením** od seba zmeníte meradlo zobrazenia. V telefóne si môžete nastaviť aj automatické pretočenie displeja a jeho orientácia sa potom zmení, ak otočíte telefón tzv. „na šírku“. Túto funkciu nastavíte v menu Nastavenie – Displej.

Poznámka:

Vysoká citlivosť kapacitného displeja na dotykové ovládanie môže mať vplyv na presnosť zadania, rovnako ako aktuálne a osobné podmienky či nevhodné krytie ochranné fólie. Vyskúšajte si a naučte sa ovládanie dotykom. Telefón ovládajte vždy v suchom prostredí, bez rukavíc a iných prekážok.

3. Používanie základných funkcií telefónu

3.1. Zadávanie textu

Klávesnica sa na obrazovke telefónu automaticky zobrazí v prípade, keď je potrebné vložiť text alebo čísla (spravidla po stlačení požadovanej funkcie aplikácie alebo položky na vloženie textu, napr. stlačenie prieskoru na písanie správy SMS, č. 1 v obrázku nižšie). Veľkosť klávesnice na obrazovke môžete meniť otočením telefónu na „šírku“ (ak je funkcia automatického otočenia displeja povolená).


Pridržaním a posunutím vyberiete znak s diakritikou (napr. písmeno „š“ po stlačení, podržaní a posunutí vo výbere pre písmeno „s“) alebo číslo (číslo „2“ v menu pre písmeno „w“).

Nesprávne znaky odstráňte tlačidlom „**Backspace**“ (č. 2) na pravej strane klávesnice (šípka doľava s krížikom). Ak potrebujete zmazať alebo vložiť znaky vo vyššie položenom teste, vyberte požadované miesto stlačením prsta, vykonajte požadovanú úpravu a potom sa stlačením prsta presuňte na miesto, kde chcete v teste pokračovať.

Klávesom „**Enter**“ (č. 3) odsadíte text na nový riadok. Stlačením, podržaním a presunutím prsta na ikonu s emotikonom môžete vybrať a vložiť obrázkové znaky.

Kláves **špeciálnych znakov** (č. 4) vám pri jeho podržaní zobrazí ponuku interpunkčných znamienok. **Medzerníkom** (č. 5) vytvoríte medzera v zadávanom teste. Na zmenu nastavenia klávesnice stlačte a podržte kláves č. 6.

Stlačením klávesu „**?123**“ (č. 7 v obrázku) prepnete na klávesnicu so špeciálnymi znakmi a číslami, stlačením „ABC“ prepnete späť na klávesnicu s písmenami. Stlačením klávesu „**Shift**“ (č.8) prepnete na režim písania veľkých písmen. Stlačením a podržaním aktivujete režim písania veľkých písmen až do opäťovného stlačenia klávesu.

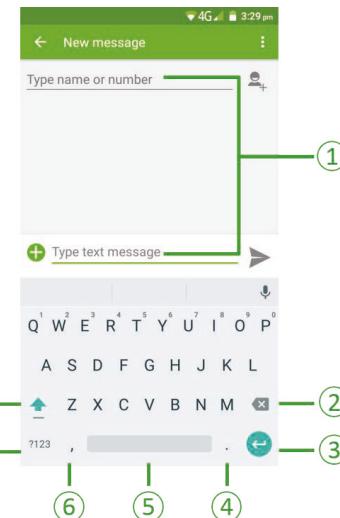

3.2. Volanie

Začatie hovoru – hovor je možné uskutočniť pomocou aplikácie Telefón (ikona slúchadla). Zadajte telefónne číslo vrátane predčísla do horného panela alebo pomocou ikony v spodnej časti displeja na zobrazenie klávesnice, vyberte jednu SIM kartu (ak nie je pevne nastavená predvolená SIM karta) a stlačte zelené slúchadlo (prípadne potvrďte možnosť „Zavolať“). Počas prebiehajúceho hovoru sa zobrazí informácia o stave hovoru. Pri medzinárodných hovoroch stlačte tlačidlo „0“ na prepnutie, kým sa neobjaví na obrazovke medzinárodná telefónna predvoľba „+“. Zadajte kód krajiny a úplné telefónne číslo, ktoré chcete volať.

Požadované číslo môžete takisto vybrať z uložených kontaktov alebo z histórie hovorov. V prípade zadania nesprávneho znaku použite šípku s krížikom na zmazanie. Zadané telefónne číslo môžete takisto uložiť do zoznamu kontaktov.

Počas telefónneho hovoru môžete pomocou príslušných tlačidiel na obrazovke vykonávať činnosti ako napr. aktivácia/deaktivácia reproduktora, stlmenie mikrofónu, zobrazenie numerickej klávesnice.

História hovorov – po spustení aplikácie Telefón zobrazíte stlačením ikony „hodín“ v hornej časti displeja zoznam minulých hovorov. V tomto zozname všetkých uskutočnených / zmeškaných / odmietnutých hovorov sú jednotlivé typy hovorov farebne odlišené (modrá šípka – prichádzajúce hovory, zelená šípka – odchádzajúce hovory, červená šípka – zmeškané hovory).

Uloženie kontaktu z histórie volania – stlačením vyberte záznam v histórii posledných volaní a zvolte možnosť „Vytvoriť nový kontakt“ alebo „Pridať ku kontaktu“. Po vyplnení údajov na uloženie kontakt uložte stlačením „fajky“ v pravom hornom rohu obrazovky.

Nastavenie rýchlej voľby – Stlačením a podržaním tlačidla „1“ v režime vytáčania telefónneho čísla vytočte hlasovú poštu v prípade, že máte službu aktívnu (pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa siete).

Ukončenie hovoru – ak chcete prebiehajúci hovor ukončiť, stlačte červené slúchadlo na obrazovke.

Prijatie/odmietnutie prichádzajúceho hovoru – Pri prichádzajúcim hovore stlačte ikonu slúchadla na obrazovke. Zobrazia sa vám možnosti pre ďalšiu voľbu. Podržaním ikony a jej posunutím doprava hovor prijmete. Podržaním a posunutím doľava hovor odmietnete. Podržaním a posunutím ikony nahor hovor odmietnete a odošlete volanému prednastavenú správu. Ak je pripojená náhľavná súprava, môžete na prijatie hovoru použiť aj tlačidlo umiestnené na náhľavnej súprave.

Tip:

Hlasitosť vyzvávania prichádzajúceho hovoru môžete stlmiť stlačením tlačidla na Zvýšenie/zniženie hlasitosti.

Núdzové volanie: Nezávisle od toho, či je, alebo nie je v telefóne nainštalovaná SIM karta, telefón môže zavolať na núdzové telefónne číslo pre pomoc: 112.

3.3. Kontakty

Kontakty môžete v telefóne prezerať, vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi účtu Gmail alebo inými aplikáciami na internete alebo v telefóne. V hornej ponuke aplikácie Kontakty môžete prepínať medzi kontaktmi označenými ako obľúbené a zoznamom všetkých uložených kontaktov.

Vyhľadávanie v uložených kontaktoch – v aplikácii môžete vyhľadať kontakt posunom abecedného zoznamu hore/dole a alebo cez funkciu Hľadať (ikona lupy v pravom hornom rohu), kde zadáte začiatok alebo časť uloženého názvu hľadaného kontaktu.

Vytvorenie nového kontaktu – v aplikácii zvolte funkciu pridanie nového kontaktu (ikona osoby so znamienkom plus v pravom dolnom rohu). Potom vyberte, kde má byť kontakt uložený (napr. karta SIM, telefón), zadajte meno kontaktu, telefónne číslo, prípadne ďalšie informácie. Vytvorený kontakt uložte stlačením „fajky“ v pravom hornom rohu obrazovky.



UPOZORNENIE:

Množstvo uložených údajov ku kontaktu sa lísi v závislosti od zvoleného typu úložiska.

Import/export kontaktov – v aplikácii stlačte navigačný kláves „Nastavenie“, zvolte Importovať/Exportovať. V prvom kroku vyberte, odkiaľ budú kontakty vybraté, v ďalšom kroku vyberte, kam sa kopírované kontakty uložia. Následne môžete označiť iba vybrané kontakty alebo využiť hromadný výber všetkých dostupných kontaktov (v hornej časti obrazovky, stlačením ukazovateľa počtu vybraných kontaktov). Stlačením tlačidla **OK** váš výber potvrdíte a spustíte import/export kontaktov.

3.4. Zasielanie správ



V prehľade správ nájdete všetky prijaté, odoslané a rozpísané SMS aj MMS správy automaticky rozdelené do jednotlivých konverzácií. Prijatím novej správy sa dané konverzačné vlákno zvýrazní tučným písmom, kým konverzáciu neotvoríte.

Písanie novej správy – v pravom hornom rohu obrazovky s prehľadom konverzácií stlačte ikonu správy doplnenú o znamienko „plus“. Budete vyzvaní na zadanie telefónneho čísla alebo mena osoby, ktorú máte uloženú v zozname kontaktov. Po zadaní niekoľkých znakov (napr. počiatočných písmen uloženého mena) môžete kontakt vybrať z ponúkaného prehľadu všetkých kontaktov, ktoré zodpovedajú predvyplneným znakom. Požadovaný kontakt vyberte stlačením. V ďalšom kroku stlačte priestor na písanie textovej správy (spodná časť obrazovky) a zadajte text SMS alebo MMS správy. Stlačením „šípk“ v pravom spodnom rohu obrazovky v blízkosti zadaného textu svoju správu odošlite.

Tip:

K správe môžete pripojiť video, fotografiu, zvuk či kontakt pomocou ikony „sponky“ v hornej časti displeja. Vložením takého súboru sa správa SMS automaticky zmení na MMS správu, ktorá môže byť spoplatnená inou tarifou. Viac informácií vám poskytne váš poskytovateľ siete.

Odstránenie správy – v prehľade všetkých konverzácií stlačením a podržaním vybratej konverzácie aktivujete menu na odstraňovanie správ. Stlačením označte všetky konverzácie, ktoré chcete vymazať a ich zmašanie potvrdte ikonou koša umiestneného v pravom hornom rohu obrazovky.

Nastavenie správ – nastavenie správ je dostupné v menu po stlačení navigačného klávesu „Nastavenie“ na obrazovke všetkých konverzácií. V položke „Nastavenie“ je možné upraviť možnosti správ SMS/MMS (napr. hlásenie o doručení, typ úložiska), oznámenie správ (napr. vyzvávací tón, vibrácie), všeobecné nastavenia (napr. veľkosť písma správ, CB správy).

3.5. Dátové pripojenie

Váš telefón umožňuje pripojenie na internet pomocou siete GPRS, EDGE, 3G, LTE a WiFi. Zapnutie/vypnutie dátových prenosov môžete ovládať v nastavení telefónu (pozrite kapitolu Nastavenie telefónu – Bezdrôtové pripojenia a siete) alebo v menu rýchlej voľby. Práve prebiehajúci dátový prenos bude znázornený v stavovom riadku na ikone signálu karty SIM/ikone WiFi malými šípkami.

Poznámka:

Pri prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM dôjde k automatickej konfigurácii sieťových služieb. V prípade ľažkostí kontaktujte svojho poskytovateľa siete. Telefón medzi rýchlejšími a pomalšími službami prepína automaticky podľa aktuálnej dostupnosti a stavu mobilnej siete. Rýchlejšie prenosy vyžadujú silnejší signál než pomalšie.

**UPOZORNENIE:**

Prenos dát v sieti mobilného operátora je spoplatnený. A to aj v prípade prenosu v pozadí, napr. pri prenášaní príloh multimediálnych správ. Informujte sa u svojho operátora na rozsah služieb a cen.

3.6. Prehľadávač

V telefóne je vopred nainštalovaný základný prehľadávač. Tento prehľadávač nemusí podporovať správne zobrazenie všetkých typov webových stránok. Pre správnu funkciu aplikácie Prehľadávač musíte mať aktívny dátový prenos.

Stlačením ikony prehľadávača otvorte aplikáciu. V prípade prvého spustenia aplikácie môžu byť vyžadované súhlasy s prepojením funkcií s ostatnými aplikáciami. V hornej časti obrazovky je umiestnený adresný riadok. Na lište v spodnej časti obrazovky sa pri pohybe po obrazovke zobrazuje ponuka rýchlych funkcií (zobrazené na obrázku nižšie, zľava doprava v poradí: Späť, Vpred, Zoznam otvorených kariet, Záložky/História).



Na zobrazenie vybranej webovej stránky stlačte oblasť adresného riadka prehľadávača a pomocou klávesnice zadajte jej webovú adresu. Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla Prejsť (Enter), ktoré je umiestnené v pravej spodnej časti klávesnice (ikona šípky smerujúca vpravo), alebo vyberte zodpovedajúcu adresu z ponuky pod adresným riadkom.

3.7. Fotoaparát

Na priblíženie/oddialenie položte ukazovák a palec na obrazovku (ich priblížením k sebe alebo oddialením od seba sa zmení mierka zobrazenia). Stlačením požadovaného miesta v režime náhľadu na uskutočnenie fotografie aktivujete automatické zaostrenie na miesto dotyku (po zaostrení sa farba hľadáčika zmení na zelenú). Fotografiu zhotovíte stlačením tlačidla hlasitosti na bočnej strane telefónu alebo na obrazovke pomocou ikony Zhotoviť snímku (č. 2 na obrázku nižšie).

Ikona v tvare **kamery** (č. 1) slúži na prepnutie do režimu nahrávania videa (nahrávanie sa okamžite spustí – ukončiť ho môžete opakovaným stlačením ikony kamery, vedľa možnosti prepnutia režimu späť na fotoaparát). Zhotovené fotografie/videá môžete ihneď zobraziť stlačením náhľadu (č. 3). Aplikácia Fotoaparát (a podobne aj aplikácia Galéria na

prezeranie) ukladá fotografie a nahrávky do predvolenej pamäte na zápis (Nastavenie/Úložisko) podľa vašej voľby, a to buď do vnútornej pamäte telefónu, alebo na vašu vloženú pamäťovú kartu.

Na základnej obrazovke fotoaparátu môžete prepínať medzi prednou a zadnou kamerou (č. 4), vytvorením fotografie či videozáznamom, aktivovať/deaktivovať blesk (č. 5) a využiť špeciálne režimy pre vytvorenie fotografie (č. 6 a 7).



3.8. Pripojenie k počítaču

Pripojte USB kábel k počítaču a vášmu telefónu. Vyčkajte, kým váš operačný systém počítača nenainštaluje potrebné ovládače na komunikáciu s telefónom. Rozbalte ponuku informačného panela na hlavnej obrazovke telefónu a zvoľte možnosť „USB na prenos súborov“. Ďalej môžete zvoľiť niektorú z nasledujúcich možností: Nabíjanie, Prenos súborov, Prenos fotiek, MIDI, Integrovaná jednotka CD-ROM.



UPOZORNENIE:

Pripojenie telefónu k počítaču je podporované operačnými systémami Microsoft Windows 7 a novšími.

Poznámka:

Počas softvérového pripojenia vnútornej pamäte či karty k systému počítača nebude môcť mobilný telefón k nim pristupovať. Nebude možné používať niektoré z aplikácií pre mobilné telefóny, napr. fotoaparát. Po odpojení od počítača telefón obnoví svoje prístupy k nim.

3.9. Funkcia OTG

Po pripojení USB OTG kábla môže nabíjací microUSB konektor fungovať ako hostiteľ pripojiteľných USB periférií (napr. flash pamäte, myši, klávesnice, herného ovládača). Telefón je pomocou tejto funkcie možné využiť taktiež ako zdroj energie na dobitie iného zariadenia.

**UPOZORNENIE:**

Všetky zariadenia s USB pripojením nemusia byť kompatibilné s funkciou USB OTG. Čas dobívania pripojeného zariadenia bude pri pripojení pomocou USB OTG funkcie vyžadovať dlhší čas na plné nabitie v porovnaní s bežným nabíjaním zo siete.

3.10. Budík, stopky, odpočítavanie

Nastavenie času budenia – V aplikácii Hodiny, v záložke pre budík (čiava horná ikona)

⌚ stlačte ikonu „plus“ a posunom prsta po ciferníku nastavte požadovaný čas budenia. V ďalšom kroku môžete nastavený budík aktivovať/deaktivovať (stlačením prepínacieho tlačidla vpravo od nastaveného času budenia), zvolať opakovanie v jednotlivých dňoch v týždni, zvolať vyzvávací tón budíka a zapnúť/vypnúť vibráciu pri budení.

Tip:

V aplikácii Hodiny môžete využiť taktiež prehľad aktuálneho času v nastavených mestách, odpočítavanie času alebo stopky (nasledujúce horné ikony za ikonou budík v hornej časti obrazovky zľava doprava).



4. Nastavenie telefónu

Možnosti nastavenia telefónu sú rozdelené do niekoľkých sekcií. Nižšie nájdete uvedené najčastejšie používané položky nastavenia vášho telefónu.

4.1. Bezdrôtové pripojenia a siete

WiFi – ikona na zapnutie/vypnutie WiFi pripojenia je umiestnená vpravo hore. V prípade zapnutého WiFi pripojenia bude zobrazený zoznam dostupných sietí, hneď ako sa všetky načítajú a rozpoznajú. Na aktiváciu nového pripojenia kliknite na vybranú WiFi sieť a zadajte heslo, ak sa požaduje. V prípade problémov kontaktujte správcu WiFi siete, ku ktorej sa vám nedarí pripojiť.

Bluetooth – ikona na zapnutie/vypnutie Bluetooth pripojenia je umiestnená vpravo hore. Po zapnutí telefón postupne vyhľadá a pokúsi sa rozpoznať zariadenia, ktoré sú nastavené ako Viditeľné pre svoje okolie. Na aktiváciu nového pripojenia kliknite na vybraté zariadenie a zadajte kód na spárovanie, ak sa vyžaduje.

SIM karty – slúži na nastavenie dostupných SIM kariet v telefóne. Na uskutočnenie hlasových hovorov, odosielanie SMS správ a dátové pripojenie môžete trvalo nastaviť vhodnú SIM kartu (východiskovú SIM) alebo využiť možnosti „vždy sa pýtať“ a SIM kartu ľubovoľne meniť pri každom pokyne na vytočenie hovoru, odoslanie správy alebo dátové pripojenie. Je možné zvoliť východiskové služby pre vybranú SIM kartu, ich vypnutie či zapnutie a nastavenie možností ich jednoduchého rozlíšenia v prípade používania dvoch SIM kariet v telefóne.

Prenesené dátá – funkcia slúži na informatívne zobrazenie histórie množstva dátových prenosov a prehľad využitia množstva dát jednotlivými aplikáciami telefónu pre zvolené obdobie (možnosť vlastného nastavenia), tak ako ich odčíta telefón. Nadriadené systémy však môžu počítať aj niektoré servisné prenosy, ktoré nie sú v samotnom telefóne dostupné.

Ďalšie...

- Režim Lietadlo** – tu je možné zapnúť/vypnúť režim Lietadlo (telefón nie je prihlásený k sieti operátora a neprebiehajú dátové prenosy, ostatné aplikácie je možné používať).
- Zdieľané pripojenie a prenosný hotspot** – touto funkciou môžete vytvoriť vlastný WiFi/Bluetooth hotspot a nazdieľať dátové pripojenie svojmu blízkemu okolia. V tomto režime sa telefón mení z roly používateľa (klient) na rolu poskytovateľa (wifi/bt). Na obnovenie roly klienta je potrebné tethering vypnúť.
- Mobilné siete** – umožňuje napr. nastaviť dátové služby (v prípade ľažkostí kontaktujte svojho poskytovateľa mobilnej siete), možnosť nastaviť režim siete. (TIP: pre dlhší pohotovostný čas telefónu na batériu využívajte 2G sieť).

4.2. Zariadenie

Obrazovka – slúži na úpravu nastavenia tapety, jasu, automatického otočenia obrazovky, režimu spánku, šetriča obrazovky a veľkosti písma.

Gesture motion – umožňuje aktivovať vybrané funkcie telefónu, ktoré sú dostupné pri rozsvietenom displeji telefónu. V režime spánku nie sú tieto funkcie aktívne. Položka „Telephony motion“ ponúka nastavenie funkcií:

- Turn to silence – stlšenie zvonenia prichádzajúceho hovoru otočením telefónu displejom nadol
- Smart switch – vypnutie hlasitého reproduktora po priblížení telefónu k uchu

Položka „System motion“ ponúka aktiváciu nasledujúcich funkcií:

- Three point screenshot – zachytenie snímky displeja súčasným dotykom displeja troma prstami a ich posunutím po displeji smerom dole
- Clip screen – spustenie režimu pre zachytenie snímky vybranej časti displeja dlhým podržaním navigačného klávesu Späť. Po aktivácii režimu „clip screen“ sa zobrazí text „Please draw a closed path“. Označte pohybom prsta po displeji telefónu uzavorenú oblasť na zachytenie a v ďalšom kroku snímku uložte do Galéria (možnosť „Save“), ukončite režim („Cancel“), odstráňte výber a vytvorte nový („Reset“) alebo snímku zdieľajte („Share“) pomocou vybranej aplikácie. Poznámka: Počas výberu oblasti na zachytenie sa body znázorňujúce ohraďenie vybranej oblasti musia pretnúť (nie iba dotknúť), aby došlo k označeniu vybranej oblasti.
- Three point entry camera – spustenie aplikácie Fotoaparát/Videokamera súčasným stlačením displeja trmi prstami a ich posunutím po displeji smerom hore
- Two point adjust volume – zníženie/zvýšenie úrovne hlasitosti telefónu posunom dvoch prstov po displeji smerom dole/hore
- Double tap to lock – uzamknutie displeja dvojitým kliknutím na navigačný kláves „Domov“

Zvuk a oznamenia – položka ponúka možnosť pridať nový zvukový profil pomocou navigačného klávesu Nastavenie, zvolať zvukový profil alebo upraviť nastavenia Všeobecného profilu zvonenia.

Aplikácie – zobrazuje zoznam nainštalovaných aplikácií v telefóne. Kliknutím na vybratú aplikáciu sa zobrazia podrobnosti o aplikácii vrátane možnosti odinštalovania/odstránenia aplikácie z telefónu. Prednastavené aplikácie nie je možné odinštalovať.

Úložisko a USB – je možné nastaviť predvolenú pamäť pre zápis (pamäť telefónu alebo SD karta), zobráziť prehľad využitia pamäti, využiť funkciu bezpečného odstránenia SD karty alebo vymazať pamäťovú kartu, ak je pamäťová karta vložená v telefóne. Po vymazaní pamäťovej karty nie je možné dátá obnoviť.



UPOZORNENIE:

Celkové zobrazené úložisko telefónu je využité taktiež pre systémové prostriedky, a teda nie je možné ho využiť celé. Pri aktualizácii aplikácií dbajte na to, aby bol dostatok voľného miesta v internej pamäti. Odporúča sa inštalovať vlastné aplikácie na externé úložisko.

Batéria – zobrazenie prehľadu jednotlivých aplikácií a ich podiel na využití batérie.

Power saver – zobrazuje stav nabitia batérie, história a ponúka možnosti zníženia spotreby energie

Pamäť – umožňuje zobraziť využitie pamäte za vybraný časový interval.

Gesture unlock – ikona na zapnutie/vypnutie je umiestnená vpravo hore. V prípade aktívnej funkcie je možné na zhasnutej obrazovke displeja nakresliť prstom príslušný znak pre vybranú aplikáciu a telefón túto aplikáciu otvorí. V prípade, že máte nastavený zámok obrazovky, vyzve váš telefón pred spustením vybranej aplikácie najprv na odomknutie obrazovky.

- Double-click to wake – „prebudil“ telefón dvojitým kliknutím na displej telefónu
- Slide up to unlock – odomknúť posunom prsta po displeji smerom nahor
- Slide down to camera – otvoriť aplikáciu Fotoaparát/Videokamera posunom prsta po displeji smerom dole“
- Gesture c/e/o/w/z – spustenie aplikácie napísaním príslušného písmena prstom na displeji telefónu („c“, „e“, „o“, „w“, „z“)

Tip:

V prípade povolenej funkcie odomykania telefónu gestami a aktivovanej voľby spustenia aplikácie napísaním príslušného písmena prstom na displeji telefónu je možné vybrať v menu nastavenia danú voľbu a nastaviť pre spustenie inú než prednastavenú aplikáciu zo zoznamu.

4.3. Osobné

Poloha – niektoré aplikácie vyžadujú na správnu činnosť určenie polohy telefónu, príp. aj zapnutý príjem GPS signálu (napr. Mapy, Navigácie). Ikona na zapnutie/vypnutie je umiestnená vpravo hore. Režim určovania polohy ponúka možnosť nastavenia, akým spôsobom sa majú informácie o polohe získať.

Tip:

V režime určovania polohy zvolte možnosť „Iba zariadenie“, ostatné režimy môžu byť spoplatnené vaším operátorom – informujte sa uňo. Na čítanie polohy zo satelitného systému GPS je však nutný voľný výhľad na oblohu a určenie polohy výpočtom istý čas trvá.

Zabezpečenie – ponúka možnosť správy zabezpečenia SIM kariet pomocou PIN kódov (základné informácie sú uvedené nižšie; ak potrebujete viac informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa mobilného pripojenia), zabezpečenie, možnosť automatického uzamknutia obrazovky po uplynutí zvoleného časového intervalu alebo šifrovanie telefónu. Možné je takisto nastavenie Správcov zariadení (aplikácie), povolenie inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov, inštalácia podrozrivých súborov a upravenie oprávnení aplikácií používať funkcie telefónu.

Tip:

Vyplnením položky „Správa na zamknutej obrazovke“ sa môžu v prípade straty telefónu na uzamknutej obrazovke telefónu zobrazil zvolené kontaktné údaje na majiteľa.

Účty – telefón podporuje súčasné pripojenie k niekoľkým rôznym e-mailovým účtom pomocou protokolu IMAP, POP3 a/alebo Exchange v prípade firemného e-mailového účtu (viac informácií v samostatnej kapitole Účty). Na správne nastavenie e-mailového účtu kontaktujte svojho správcu e-mailového servera.

Jazyk a zadávanie – tu môžete meniť napr. jazyk telefónu, klávesnice a metódy zadávania textu.

Google – umožňuje nastaviť služby Google a súvisiace aplikácie.

Záloha a obnovenie dát – funkcia „Obnovenie továrenských dát“ obnoví v telefóne východiskové nastavenie a nenávratne vymaže všetky dátá uložené v telefóne (napr. hudba, kontakty, fotografie).

Tip:

Pred spustením tejto funkcie si zálohujte všetky dátá z telefónu mimo zariadenia, na ktorom bude prebehne obnovenie továrenského nastavenia.

4.4. Zabezpečenie SIM karty

SIM karta ako výslovne osobný komunikačný nástroj je dôkladne zabezpečená proti zneužitiu. Najtypickejšie postupy operátorov sú nižšie. Prečítajte pozorne dokumenty operátora k vašej SIM karte.

PIN kód na SIM karte

Kód PIN (osobné identifikačné číslo, 4 – 8 číslic) sa používa, aby sa zabránilo neoprávněnému použitiu vašej SIM karty. Ak je funkcia overenia PIN aktívna, bude po spustení mobilného telefónu zakaždým využadovaný PIN kód. Ak ste zadali trikrát nesprávny PIN kód, SIM karta sa zablokuje. Nasledujúce pokyny vám ukážu, ako odomknúť kartu:

- 1) Zadajte do riadka na obrazovke správny PUK kód na odomknutie SIM karty.
- 2) Potom zadajte nový PIN kód a potvrďte.
- 3) Ak budete vyzvaní na opäťovné zadanie nového PIN kódu, zadajte znova nový PIN kód a potvrďte.
- 4) Ak je PUK kód správny, SIM karta sa odomkne a dôjde k aktivácii nového PIN kódu.

Pozor: Ak ste zadali trikrát nesprávny PIN kód, SIM karta sa automaticky uzamkne. V tomto prípade treba použiť PUK kód na odblokovanie karty. PUK kód je uschovaný u prevádzkovateľa siete.

PUK kód

PUK kód (PIN odblokovacie heslo, 8 číslic) sa používa na odomknutie SIM karty po nesprávnom zadaní PIN kódu. PUK kód je poskytovaný telefónnym operátorom spolu so SIM kartou. Ak ste zadali PUK kód desaťkrát po sebe chybne, SIM karta sa znehodnotí. Požiadajte svojho telefónneho operátora o novú SIM kartu.

PIN2 kód

PIN2 kód (4 – 8 číslic) sa používa spolu so SIM kartou na nastavenie pevnej voľby a ďalších funkcií. Obráťte sa na telefónneho operátora a skontrolujte, či vaša SIM karta podporuje také funkcie. Ak ste zadali trikrát nesprávne PIN2 kód, zablokuje sa. Nasledujúce pokyny vám ukážu, ako odomknúť kartu:

- 1) Zadajte do riadka na obrazovke správny PUK2 kód na odomknutie PIN2 kódu.
- 2) Potom zadajte nový PIN2 kód a potvrďte.
- 3) Ak budete vyzývaní na opäťovné zadanie nového PIN2 kódu, zadajte znova nový PIN2 kód a potvrďte.

PUK2 kód

PUK2 kód (heslo na odomknutie PIN2 kódu, 8 číslic) sa používa na odomknutie uzamknutého PIN2 kódu. PUK2 kód je poskytovaný telefónnym operátorom spolu so SIM kartou. V prípade, že neboli poskytnutý PUK2 kód, obráťte sa na svojho telefónneho operátora. Ak ste zadali PUK2 kód desaťkrát chybne, nebudeť môcť použiť funkciu PUK2 kódu. Ak chcete používať tieto funkcie, požiadajte svojho telefónneho operátora o novú SIM kartu.

4.5. Účty

Na využitie všetkých funkcií vášho mobilného telefónu (napr. využitie služby Obchod Play, synchronizácia fotografií a dokumentov, Google Mapy) je vhodné pripojenie telefónu k účtu Google. Je možné pridať účet nový, alebo už existujúci. V možnostiach pridania účtu sa pohybujte medzi jednotlivými krokmi nastavenia pomocou šípkov v spodnej časti obrazovky (o krok späť/vpred).

Pripojenie k už existujúcemu účtu Google – vyplňte prihlásovacie údaje pre váš Google účet, ktorý používate (emailovú adresu a v ďalšom kroku vaše heslo).

Vytvorenie nového účtu Google – vyberte voľbu „Vytvoriť nový účet“ a vyplňte vaše meno a priezvisko, zvolte vhodné a jedinečné používateľské meno (emailovú adresu) a ďalej si zvolte heslo, ktoré budete používať na prihlásenie (heslo zadávate dvakrát na vylúčenie možnosti nechceného preklepu). Môžete si tiež vyplniť kontaktné údaje na obnovenie zabudnutého hesla prostredníctvom SMS alebo alternatívnej e-mailovej adresy. Niektoré kroky v nastavení je možné úplne preskočiť alebo odložiť na neskôr bez toho, aby bola ovplyvnená základná funkčnosť účtu Google (napr. inovácia účtu, nastavenie platobných údajov).

Tip:

Údaje o platobnej karte nemusíte ukladať do svojho účtu, ak ho neplánujete využívať na nákup spoplatnených aplikácií v Obchode Play.

**UPOZORNENIE:**

Počas vytvárania vášho nového účtu je nutné spoľahlivé internetové pripojenie.

4.6. Systém

Dátum a čas – je možné upraviť aktuálny dátum a čas v telefóne, nastaviť automatickú synchronizáciu pomocou GSM siete alebo GPS, formát zobrazenia času a dátumu.

Naplánoval' zapnutie/vypnutie – funkcia umožňuje plánovanie automatického zapnutia alebo vypnutia telefónu vo vopred stanovenom čase a dni v týždni.

**UPOZORNENIE**

V prípade, že vaša karta SIM je chránená PIN kódom, váš telefón sa po automatickom zapnutí neprihlási do siete, kým nevložíte platný PIN kód.

Prístupnosť – slúži na prispôsobenie telefónu v prípade ľažkostí s jeho ovládaním (napr. gestá na priblíženie obrazovky, veľký text, vyslovovanie hesla, dĺžka odmlky dotyku a podržanie).

Smart somatosensory – umožňuje aktivovať vybrané funkcie telefónu:

- Gallery – posun na nasledujúcu snímku v aplikácii Galéria posunom dlane zhora dole (príp. zdola hore, sprava doľava a naopak) nad displejom telefónu
- Music player – posun na nasledujúcu skladbu v aplikácii Hudba posunom dlane zhora dole (príp. zdola hore, sprava doľava a naopak) nad displejom telefónu
- Camera – vytvorenie snímky v aplikácii Fotoaparát posunom dlane zhora dole (príp. zdola hore, sprava doľava a naopak) nad displejom telefónu
- Unlock – odomknutie zámky obrazovky posunom dlane zhoda dole (príp. zdola hore, sprava doľava a naopak) nad displejom telefónu v prípade nastavenej možnosti odomknutia zámky displeja „prejdením prstom“
- Contact dialing by somatosensory – aktivácia vytáčania v režime Kontakty po priblížení zariadenia k tvári, pri podržaní dlane nad displejom telefónu a pod.

Tlač – táto položka menu je predpripravená pre prípad inštalácie služby pre tlač.

Informácie o telefóne – tu nájdete systémové informácie o zariadení.

5. Technické špecifikácie

Krytie IP65

Veľkosť displeja: 5" (IPS LCD technológia) s tvrdeným 2.5D sklom

Rozlíšenie: HD 720 × 1280 (16,7 mil. farieb)

Akcelerometer, svetelný senzor, proximity senzor, gravitačný senzor

Dual SIM

CPU: MTK MT6735 (Quad Core 1.0 GHz)

GPU: Mali-720MP2

Pamäť RAM: 2 GB DDR3

Pamäť úložiska: 16 GB EMMC NAND

Slot na kartu microSDHC (až do 32 GB)

Predná kamera: 5 MP

Zadná kamera: 8,0 MP

(Automatické zaostrenie, panoráma, digitálny zoom, prisvetľovacia LED dióda, zhotovovanie snímok z viacerých uhlov, živá fotografia)

GSM 850/900/1800/1900 MHz

FDD LTE 800/900/1800/2100/2600

WCDMA 900/2100

Batéria: 4700 mAh Li-Ion

Príkon: 5 V/2000 mA

OS: Android 6.0

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: BT 4.0 EDR, A2DP

GPS

FM rádio (87,5 – 108 MHz)

Micro USB 2.0

Rozmery: 150,7 × 78,1 × 13,3 mm

Hmotnosť: 252 g (vrátane batérie)

Príslušenstvo: USB kábel, sietový adaptér, slúchadlá

Vyššie uvedené údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany

Čeština je pôvodná verzia.

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.sencor.sk.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odvzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.



SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa príjme iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, poziar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebenného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadu, keď kupujúci pri reklamácii neprekáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorími kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepísané údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz

