

SENCOR®

Let's live!



MOBILNÝ TELEFÓN

Element Mini

NÁVOD NA OBSLUHU

SK



Obsah

1.	Bezpečnostné inštrukcie.....	2
2.	Úvodné informácie.....	6
3.	Pred použitím.....	7
3.1.	Popis prístroja.....	7
3.2.	Popis tlačidiel.....	7
3.3.	Vloženie kariet SIM a pamäťovej karty.....	8
3.4.	Zapnutie/vypnutie telefónu.....	9
3.5.	Nabíjanie batérie.....	9
3.6.	Bezpečnostné heslo.....	9
4.	Volanie.....	11
4.1.	Vytočenie hovoru.....	11
4.2.	Odmietnutie hovoru.....	11
4.3.	Prijatie hovoru.....	11
4.4.	Ukončenie hovoru.....	11
4.5.	Tiesňové volania.....	11
4.6.	Rýchla voľba klapky.....	11
5.	Ponuka funkcií v Menu telefónu.....	12
5.1.	Telefónny zoznam.....	12
5.2.	Správy.....	12
5.3.	Výpis volaní.....	12
5.4.	Nastavenie.....	13
5.5.	Organizér.....	14
5.6.	Bluetooth (BT) nastavenie.....	14
6.	Zadávanie textu.....	16
7.	Starostlivosť a údržba.....	17
8.	Technické špecifikácie.....	18

1. Bezpečnostné inštrukcie

**UPOZORNENIE:**

Venujte pozornosť týmto pokynom. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť voči používateľovi, ktorý sa neriadi týmito odporúčaniami alebo nevhodne používa smartfón. Nevhodným používaním sa používateľ vystavuje nebezpečenstvu porušenia príslušných zákonov.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny na obsluhu. Pokyny si starostlivo uschovajte na budúce použitie.

- Pri použití tohto prístroja vždy dodržujte základné bezpečnostné pokyny, aby ste obmedzili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Prečítajte si, prosím, tento návod na použitie a dodržujte všetky pokyny na používanie, údržbu a montáž. Nepoužívajte mobilný telefón na iné účely, než na aké je určený.
- Nedodržanie pravidiel stanovených v návode na použitie alebo nevhodné používanie znamená stratu záruky a môže mať za následok poranenie alebo škody na majetku. Výrobca v tomto prípade neručí za akékoľvek škody.
- Mobilný telefón je na niektorých miestach zakázané prevádzkovať. V prípade zákazu prevádzky mobilného telefónu ho vypnite podľa pokynov uvedených v návode. Obvyklými miestami so zákazom prevádzky mobilných telefónov sú: Lietadlá, čerpacie stanice horľavých palív, oblasti, kde prebiehajú trhacie práce a pod. Prevádzka smartfónov môže mať vplyv na funkčnosť elektronických zariadení a zdravotníckych zariadení, ako sú napríklad kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie lekárske elektronické zariadenia.
- Vypnite prístroj v blízkosti paliva, chemických látok alebo výbušnín. Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
- Dodržujte miestne predpisy týkajúce sa používania mobilných telefónov pri vedení vozidiel; ako vodič máte predovšetkým zodpovednosť za dané vozidlo. Ak váš smartfón má funkciu hands-free, použite ju. Za zlých jazdných podmienok zastavte vozidlo pred vytáčaním alebo zdvihnutím hovoru.
- Ak telefón podporuje funkciu „Flight mode“ (režim Lietadlo), prosím, nastavte ho na „režim Lietadlo“ pred nástupom do lietadla. Ak telefón nepodporuje tento režim, vypnite ho pred nástupom do lietadla, pretože telefón môže spôsobiť rušenie elektronických zariadení v lietadle. Prosím, postupujte podľa inštrukcií uvedených na palube lietadla.
- S telefónom používajte predovšetkým originálne príslušenstvo, použitím neoriginálnej batérie, prípadne nabíjačky sa vystavujete riziku straty záručnej opravy, poškodenia telefónu a svojho zdravia.

- Mobilný telefón je zakázané akokoľvek modifikovať, konštrukčne meniť vlastnosti alebo zasahovať do samotného zariadenia. Modifikácia zariadenia môže viesť k vážnym poruchám a škodám na majetku, poprípade aj k zraneniu obsluhy. Za modifikáciu je považovaná aj zmena ovládacieho softvéru, ak táto nie je výrobcom zariadenia schválená.
- Nepripájajte nabíjačku batérie k vášmu smartfónu skôr, než je nainštalovaná batéria. Neskratujte batériu.
- Batériu smartfónu nabíjajte v dobre vetraných a chladených priestoroch a ďaleko od horľavých a výbušných materiálov.
- Aby nedošlo k demagnetizácii, majte svoj smartfón mimo dosahu magnetických materiálov, ako sú disky, kreditné karty atď.
- Mobilné telefóny sú citlivé na externé rušenie, ktoré môže vážne ovplyvniť ich funkciu, v niektorých prostrediach nie je možné mobilný telefón používať.
- Mobilný telefón ani nabíjačka nie sú hračkou, používanie deťmi nesie so sebou riziko prehltnutia malých častí. Nabíjačka a jej zapojenie do elektrickej siete je veľmi rizikové pre malé deti, toto používanie deťmi je zakázané.
- Neodpájajte nabíjačku od sieťovej zásuvky ľahom za napájací kábel – nebezpečenstvo poškodenia napájacieho kábla / sieťovej zásuvky, poprípade nabíjačky. Nabíjačku od zásuvky odpájajte ľahom za telo nabíjačky.
- Pri poškodení čelného skla telefónu dbajte na opatrnosť, existuje riziko vzniku ostrých sklenených častí, ktoré môžu privodiť zranenie. Takto poškodený telefón nepoužívajte a vyhľadajte odbornú opravu.
- Vysoká hlasitosť mobilného telefónu môže pri dlhom počúvaní poškodiť sluch, dbajte na opatrnosť pri nastavení hlasitosti. Počúvanie hlasitej hudby prostredníctvom telefónu môže mať vážne následky, dbajte na opatrnosť pri nastavovaní hlasitosti pri počúvaní hudby.
- Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky, benzín, rozpúšťadlá ani iné podobné látky. Na čistenie používajte mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, napr. vo vani, sprche alebo bazéne. Potopenie prístroja do vody môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Na prístroj neumiestňujte nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
- Prístroj kladte na stabilné povrchy. Pri páde môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu.
- Nezakrývajte otvory na prístroji. Slúžia na vetranie a ochranu pred prehriatím.
- Prístroj inštalujte na miestach, kde naň nikto nemôže stúpnuť.
- Do otvorov v prístroji nekladajte žiadne predmety. Môže dôjsť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nenechajte prístroj postriekať tekutinou.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, prístroj nerozoberajte. Ak je nutné vykonať servis alebo opravu prístroja, odneste ho do autorizovaného servisného strediska alebo ku kvalifikovanému technikovi. Pri otvorení alebo sňatí krytov môžu byť odhalené miesta s nebezpečným napätím alebo inými rizikami. V prípade nesprávneho opätovného zloženia môže dôjsť pri následnom použití prístroja k úrazu elektrickým prúdom.



- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, napr. v blízkosti horúceho kúrenia či pece alebo vo vyhriatom aute.
- Nekladte na prístroj horiace predmety ako sviečky alebo cigarety.
- Nepoužívajte prístroj na hlásenie úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento smartfón zhotovuje fotografie, nahráva videá a zvuk; dodržujte príslušné zákony a predpisy na používanie týchto funkcií. Fotografie, videozáznam a záznam zvuku bez povolenia môžu znamenať za istých okolností porušovanie zákonov a platných predpisov.
- Pri použití sieťových funkcií, prosím, nesťahujte súbory, ktoré obsahujú vírus, neinštalujte žiadne fotografie a vyzváňacie tóny, ktoré boli poškodené. Ak výsledkom stiahnutých súborov je abnormálne správanie telefónu, naša spoločnosť nenesie za danú chybu žiadnu zodpovednosť.
- Likvidujte batérie v súlade s miestnymi predpismi, ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhadzujte batérie do bežného komunálneho odpadu.

**VAROVANIE**

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhku.

VYHLÁSENIE: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať obsah tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámky

Niektoré vlastnosti zariadenia a jeho príslušenstva popísané v tomto návode na obsluhu závisia od inštalovaného softvéru a možností a konfigurácie miestnej siete, a nemusia byť k dispozícii alebo môžu byť sieťovými operátormi obmedzené. Uvedené popisy tak nemusia úplne presne zodpovedať konkrétnemu telefónu alebo príslušenstvu, ktoré ste si kúpili. Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu a legálnosť akéhokoľvek obsahu, ktorý nahráte alebo prevezmete prostredníctvom tohto mobilného telefónu, či už ide o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatočne inštalovaný softvér chránený autorskými právami a ďalšie. Za následky vyplývajúce z inštalácie alebo použitia obsahu uvedeného vyššie na tomto mobilnom telefóne nesiete zodpovednosť.

Všetky snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návode na obsluhu sú nasimulované. Skutočnosť môže byť odlišná.

Jednotlivé kroky sa môžu v závislosti od verzie firmvéru v telefóne líšiť od krokov popísaných v tomto návode.

Ak nie je uvedené inak, popis všetkých krokov v tomto návode predpokladá, že sa nachádzate na úvodnej obrazovke.

Telefón je zariadenie, ktorého správanie je možné používateľsky pozmeniť pomocou ďalších aplikácií. Preto sa postupy a jednotlivé kroky môžu v skutočnosti líšiť od tohto návodu.

Poznámka k operátorovi: Telefón je z výroby nastavený na maximálne využitie dostupných služieb. Váš telefónny operátor môže niektoré funkcie, zabezpečenie alebo správanie telefónu obmedziť alebo pozmeniť voči popisu v tomto návode. V prípade rozdielu sa informujte u svojho operátora.

SENCOR®

Dodatok k návodu na obsluhu s LCD panelom

Opatrenia pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvale poškodiť zobrazovaciu časť LCD panela.

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!



Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené použitím vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytl jemné detaily obrazu. Čas od času sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijak neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho prístroja.

2. Úvodné informácie


Ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón Element. Počas čítania tejto príručky sa oboznámite s obsluhou telefónu, jeho funkciami a spôsobom ovládania.

Okrem základných funkcií volania ponúka telefón taktiež možnosť prepojenia pomocou Bluetooth s vaším smartfónom vybaveným operačným systémom Android 4.4.2 alebo novším.

Mobilný telefón vyhovuje kritériám GSM a získal certifikáciu od príslušného úradu. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť obsah príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Pred použitím

3.1. Popis prístroja

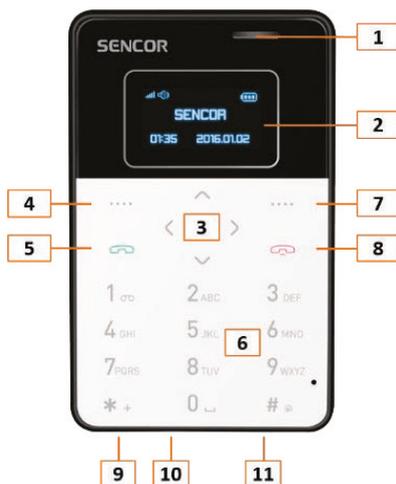

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Reproduktor | 6. Klávesnica, tlačidlá s číslami |
| 2. Displej | 7. Pravé softvérové tlačidlo |
| 3. Navigačné klávesy a stredový kláves OK | 8. Tlačidlo ukončenia hovoru |
| 4. Ľavé softvérové tlačidlo | 9. Prepínač zapnutia/vypnutia |
| 5. Tlačidlo vytáčania | 10. USB vstup |
| | 11. Slot karty SIM |

3.2. Popis tlačidiel

Tlačidlá	Funkcie
Ľavé softvérové tlačidlo / pravé softvérové tlačidlo	<ol style="list-style-type: none"> Vykonávanie funkcií vyznačených v ľavom/pravom dolnom rohu displeja. V pohotovostnom režime ľavým softvérovým tlačidlom vstúpite do Menu telefónu, pravým vstúpite do ponuky Bluetooth pripojenia.
Navigačné klávesy	Umožňujú pohyb v Menu telefónu. Klávesy „hore/dole“ slúžia na pohyb v menu telefónu. Kláves „vpravo/vľavo“ môžete využiť na zobrazenie ďalších možností na výber, ak sú dostupné.

Tlačidlá	Funkcie
Tlačidlo vytáčania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tohto tlačidla vytočíte číslo alebo prijmete prichádzajúci hovor. 2. V pohotovostnom režime stlačením tohto tlačidla vstúpíte do zoznamu volaných čísel.
Tlačidlo ukončenia hovoru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením a podržaním tlačidla vypnete telefón. 2. Stlačením sa vrátite z ktorejkoľvek obrazovky na pohotovostnú obrazovku. 3. Ukončenie hovoru alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
Tlačidlá s číslami	Slúži na zadávanie čísel a znakov. Stlačením a podržaním tlačidla s číslom 1 prejdite do prednastavenej hlasovej schránky.
Tlačidlo ★	Na pohotovostnej obrazovke zadajte ★ po zadaní telefónneho čísla, ak chcete zadať číslo klapky; hneď ako sa zobrazí znak „+“, zadajte klapku.
Tlačidlo #	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na obrazovke na úpravy textu stlačením tlačidla # prepnete spôsob zadania textu. 2. Na pohotovostnej obrazovke stlačením a podržaním tlačidla # prepínate medzi profilmi Všeobecný, Tichý a Schôdzka.

3.3. Vloženie kariet SIM a pamäťovej karty

Pred prvým použitím telefónu je potrebné do telefónu vložiť kartu SIM. Kartu SIM vám poskytne váš telefónny operátor.

Keď si kúpite služby v mobilnej sieti, dostanete kartu SIM spoločne s podrobnosťami, ako je váš kód PIN a dostupné voliteľné služby.



UPOZORNENIE:

Kartu SIM neohýbajte a zabráňte jej poškrabaniu. Nevystavujte kartu SIM statickej elektrine, vode a znečisteniu. Pri vkladaní a vyberaní karty SIM dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu slotu a základnej dosky telefónu.



VAROVANIE:

Pred manipuláciou s kartou SIM odpojte nabíjačku a telefón vypnite.

Na otvorenie slotu karty SIM stlačte miernym tlakom kryt slotu karty SIM na zadnej strane telefónu a odsuňte ho z tela telefónu smerom dole. Vsunutím nechty medzi okraj slotu a zadnú stranu tela telefónu môže uľahčiť vysunutie krytky slotu karty SIM.

Kartu SIM typu micro vsuňte do slotu karty SIM skoseným rohom napred a kontaktmi smerujúcimi dole k telu telefónu, aby sa dotýkali zabudovaných kontaktov pre SIM v telefóne.

Po vložení karty SIM priložte krytku slotu pre kartu SIM k slotu tak, aby „zobáčik“ krytky smeroval do výrezu, a jemným tlakom krytku pripojte k telu telefónu. V prípade problémov s pripojením krytky slotu skontrolujte správne vloženie karty SIM do slotu.

**UPOZORNENIE:**

Funkcie telefónu, ako sú hlasové volania, príjem a odosielanie textových správ, sú možné a dostupné iba pri aktívnom Bluetooth pripojení k inému zariadeniu alebo vlozenej karte SIM s aktivovanými funkciami operátora a v dosahu jeho bezdrôtovej siete. Informujte sa u svojho operátora na dostupné služby na vašej SIM karte aj o dostupnosti jeho siete.

3.4. Zapnutie/vypnutie telefónu

Telefón zapnete stlačením a podržaním tlačidla ukončenia hovoru (červené slúchadlo). Telefón vypnete stlačením a podržaním tlačidla ukončenia hovoru (červené slúchadlo) v pohotovostnom režime pri odomknutej klávesnici telefónu. Na prerušenie kontaktu s batériou telefónu (napr. na reštart telefónu) použite prepínacie tlačidlo na zapnutie/vypnutie na spodnej hrane telefónu.

3.5. Nabíjanie batérie

Súčasťou balenia je dátový kábel, ktorý môžete využiť na nabíjanie z počítača alebo na pripojenie k nabíjacímu adaptéru, ktorý nie je súčasťou balenia.

Pripojte dátový kábel do nabijacieho konektora na spodnej hrane telefónu. Potom pripojte nabíjací kábel k zdroju energie a ikona batérie v pravom hornom rohu displeja sa začne pohybovať. Hneď ako sa ukazovateľ batérie prestane pohybovať, nabíjanie batérie je dokončené. Stlačte konektor nabíjačky dvoma prstami a miernym ťahom odpojte nabíjačku od telefónu.

**UPOZORNENIE:**

Spoľahlivú prevádzku mobilného telefónu zaistíte použitím originálneho nabíjacieho kábla.

3.6. Bezpečnostné heslo

Aktivácia alebo zmena kódu PIN je dostupná v menu telefónu: Nastavenie/Zabezpečenie/Nastavenie zámky SIM karty.

PIN

Kód PIN slúži na to, aby nebolo možné vašu kartu SIM používať nezákonne. Kód PIN je obvykle priložený ku karte SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, odomknete ho zadaním kódu PUK. Ďalšie podrobnosti vám oznámi váš telefónny operátor.

PIN2

Kód PIN2 treba zadať pri vstupe do niektorých funkcií (napr. spoplatnenie hovorov); ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN2, odomknete ho zadaním kódu PUK2. Ďalšie podrobnosti vám oznámi váš telefónny operátor.

PUK

Pri odstraňovaní uzamknutého kódu PIN treba zadať kód PUK. Kód PUK je priložený ku karte SIM. Ak priložený nie je, obráťte sa na svojho telefónneho operátora. Ak desaťkrát po sebe zadáte nesprávny kód PUK, kartu SIM už nebude možné použiť. Obráťte sa na svojho telefónneho operátora so žiadosťou o kúpu novej karty. Kód PUK nie je možné zmeniť. Ak kód stratíte, obráťte sa na svojho telefónneho operátora.

PUK2

Pri odstraňovaní uzamknutého kódu PIN2 treba zadať kód PUK2. Ak desaťkrát po sebe zadáte nesprávny kód PUK2, nebudete môcť používať funkcie, ktoré vyžadujú zadanie kódu PIN2. Obráťte sa na svojho telefónneho operátora so žiadosťou o kúpu novej karty. Kód PUK2 nie je možné zmeniť. Ak kód stratíte, obráťte sa na svojho telefónneho operátora.

4. Volanie

V prípade, že je po prvom zapnutí telefónu nastavený ako predvolený jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefónu nasledovne: Menu/ Settings/ Phone settings/ Language a tu vyberte z menu požadovaný jazyk, napríklad „Czech“ pre češtinu.

4.1. Vytočenie hovoru

V pohotovostnom režime pomocou tlačidiel s číslami zadajte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť. Po dokončení zadania stlačte tlačidlo vytáčania a hovor sa uskutoční. Ak chcete uskutočniť medzištátny hovor, pridajte pred telefónne číslo predvoľbu oblasti.

4.2. Odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor je možné odmietnuť stlačením tlačidla ukončenia hovoru.

4.3. Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore vás telefón náležite upozorní (vibráciou, vyzváňaním a pod.); ak je táto funkcia podporovaná vašou telefónnou sieťou, na displeji telefónu sa objaví meno a telefónne číslo volajúceho; v tejto chvíli môžete stlačením tlačidla vytáčania prichádzajúci hovor prijať.

4.4. Ukončenie hovoru

Po skončení konverzácie môžete hovor ukončiť stlačením tlačidla ukončenia hovoru.

4.5. Tiesňové volania

Hovor na tiesňovú linku môžete uskutočniť priamo bez karty SIM. Rôzne siete používajú rôzne tiesňové čísla. Podrobnosti vám oznámi váš telefónny operátor.

4.6. Rýchla voľba klapky

Ak chcete do zadania telefónneho čísla zadať pauzu (napr. pre predvoľbu na číslo pobočky) pri zadávaní čísla, stlačte opakovane tlačidlo „*“. Na displeji sa zobrazí symbol „P“, potom pokračujte v zadaní čísla pobočky. Pri vytáčaní sa medzi čísla vloží krátka časová medzera, aby cieľová ústredňa správne pobočku rozpoznala.

5. Ponuka funkcií v Menu telefónu

5.1. Telefónny zoznam

Táto funkcia umožňuje prechádzať telefónny zoznam, ukladať, upravovať a odstraňovať mená a telefónne čísla v telefóne a na karte SIM. Kapacita karty SIM sa líši a maximálna kapacita pamäte tohto telefónu je 500 kontaktov.

5.2. Správy

Služba správ je v skutočnosti službou telefónnej siete. Táto ponuka riadne funguje v závislosti od typu vašej karty SIM a od služieb poskytovaných telefónnym operátorom. Preto ich pred použitím tejto funkcie preverte.

Písať správu: Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že máte nastavené číslo servisného centra od telefónneho operátora. Kapacita správ karty SIM závisí od jej typu.

Doručené: Uchováva prijaté správy SMS.

Koncepty: Uchováva neodoslané správy.

Na odoslanie: Uchováva správy SMS, ktoré neboli úspešne odoslané.

Odoslané správy: Uchováva úspešne odoslané správy SMS.

Nastavenie SMS: Umožňuje zobrazenie stavu pamäte SMS správ a nastavenie automatického ukladania odoslaných SMS správ.

5.3. Výpis volaní

História volaní

História volaní ponúka prehľad hovorov.

- **Zmeškané volania:** Zobrazenie zoznamu nedávnych zmeškaných hovorov.
- **Volané čísla:** Zobrazenie zoznamu nedávnych volaných čísel.
- **Prichádzajúce hovory:** Zobrazenie zoznamu nedávnych prijatých hovorov.
- **Všetky hovory:** Zobrazenie výpisu všetkých nedávnych hovorov.

Stlačením tlačidla Voľba môžete v jednotlivých prehľadoch vybrať požadovanú funkciu pre vybranú položku, napríklad Vytočiť číslo, Odoslať SMS, uložiť kontakt do telefónu, blokovať číslo pridaním na Blacklist (čiernu listinu) alebo Zmazať záznam z histórie volaní.

Nastavenie hovorov

V menu Nastavenie/Nastavenie hovorov nájdete nasledujúce funkcie:

Rozšírené nastavenia

Blacklist: Odmietanie blokovovaných čísel môžete zapnúť alebo vypnúť. Do zoznamu blokovovaných čísel je možné uložiť až 20 telefónnych čísel.

Autom. opakované vytáčanie: Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Pri zapnutej funkcii telefón automaticky vytočí volané číslo v prípade neúspešného pokusu o spojenie.

Režim prijatia hovoru: Ponúka možnosť aktivácie funkcie prijatia hovoru akýmkoľvek klávesom telefónu a nastavenie automatického prijatia hovoru v handsfree režime.

5.4. Nastavenie

Môžete prispôbiť nastavenia telefónu, ako čas a dátum, jazyk, nastavenia volania atď.

Používateľské profily

Prednastavené režimy sú Všeobecný režim, režim „Ticho“, režim „Schôdzka“ a režim „Vonku“. Nastavenie niektorých profilov je možné prispôbiť.

- **Typ upozornenia/vyzváňania, tón vyzváňania/správny:** Nastavenie vyzváňania hovorov a správ.
- **Hlasitosť vyzváňania/správny:** Nastavenie hlasitosti zvonenia, hlasitosti tónu správ.
- **Klávesnica a hlasitosť zvukov klávesov:** Nastavenie typu zvuku pri dotyku klávesnice alebo jeho vypnutí.
- **Systémové upozornenie:** Zapnutie alebo vypnutie systémových zvukov.

Nastavenie telefónu

- **Čas a dátum:** Môžete nastaviť dátum a čas telefónu a taktiež režim ich zobrazenia.
- **Plánované zapnutie/vypnutie:** funkcia umožňuje plánovanie automatického zapnutia alebo vypnutia telefónu v dopredu stanovenom čase.
UPOZORNENIE: V prípade, že vaša karta SIM je chránená kódom PIN, váš telefón sa po automatickom zapnutí neprihlási do siete, pokiaľ nevložíte platný kód PIN.
- **Jazyk:** Môžete zmeniť jazyk telefónu.
- **Klávesové skratky:** Môžete nastaviť rýchlu voľbu pri stlačení navigačného klávesu hore, dole, doľava alebo doprava v pohotovostnom režime.
- **High mode:** tu je možné zapnúť/vypnúť režim Lietadlo (Bluetooth pripojenie a pripojenie k sieti operátora je vypnuté)
- **Tón BT upozornenia:** Umožňuje zapnutie/vypnutie Bluetooth upozornenia.

Bezpečnostné nastavenie

Obsahuje nastavenia SIM a zabezpečenia telefónu:

- **Zámka SIM:**
 - **Kód PIN:** Aktivácia a deaktivácia kódu PIN.
 - **Zmeniť PIN:** Zmena kódu PIN1.
 - **Zmeniť PIN2:** Zmena kódu PIN2.
- **Zabezpečenie telefónu:**
 - **Zámka telefónu:** Aktivácia alebo deaktivácia zámky telefónu. Predvolené heslo je „1122“.
 - **Zmeniť heslo:** Umožňuje zmeniť heslo (zámku) telefónu.
 - **Autom. zámka obrazovky:** Možnosť nastavenia časového intervalu, po ktorom sa obrazovka telefónu automaticky uzamkne. Obrazovku odomknete stlačením ľavého softvérového tlačidla („Odomknúť“) a potom stlačením klávesu „★“.

Nastavenie siete

Výber siete: Možnosť nastavenia výberu siete automaticky alebo manuálne.

Továrenské nastavenie

Časť nastavenia telefónu môžete obnoviť na predvolené hodnoty. Predvolené heslo pre obnovenie nastavenia z výroby je: 1122.

**UPOZORNENIE:**

Obnovenie továrenského nastavenia môže spôsobiť stratu uloženého nastavenia a dát.

5.5. Organizér

Kalendár

Túto funkciu je možné použiť na jednoduché zobrazenie kalendárnych dní. Pomocou smerových tlačidiel hore/dole/vľavo/vpravo je možné prejsť na iný dátum.

Alarm

Môžete upraviť budík, čas, zvonenie a režim opakovaného budenia. Môžete mať prednastavených až 5 aktívnych alebo neaktívnych budíkov.

V režime „úpravy budíka“ môžete smerovými tlačidlami prejsť hore alebo dole na ďalšie možnosti. Medzi aktiváciou a deaktiváciou konkrétneho budíka prepnete voľbu smerovým tlačidlom vpravo/vľavo. Čas budenia nastavíte pomocou čísel na klávesnici telefónu. Pri ostatných položkách stlačte tlačidlo „OK“ alebo Voľba a potom môžete zvoliť medzi zobrazenými možnosťami.

Kalkulačka

Táto funkcia premení váš prístroj na kalkulačku, na ktorej môžete vykonávať jednoduché matematické operácie.

5.6. Bluetooth (BT) nastavenie

- **Pripojenie:** Umožňuje vypnutie/zapnutie Bluetooth pripojenia.
- **Vyhľadať nové zariadenie:** Umožňuje vyhľadať viditeľné zariadenia s aktívnym Bluetooth pripojením. Zvoľte dostupné zariadenie na spárovanie a overte pridelený párovací kód na oboch zariadeniach. Overením a potvrdením párovacieho kódu dokončíte pripojenie vzdialených zariadení.
- **Viditeľnosť:** Môžete zvoliť viditeľnosť telefónu alebo jeho skrytie pri pripojení Bluetooth. Ak je viditeľnosť Bluetooth vypnutá, ostatné zariadenia váš telefón nebudú môcť nájsť.
- **Názov môjho zariadenia:** Môžete zmeniť názov telefónu (zobrazovaný názov vášho zariadenia pri vyhľadávaní inými zariadeniami). Predvolený názov zariadenia je Element Mini.
- **Ochrana proti strate:** ponúka možnosť nastaviť upozornenie pri vzdialení telefónu od spárovaného zariadenia pomocou zvuku alebo vibrácií.

**UPOZORNENIE:**

Potrebná vzdialenosť pre Bluetooth pripojenie medzi vzdialenými zariadeniami je limitovaná parametrami technológie Bluetooth. Bluetooth párovanie a aktívne Bluetooth prepojenie je možné vždy iba s jedným vzdialeným zariadením. Pre pripojenie musí byť zvolené kompatibilné zariadenie s iba jednou aktívnou kartou SIM.

Aplikácia BTNotification

Pomocou Bluetooth pripojenia k „inteligentnému“ telefónu s aktívnou kartou SIM môžete využiť možnosti vzdialeného odosielania a prijímania SMS správ a volania alebo počúvania hudby. V tomto režime nie je nutné mať v telefóne Element Mini vloženú kartu SIM, keďže SMS správy a volania sa uskutočňujú prostredníctvom pripojeného vzdialeného zariadenia po nainštalovaní aplikácie BTNotification pre „inteligentné“ telefóny, ktoré sú vybavené operačným systémom Android 4.4.2 alebo novším. Aplikácia v anglickom jazyku je na stiahnutie na www.sencor.eu. Funkcia vyžaduje povolenie prístupu ku kontaktom, histórii volaní a zasielaniu notifikácií.

**UPOZORNENIE:**

Aktívne Bluetooth pripojenie zvyšuje spotrebu energie telefónu.

Aplikácia umožňuje nastaviť režim odosielania upozornení z „inteligentného“ telefónu na pripojený telefón Element Mini:

- **Accessibility settings:** umožňuje zapnutie/vypnutie upozornení jednotlivých aplikácií a nastavenie uľahčenia ovládania telefónu
- **Notification service:** umožňuje aktiváciu/deaktiváciu upozornení aplikácií
- **Notification app:** umožňuje výber jednotlivých aplikácií telefónu, pre ktoré sa majú odosielať upozornenia
- **Blocked app:** umožňuje upraviť zoznam blokovaných aplikácií
- **SMS service:** umožňuje aktiváciu/deaktiváciu vzdialeného prijímania a odosielania SMS správ
- **Call service:** umožňuje aktiváciu/deaktiváciu vzdialeného prijímania/uskutočňovania volania
- **Show connection status:** umožňuje aktiváciu/deaktiváciu informácie o Bluetooth pripojení v stavovom riadku
- **Always send notification:** možnosť aktivácie zobrazenia všetkých upozornení

Hudba cez BT

Pri aktívnom Bluetooth pripojení je možné prehrávať skladby uložené v spárovanom „inteligentnom“ telefóne. Tlačidlá ***** a **#** slúžia počas prehrávania na zmenu hlasitosti. Navigačné klávesy slúžia na prepínanie medzi prehrávanými skladbami, stredový kláves umožňuje spustiť/pozastaviť prehrávanie.

6. Zadávanie textu

Prístroj ponúka niekoľko režimov zadávania textu, aby ste mohli zadávať text alebo údaje do svojich kontaktov, upravovať záznamy kontaktov, vyhľadávať mená a písať správy SMS.

Ak chcete v režime „zadávanie textu“ zmeniť spôsob zadávania, stlačte tlačidlo „#“. Vybraný spôsob zadávania textu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.

Písmená (veľké, normálne)

Vstúpte na stránku úprav, stlačte tlačidlo „#“ a prepnite režim vstupu na „písmená“ (napr. „Abc“), potom použite tlačidlá s číslami a vybrané písmená sa budú objavovať na obrazovke.

Jedným stlačením tlačidla s číslom zadáte prvé písmeno vyznačené na tlačidle, dvoma rýchlymi stlačeniami zadáte druhé. Ak sa písmeno, ktoré chcete zadať, nachádza na rovnakom tlačidle ako predchádzajúce písmeno, prerušte na chvíľu zadávanie, a potom zadajte ďalšie písmeno.

Ak chcete napríklad zadať „ok“, treba trikrát stlačiť tlačidlo „6“ a zadať tak „o“, potom dvakrát stlačiť tlačidlo „5“ a na displeji sa objaví písmeno „k“. Stlačením praveho softvérového tlačidla môžete odstrániť zadaný text.

Čísla

Prejdite do režimu úprav a stlačením tlačidla „#“ zmeňte spôsob zadávania na „čísla“ (napr. „123“). Potom použite tlačidlá s číslami a na displeji sa budú zobrazovať príslušné čísla. Jednotlivé tlačidlá 0 – 9 predstavujú číslice od 0 do 9. Na zapísanie požadovaného čísla môžete stlačiť zodpovedajúce tlačidlo. Stlačením praveho softvérového tlačidla môžete odstrániť zadané číslo.

Interpunkčné znamienka vložíte z výberu pomocou tlačidla ★.

Medzeru v texte vložíte klávesom „0“.

Ľavým softvérovým tlačidlom alebo stredovým klávesom OK zobrazíte ponúkané možnosti správy (napr. odoslať, uložiť).

7. Starostlivosť a údržba

Starostlivosť o batériu

Prístroj je napájaný akumulátorom. Akumulátor treba nabiť, keď je vybitý. Maximálny výkon nového akumulátora dosiahnete nabíjaním iba celkom vybitého akumulátora. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od zásuvky a prístroja. Nenechávajte plne nabitý akumulátor nabíjať dlhšie než je nevyhnutné. Prebíjaním môže dôjsť k skráteniu jeho životnosti.

Teploty ovplyvňujú úroveň, na ktorú je možné akumulátor nabiť. Preto je nutné akumulátor pred nabitím ponechať pri izbovej teplote. Ak teplota akumulátora prekročí 40 °C, nie je možné ho nabiť.

Akumulátor používajte iba na určený účel a zabráňte jeho skratovaniu. K náhodnému skratovaniu môže dôjsť, ak kovový predmet spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) kontaktu akumulátora.

Nepoužívajte poškodený akumulátor.

Akumulátor nenechávajte na horúcich alebo chladných miestach. Dochádza tým k zníženiu jeho kapacity a životnosti. Prístroj s horúcim alebo studeným akumulátorom nemusí dočasne fungovať, aj keď je akumulátor plne nabitý.

Akumulátory nevhadzujte do ohňa, môžu vybuchnúť. Likvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.

Starostlivosť o prístroj a údržba

Nasledujúce odporúčania vám pomôžu predĺžiť životnosť vášho telefónu.

Prístroj a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Uchovávajte prístroj v suchu. Všetky typy kvapalín a vlhkosť spôsobia narušenie elektronických obvodov.

Prístroj neuchovávajte v miestach s vysokou teplotou. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických zariadení a zdeformovať alebo roztaviť určité plasty.

Nepokúšajte sa otvoriť prístroj inak, než ako je popísané v tejto príručke. Neodbornou manipuláciou môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Pri čistení prístroja nepoužívajte agresívne chemické prípravky alebo silné čistiace prostriedky.



UPOZORNENIE:

Používajte iba dodávané alebo schválené náhradné príslušenstvo. Neoriginálne príslušenstvo môže spôsobiť poškodenie telefónu a porušenie záručných podmienok.

8. Technické špecifikácie

Displej: 0,96" (jednofarebný)
Rozlíšenie: 128 × 64
Čipset: MTK6261D
RAM pamäť: 32 MB
ROM pamäť: 32 MB
Pásmo: GSM pásmo 900/1 800 MHz
Bluetooth
Správa volaní a SMS správ
Kalendár
Budík
Kalkulačka
Prehrávanie hudby cez Bluetooth
Zámka klávesnice
Micro USB 2.0
Batéria: 320 mAh, lítiovo-polymérová
Rozmery 53 × 85 × 4,5 mm
Hmotnosť: 28 g
Príslušenstvo: USB kábel, rýchly sprievodca

Vyššie uvedené údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany
Čeština je pôvodná verzia.

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.sencor.sk.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predtzuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

SENCOR®

Let's live!



www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

