SENCOR®

Let's live!

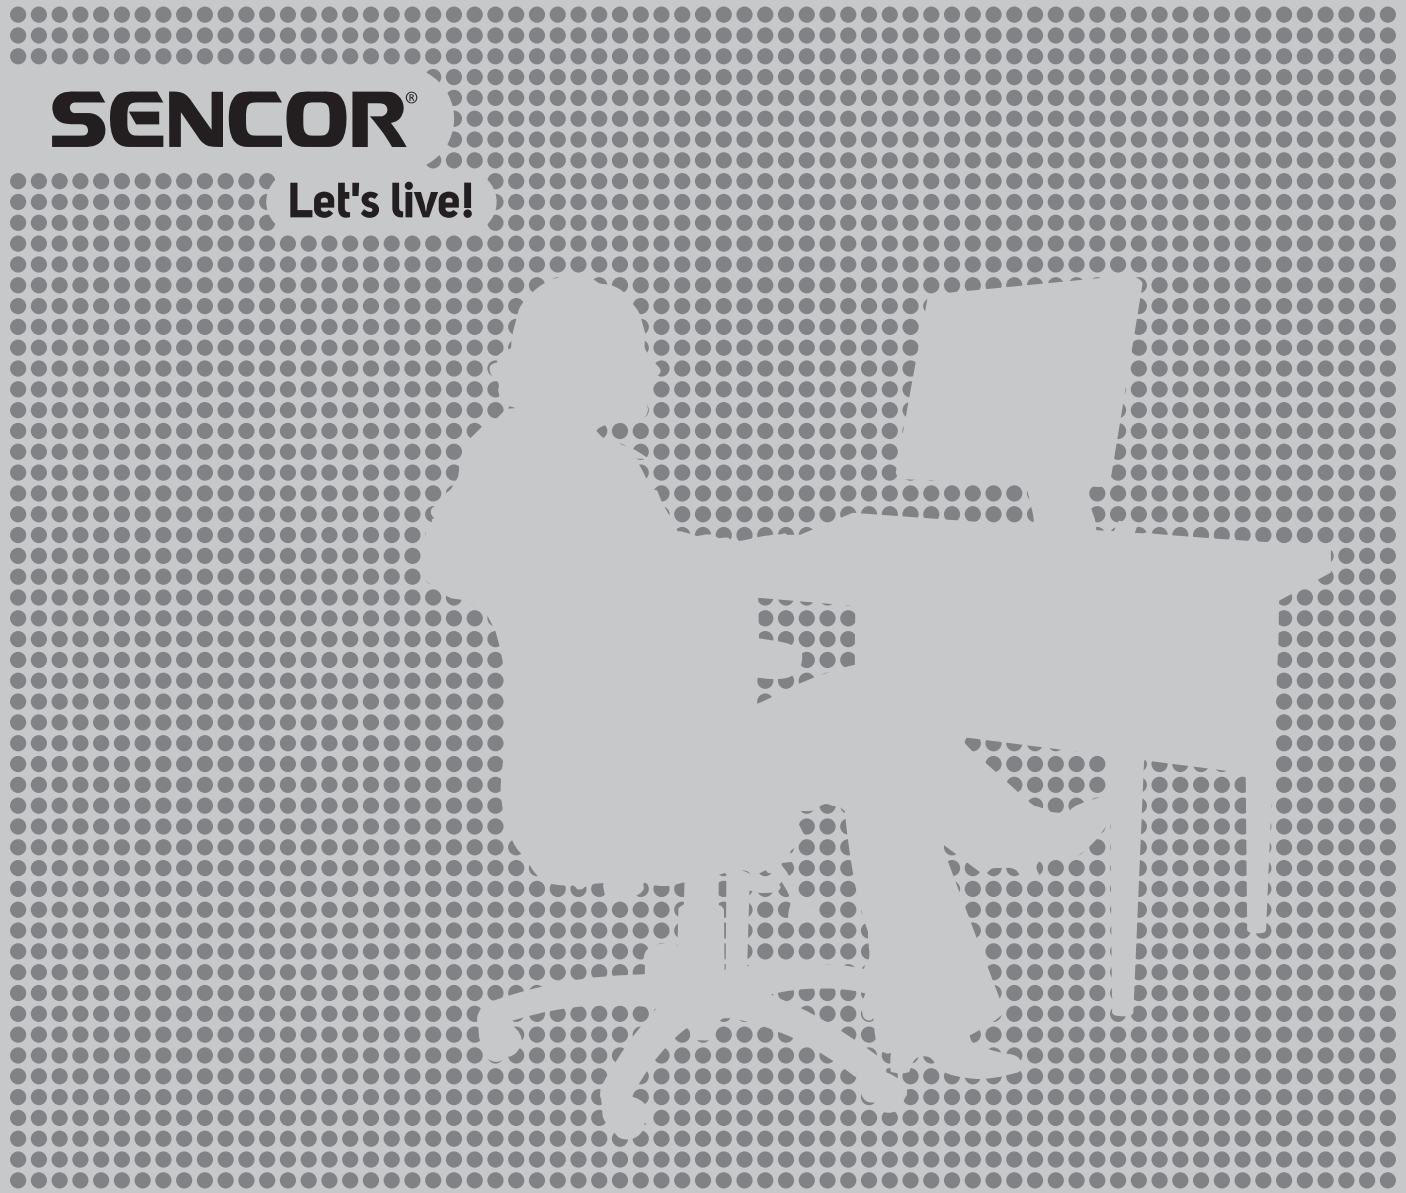

TELEFON KOMÓRKOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEMENT P006S

PL

www.sencor.cz

Spis treści

1. Informacje podstawowe 4
   1.1 Krótki opis funkcji 4
2. Instrukcje bezpieczeństwa 5
3. Przed użyciem 11
   3.1 Oznakowanie i opis części telefonu 11
   3.2 Wkładanie kart SIM i karty pamięci 14
   3.3 Włączenie/wyłączenie telefonu 20
   3.4 Ładowanie baterii 20
   3.5 Zabezpieczenie hasłem 21
4. Krótka instrukcja wykonywania połączeń 23
   4.1 Nawiązywanie połączenia 23
   4.2 Odbieranie połączeń 23
   4.3 Zmiana głośności podczas rozmowy 23
   4.4 Zakończenie / odrzucenie połączenia 23
   4.5 Połączenia alarmowe 24
   4.6 Szybki wybór numeru wewnętrznego 24
5. Funkcje w menu telefonu 25
   5.1 Wiadomości 25
   5.2 Kontakty 25
   5.3 Połączenia 26
   5.4 Organizer 27
   5.5 Multimedia 29
   5.6 Ustawienia 32
6. Wprowadzanie tekstu 35
7. Konserwacja urządzenia 37
8. Specyfikacja techniczna 39

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

1. Informacje podstawowe

1.1 Krótki opis funkcji

Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Element z kolorowym wyświetlaczem. Podczas czytania tego przewodnika zaznajomisz się z obsługą telefonu, jego funkcjami i sposobem sterowania.
Telefon komórkowy przeznaczony dla środowisk sieciowych GSM; telefon umożliwia użytkowanie dwóch kart SIM w trybie gotowości, jednakże jeżeli jedna karta SIM jest używana do rozmowy, nie można nawiązać połączenia z drugiej karty. Oprócz podstawowych funkcji przeprowadzania połączeń telefon oferuje szereg przydatnych funkcji, takich jak książka telefoniczna, tryby pracy, wiadomości, odtwarzacz muzyki i odtwarzacz wideo, aparat fotograficzny i kamera wideo, budzik, kalkulator i inne funkcje, które bardzo się przydają w pracy oraz podczas spędzania wolnego czasu.
Telefon komórkowy spełnia kryteria GSM i otrzymał certyfikację odpowiedniego urzędu.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

2. Instrukcje bezpieczeństwa

UWAGA:
Należy uważnie zapoznać się z następującymi zaleceniami. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika, który nie przestrzega tych zaleceń lub niewłaściwie korzysta z telefonu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

- Korzystając z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
- Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania, konserwacji i montażu. Nie należy używać telefonu komórkowego do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Nieprzestrzeganie zasad określonych w instrukcji użytkowania lub nieprawidłowe użytkowanie oznacza utratę gwarancji i może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia. W takim wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- W niektórych miejscach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W przypadku zakazu używania telefonu komórkowego należy wyłączyć go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Typowe miejsca, w których obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, to: samoloty, stacje paliw łatwopalnych, miejsca pracy z materiałami wybuchowymi itp. Użytkowanie telefonu może mieć wpływ na działanie urządzeń elektronicznych oraz urządzeń medycznych (jak np. rozruszniki serca, aparaty słuchowe oraz inne medyczne urządzenia elektroniczne).

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

- Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu paliwa, substancji chemicznych lub materiałów wybuchowych. Należy trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdów — kierowca jest odpowiedzialny za dany pojazd. Jeżeli telefon jest wyposażony w funkcję głośnomówiącą, należy z niej skorzystać. Podczas trudnych warunków jazdy należy zatrzymać pojazd przed wybraniem numeru lub odebraniem połączenia.
- Jeżeli telefon obsługuje funkcję „Flight mode" (tryb samolotowy), należy włączyć „tryb samolotowy" przed wejściem na pokład samolotu. Jeżeli telefon nie obsługuje tego trybu, należy wyłączyć telefon przed wejściem na pokład samolotu, ponieważ telefon może zakłócać pracę urządzeń elektronicznych samolotu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na pokładzie samolotu.
- Telefonu należy używać przede wszystkim z oryginalnymi akcesoriami, używanie nieoryginalnych baterii lub ładowarek może spowodować utratę gwarancji, uszkodzenie telefonu oraz może stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
- Nie wolno modyfikować telefonu komórkowego w jakikolwiek sposób, zmieniać jego cech konstrukcyjnych lub ingerować w samo urządzenie. Modyfikacja urządzenia może prowadzić do poważnych uszkodzeń oraz szkód materialnych, a nawet uszkodzenia ciała. Jako modyfikacja jest traktowana także zmiana oprogramowania sterującego, chyba że zostało ono zatwierdzone przez producenta urządzenia.
- Nie należy podłączać ładowarki baterii do telefonu przed zainstalowaniem baterii. Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów.
- Ładowanie baterii telefonu należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych i chłodzonych pomieszczeniach, z dala od materiałów łatwopalnych oraz wybuchowych.
- Aby uniknąć demagnetyzacji, należy trzymać telefon z dala od materiałów magnetycznych, jak np. dyski, karty kredytowe itp.
- Telefony komórkowe są podatne na zakłócenia zewnętrzne, które mogą poważnie wpłynąć na ich funkcjonalność, w niektórych środowiskach nie można korzystać z telefonu komórkowego.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

- Telefon komórkowy i ładowarka nie są zabawkami, używanie ich przez dzieci może stanowić ryzyko połknięcia małych części. Ładowarka i jej podłączenie do sieci energetycznej stanowi ryzyko dla małych dzieci, takie zastosowanie przez dzieci jest zakazane.
- Nie należy odłączać ładowarki od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód — może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilania, gniazdka elektrycznego lub ładowarki. Ładowarkę należy odłączać z gniazda poprzez pociągnięcie za korpus ładowarki.
- W razie uszkodzenia szyby telefonu należy zachować ostrożność — istnieje ryzyko powstania ostrych części, które mogą spowodować obrażenia. Nie należy używać telefonu uszkodzonego w ten sposób i zasięgnąć pomocy w profesjonalnym serwisie.
- Wysoki poziom głośności telefonu komórkowego podczas długiego słuchania muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu — należy zachować ostrożność podczas ustawiania głośności. Słuchanie głośnej muzyki za pośrednictwem telefonu komórkowego może mieć poważne konsekwencje, należy zachować ostrożność przy ustawianiu głośności do słuchania muzyki.

- Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu, benzyny, rozpuszczalników ani innych podobnych substancji. Do czyszczenia należy używać lekko nawilżonej szmatki.
- Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody, np. w wannie, pod prysznicem lub w pobliżu basenu. Zanurzenie urządzenia w wodzie może doprowadzić do porażenia prądem. Nie należy stawiać na urządzeniu naczyń z wodą, np. waz.
- Urządzenie należy kłaść na stabilnej powierzchni. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
- Nie wolno zakrywać otworów urządzenia. Służą do wentylacji i ochrony przed przegrzaniem.
- Urządzenie należy instalować w miejscach, w których nikt nie może na nim stanąć.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia. Może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nie pozwól, aby urządzenie zostało pochlapane cieczą.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy rozmontowywać urządzenia. Jeśli konieczne jest serwisowanie lub przeprowadzenie naprawy urządzenia, należy oddać go do autoryzowanego serwisu lub wykwalifikowanego technika. Podczas otwierania lub zdejmowania obudowy mogą zostać odsłonięte miejsca z niebezpiecznym napięciem lub przedstawiające inne zagrożenia. W przypadku niewłaściwego ponownego zmontowania przy użytkowaniu urządzenia może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, np. w pobliżu ogrzewania, pieca lub w rozgrzanym samochodzie.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu palących się przedmiotów takich jak świece lub papierosy.
- Nie należy używać urządzenia do zgłaszania wycieku gazu w sąsiedztwie wycieku.
- Ten telefon robi zdjęcia, nagrywa filmy oraz dźwięk — należy przestrzegać praw i przepisów dotyczących korzystania z tych funkcji. Zdjęcia, nagrania wideo i nagrania dźwiękowe bez uzyskania zgody mogą w pewnych okolicznościach stanowić naruszenie prawa i obowiązujących przepisów.
- Podczas korzystania z funkcji sieciowych nie należy pobierać plików, które zawierają wirusy i nie należy instalować zdjęć i dzwonków, które zostały uszkodzone. Jeżeli pobrany plik jest powodem nieprawidłowego działania telefonu, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za daną wadę.
- Baterie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, jeżeli to możliwe, należy je poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii do domowych pojemników na odpadki.

UWAGA
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

OŚWIADCZENIE: Firma zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwagi

Niektóre właściwości urządzenia i jego akcesoriów opisanych w niniejszej instrukcji zależą od zainstalowanego oprogramowania, możliwości oraz konfiguracji sieci lokalnej i mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci. Podane opisy nie muszą być zgodne z danym telefonem lub akcesoriami, które zostały zakupione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zgodność z prawem treści, które zostały wgrane lub pobrane za pośrednictwem telefonu, niezależnie od tego, czy jest to zawartość tekstowa, zdjęcia, muzyka, filmy, zainstalowane oprogramowanie chronione prawami autorskimi itp. Za konsekwencje wynikające z instalacji lub korzystania w telefonie z treści opisanych powyżej jest odpowiedzialny użytkownik.

Wszystkie zrzuty ekranu, symbole i ikony w niniejszej instrukcji obsługi są symulowane. Rzeczywistość może być inna.
Poszczególne kroki mogą się różnić od kroków opisanych w niniejszej instrukcji w zależności od wersji oprogramowania w telefonie.
Jeżeli nie podano inaczej, opis wszystkich kroków w niniejszej instrukcji zakłada, że użytkownik znajduje się na ekranie głównym.
Telefon jest urządzeniem, którego działanie może być zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą innych aplikacji. W związku z tym procedury i poszczególne kroki mogą się w rzeczywistości różnić się od niniejszej instrukcji.

Uwaga odnośnie operatora: Telefon jest fabrycznie ustawiony w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych usług. Operator sieci telefonicznej może wprowadzić pewne funkcje, zabezpieczenia, ograniczyć funkcjonalność telefonu lub zmienić ją wobec opisu w niniejszej instrukcji. W przypadku rozbieżności skontaktuj się z dostawcą usług.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Suplement do instrukcji obsługi urządzenia z panelem LCD

Środki ostrożności związane z długotrwałym wyświetlaniem statycznego obrazu; czerwone/niebieskie/zielone/czarne punkty na ekranie

Obraz statyczny może spowodować trwałe uszkodzenie panelu wyświetlacza LCD.

- Nie pozwól, aby nieruchomy obraz był wyświetlany na ekranie LCD dłużej niż dwie godziny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie panelu. Uszkodzenie to jest znane pod nazwą „wypalenia ekranu".

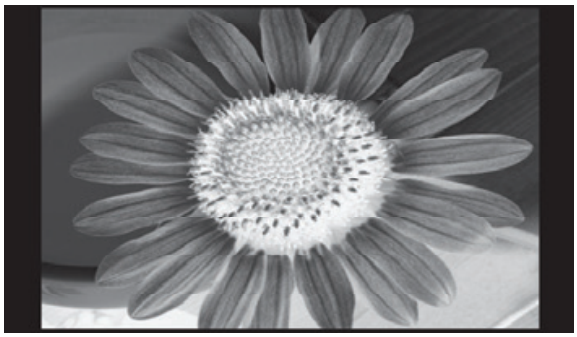

Uszkodzenia wyświetlacza z powodów wymienionych powyżej nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą pojawić się czerwone/niebieskie/zielone lub czarne punkty

- Jest to charakterystyczna cecha wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie stanowi to żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są produkowane przy zastosowaniu technologii wysokiej precyzji, aby zapewnić dokładne odwzorowanie obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów, jak np. stały punkt czerwony, niebieski, zielony lub czarny (do 0,001% ogólnej liczby punktów wyświetlacza). Nie ma to wpływu na właściwości i wydajność urządzenia.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
Revision 04/2017

3. Przed użyciem

3.1 Oznakowanie i opis części telefonu

Urządzenie

1. Głośnik
2. Wyświetlacz LCD
3. Przyciski nawigacyjne
4. Lewy przycisk programowy
5. Przycisk nawiązywania połączenia
6. Klawisze funkcyjne M1, M2
7. Klawiatura
8. Prawy przycisk programowy
9. Przycisk zakończenia połączenia / wyłączenia telefonu
10. Przycisk „Wiadomości”
11. Złącza ładowania w stojaku

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

12. Przyciski regulacji głośności +/-
13. Przycisk „Latarka"
14. Gniazdo słuchawkowe
15. Wejście dla ładowarki MicroUSB
16. Przycisk SOS
17. Aparat fotograficzny / kamera
18. Lampa błyskowa (reflektor LED)/ latarka
19. Stojak ładujący
20. Wejście ładowania MicroUSB stojaka ładującego

OSTRZEŻENIE:
Należy zachować ostrożność podczas otwierania i zamykania pokrywy telefonu. Przegubu telefonu nie wolno wystawiać na działanie dużej siły, zwłaszcza w przypadku otwartej pokrywy telefonu. Nie należy otwierać i zamykać telefonu za pomocą innych przedmiotów.

Przyciski telefonu i ich funkcje

Przyciski	Funkcja
Lewy / prawy przycisk programowy	1. Przeprowadzanie funkcji wskazanej w lewym/prawym dolnym rogu ekranu. 2. W trybie gotowości lewy przycisk programowy służy do wejścia do menu, a prawy do przejścia do listy kontaktów.
Przyciski nawigacyjne	Odpowiadają przyciskom kierunkowym w górę/w dół i służą do poruszania się w menu telefonu.
Przycisk nawiązywania połączenia	1. Naciśnięcie przycisku spowoduje nawiązanie połączenia lub odebranie połączenia przychodzącego. 2. W trybie gotowości naciśnięcie przycisku otworzy listę wybieranych numerów.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Przyciski	Funkcja
Przycisk zakończenia połączenia	1. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje włączenie/wyłączenie telefonu. 2. Naciśnięcie spowoduje powrót z dowolnego ekranu do ekranu trybu gotowości. 3. Zakończenie połączenia lub odrzucenie połączenia przychodzącego.
Klawisze funkcyjne M1, M2	Klawisze funkcyjne służą do tzw. szybkiego wybierania (możliwość wybrania przypisanego numeru telefonu).
Przycisk „Wiadomości”	W trybie gotowości naciśnięcie przycisku otworzy listę odebranych wiadomości.
Przyciski z numerami / klawiatura	Służą do nawiązywania połączenia oraz wprowadzania cyfr i znaków. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „1”, aby przejść do zaprogramowanej poczty głosowej.
Przycisk ✱	1. W wybranych funkcjach telefonu komórkowego służy jako przycisk kierunkowy „w lewo”, np. podczas przemieszczania pomiędzy dostępnymi opcjami w ustawieniach. 2. Użyj przycisku ✱ na ekranie gotowości po wprowadzeniu numer telefonu, aby wprowadzić numeru wewnętrzny; po pojawieniu się znaku „+” wprowadź numer wewnętrzny.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Przyciski	Funkcja
Przycisk #	1. Na ekranie edycji tekstu naciśnij przycisk **#**, aby przełączyć metodę wprowadzania tekstu. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **#** na ekranie gotowości, aby przełączyć się między profilami Normalny/Spotkanie. 3. W wybranych funkcjach telefonu komórkowego służy jako przycisk kierunkowy „w prawo", np. podczas przemieszczania pomiędzy dostępnymi opcjami w ustawieniach.
Przycisk regulacji głośności	W trybie gotowości przyciski regulacji poziomu głośności służą do regulacji głośności dźwięków telefonu. Podczas rozmowy przyciski regulacji poziomu głośności służą do regulacji głośności głośnika.
Przycisk „Latarka"	Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie / wyłączenie diody LED (latarki) z tyłu telefonu.

3.2 Wkładanie kart SIM i karty pamięci

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM. Karta SIM dostarczana jest przez operatora sieci telefonicznej.

Przy zakupie usług w sieci komórkowej otrzymasz kartę SIM wraz ze szczegółami w postaci kodu PIN oraz dostępnych usług opcjonalnych.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

OSTRZEŻENIE:
Karty SIM nie wolno zginać i należy unikać zarysowań. Karty SIM nie wolno wystawiać na działanie elektryczności statycznej, wody i zanieczyszczeń. Podczas wkładania i wyjmowania kart SIM oraz karty pamięci należy zachować ostrożność, aby nie doszło do uszkodzenia gniazd i płyty głównej telefonu.

UWAGA
Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian dotyczących kart (SIM, karta pamięci) należy odłączyć ładowarkę, wyłączyć telefon i wyjąć baterię.

Aby otworzyć tylną pokrywę, należy nacisnąć ją oboma kciukami w górnej części i podczas naciskania odsunąć ją w dół.

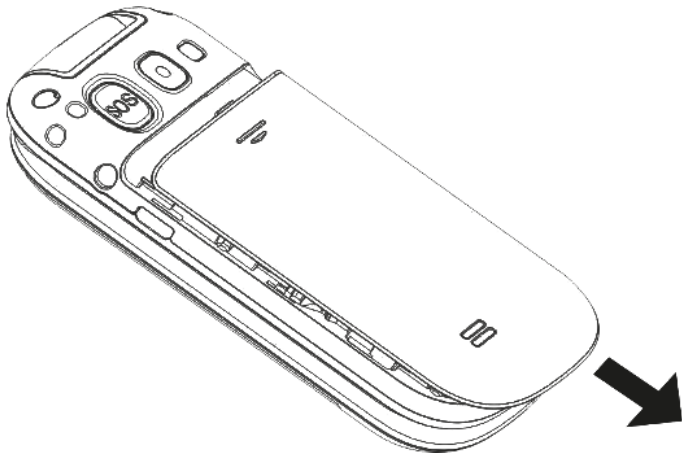

Baterię należy podnieść paznokciem lub tępym narzędziem w dolnej części telefonu w miejscu wycięcia.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

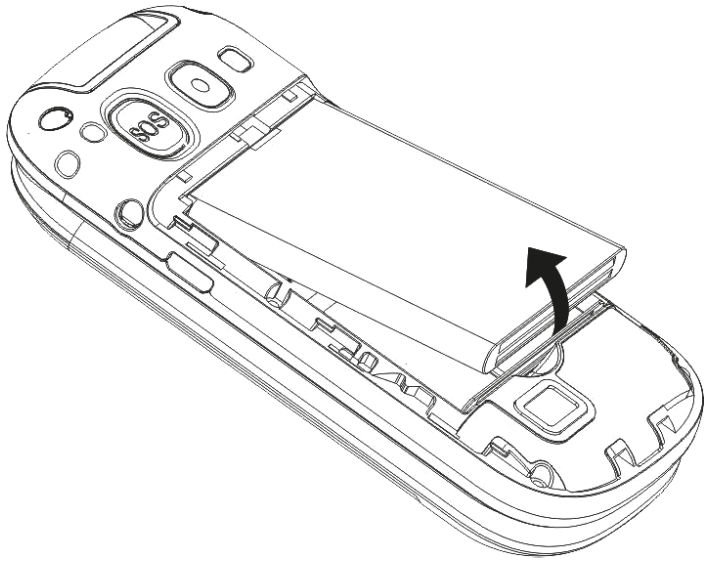

Włóż karty SIM do odpowiednich gniazd kontaktami w dół w taki sposób, aby kontakty kart SIM dotykały kontaktów dla karty SIM w telefonie. Włóż kartę SIM 1 skośnym rogiem do prawego górnego gniazda umieszczonym w dolnym prawym rogu gniazda, kartę SIM 2 włóż do lewego dolnego gniazda skośnym rogiem umieszczonym w górnym lewym rogu gniazda.

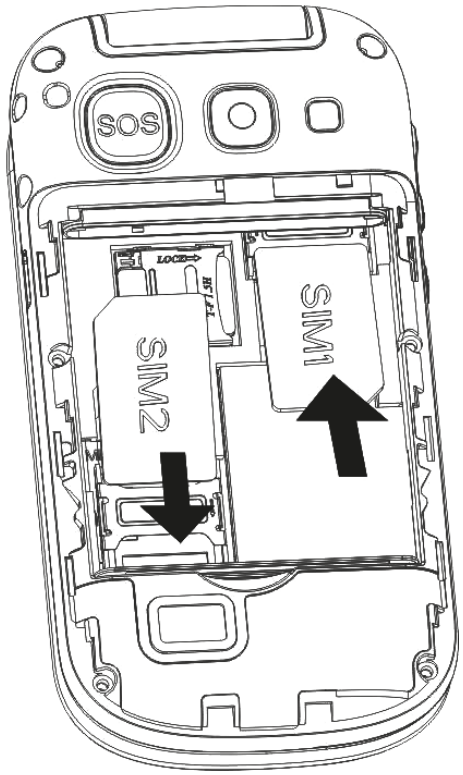

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
Revision 04/2017

Kartę pamięci należy umieścić w gnieździe w lewym górnym rogu przestrzeni pod baterią, która jest chroniona blaszką. Blaszkę należy poluzować poprzez delikatne naciśnięcie i przesunięcie w lewo.

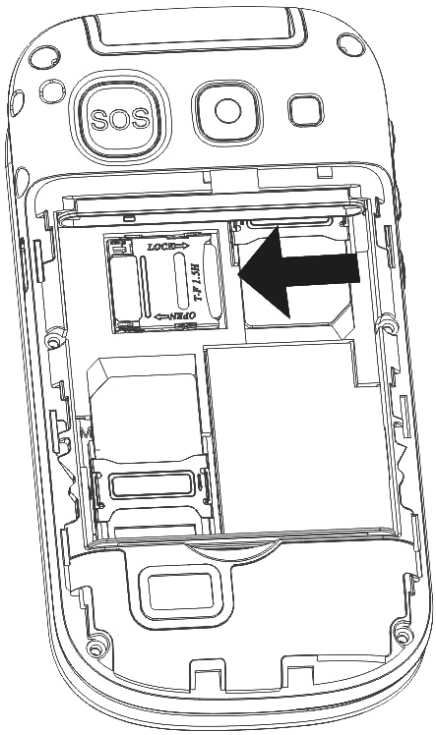

Włóż kartę pamięci pod blaszkę kontaktami skierowanymi w dół tak, aby kontakty karty pamięci dotykały wbudowanych kontaktów dla karty pamięci w telefonie, a krawędź karty pamięci z wycięciami była skierowana do górnej krawędzi komory baterii. Prawidłowo położona karta pamięci kopiuje swoim kształtem kształt gniazda i może być wciśnięta przez zastosowanie niewielkiej siły. Dotknięcie blaszką karty pamięci przy równoczesnym lekkim nacisku i przesunięciem w prawo zabezpieczy blaszkę przed ruchem.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

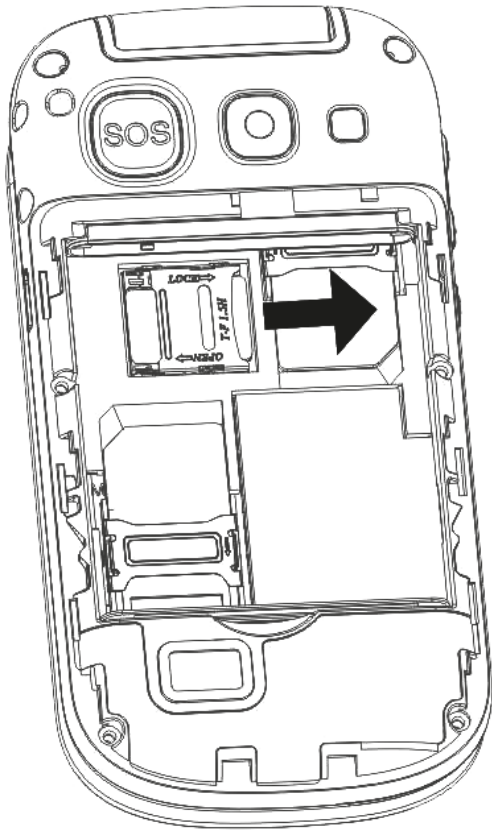

OSTRZEŻENIE:
Jeżeli karta pamięci nie działa, należy skontrolować, czy jest prawidłowo włożona i czy ma dobry kontakt. Maksymalna wielkość obsługiwanych kart pamięci wynosi 8 GB.

Wkładając baterię do telefonu należy najpierw połączyć kontakty baterii z kontaktami w telefonie (w górnej części), a następnie delikatnie docisnąć baterię do komory baterii.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

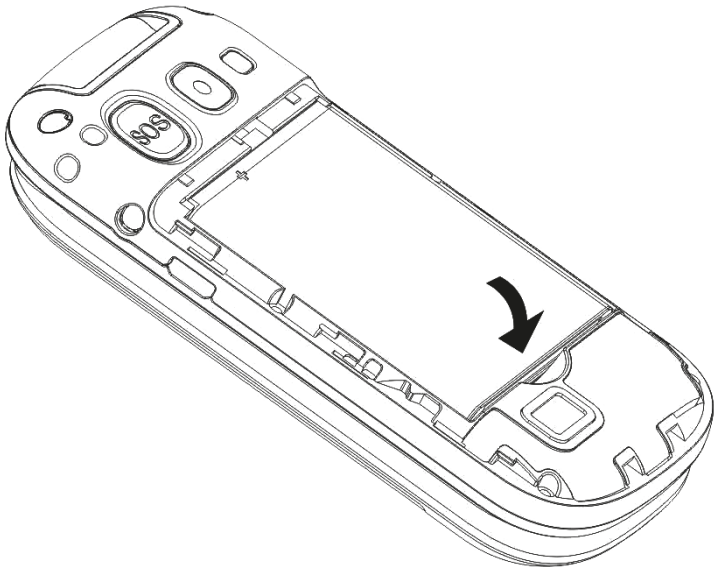

Podczas nasadzania tylnej pokrywy należy umieścić ją na telefonie tak, aby wypusty na pokrywie pasowały do rowków w telefonie. Tylną pokrywę należy przytrzymać na telefonie i wcisnąć delikatnie w kierunku przegubu telefonu aż do zatrzaśnięcia.

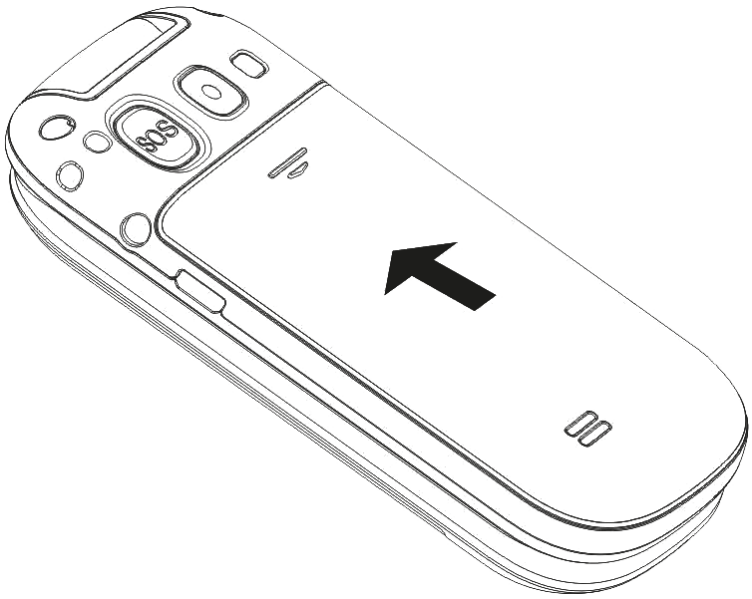

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

OSTRZEŻENIE:
Niektóre funkcje telefonu, jak np. połączenia głosowe, wysyłanie i odbieranie wiadomości są możliwe i dostępne wyłącznie w wypadku umieszczenia w telefonie przynajmniej jednej karty SIM z aktywnymi usługami operatora oraz w wypadku przebywania w zasięgu sieci komórkowej operatora. Sprawdź u swojego operatora dostępność usług na karcie SIM oraz dostępność sieci.

3.3 Włączenie/wyłączenie telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zakończenia rozmowy. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zakończenia rozmowy w trybie gotowości.

3.4 Ładowanie baterii

Do ładowania należy używać oryginalnego kabla microUSB podłączonego do sieci elektrycznej. Do kabla podłącz telefon lub oryginalną podstawkę ładującą. Telefon umieść w podstawce ładującej tak, aby kontakty ładowania telefonu i podstawki się dotykały.
Podczas ładowania w miejscu ikony baterii w prawym górnym rogu ekranu pojawi się animacja ładowania. Gdy wskaźnik baterii przestanie się poruszać, bateria jest naładowana. W wypadku korzystania z podstawki ładującej przebieg ładowania jest sygnalizowany przez diodę LED na podstawce ładującej. Zielone światła sygnalizuje pełne naładowanie telefonu.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

OSTRZEŻENIE:
Złącza ładowania telefonu należy utrzymywać w czystości. Dzięki temu można uniknąć utleniania i zabrudzenia złącz ładowania. Złącza ładowania podstawki są delikatne i wrażliwe na dotyk. Nie należy dotykać złącz ładowania ręką lub innymi przedmiotami, aby uniknąć ich uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE:
Niezawodne działanie telefonu komórkowego zapewnia wyłącznie oryginalna ładowarka.

3.5 Zabezpieczenie hasłem

- **Kod PIN**

Kod PIN służy do zabezpieczenia przed nielegalnym użyciem karty SIM. Kod PIN jest zwykle dostarczony wraz z kartą SIM. Jeżeli kod PIN zostanie trzy razy podany niepoprawnie, można go odblokować za pomocą kodu PUK. Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się z operatorem sieci telefonicznej.

- **PIN2**

Kod PIN2 należy wprowadzić podczas dostępu do niektórych funkcji (np. pobierania opłat za połączenia); jeśli kod PIN2 zostanie trzy razy po sobie wprowadzony niepoprawnie, można go odblokować poprzez wprowadzenie kodu PUK2. Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się z operatorem sieci telefonicznej.

- **Kod PUK**

Podczas usuwania zablokowanego kodu PIN należy wprowadzić kod PUK. Kod PUK jest zwykle dostarczony wraz z kartą SIM. Jeżeli jednak nie został dostarczony, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej. Jeśli dziesięć razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PUK, nie będzie

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

można więcej używać karty SIM. W takim wypadku należy skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej w celu nabycia nowej karty. Kodu PUK nie można zmieniać. Jeżeli kod zostanie zgubiony, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.

- **PUK2**

Podczas usuwania zablokowanego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PUK2. Jeżeli kod PUK2 zostanie wprowadzony dziesięć razy z rzędu niepoprawnie, nie będzie można korzystać z funkcji wymagających kodu PIN2. W takim wypadku należy skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej w celu nabycia nowej karty. Kodu PUK2 nie można zmieniać. Jeżeli kod zostanie zgubiony, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

4. Krótka instrukcja wykonywania połączeń

Jeżeli po pierwszym włączeniu telefonu jest ustawiony domyślnie język angielski, należy wejść w następujące pozycje menu: Menu/ Settings/ Phone settings/ Language, po czym należy wybrać żądany język.

4.1 Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić przy użyciu przycisków numerycznych w trybie gotowości. Po zakończeniu wprowadzania naciśnij klawisz wybierania połączenia, po czym nastąpi próba nawiązania połączenia. Jeśli chcesz nawiązać połączenie międzynarodowe, dodaj numer kierunkowy przed numer telefonu.

4.2 Odbieranie połączeń

Podczas połączenia przychodzącego telefon odpowiednio o tym informuje (wibracje, dzwonek itp); jeżeli sieć telefoniczna obsługuje tą funkcję, na wyświetlaczu telefonu pojawi się nazwa i numer telefonu osoby dzwoniącej. Naciśnięcie przycisku nawiązywania połączenia umożliwia odebranie połączenia.

4.3 Zmiana głośności podczas rozmowy

Podczas rozmowy można regulować głośność głośnika za pomocą przycisków głośności na lewym boku telefonu. Podczas rozmowy można za pomocą przycisków programowych telefonu potwierdzić włączenie trybu głośnomówiącego za pomocą opcji „WłGł" lub wyłączenie za pomocą opcji „WyłGł".

4.4 Zakończenie / odrzucenie połączenia

Po zakończeniu rozmowy można zakończyć połączenie za pomocą przycisku zakończenia połączenia.
Przycisk zakończenia połączenia służy do odrzucenia połączenia przychodzącego.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

4.5 Połączenia alarmowe

Połączenie alarmowe może być przeprowadzone bezpośrednio bez karty SIM. Różne sieci wykorzystują różne numery alarmowe. Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się z operatorem sieci telefonicznej.

4.6 Szybki wybór numeru wewnętrznego

Jeśli chcesz podczas wprowadzania numeru telefonu wprowadzić pauzę (np. w celu wyboru numeru wewnętrznego) podczas wprowadzania numerów, naciśnij i przytrzymaj przycisk „✱". Na wyświetlaczu pojawi się symbol „P", po którym można wprowadzić numer wewnętrzny. Podczas wybierania między numerami zostanie wprowadzona krótka przerwa, aby centrala prawidłowo rozpoznała numer wewnętrzny.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

5. Funkcje w menu telefonu

5.1 Wiadomości

Usługa wiadomości jest w rzeczywistości usługą sieci telefonicznej. Funkcja ta działa poprawnie w zależności od typu karty SIM i usług świadczonych przez operatora sieci telefonicznej. Przed użyciem należy sprawdzić zakres usług operatora sieci telefonicznej. Pojemność na wiadomości karty SIM zależy od jej rodzaju.

Nowa wiadomość: Nową wiadomość można wybrać spośród fabrycznie ustawionych szablonów (Opcje/Szablony), można też napisać własny tekst. Instrukcje dotyczące wprowadzania tekstu są opisane w osobnym rozdziale. Wiadomość można wysłać z menu dostępnego pod lewym przyciskiem programowym (Opcje/Wyślij).

Skrzynka odbiorcza: Przechowuje odebrane wiadomości SMS.

Kopie robocze: Przechowuje niewysłane wiadomości.

Wiadomości niewysłane: Przechowuje wiadomości SMS, które nie zostały pomyślnie wysłane.

Wiadomości wysłane: Przechowuje pomyślnie wysłane wiadomości SMS.

Usuń wiadomości: Umożliwia usunięcie wszystkich zapisanych wiadomości (np. odebrane, niewysłane itp.) i zwolnienie pamięci.

Ustawienia SMS: Umożliwia ustawienia wiadomości SMS dla poszczególnych kart SIM, sprawdzić stan pamięci lub wybrać preferowane miejsce przechowywania wiadomości SMS.

5.2 Kontakty

Funkcja ta pozwala na przeglądanie książki telefonicznej, zapisywanie, edytowanie i usuwanie nazw i numerów telefonicznych w pamięci telefonu oraz na karcie SIM. Informacje o pojemności karty SIM można uzyskać od operatora sieci komórkowej. Maksymalna pojemność pamięci telefonu wynosi 200 kontaktów.

Zapisanie nowego kontaktu

Na liście zapisanych numerów telefonicznych na pierwszym miejscu znajduje się pozycja „Nowy kontakt". Naciskając przycisk nawigacyjny w górę/w dół oznacz wybór „Nowy kontakt", następnie użyj lewego

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

przycisku programowego, aby potwierdzić wybierając Opcje/Wybierz. Należy wprowadzić nazwę i numer telefonu. Do poruszania się pomiędzy polami należy używać przycisku nawigacyjnego w górę/w dół. Kontakt należy zapisać za pomocą lewego przycisku programowego wybierając funkcję Opcje/Zapisz.

5.3 Połączenia

Historia

Historia połączeń pokazuje historię połączeń i umożliwia usuwanie pozycji. Naciśnięcie przycisku Opcje umożliwia wybranie żądanej funkcji dla wybranego elementu, np. nawiązanie połączenia, wysłanie wiadomości SMS, zablokowanie numeru (dodanie do listy numerów zablokowanych) lub usunięcie wpisu z historii połączeń.

- **Połączenia nieodebrane:** Wyświetlenie ostatnich nieodebranych połączeń.
- **Połączenie wychodzące:** Zawiera listę ostatnich wybranych numerów.
- **Połączenia odebrane:** Zawiera listę ostatnich połączeń odebranych.
- **Wszystkie połączenia:** Zawiera listę wszystkich ostatnich połączeń.
- **Wyczyść historię połączeń:** Można usunąć informacje o połączeniach wychodzących, nieodebranych lub odebranych.

Ustawienia połączeń

W menu Połączenia/Ustawienia znajdują się następujące funkcje dla poszczególnych kart SIM.

Ustawienia połączeń SIM 1/SIM 2

- **Połączenie oczekujące:** Funkcję można włączyć lub wyłączyć. Po włączeniu można w trakcie trwania rozmowy odebrać kolejne połączenie przychodzące.
- **Przekierowywanie połączeń:** Po włączeniu funkcji można wybrać przekierowanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub innych numerów telefonu w zależności od różnych ustawień (bezwarunkowe przekierowanie połączeń, przekierowanie w czasie niedostępności, w razie braku odpowiedzi, jeżeli numer jest zajęty lub dla wszystkich połączeń). Przed użyciem należy sprawdzić dostępność u operatora sieci.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

- **Blokowanie połączeń:** Po aktywacji funkcji można wg różnych warunków (wszystkie połączenia wychodzące, połączenia międzynarodowe, połączenia międzynarodowe oprócz sieci domowej, wszystkie połączenia przychodzące lub połączenia przychodzące w roamingu) ograniczyć połączenia wg odpowiednich warunków (należy skontaktować się z operatorem sieci).
- **Linie:** Jeżeli karta SIM obsługuje wiele linii, można ustawić preferowaną linię. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatora sieci komórkowej.

Ustawienia zaawansowane

Można dostosować ustawienia następujących funkcji:

- **Numery zablokowane (Blacklist):** Funkcję blokowania numerów (Reject number) można włączyć lub wyłączyć. Na liście blokowanych numerów (Blacklist numbers) można zapisać do 20 numerów.
- **Autom. ponowne wybieranie:** Funkcję można włączyć lub wyłączyć. Włączona funkcja powoduje, że telefon automatycznie wybierze ponownie wybrany numer w wypadku nieudanej próby połączenia.
- **Ostrzeżenie o czasie rozmowy:** Można ustawić pojedyncze lub powtarzające się ostrzeżenia o długości bieżącego połączenia po jego osiągnięciu (w sekundach).
- **Tryb odebrania połączenia:** Możliwość aktywacji funkcji odebrania połączenia przez otwarcie pokrywy telefonu, dowolnym klawiszem telefonu i ustawienie automatycznego odebrania połączenia w trybie głośnomówiącym.

5.4 Organizer

Ustawienia SOS

Gdy funkcja SOS jest aktywna i zostały ustawione numery telefonów, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS telefon wyda głośny dźwięk ostrzegawczy, a wiadomości alarmowe SOS zostaną automatycznie wysłane. Po wysłaniu wiadomości SOS telefon zacznie automatycznie dzwonić na zaprogramowane numery telefonów.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Numery SOS: Funkcja służy do ustawienia numerów telefonicznych, na które zostaną wysłane wiadomości SOS SMS. Można ustawić do 5 numerów telefonicznych. Wybierz pusty wiersz i wybierz opcję „Edytuj". Wybierz, czy chcesz wybrać kontakt z książki telefonicznej lub wprowadzić numer. W książce telefonicznej wyszukaj żądany wpis za pomocą strzałek „w górę/w dół" i zapisz wybrany kontakt za pomocą przycisku „OK". Zapisany kontakt można w dowolnym momencie zmienić lub usunąć wybierając „Opcje" dla wybranej pozycji z listy zapisanych kontaktów SOS.
SOS SMS: Funkcja służy do ustawienia tekstu alarmowej wiadomości tekstowej SMS. Edytuj tekst wiadomości za pomocą przycisków 1–9 (tak samo, jak w wypadku zwykłej wiadomości SMS) i zapisz tekst. Instrukcje dotyczące wprowadzania tekstu są opisane w osobnym rozdziale.
Ostrzeżenie: Wśród numerów telefonów przeznaczonych dla wiadomości SOS oraz połączeń SOS nie należy ustawiać numerów służb ratowniczych (112, 150, 155, 158 itp.).

Szybki wybór

Do klawiszy funkcyjnych M1, M2 oraz przycisków numerycznych 2–9 można przypisać kontakt z książki telefonicznej dla funkcji szybkiego wybierania. Naciśnięcie i przytrzymanie wybranego przycisku telefonu w trybie gotowości spowoduje rozpoczęcie połączenia z przypisanym numerem telefonu.

Kalendarz

Funkcja ta służy do wyświetlania dni kalendarzowych. Za pomocą przycisków kierunkowych góra/dół można przejść do innej daty.

Budzik

Można ustawić do 5 aktywnych lub nieaktywnych budzików. U każdego budzika można ustawić jego włączenie / wyłączenie, czas budzenia, tryb powtarzania (raz, codziennie lub tylko w wybrane dni) oraz dźwięk budzika. Do zmiany statusu budzika (Włączony / Wyłączony) oraz do zmiany pozycji kursora podczas wprowadzania czasu budzenia należy używać przycisków ✱ (w lewo) oraz # (w prawo).

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Pliki

Umożliwia przeglądanie obrazów i wykonanych zdjęć na karcie pamięci za pośrednictwem albumu z fotografiami. Można także obrócić wybrane zdjęcie lub ustawić je jako tapetę.

Kalkulator

Umożliwia wykonywanie prostych działań matematycznych. Poprzez wielokrotne naciskanie przycisku kierunkowego w górę/w dół należy wybrać żądany symbol matematyczny dla operacji arytmetycznej. Punkt dziesiętny można wstawić naciskając **#**. Naciśnięcie lewego przycisku programowego spowoduje wyświetlenie wyniku.

5.5 Multimedia

Aparat fotograficzny

Urządzenie jest wyposażone w aparat fotograficzny. Prawidłowe funkcjonowanie aparatu fotograficznego wymaga włożenia karty pamięci i ustawienia jej jako domyślna pamięć magazynowa. Naciśnięcie przycisku „0" na klawiaturze numerycznej umożliwia zrobienie zdjęcia.
Naciśnięcie przycisku nawigacyjnego w górę/w dół umożliwia zbliżenie/oddalenie obrazu. Naciśnięcie przycisku **✱** lub **#** przed zrobieniem zdjęcia umożliwia zmianę wartości ekspozycji EV. Przycisk „1" umożliwia zmianę rozdzielczości obrazu. Przycisk „2" umożliwia zmianę jakości obrazu. Przycisk „3" umożliwia zmianę efektów kolorystycznych. Przycisk „4" umożliwia zmianę ustawienia balansu bieli. Przycisk „5" umożliwia zmianę trybu sceny. Przycisk „6" umożliwia zmianę ustawienia interwału czasowego automatycznego spustu. Przycisk „7" umożliwia ustawienie ilości zdjęć podczas fotografowania. Przycisk „9" umożliwia ukrycie/pokazanie wskaźników na ekranie.
Naciśnięcie prawego przycisku programowego spowoduje powrót do menu. Naciśnięcie lewego przycisku programowego spowoduje wyświetlenie menu dostępnych funkcji. Do poruszania się po menu służą przyciski telefonu **✱** (w lewo) i **#** (w prawo).

- **Przejdź do wideo/aparatu fotograficznego:** Za pomocą tej funkcji można przełączać się między trybem aparatu fotograficznego i kamery.
- **Moje zdjęcia:** Wejście do przeglądarki zapisanych zdjęć.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

- **Ustawienia aparatu fotograficznego:** Można ustawić wybrane właściwości fotografowania.
- **Ustawienia obrazu:** Można ustawić wielkość i jakość obrazu.
- **Efekty:** Umożliwia wybranie efektu kolorystycznego.
- **Pamięć magazynowa:** Służy do ustawienia domyślnej pamięci magazynowej zapisanych zdjęć i filmów.

Zdjęcia

Służy do wyświetlenia zapisanych zdjęć, udostępniania, zmiany nazwy lub usuwania.

OSTRZEŻENIE:
Pliki do wyświetlania muszą być umieszczone na karcie pamięci w folderze „My Photos".

Rejestrator wideo

Telefon umożliwia nagrywanie filmów wideo i zapisanie za pomocą funkcji Aparat fotograficzny w trybie rejestratora wideo. Prawidłowe funkcjonowanie rejestratora wideo wymaga włożenia karty pamięci i ustawienia jej jako domyślna pamięć magazynowa. Naciśnięcie przycisku „0" na klawiaturze numerycznej rozpocznie nagrywanie. Wielokrotne naciskanie przycisku „0" umożliwia wstrzymanie i wznowienie nagrywania. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij prawy przycisk programowy. Pojawi się monit dotyczący zapisania nagrania.
Naciśnięcie lewego przycisku programowego spowoduje wyświetlenie menu dostępnych funkcji trybu aparatu fotograficznego, ustawień kamery, filmów i domyślnej pamięci magazynowej. Do poruszania się po menu służą przyciski telefonu ✱ (w lewo) i # (w prawo).

Wideo

Służy do przeglądania zapisanych filmów. Ten telefon obsługuje formaty wideo 3GP, AVI oraz MP4.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

OSTRZEŻENIE:
Pliki do odtwarzania muszą być umieszczone na karcie pamięci w folderze „My Videos".

Muzyka

Telefon potrafi odtwarzać pliki MP3 z karty pamięci i obsługuje odtwarzanie „w tle", dzięki czemu można podczas słuchania muzyki korzystać z innych funkcji telefonu (np. Wiadomości, Kalkulator). Włączone odtwarzanie „w tle" można zatrzymać w aplikacji Muzyka (Menu/Multimedia/Muzyka) naciskając przycisk „5".
Do sterowania odtwarzacza służy przycisk „4" (przejście do poprzedniego utworu), przycisk „6" (przejście do następnego utworu) oraz przycisk „5" (do rozpoczęcia/zatrzymania odtwarzania). Do regulacji głośności służą przyciski ✱ oraz #. Aby zmienić typ powtarzania, należy użyć przycisku nawigacyjnego w górę, aby zmienić typ kolejności utworów, należy użyć przycisku nawigacyjnego w dół.

Lewy przycisk programowy służy do przejścia do listy odtwarzania oraz do Ustawień:
Powtarzanie: Ustawienie trybu powtarzania odtwarzania
Kolejność losowa: Ustawienie trybu odtwarzania losowego

OSTRZEŻENIE:
Pliki do odtwarzania muszą być umieszczone na karcie pamięci w folderze „My Music".

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Dyktafon

Telefon umożliwia nagrywanie dźwięku. Prawidłowe funkcjonowanie aparatu fotograficznego wymaga umieszczenia karty pamięci w telefonie. Naciśnięcie lewego przycisku programowego („Opcje") spowoduje wyświetlenie opcji rozpoczęcia nagrywania nowego nagrania lub listy zapisanych wcześniej nagrań.

Radio FM

Słuchanie radia FM wymaga podłączenia słuchawek, które służą jako antena telefonu. Podczas słuchania radia można wybierać lub odbierać połączenia bez ograniczeń. Podczas rozmowy dźwięk radia będzie automatycznie wyciszany. Naciśnij „5", aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie. Przyciski nawigacyjne w górę/w dół służą do zmiany częstotliwości. Przyciski „4" i „6" umożliwiają przełączanie pomiędzy zapisanymi stacjami. Do regulacji głośności służą przyciski ✱ oraz #. Na ekranie odtwarzania radia lewy przycisk programowy służy do wejścia do menu opcji, w którym można wykonać następujące czynności:
Lista stacji: Można zapisać listę ulubionych stacji, a następnie zmienić nazwę i częstotliwość wybranej stacji.
Strojenie ręczne: Wybraną częstotliwość można wyszukać ręcznie i zapisać.
Auto strojenie: Uruchamia automatyczne wyszukiwanie i zapisuje znalezione stacje na liście stacji.
Ustawienia: Umożliwia włączenie lub wyłączenie słuchania radia w tle. Do poruszania się po menu służą przyciski telefonu ✱ (w lewo) i # (w prawo).

5.6 Ustawienia

Można dostosować ustawienia telefonu takie jak czas i data, język, ustawienia połączeń itp.

Dual SIM

Służy do ustawienia aktywnych kart SIM (tylko wybrana karta SIM lub obie karty SIM).

Profile

Zaprogramowane tryby to tryb ogólny, tryb „Cichy", tryb „Spotkanie" oraz tryb „Na zewnątrz". Ustawienia niektórych profili mogą być zmieniane.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Typ powiadomienia/dzwonka, ton dzwonka/wiadomości: Ustawienia dzwonka dla połączeń i wiadomości dla poszczególnych kart SIM (SIM1, SIM2).
Głośność dzwonka/wiadomości: Regulacja głośności dzwonka, głośności dźwięku wiadomości.
Klawiatura i głośność klawiatury: Ustawienie typu dźwięku podczas dotknięcia klawiatury lub jego wyłączenie. W przypadku ustawienia „Głos ludzki" po naciśnięciu klawiatury będą głośno oznajmiane wprowadzane cyfry (np. podczas wprowadzania numeru telefonu).
Dźwięki systemowe: Włączenie lub wyłączenie dźwięków systemowych.

OSTRZEŻENIE:
Przed opuszczeniem menu należy zapisać wykonane zmiany (Opcje / Zapisz), w przeciwnym wypadku zostaną one utracone.

Telefon

Czas i data: Można ustawić datę i czas w telefonie, a także ich sposób wyświetlania.
Język: Można zmienić język telefonu.
Wprowadzanie tekstu: można ustawić preferowane metody wprowadzania tekstu.
Wyświetlanie: umożliwia ustawienie tapety ekranu gotowości spośród predefiniowanych lub własnych zdjęć, możliwość włączenia wyświetlania daty i czasu na ekranie gotowości.
Samolot: Tryb samolotowy służy do wyłączenia wszystkich trybów nadawania i odbierania w telefonie (np. wyłączenie sygnału GSM/GPRS).
Ostrzeżenie: Podczas lotu nie należy używać tej funkcji, ale należy wyłączyć całkowicie urządzenie.
Pozostałe ustawienia: Pozwala na regulację podświetlenia ekranu LCD. Do zmiany poziomu jasności oraz odstępu czasu należy użyć przycisków ✱ (w lewo) oraz # (w prawo).

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Zabezpieczenia

Umożliwia ustawienie poszczególnych kart SIM i zabezpieczenia telefonu.

Zabezpieczenie SIM 1 i 2:

- **Kod PIN:** Aktywacja i dezaktywacja kodu PIN.
- **Zmień PIN:** Zmiana kodu PIN1.
- **Zmień PIN2:** Zmiana kodu PIN2.

Telefon:

- **Blokada telefonu:** Włączenie lub wyłączenie blokady telefonu. Domyślne hasło to „1122”.
- **Zmień hasło:** Zmiana hasła telefonu i ustawień prywatności.

Przywrócenie ustawień

Możliwość przywrócenia części ustawień telefonu do wartości fabrycznych. Domyślny kod do przywrócenia ustawień fabrycznych to: 1122.

OSTRZEŻENIE:
Przywrócenie ustawień fabrycznych może spowodować utratę zapisanych danych i ustawień.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

6. Wprowadzanie tekstu

Urządzenie oferuje kilka trybów wprowadzania tekstu podczas wpisywania tekstu lub danych do kontaktów, edycji kontaktów, wyszukiwania nazw oraz pisania wiadomości SMS.
Aby zmienić sposób wprowadzania tekstu w trybie wprowadzania tekstu, naciśnij przycisk „**#**". Można wybrać spośród kilku trybów klawiatury: ogólna (ABC), polska (PL), automatyczne małe lub duże litery, automatyczna duża pierwsza litera, tryb numeryczny lub tzw. tryb T9 umożliwiający uproszczone wpisywanie znaków (znak małego „s" przed nazwą klawiatury). Wybrana metoda wprowadzania tekstu wyświetlana jest w lewym górnym rogu ekranu.

Litery (duże, normalne)

Wejdź na stronę edycji, naciśnij przycisk „**#**" i przełącz tryb wprowadzania na tryb liter (np. „abc"), następnie użyj przycisków numerycznych, a wybrane litery będą wyświetlane na ekranie.
Jedno naciśnięcie przycisku numerycznego spowoduje wprowadzenie pierwszego znaku oznaczonego na klawiaturze, dwa szybkie naciśnięcia umożliwią wprowadzenie drugiego znaku. Jeżeli litera, którą chcesz wprowadzić, znajduje się na tym samym przycisku, co poprzednia litera, poczekaj, aż pojawi się ponownie kursor, a następnie wprowadź kolejną literę.
Przykładowo, aby wpisać „ok", należy trzy razy nacisnąć przycisk „6" i wprowadzić „o", następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk „5", aby na ekranie pojawiła się litera „k". Naciśnij prawy przycisk programowy, aby usunąć wprowadzony tekst.

Numery

Przejdź do trybu edycji i naciśnij przycisk „**#**", aby zmienić sposób wprowadzania na tryb numeryczny (np. „123"). Następnie za pomocą przycisków numerycznych możesz wprowadzać odpowiednie numery. Poszczególne przyciski 0–9 przedstawiają numery od 0 do 9. Aby wprowadzić żądany numer, należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Naciśnij prawy przycisk programowy, aby usunąć wprowadzony numer.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Znaki interpunkcyjne można wprowadzić za pomocą przycisku „✱”. W celu przyspieszenia wprowadzania najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych można użyć przycisku „1” (wielokrotne naciśnięcie). Spację można wprowadzić za pomocą przycisku „0”.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

7. Konserwacja urządzenia

Dbałość o baterię

Urządzenie jest zasilane za pomocą akumulatora. Akumulator należy naładować, gdy zostanie rozładowany. Aby osiągnąć maksymalną wydajność nowego akumulatora, należy go ładować dopiero po całkowitym rozładowaniu. Jeżeli ładowarka nie będzie używana, należy odłączyć ją od gniazda i urządzenia. Nie należy ładować całkowicie naładowanego akumulatora przez czas dłuższy niż konieczny. Przeładowanie akumulatora skraca jego żywotność. Temperatura wpływa na poziom, na który akumulator może zostać naładowany. Dlatego jest konieczne pozostawienie akumulatora przed ładowaniem w temperaturze pokojowej. Jeżeli temperatura akumulatora przekroczy 40 °C, nie można go będzie naładować.
Akumulator należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i należy uważać, aby nie doszło do zwarcia. Przypadkowe zwarcie może wystąpić, kiedy metalowy przedmiot spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) kontaktu akumulatora. Nie wolno używać uszkodzonego akumulatora. Nie wolno zostawiać akumulatora w gorących lub chłodnych miejscach. W ten sposób można ograniczyć jego pojemność i żywotność. Urządzenie z gorącym lub zimnym akumulatorem nie musi chwilowo działać, nawet jeżeli akumulator jest w pełni naładowany.
Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia, może dojść do eksplozji. Baterie należy zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi.

Dbałość o urządzenie i jego konserwacja

Następujące wskazówki pomogą przedłużyć żywotność telefonu.
Urządzenie i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie powinno zawsze być suche. Wszystkie rodzaje cieczy oraz wilgoć mogą spowodować uszkodzenie układów elektronicznych. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach z wysoką temperaturą. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność urządzeń elektronicznych i odkształcić lub stopić niektóre tworzywa sztuczne. Nie wolno otwierać urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowa

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

obsługa może spowodować uszkodzenie urządzenia. Podczas czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych preparatów chemicznych lub silnych środków czyszczących.

OSTRZEŻENIE:
Należy używać wyłącznie dostarczonych lub zatwierdzonych akcesoriów. Nieoryginalne akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu i utratę gwarancji.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

8. Specyfikacja techniczna

Ekran
Przekątna: 2,4" TFT
Rozdzielczość: 240 × 320 punktów

Chipset
CPU: MTK6261D

Pamięć
RAM: 32 MB
ROM: 32 MB
Gniazdo na kartę Micro SDHC (do 8 GB)

Aparat fotograficzny
Tylny: 0,08 Mpx (VGA)

Sieć/łączność
Dual-band GSM 850/900/1800/1900 MHz

Właściwości
FM
Lampka
Alarm wibracyjny
Odtwarzacz filmów i muzyki, przeglądarka zdjęć
Blokada klawiatury, przycisk alarmowy SOS
Kalendarz, budzik, menedżer plików, kalkulator

Inne
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Micro USB 2.0
Bateria: Li-Ion 700 mAh
Wymiary: 104 × 53 × 18,5 mm
Waga: 95 g
Akcesoria: zasilacz sieciowy, kabel USB, instrukcja obsługi, stacja dokująca i ładująca

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621
251 01 Říčany
Język czeski jest wersją oryginalną.

Symbol CE na urządzeniu, instrukcji obsługi oraz na opakowaniu oznacza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE, 1995/5/EC, Dyrektywa niskiego napięcia 73/23/EEC. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.sencor.cz.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.
Revision 04/2017

- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Let's live!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz