

EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

MOBILE PHONE

MOBILNÍ TELEFON

MOBILNÝ TELEFÓN

MOBILTELEFON

TELEFON KOMÓRKOWY

Obsah

1.	Základné informácie.....	2
1.1.	Stručný opis funkcií	2
2.	Bezpečnostné inštrukcie.....	3
3.	Pred použitím	7
3.1.	Označenie a opis častí telefónu.....	7
3.2.	Vloženie kariet SIM a pamäťovej karty.....	9
3.3.	Zapnutie/vypnutie telefónu.....	11
3.4.	Nabíjanie batérie.....	11
3.5.	Bezpečnostné heslo.....	11
4.	Stručný návod na obsluhu volania.....	13
4.1.	Vytočenie hovoru.....	13
4.2.	Prijatie hovoru	13
4.3.	Zmena hlasitosti počas hovoru.....	13
4.4.	Ukončenie/odmietnutie hovoru	13
4.5.	Tiesňové volania.....	13
4.6.	Rýchla voľba klapky	13
5.	Ponuka funkcií v Menu telefónu.....	14
5.1.	Kontakty.....	14
5.2.	Správy	14
5.3.	Výpis volaní.....	15
5.4.	Organizér	16
5.5.	Multimédiá	17
5.6.	Nastavenie.....	19
6.	Zadávanie textu	23
7.	Starostlivosť a údržba.....	24
8.	Technické špecifikácie.....	25

1. Základné informácie

1.1. Stručný opis funkcií

Ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón Element s farebným displejom.

Počas čítania tejto príručky sa oboznámite s obsluhou telefónu, jeho funkciami a spôsobom ovládania. Mobilný telefón je navrhnutý pre prostredie sietí GSM; telefón umožňuje prevádzkovanie dvoch kariet SIM v pohotovostnom režime, ale ak na jednej karte SIM prebieha hovor, nie je možné volať z druhej karty. Okrem základných funkcií volania ponúka telefón aj mnoho užitočných funkcií ako adresár, prevádzkové režimy, správy, prehrávač zvuku a videa, fotoaparát a videokameru, budík, kalkulačku a ďalšie funkcie, ktoré sú praktické pri práci aj voľnočasových aktivitách.

Mobilný telefón vyhovuje kritériám GSM a dostal certifikáciu od príslušného úradu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť obsah príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Bezpečnostné inštrukcie



UPOZORNENIE:

Venujte pozornosť týmto pokynom. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť voči používateľovi, ktorý sa neriadi týmito odporúčaniami alebo nevhodne používa smartfón. Nevhodným používaním sa používateľ vystavuje nebezpečenstvu porušenia príslušných zákonov. Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny na obsluhu. Pokyny si starostlivo uschovajte na budúce použitie.

- Pri použití tohto prístroja vždy dodržiavajte základné bezpečnostné pokyny, aby ste obmedzili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Prečítajte si, prosím, tento návod na použitie a dodržiavajte všetky pokyny na používanie, údržbu a montáž. Nepoužívajte mobilný telefón na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nedodržanie pravidiel stanovených v návode na použitie alebo nevhodné používanie znamená stratu záruky a môže mať za následok poranenie alebo škody na majetku. Výrobca v tomto prípade neručí za akékoľvek škody.
- Mobilný telefón je v niektorých miestach zakázané prevádzkovať. V prípade zákazu prevádzky mobilného telefónu ho vypnite podľa pokynov uvedených v návode. Obvyklými miestami so zákazom prevádzky mobilných telefónov sú: Lietadlá, čerpacie stanice horľavých palív, oblasti, kde prebiehajú trhacie práce a pod. Prevádzka smartfónov môže mať vplyv na funkčnosť elektronických zariadení a zdravotníckych zariadení, ako sú napríklad kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie lekárske elektronické zariadenia.
- Vypnite prístroj v blízkosti paliva, chemických látok alebo výbušnín. Udržiavajte zariadenie mimo dosahu detí.
- Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa používania mobilných telefónov pri vedení vozidiel, ako vodič máte predovšetkým zodpovednosť za dané vozidlo. Ak má váš smartfón funkciu hands-free, použite ju. Za zlých jazdných podmienok, zastavte vozidlo pred vytáčaním alebo zdvihnutím hovoru.
- Ak telefón podporuje funkciu „Flight mode“ (režim Lietadlo), prosím, nastavte ho na „režim Lietadlo“ pred nástupom do lietadla. Ak telefón nepodporuje tento režim, vypnite ho pred nástupom do lietadla, pretože telefón môže spôsobiť rušenie elektronických zariadení v lietadle. Prosím, postupujte podľa inštrukcií uvedených na palube lietadla.
- S telefónom používajte predovšetkým originálne príslušenstvo, použitím neoriginálnej batérie, prípadne nabíjačky sa vystavujete riziku straty záručnej opravy, poškodenia telefónu a zdravia používateľa.
- Mobilný telefón je zakázané akokoľvek modifikovať, konštrukčne meniť vlastnosti alebo zasahovať do samotného zariadenia. Modifikácia zariadenia môže viesť k vážnym poruchám a škodám na majetku, prípadne i zraneniu obsluhy. Za modifikáciu sa považuje aj zmena ovládacieho softvéru, pretože toto nie je výrobcom zariadenia schválené.

- Nepripájajte nabíjačku batérie k vášmu smartfónu skôr, než je nainštalovaná batéria. Neskratujte batériu.
- Batériu smartfónu nabíjajte v dobre vetraných a chladených priestoroch a ďaleko od horľavých a výbušných materiálov.
- Aby nedošlo k demagnetizácii, majte svoj smartfón mimo dosahu magnetických materiálov, ako sú disky, kreditné karty atď.
- Mobilné telefóny sú citlivé na externé rušenie, ktoré môže vážne ovplyvniť ich funkciu, v niektorých prostrediach nie je možné mobilný telefón používať.
- Mobilný telefón ani nabíjačka nie sú hračkou, používanie deťmi nesie riziko prehĺtnutia malých častí. Nabíjačka a jej zapojenie do elektrickej siete je veľmi rizikové pre malé deti, toto používanie deťmi je zakázané.
- Neodpájajte nabíjačku od sieťovej zásuvky ľahom za napájací kábel – nebezpečenstvo poškodenia napájacieho kábla/sieťovej zásuvky, prípadne nabíjačky. Nabíjačku od zásuvky odpájajte ľahom za telo nabíjačky.
- Pri poškodení čelného skla telefónu dbajte na opatrnosť, existuje riziko vzniku ostrých sklenených častí, ktoré môžu privodiť zranenie. Takto poškodený telefón nepoužívajte a vyhľadajte odbornú opravu.
- Vysoká hlasitosť mobilného telefónu môže pri dlhom počúvaní poškodiť sluch, dbajte na opatrnosť pri nastavení hlasitosti. Počúvanie hlasitej hudby prostredníctvom telefónu môže mať vážne následky, dbajte na opatrnosť pri nastavovaní hlasitosti pri počúvaní hudby.
- Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky, benzín, rozpúšťadlá ani iné podobné látky. Na čistenie používajte mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, napr. vo vani, sprche alebo bazéne. Potopenie prístroja do vody môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Na prístroj neumiestňujte nádoby naplnené vodou, napr. vázy.
- Prístroj ukladajte na stabilné povrchy. Pri páde môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu.
- Nezakrývajte otvory na prístroji. Slúžia na vetranie a ochranu pred prehriatím.
- Prístroj inštalujte v miestach, kde naň nikto nemôže stúpnuť.
- Do otvorov v prístroji nevkladajte žiadne predmety. Môže dôjsť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nenechajte prístroj postriekať tekutinou.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, prístroj nerozoberajte. Ak je nutné vykonať servis alebo opravu prístroja, odneste ho do autorizovaného servisného strediska alebo ku kvalifikovanému technikovi. Pri otvorení alebo odobrať krytov sa môžu odhaliť miesta s nebezpečným napätím alebo inými rizikami. V prípade nesprávneho opakovaného zloženia môže dôjsť pri následnom použití prístroja k úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, napr. v blízkosti horúceho kúrenia či kachiel alebo vo vyhriatom aute.
- Nekladte na prístroj horiace predmety, ako sviečky alebo cigarety.
- Nepoužívajte prístroj na hlásenie úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento smartfón zhotovuje fotografie, nahráva videá a zvuk; dodržujte príslušné zákony a predpisy na používanie týchto funkcií. Fotografie, video záznam a záznam zvuku



bez povolenia môžu znamenať za istých okolností porušovanie zákonov a platných predpisov.

- Pri použití sieťových funkcií, prosím, nesťahujte súbory, ktoré obsahujú vírus, neinštalujte žiadne fotografie a vyzváňacie tóny, ktoré boli poškodené. Ak výsledkom stiahnutých súborov je abnormálne správanie telefónu, naša spoločnosť nenesie za danú chybu žiadnu zodpovednosť.
- Likvidujte batérie v súlade s miestnymi predpismi, ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhadzujte batérie do bežného komunálneho odpadu.

**VAROVANIE:**

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti.

VYHLÁSENIE: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať obsah tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka:

Niektoré vlastnosti zariadenia a jeho príslušenstva popísané v tomto návode na obsluhu závisia od inštalovaného softvéru a možností a konfigurácie miestnej siete, a nemusia byť k dispozícii alebo môžu byť sieťovými operátormi obmedzené. Uvedené popisy tak nemusia celkom presne zodpovedať konkrétnemu telefónu alebo príslušenstvu, ktoré ste kúpili.

Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu a legálnosť akéhokoľvek obsahu, ktorý nahráte alebo stiahnete prostredníctvom tohto mobilného telefónu, či už ide o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatočne inštalovaný softvér chránený autorskými právami a ďalšie. Za následky vyplývajúce z inštalácie alebo použitia obsahu uvedeného vyššie na tomto mobilnom telefóne nesiete zodpovednosť.

Všetky snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návode na obsluhu sú nasimulované. Skutočnosť môže byť odlišná.

Jednotlivé kroky sa môžu v závislosti od verzie firmvéru v telefóne líšiť od krokov popísaných v tomto návode.

Ak nie je uvedené inak, popis všetkých krokov v tomto návode predpokladá, že sa nachádzate na úvodnej obrazovke.

Telefón je zariadenie, ktorého správanie je možné používateľsky pozmeniť pomocou ďalších aplikácií.

Preto sa postupy a jednotlivé kroky môžu v skutočnosti líšiť od tohto návodu.

Poznámka k operátorovi:


Telefón je z výroby nastavený na maximálne využitie dostupných služieb. Váš telefónny operátor môže niektoré funkcie, zabezpečenia alebo správanie telefónu obmedziť alebo pozmeniť voči popisu v tomto návode. V prípade rozdielu sa informujte u svojho operátora.

SENCOR®

Dodatok k návodu na obsluhu s LCD panelom**Opatrenia pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke****Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť LCD panela.**

- Neoponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panelu. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!

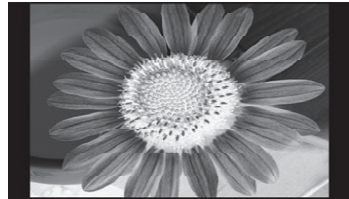
**Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body**

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nenaznačuje to žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené s použitím vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov displeja). Toto nijako neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho prístroja.

3. Pred použitím

3.1. Označenie a opis častí telefónu

3.1.1. Zariadenie

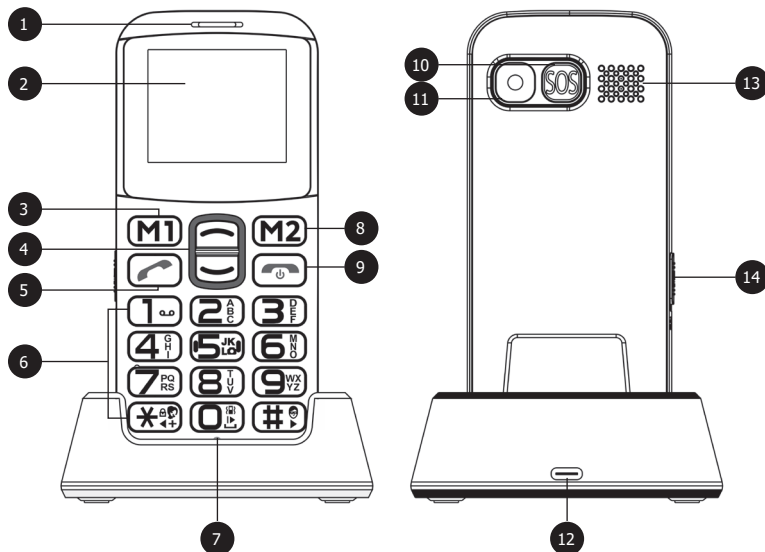

1. Reproduktor
2. LCD displej
3. Ľavý softvérový kláves/rýchla predvoľba
4. Šípka hore a dole – posun v menu/zrýchlená voľba/zmena hlasitosti počas hovoru
5. Tlačidlo vytáčania
6. Klávesnica
7. Led indikátor nabíjacieho stojančeka
8. Pravý softvérový kláves/rýchla predvoľba
9. Tlačidlo ukončenia hovoru, zapnutia/vypnutia telefónu
10. Tlačidlo „SOS“
11. Tlačidlo „Správy“
12. USB-C vstup nabíjacieho stojančeka
13. Reproduktor vyzvážania/hlasitého hovoru
14. Posuvný spínač svetidla
15. Svetidlo
16. Kontakty na nabíjanie v stojančeku
17. Nabíjacia zdiereka USB-C

3.1.2. Tlačidlá telefónu a ich funkcie

Tlačidlá	Funkcia
Ľavé/pravé softvérové tlačidlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vykonávanie funkcií vyznačených v ľavom/pravom dolnom rohu displeja. 2. V pohotovostnom režime ľavým softvérovým tlačidlom vstúpíte do Menu telefónu, pravým vstúpíte do Kontaktov. 3. Stlačením a podržaním tlačidla sa aktivuje volanie preddefinovaného čísla
Šípka hore a dole	Zodpovedajú smerovým tlačidlám hore/dole na pohyb v menu telefónu. Počas hovoru tlačidlá fungujú ako zníženie/zvýšenie hlasitosti
Tlačidlo vytáčania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tohto tlačidla vytočíte číslo alebo prijmete prichádzajúci hovor. 2. V pohotovostnom režime stlačením tohto tlačidla vstúpíte do zoznamu volaných čísel.
Tlačidlo ukončenia hovoru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením a podržaním tlačidla zapnete/vypnete telefón. 2. Stlačením sa vrátite z ktorejkoľvek obrazovky na pohotovostnú obrazovku. 3. Ukončenie hovoru alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
SOS Tlačidlo	Slúži na zrýchlenú voľbu privolania pomoci. Po stlačení a podržaní sa vytočí preddefinované telefónne číslo.
Tlačidlá s číslami/klávesnica	Slúžia na vytáčanie a zadávanie čísel a znakov. Stlačením a podržaním tlačidla s číslom „1“ prejdete do prednastavenej hlasovej schránky.
Tlačidlo *	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na pohotovostnej obrazovke zadajte * po zadaní telefónneho čísla, ak chcete zadať číslo klapky; hneď ako sa zobrazí znak „+“, zadajte klapku. 2. V režime prehrávanej hudby funguje tlačidlo na zníženie hlasitosti. 3. V podponukách funguje na presun na ďalšiu položku. Správa sa ako šípka doľava.
Tlačidlo #	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na obrazovke na úpravy textu stlačením tlačidla # prepnete spôsob zadania textu. 2. V režime prehrávanej hudby funguje tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. 3. V podponukách funguje na presun na ďalšiu položku. Správa sa ako šípka doprava.
Tlačidlo 5	V režime Fotoaparát funguje na zachytenie snímky.

Tlačidlo 0	<ol style="list-style-type: none"> 1. V režime textových správ kláves funguje ako medzera medzi jednotlivými znakmi. 2. Na pohotovostnej obrazovke stlačením a podržaním tlačidla 0 prepínate medzi profilmi Všeobecný a Schôdzka. 3. V režime prehrávania audio súborov funguje ako PLAY/PAUSE.
Tlačidlo 2	V režime FM rádio funguje na presun na ďalšiu dostupnú stanicu smerom hore.
Tlačidlo 8	V režime FM rádio funguje na presun na ďalšiu dostupnú stanicu smerom dole.

3.2. Vloženie kariet SIM a pamäťovej karty

Pred prvým použitím telefónu je potrebné do telefónu vložiť kartu SIM. Kartu SIM vám poskytne váš sieťový operátor.

Keď si kúpite služby v mobilnej sieti, dostanete kartu SIM spolu s podrobnosťami, ako je váš kód PIN a dostupné voliteľné služby.



UPOZORNENIE:


Kartu SIM neohýbajte a zabráňte jej poškriabaniu. Nevystavujte kartu SIM statickej elektrine, vode a znečisteniu. Pri vkladaní a vyberaní kariet SIM aj pamäťovej karty dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu slotov a základnej dosky telefónu.




VAROVANIE:

Pred manipuláciou s kartami (SIM, pamäťová karta) odpojte nabíjačku, telefón vypnite a vyberte batériu.


Vo výreze na ľavom spodnom rohu zadnej strany telefónu nadvihnite zadný kryt nechtom alebo tupým predmetom. Potom ho po obvode postupne uvoľníte.

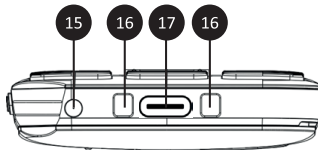

Batériu nadvihnite nechtom alebo tupým predmetom v hornej časti batérie.

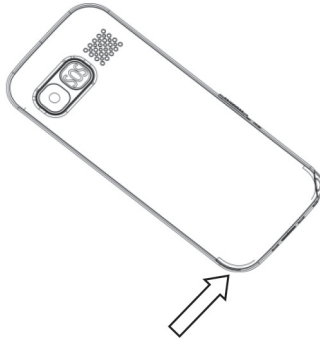

Karty SIM vsuňte do príslušných slotov pod batériu kontaktmi smerom dole tak, aby sa kontakty kariet SIM dotýkali zabudovaných kontaktov pre SIM v telefóne. Kartu SIM 1 vložte do pravého horného slotu skoseným rohom umiestneným v pravom spodnom rohu slotu, kartu SIM 2 vložte do ľavého SIM slotu skoseným rohom umiestneným v spodnom pravom rohu slotu.

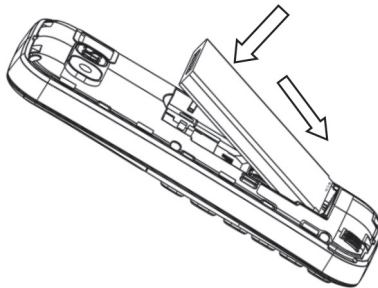

Pamäťová karta sa umiestni do slotu kontakty smerom dole k telu telefónu. Hrana pamäťovej karty s kontaktmi bude smerovať k pravému okraju telefónu.



UPOZORNENIE:

Ak pamäťová karta nefunguje, skontrolujte, či je správne vložená a či má dobrý kontakt. Maximálna veľkosť podporovaných pamäťových kariet je 8 GB.

Pri vkladaní batérie do telefónu spojte najprv kontakty batérie s kontaktmi umiestnenými v telefóne (v spodnej časti) a potom batériu ľahko zatlačte do priestoru na batériu.

Pri nasadzovaní zadného krytu ho priložte na telo telefónu tak, aby zámky na kryte jemne zapadli do výrezov na telefóne. Potom kryt telefónu po obvode jemne zatlačte

k telu telefónu. Na záver skontrolujte pohľadom, že kryt správne prilipol k telu telefónu na všetkých miestach po obvode, prípadne ho opakovane pritlačte.

**UPOZORNENIE:**

Niektoré funkcie telefónu, ako napr. hlasové volania, príjem a odosielanie správ sú možné a dostupné iba pri vložennej aspoň jednej SIM karte s aktivovanými funkciami operátora a v dosahu jeho bezdrôtovej siete. Informujte sa u svojho operátora na dostupné služby na vašej SIM karte aj dostupnosti jeho siete.

3.3. Zapnutie/vypnutie telefónu

Telefón zapnete stlačením a podržaním tlačidla ukončenia hovoru. Telefón vypnete stlačením a podržaním tlačidla ukončenia hovoru v pohotovostnom režime.

3.4. Nabíjanie batérie

Na nabíjanie použite originálny USB-C kábel pripojený do elektrickej siete. S káblom prepojte telefón alebo originálny nabíjací stojanček. Do nabíjacieho stojančka vložte telefón tak, aby sa nabíjacie kontakty telefónu a stojančka dotýkali.

Počas nabíjania sa ikona batérie v pravom hornom rohu displeja telefónu začne pohybovať. Hneď ako sa ukazovateľ batérie prestane pohybovať, nabíjanie batérie je dokončené. V prípade použitia nabíjacieho stojančka je priebeh nabíjania telefónu indikovaný LED diódou na nabíjacom stojančku.

**UPOZORNENIE:**

Nabíjacie kontakty telefónu udržiavajte v čistote. Predídete tak oxidácii a zaneseniu nečistôt do nabíjacích kontaktov. Nabíjacie kontakty v stojančku sú jemné a citlivé na dotyk. Nedotýkajte sa nabíjacích kontaktov rukou ani inými predmetmi a predídete tak ich poškodeniu.

**UPOZORNENIE:**

Spôľahlivú prevádzku mobilného telefónu zaistíte použitím originálnej nabíjačky.

3.5. Bezpečnostné heslo

- PIN**

Kód PIN slúži na to, aby nebolo možné vašu kartu SIM používať nezákonne. Kód PIN je obvykle priložený ku karte SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, odomknete ho zadaním kódu PUK. Ďalšie podrobnosti vám oznámi váš sieťový operátor.

- **PIN2**

Kód PIN2 je potrebné zadať pri vstupe do niektorých funkcií (napr. spoplatnenie hovorov); ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN2, odomknete ho zadaním kódu PUK2. Ďalšie podrobnosti vám oznámi váš sieťový operátor.

- **PUK**

Pri odstraňovaní uzamknutého kódu PIN je potrebné zadať kód PUK. Kód PUK je priložený ku karte SIM. Ak priložený nie je, obráťte sa na vášho sieťového operátora. Ak desaťkrát po sebe zadáte nesprávny kód PUK, kartu SIM už nebude možné použiť. Obráťte sa na vášho sieťového operátora so žiadosťou o kúpu novej karty. Kód PUK nie je možné zmeniť. Ak kód stratíte, obráťte sa na vášho sieťového operátora.

- **PUK2**

Pri odstraňovaní uzamknutého kódu PIN2 je potrebné zadať kód PUK2. Ak desaťkrát po sebe zadáte nesprávny kód PUK2, nebudete môcť používať funkcie, ktoré vyžadujú zadanie kódu PIN2. Obráťte sa na vášho sieťového operátora so žiadosťou o kúpu novej karty. Kód PUK2 nie je možné zmeniť. Ak kód stratíte, obráťte sa na vášho sieťového operátora.

4. Stručný návod na obsluhu volania

V prípade, že je po prvom zapnutí telefónu nastavený ako východiskový jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefónu nasledovne: Menu/Settings/Phone settings/Languages a tu vyberte z menu požadovaný jazyk.

4.1. Vytočenie hovoru

V pohotovostnom režime pomocou tlačidiel s číslami zadajte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť. Po dokončení zadania stlačte tlačidlo vytáčania a hovor sa uskutoční. Ak chcete uskutočniť medzištátny hovor, pridajte pred telefónne číslo predvoľbu oblasti.

4.2. Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore vás telefón náležite upozorní (vibráciou, vyzváňaním a pod.); ak je táto funkcia podporovaná vašou telefónnou sieťou, na displeji telefónu sa objaví meno a telefónne číslo volajúceho. Stlačením tlačidla vytáčania môžete prichádzajúci hovor prijať.

4.3. Zmena hlasitosti počas hovoru

Pri prebiehajúcom hovore môžete ovládať hlasitosť reproduktora pomocou tlačidiel hlasitosti (šípka hore na zvýšenie hlasitosti a šípka dole na zníženie hlasitosti). Počas hovoru môžete softvérovými tlačidlami telefónu potvrdiť voľbu „ZapRep“ na zapnutie hlasitého reproduktora alebo „VypRep...“ na jeho vypnutie.

4.4. Ukončenie/odmietnutie hovoru

Po skončení prebiehajúceho hovoru volanie ukončíte stlačením tlačidla ukončenia hovoru. Prichádzajúci hovor je možné odmietnuť stlačením tlačidla ukončenia hovoru.

4.5. Tiesňové volania

Hovor na tiesňovú linku môžete uskutočniť priamo bez karty SIM. Rôzne siete používajú rôzne tiesňové čísla. Podrobnosti vám oznámi váš sieťový operátor.

4.6. Rýchla voľba klapky

Ak chcete do zadania telefónneho čísla zadať pauzu (napr. pre prevoľbu na číslo pobočky) pri zadávaní čísla, stlačte a podržte tlačidlo „*“. Na displeji sa zobrazí symbol „P“, potom pokračujte v zadaní čísla pobočky. Pri vytáčaní sa medzi čísla vloží krátka časová medzera, aby cieľová ústredňa správne pobočku rozpoznala.

5. Ponuka funkcií v Menu telefónu

5.1. Kontakty

Táto funkcia umožňuje prechádzať telefónny zoznam, ukladať, upravovať a odstraňovať mená a telefónne čísla v telefóne a na karte SIM. Kapacitu karty SIM vám oznámi váš operátor. Maximálna kapacita pamäte telefónu je 200 kontaktov.

5.1.1. Uloženie nového kontaktu/odstránenie uloženého kontaktu

V zozname uložených telefónnych čísel je na prvom mieste umiestnená položka „Pridať nový záznam“. Šípkami hore/dole označte voľbu „Pridať nový záznam“ a potom ľavým softvérovým tlačidlom potvrdíte funkciu Voľba/Zvoliť. Budete vyzvaní na zadanie mena a telefónneho čísla. Na pohyb medzi vyplňovanými poľami použite navigačný kláves hore/dole. Kontakt uložíte pomocou ľavého softvérového tlačidla potvrdením funkcie Voľba/Uložíť. Na zmazanie uloženého záznamu označte požadovaný kontakt v zozname kontaktov pomocou šípok hore/dole.

Stlačením ľavého softvérového tlačidla Voľba/Zmazať odstránite kontakt z pamäte telefónu, prípadne karty SIM.

5.2. Správy

Služba správ je v skutočnosti službou telefónnej siete. Táto ponuka riadne funguje v závislosti od typu vašej karty SIM a od služieb poskytovaných sieťovým operátorom. Pred použitím funkcie overte služby u vášho operátora. Kapacita správ karty SIM závisí od jej typu. Jednotlivé SMS správy je možné zmazať v režime čítania správy pomocou menu dostupného ľavým softvérovým tlačidlom (Voľba/Zmazať). Funkcia „Zmazať všetko“ ponúka možnosť rýchleho zmazania všetkých SMS správ umiestnených v danej kategórii (napr. doručené, koncepty a pod.).

Písať správu: Návod na vkladanie textu je popísaný v samostatnej kapitole. Správu odošlete pomocou menu dostupného ľavým softvérovým tlačidlom (Voľba/Poslať).

Doručené: Uchováva prijaté správy SMS.

Koncepty: Uchováva rozpísané správy.

Na odoslanie: Správy, ktoré sú v procese odosielania.

Neodoslané: Uchováva správy SMS, ktoré neboli úspešne odoslané.

Odoslané správy: Uchováva úspešne odoslané správy SMS.

Nastavenie SMS: Ponúka možnosť nastavenia SMS správ pre jednotlivé karty SIM, overiť stav pamäte, nastaviť automatické ukladanie odoslaných správ alebo vybrať preferované úložisko pre správy SMS.

5.3. Výpis volaní

5.3.1. História volaní

História volaní ponúka prehľad hovorov a možnosť vymazania záznamov. Stlačením tlačidla Voľba môžete v jednotlivých prehľadoch vybrať požadovanú funkciu pre vybranú položku, napríklad Vytočiť vybrané telefónne číslo, Odoslať textovú správu, Uložiť do telefónu (uloženie čísla do pamäte telefónu) alebo Zmazať záznam z histórie volaní.

- **Zmeškané volania:** Zobrazí posledné zmeškané hovory.
- **Odchádzajúce:** Obsahuje výpis posledných volaných čísel.
- **Prijaté:** Obsahuje výpis posledných prijatých hovorov.
- **Všetky volania:** Obsahuje výpis všetkých posledných hovorov.
- **Zmazať výpis hovorov:** Môžete odstrániť záznamy o volaných číslach, zmeškaných alebo prijatých hovoroch.

5.3.2. Nastavenie volania

V menu Výpis volaní/Nastavenie volania nájdete nasledujúce funkcie pre jednotlivé karty SIM.

Nastavenie volania SIM 1/SIM 2

- **Čakajúci hovor:** Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Po zapnutí môžete aj počas prebiehajúceho hovoru prijať ďalší prichádzajúci hovor.
- **Presmerovanie hovoru:** Po zapnutí funkcie môžete podľa rôznych nastavení podmienok presmerovania vybrať prepnutie prichádzajúceho hovoru na hlasovú schránku alebo iné telefónne číslo (nepodmienené presmerovanie hovorov, presmerovanie pri nedosiahnuteľnosti, ak neodpovedá, ak je číslo obsadené alebo pre všetky hovory). Pred použitím overte dostupnosť funkcie u vášho sieťového operátora.
- **Blokovanie hovoru:** Po aktivácii funkcie môžete podľa rôznych nastavení obmedzených podmienok (všetky odchádzajúce hovory, medzinárodné hovory, medzinárodné hovory okrem domácej siete, všetky prichádzajúce hovory alebo prichádzajúce hovory pri roamingu) obmedziť hovor podľa zodpovedajúcich podmienok (je potrebné podať žiadosť u sieťového operátora).

Rozšírené nastavenia

Umožňuje upraviť nastavenie nasledujúcich funkcií:

- **Blokované čísla (Blacklist):** Funkciu odmietania blokovaných čísel (Reject number) môžete zapnúť alebo vypnúť. Do zoznamu blokovaných čísel (Blacklist numbers) je možné uložiť až 20 telefónnych čísel.
- **Autom. opakované vytáčanie:** Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Pri zapnutej funkcii telefón automaticky vytočí volané číslo v prípade predchádzajúceho neúspešného pokusu o spojenie.
- **Zobrazenie času hovoru:** Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Pri zapnutej funkcii sa na displeji telefónu počas prebiehajúceho hovoru zobrazuje čas trvania tohto hovoru.

- **Autom. opakované vytáčanie:** Táto funkcia zaisťuje automatické opakovanie vytáčania, ak nebude hovor spojený.
- **Pripomenutie času hovoru:** Je možné nastaviť jednorazové alebo opakované upozornenie na dosiahnutú dĺžku prebiehajúceho hovoru po dosiahnutí nastaveného časového intervalu (v sekundách).
- **Režim prijatia hovoru:** Ponúka možnosť aktivácie funkcie prijatia hovoru otvorením krytu telefónu, ľubovoľným tlačidlom a nastavenie automatického prijatia hovoru v handsfree režime.

5.4. Organizér

5.4.1. Správa súborov

Umožňuje prezeranie obrázkov a zhotovených fotografií na pamäťovej karte či v telefóne prostredníctvom funkcie fotoalbumu. Vybranú uloženú snímku je možné napríklad nastaviť ako tapetu displeja telefónu.

5.4.2 Plánované zapnutie/vypnutie

Telefón umožňuje naplánovať automatické zapnutie alebo vypnutie prístroja napríklad v nočných hodinách, keď nechcete byť rušení.

Zapnutie – Voľba, keď sa telefón má zapnúť. Aby táto funkcia správne fungovala, je nutné mať vypnuté zadanie pinu SIM karty pri zapnutí. Ak bude pin SIM zapnutý, tak telefón sa zapne do položky vloženia pin kódu.

Vypnutie – Voľba, keď sa telefón má vypnúť.

5.4.3. Kalkulačka

Umožňuje vykonávať jednoduché matematické operácie. Opakovaným stlačením šípok hore/dole vyberiete požadovaný matematický znak pre počtovú operáciu alebo zobrazenie výsledku. Desatinnú čiarku vložíte stlačením klávesu #.

5.4.4. Budík

Môžete mať prednastavených až 5 aktívnych alebo neaktívnych budíkov. Pre každý budík môžete upraviť jeho status (zapnuté/vypnuté), čas budenia, režim opakovania (raz, každú deň alebo iba vo vybrané dni) a zvuk budíka. Medzi statusom budíka Vypnúť/Zapnúť a pre pohyb v riadku na zadanie času budenia použite šípky vpravo (#)/vľavo (*).

5.4.5. Bluetooth

Funkcia umožňuje bezdrôtový prenos medzi zariadeniami. Služí na prenos zhotovených fotografií či súborov umiestnených v pamäti telefónu alebo pamäťovej karty. Váš telefón sa bude prezentovať menom Element PO11SV pre ostatné zariadenia.

5.4.6. Kalendár

Túto funkciu je možné použiť na jednoduché zobrazenie kalendárnych dní. Stlačením softvérového tlačidla Voľba môžete vykonávať jednotlivé operácie v rámci kalendára:

- **Zobrazil'** – zobrazí na vybranom dni pridané udalosti.
- **Zobrazil'všetko** – zobrazí všetky pridané udalosti.
- **Pridať udalosť** – Môžete pridať udalosť do kalendára. Najprv vyplňte názov udalosti do položky Predmet. Potom zvolíte deň a hodinu začiatku udalosti a následne zvolíte koniec udalosti. Následne zvolíte Typ udalosti, Prípomienka, Schôdzka, Kurz, Dátum, Volanie, Výročie alebo Narodeniny. K nastavenej prípomienke je možné pridať Budík, možnosť Opakovanie, Miesto konania či Detaily. Na záver stlačte softvérové tlačidlo Voľba a Uložil'.

5.4.7. SIM Toolkit

Služby poskytované vaším operátorom. Pre viac informácií sa obráťte na vášho mobilného operátora.

5.5. Multimédiá

5.5.1. Fotoaparát

Prístroj je vybavený fotoaparátom. Pre správnu funkciu fotoaparátu je potrebné mať vloženú pamäťovú kartu a nastaviť ju ako východiskové úložisko. Stlačením klávesu „5“ zhotovíte snímku.

Stlačením ľavého softvérového tlačidla Voľba zobrazíte ponuku dostupných funkcií. Na pohyb medzi dostupnými možnosťami v jednotlivých položkách nastavenia použite šípky vpravo (#)/vľavo (*).

- **Prejsť na video/fotoaparát:** Pomocou tejto funkcie môžete prepnúť medzi režimom fotoaparátu a kamery.
- **Fotografie:** Vstup do prehľadávača uložených snímok.
- **Nastavenie fotoaparátu:** Môžete nastaviť vybrané vlastnosti snímania.
- **Nastavenie obrazu:** Môžete upraviť nastavenie veľkosti a kvality obrazu.
- **Úložisko:** Slúži na nastavenie východiskového úložiska zhotovených snímok a videozáznamov.
- **Obnoviť štandardné:** Umožňuje previesť nastavenie fotoaparátu do východiskových hodnôt.

5.5.2. Zobrazovač obrázkov

Slúži na zobrazenie uložených snímok, ich použitie, zdieľanie, premenovanie alebo zmazanie.

**UPOZORNENIE:**

Súbory na zobrazenie musia byť uložené na pamäťovej karte v priečinku „My Photos“.

5.5.3. Prehrávač audio

Telefón dokáže prehrávať súbory MP3 z pamäťovej karty a podporuje prehrávanie „na pozadí“, keď môžete počas počúvania hudby využívať inú funkciu telefónu (napr. Správy, Kalkulačka). Spustené prehrávanie „na pozadí“ zastavíte v aplikácii Prehrávač audio (Menu/Multimédia/Prehrávač audio) stlačením klávesu „0“.

Na ovládanie prehrávača použijete na posun na predchádzajúcu skladbu šípku dole, na posun na nasledujúcu skladbu použijete šípku hore, klávesom „0“ ovládajte spustenie/pozastavenie prehrávania. Na ovládanie hlasitosti použijete šípku doľava (*) Zníženie hlasitosti/doprava (#) Zvýšenie hlasitosti.

Ľavým softvérovým tlačidlom prejdete do zoznamu skladieb, prípadne ďalej do Nastavenia:

Opakovanie: Nastavenie režimu opakovania prehrávania

Náhodné poradie: Nastavenie režimu náhodného poradia prehrávania

**UPOZORNENIE:**

Súbory na prehranie musia byť uložené na pamäťovej karte v priečinku „My Music“.

**UPOZORNENIE:**

Videá vo vysokom rozlíšení alebo vysokom dátovom toku sa neprehrávajú.

5.5.4. Zvukový rekordér

Telefón môžete použiť na záznam zvuku. Pre správnu funkciu je potrebné mať vloženú pamäťovú kartu v telefóne. Stlačením ľavého softvérového tlačidla („Voľba“) zobrazíte možnosť spustenia nahrávania nového záznamu alebo zoznam už uložených nahrávok na prehranie.

5.5.5. FM Rádio

Pri počúvaní rádia môžete vytáčať alebo prijímať hovory bez obmedzenia. Počas hovoru bude zvuk rádia automaticky stlmený. Klávesom „0“ spustíte/pozastavíte prehrávanie. Klávesmi „4“ a „6“ zmeníte hodnotu frekvencie.

Šípkami hore/dole môžete prepínať medzi uloženými stanicami.

Na ovládanie hlasitosti šípku doľava (*) Zníženie hlasitosti/doprava (#) Zvýšenie hlasitosti.

Na obrazovke prehrávania rádia stlačením ľavého softvérového tlačidla vstúpite do ponuky možností, kde je možné vykonávať nasledujúce činnosti:

Zoznam staníc: Je možné uložiť zoznam obľúbených staníc a potom editovať názov alebo frekvenciu vybranej stanice.

Ručné vkladanie: Vybranú frekvenciu je možné ručne vyhľadať, zapísať a uložiť.

Prednastavené automat. vyhľadávanie: Spustí automatické vyhľadávanie a nájdené stanice uloží do zoznamu staníc.

Nastavenie: Umožňuje zapnutie alebo vypnutie počúvania rádia na pozadí. Na pohyb medzi dostupnými možnosťami v jednotlivých položkách nastavenia použite šípku doľava (*)/doprava (#).



UPOZORNENIE:

Pre správnu funkciu používajte telefón na voľnom priestranstve, aby ste docielili čo najlepšiu úroveň FM signálu.

5.6. Nastavenie

Môžete prispôsobiť nastavenie telefónu, ako čas a dátum, jazyk, nastavenie volania atď.

5.6.1. Profily

Prednastavené režimy sú Všeobecný režim, režim „Ticho“, režim „Schôdzka“ a režim „Vonku“. Nastavenie niektorých profilov je možné prispôsobiť softvérovým tlačidlom Voľba a Upraviť.

Typ upozornenia/vyzváňania, tón vyzváňania/správy: Nastavenie vyzváňania hovorov a správ pre jednotlivé karty SIM (SIM1, SIM2).

Hlasitosť vyzváňania/správy: Nastavenie hlasitosti vyzváňania, hlasitosti tónu správ.

Klávesnica a hlasitosť klávesnice: Nastavenie typu zvuku pri dotyku klávesnice alebo jeho vypnutie. V prípade nastavenej voľby „Ľudský hlas“ sa budú pri stlačení klávesnice na pohotovostnej obrazovke hlasito oznamovať zadávané číslce (napr. pri zadávaní telefónneho čísla na vytočenie).

Otvorenie/zatvorenie krytu telefónu: Zapnutie alebo vypnutie zvukov.



UPOZORNENIE:

Pred opustením menu je nutné vykonané zmeny nastavenia uložiť (Voľba/Uložiť), inak budú stratené.

5.6.2. Správa kariet SIM

Služí na nastavenie aktívnych kariet SIM (iba vybraná SIM alebo obe karty SIM).

5.6.3. Nastavenie telefónu

Čas a dátum: Môžete nastaviť Domovské mesto (Hlavné mesto štátu, v ktorom sa telefón nachádza), dátum, čas telefónu a formát zobrazovaného dátumu na displeji telefónu. Tiež je možné využiť automatické synchronizácie času po pripojení telefónu do GSM siete.

Plánované zapnutie/vypnutie: Umožňuje nastaviť čas na automatické zapnutie alebo vypnutie telefónu. Ak je aktívna zámka, SIM sa bude pri automatickom zapnutí vždy vyžadovať.

Jazyk: Môžete zmeniť jazyk telefónu.

Referované spôsoby vkladania: môžete nastaviť preferovaný spôsob vkladania textu.

Zobraziť vlastnosti: Umožňuje nastavenie tapety pohotovostnej obrazovky z prednastavených alebo vlastných obrázkov, možnosť zapnutia zobrazenia dátumu a času na pohotovostnej obrazovke.

Stredový kláves: Umožňuje nastavenie skratky funkcií na ich rýchly prístup (napr. Kalkulačka, Budík) po stlačení príslušného navigačného klávesu v režime pohotovostnej obrazovky.

Režim lietadlo: Režim „lietadlo“ slúži na vypnutie všetkých vysielacích a prijímacích režimov telefónu (napr. vypnutie signálu GSM). **Upozornenie:** Počas letu lietadla nepoužívajte túto funkciu, ale vypnite celý prístroj.

Rozšírené: Umožňuje nastaviť úroveň a čas podsvietenia displeja. Na zmenu nastavenia použite šípku doľava (*) / doprava (#).

5.6.4. SOS nastavenie

Rýchla voľba: Pre číselné klávesy 2 – 9 a klávesy M1/M2 je možné priradiť kontakt z telefónneho zoznamu na možnosť využitia funkcie rýchlej voľby. Stlačením a podržaním vybraného klávesu telefónu v režime pohotovostnej obrazovky začnete hovor na priradené telefónne číslo.

Pri aktivovanej funkcii SOS a nastavených telefónnych číslach sa pri stlačení a podržaní tlačidla SOS ozve z telefónu hlasitý výstražný zvuk a SOS správy sa automaticky odošlú. Po odoslaní SOS správ začne telefón automaticky volať na nastavené telefónne čísla.

Číslo SOS: Funkcia slúži na nastavenie telefónnych čísel na odoslanie SOS SMS správy. Je možné nastaviť až 5 telefónnych čísel. Zvoľte riadok s prázdny záznamom a stlačte tlačidlo Voľba. Vyberte, či chcete zvoliť kontakt z telefónneho zoznamu alebo zadať číslo. V telefónnom zozname vyhľadajte požadovaný záznam šípkami „hore/dole“ a tlačidlom „OK“ uložte vybraný kontakt. Uložený kontakt môžete kedykoľvek zmeniť alebo odobrať pomocou funkcie „Voľba“ pre vybraný záznam zo zoznamu uložených kontaktov SOS zoznamu.

SOS SMS Zap./Vyp.: Pri zapnutej funkcii SOS SMS sa po aktivácii SOS tlačidla najprv odošlú SMS správy a potom sa spustí vytáčanie telefónnych čísel. Pri vypnutej funkcii sa po aktivácii SOS tlačidla rovno spustí vytáčanie telefónnych čísel.

SOS SMS: Funkcia slúži na nastavenie textu tiesňovej textovej správy SMS. Text správy upravte pomocou tlačidiel 1 – 9 (rovnakým spôsobom ako v prípade bežnej SMS správy) a text uložte. Návod na zadávanie textu je opísaný v samostatnej kapitole.

Upozornenie: Medzi telefónne čísla pre SOS správy a SOS volania nikdy nenastavujte telefónne čísla záchraných zložiek (112, 150, 155, 158 a pod.).

SOS alarm: Zapnutie/vypnutie hlasitého výstražného zvuku po aktivácii tlačidla SOS.

5.6.5. Nastavenie zabezpečenia

Umožňuje nastavenie jednotlivých SIM a zabezpečenie telefónu.

Zabezpečenie SIM 1 a 2:

- **Kód PIN:** Aktivácia a deaktivácia kódu PIN.
- **Zmeniť PIN:** Zmena kódu PIN1.
- **Zmeniť PIN2:** Zmena kódu PIN2.

Zabezpečenie telefónu:

- **Zámka telefónu:** Aktivácia alebo deaktivácia zámky telefónu. Predvolené heslo je „1122“.
- **Zmeniť heslo:** Zmena hesla telefónu a súkromia.

Autom. zámka obrazovky: Zapnutá automatická zámka obrazovky uzamkne klávesy telefónu po uplynutí nastaveného času nečinnosti.

5.6.6. Nastavenie siete

Je možné zvoliť režim vyhľadania mobilnej siete Automaticky alebo ručne. Odporúčame ponechať voľbu v režime automaticky, prípadne sa poraďte so svojim sieťovým operátorom.

5.6.7. Pripojiteľnosť

Mobilný telefón je možné pripojiť k bezdrôtovým slúchadlám alebo reproduktorm prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Tiež je možné odosielať zhotovené snímky do iného zariadenia vybaveného rovnakou technológiou.

- **Zapnúť/Vypnúť** – zapnutie alebo vypnutie funkcie.
- **Viditeľnosť** – počas zapnutej funkcie bude vaše zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia vybavené rovnakou technológiou bezdrôtového prenosu.
- **Moje zariadenie** – vyhľadávanie jednotlivých zariadení v okolí telefónu (funkcia musí byť zapnutá). Hľadanie jednotlivých zariadení trvá aj niekoľko minút. Po nájdení zariadenia je možné vykonať spárovanie oboch zariadení, keď budete vyzvaní na zadanie spárovacieho kľúča na oboch zariadeniach.
- **Hľadať Audio** – túto funkciu použite na pripojenie bezdrôtových slúchadiel alebo bezdrôtových reproduktorov atď.

- **Meno Bluetooth** – Prednastavené meno „PO12S“, ktoré sa bude zobrazovať na ostatných zariadeniach ako identifikátor vášho zariadenia. Názov je možné meniť.
- **Rozšírené** – Audio cesta – ak sú pripojené slúchadlá alebo bezdrôtový reproduktor, je možné touto formou presmerovať prehrávaný zvuk z prehrávača hudby do bezdrôtového zariadenia a späť. Hudba sa prepne do vzdialenej audio sústavy a na telefóne bude zvuk potlačený.
- **Úložisko** – voľba úložiska, kam sa bude poslaný dokument z iného telefónu ukladať.

5.6.8. Továrenské nastavenie

Časť nastavení telefónu môžete obnoviť na východiskové hodnoty. Východiskový kód na obnovenie nastavenie z výroby je: 1122.



UPOZORNENIE:

Obnovenie továrenského nastavenia môže spôsobiť stratu uloženého nastavenia a dát.

6. Zadávanie textu

Prístroj ponúka niekoľko režimov zadávania textu, aby ste mohli zadávať text alebo údaje do vašich kontaktov, upravovať záznamy kontaktov, vyhľadávať mená a písať správy SMS. Ak chcete v režime zadávania textu zmeniť spôsob zadávania, stlačte tlačidlo „#“.

Na výber je niekoľko režimov klávesnice: všeobecná (ABC), česká (CS), automaticky malé alebo veľké písmená, automatické veľké prvé písmeno alebo režim čísel. Vybraný spôsob zadávania textu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.

Písmená (veľké, normálne)

Vstúpte na stránku úprav, stlačte tlačidlo „#“ a prepnite režim vstupu na režim písmen (napr. „abc“), potom použite tlačidlá s číslami a vybrané písmená sa budú objavovať na obrazovke.

Jedným stlačením tlačidla s číslom zadáte prvé písmeno vyznačené na tlačidle, dvoma rýchlymi stlačeniami zadáte druhé. Ak sa písmeno, ktoré chcete zadať, nachádza na rovnakom tlačidle ako predchádzajúce písmeno, počkajte, kým sa znovu neobjaví kurzor, a potom zadajte ďalšie písmeno.

Napríklad ak chcete zadať „ok“, je potrebné trikrát stlačiť tlačidlo „6“ a zadať tak „o“, potom dvakrát stlačiť tlačidlo „5“ a na displeji sa objaví písmeno „k“. Stlačením pravého softvérového tlačidla môžete odstrániť zadaný text.

Čísla

Prejdite do režimu úprav a stlačením tlačidla „#“ zmeňte spôsob zadávania na režim čísel (napr. „123“). Potom použite tlačidlá s číslami a na displeji sa budú zobrazovať príslušné čísla. Jednotlivé tlačidlá 0 – 9 predstavujú čísllice od 0 do 9. Na zapísanie požadovaného čísla stlačte zodpovedajúce tlačidlo. Stlačením pravého softvérového tlačidla môžete odstrániť zadané číslo.

Interpunkčné znamienka vložíte z výberu po stlačení tlačidla „*“. Pre zrýchlenú voľbu najčastejšie používaných interpunkčných znamienok je možné využiť kláves „1“ (opakované stlačenie).

Medzeru v texte vložíte stlačením klávesu „0“.

7. Starostlivosť a údržba

Starostlivosť o batériu

Prístroj je napájaný akumulátorom. Akumulátor je potrebné nabiť, keď je vybitý. Maximálny výkon nového akumulátora dosiahnete nabíjaním iba celkom vybitého akumulátora. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od zásuvky a prístroja. Nenechávajte plne nabitý akumulátor nabíjať dlhšie než nevyhnutný čas. Prebíjaním môže dôjsť ku skráteniu jeho životnosti. Teploty ovplyvňujú úroveň, na ktorú je možné akumulátor nabiť. Preto je nutné akumulátor pred nabitím ponechať pri izbovej teplote. Ak teplota akumulátora prekročí 40 °C, nie je možné ho nabiť. Akumulátor používajte iba na určený účel a zabráňte jeho skratovaniu. K náhodnému skratovaniu môže dôjsť, ak kovový predmet spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (–) kontaktu akumulátora. Nepoužívajte poškodený akumulátor. Akumulátor nenechávajte na horúcich alebo chladných miestach. Dochádza tým k zníženiu jeho kapacity a životnosti. Prístroj s horúcim alebo studeným akumulátorom nemusí dočasne fungovať, aj keď je akumulátor plne nabitý. Akumulátory nevhadzujte do ohňa, môžu vybuchnúť. Likvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.

Starostlivosť o prístroj a údržba

Nasledujúce odporúčania vám pomôžu predĺžiť životnosť vášho telefónu. Prístroj a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí. Uchovávajte prístroj v suchu. Všetky typy kvapalín a vlhkosť spôsobia narušenie elektronických obvodov. Prístroj neuchovávajte v miestach s vysokou teplotou. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických zariadení a zdeformovať alebo roztaviť určité plasty. Nepokúšajte sa otvoriť prístroj inak, než ako je popísané v tejto príručke. Neodbornou manipuláciou môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Pri čistení prístroja nepoužívajte agresívne chemické prípravky alebo silné čistiace prostriedky.



UPOZORNENIE:

Používajte iba dodávané alebo schválené náhradné príslušenstvo. Neoriginálne príslušenstvo môže spôsobiť poškodenie telefónu a porušenie záručných podmienok.

8. Technické špecifikácie

Mobilný telefón pre seniorov

Displej

Veľkosť: 1.77" TFT

Rozlíšenie: 160 × 128 bodov

Čipová súprava

CPU: MTK6261M

Pamäť

RAM: 32 MB

ROM: 24 MB

Slot na kartu micro SDHC (až 32 GB)

Fotoaparát

Zadný: 0,08 Mpx (CIF)

Sieť/konektivita

Duálne GSM 850/900/1800/1900 MHz

Vlastnosti

FM

Svietidlo

Vibračné vyzváňanie

Hudobný prehrávač, Zobrazovač obrázkov

Zámka klávesnice, tiesňové tlačidlo SOS

Kalendár, budík, správca súborov, kalkulačka

Iné

USB-C 2.0 na nabíjanie

Batéria: Li-Ion batéria 600 mAh

Rozmery: 116 × 52 × 13 mm

Hmotnosť: 73 g

Príslušenstvo: Sieťový adaptér, používateľská príručka, dokovacia a nabíjacia stanica

GSM band

Použitie pásma 850/900/1800/1900 MHz

Rádio FM

Rozsah pásma: 87,5 MHz – 108 MHz

Bluetooth

Verzia 3.0

Maximálny výkon vysielača

100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

	Hodnota a presnosť	Jednotka
Názov alebo ochranná známka výrobku, identifikačné číslo podniku a adresa	Shenzhen Xin Chenming Technology Co., LTD Add:No.6, Baoshi 3rd Street,Tianliao, Gongming, SZ	-
Identifikačný kód modelu	XCM01-X050550YE	-
Vstupné napätie	100–240	V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60	Hz
Výstupné napätie	4.75–5.25	V
Výstupný prúd	0,55	A
Výstupný výkon	2,75	W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	≥68.95	%
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	72,53	%
Spotreba energie v stave bez záťaže	≤0.1	W

Vyššie uvedené údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

Čeština je pôvodná verzia.

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.sencor.cz.

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaručiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre firmy v Európskej únii

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Týmto FAST CR a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Element P012S je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Distribútor:

FAST PLUS a.s., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: 249 105 890

Servisné stredisko:

FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava 831 06, Slovakia; tel: 02 49 1058 53-54

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady.

