



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Mobile phone

Mobilní telefon

Mobilný telefón

Mobiltelefon

Telefon komórkowy

Spis treści

1. Informacje podstawowe.....	3
1.1. Krótki opis funkcji.....	3
2. Wskazówki bezpieczeństwa	4
3. Przed użyciem.....	12
3.1. Oznakowanie i opis części telefonu.....	12
3.2. Wkładanie kart SIM i karty pamięci.....	15
3.3. Włączanie/wyłączanie telefonu	18
3.4. Ładowanie akumulatora	18
3.5. Zabezpieczenie hasłem.....	19
4. Skrócona instrukcja obsługi połączeń.....	20
4.1. Nawiązywanie połączeń.....	20
4.2. Odbieranie połączeń.....	21
4.3. Zmiana głośności podczas rozmowy.....	21
4.4. Zakończenie/odrzućenie połączenia	21
4.5. Połączenia alarmowe	21
4.6. Szybki wybór numeru wewnętrznego	22
5. Funkcje w Menu telefonu.....	22
5.1. Kontakty	22
5.2. Wiadomości.....	23
5.3. Historia połączeń	24
5.4. Narzędzia	26
5.5. Multimedia.....	26
5.6. Ustawienia.....	29
6. Wprowadzanie tekstu	36
7. Konserwacja i czyszczenie.....	38
8. Dane techniczne	40

1. Informacje podstawowe

1.1. Krótki opis funkcji

Dziękujemy, że wybrali Państwo telefon komórkowy Element z kolorowym wyświetlaczem. Podczas lektury niniejszej instrukcji zapoznacie się Państwo z obsługą telefonu, jego funkcjami oraz sposobem sterowania.

Telefon komórkowy przeznaczony jest dla środowisk sieciowych GSM; telefon umożliwia użytkowanie dwóch kart SIM w trybie gotowości, jednak jeżeli jedna karta SIM jest używana do rozmowy, nie można nawiązać połączenia z drugiej karty. Oprócz podstawowych funkcji przeprowadzania połączeń telefon oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak książka telefoniczna, tryby pracy, wiadomości, odtwarzacz muzyki i odtwarzacz wideo, aparat fotograficzny i kamera wideo, budzik, kalkulator i inne funkcje, które bardzo się przydadzą w pracy i w czasie wolnym.

Telefon komórkowy spełnia kryteria GSM i otrzymał certyfikację odpowiedniego urzędu.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Wskazówki bezpieczeństwa



PRZESTROGA

Zwróć uwagę na następujące instrukcje. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika, który nie kieruje się zaleceniami lub nieprawidłowo korzysta ze smartfona. Poprzez niewłaściwe użytkowanie użytkownik naraża się na ryzyko naruszenia właściwych przepisów. Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejsze instrukcje obsługi. Zachowaj je, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

- Korzystając z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
- Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących użytkowania, konserwacji i montażu. Nie używaj telefonu komórkowego do innych celów niż te, do których jest on przeznaczony.
- Nieprzestrzeganie zasad podanych w instrukcji obsługi lub niewłaściwe użytkowanie oznacza utratę gwarancji i może spowodować zranienia lub szkodę majątkową. Producent w tym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody.
- W niektórych miejscach korzystanie z telefonu komórkowego jest zabronione. W przypadku zakazu korzystania z telefonu komórkowego wyłącz go według wskazówek podanych w instrukcji.

Miejsca, w których zwykle zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, to: Samoloty, stacje paliw łatwopalnych, obszary, w których przebiegają prace kopalniane itp. Korzystanie ze smartfonów może mieć wpływ na funkcjonowanie urządzeń elektrycznych i medycznych, jak na przykład kardiostymulatory, słuchawki i inne medyczne urządzenia elektroniczne.

- Wyłącz urządzenie w pobliżu paliw, substancji chemicznych lub wybuchowych. Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdów, jako kierowca ponosisz przede wszystkim odpowiedzialność za dany pojazd. Jeśli twój smartfon posiada funkcję zestawu głośnomówiącego, skorzystaj z niej. W trudnych warunkach drogowych zatrzymaj samochód przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia.
- Jeśli telefon obsługuje funkcję „Flight mode” (tryb samolotowy), ustaw go na tryb samolotowy przed wejściem na pokład samolotu. Jeśli telefon nie obsługuje tego trybu, wyłącz go przed wejściem do samolotu, ponieważ telefon może spowodować zakłócenia urządzeń elektronicznych w samolocie. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na pokładzie samolotu.
- Do telefonu używaj oryginalnych akcesoriów, korzystając z nieoryginalnych baterii lub ładowarek narażasz się na ryzyko utraty praw gwarancyjnych, uszkodzenie telefonu lub zagrożenie zdrowia użytkownika.
- Nie wolno modyfikować telefonu komórkowego w jakikolwiek sposób, zmieniać jego cech konstrukcyjnych lub ingerować w samo urządzenie. Modyfikacja urządzenia

może prowadzić do poważnych usterek i szkody majątkowej, ewentualnie do zranienia osoby obsługującej. Za modyfikację uznaje się także zmianę oprogramowania operacyjnego, jeśli nie zostało zaakceptowane przez producenta.

- Nie podłączaj ładowarki do smartfona przed włożeniem baterii. Nie doprowadzaj do zwarcia baterii.
- Baterię smartfona ładuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- Aby nie doszło do demagnetyzacji, utrzymuj telefon z dala od materiałów magnetycznych, takich jak dyski, karty kredytowe itp.
- Telefony komórkowe są wrażliwe na zakłócenia zewnętrzne, które mogą poważnie wpłynąć na ich funkcjonowanie, w niektórych środowiskach nie można korzystać z telefonu komórkowego.
- Telefon komórkowy ani ładowarka nie są zabawkami, korzystanie z nich przez dzieci powoduje ryzyko potknięcia małych części. Ładowarka i jej podłączenie do sieci elektrycznej jest bardzo niebezpieczne dla małych dzieci i takie użycie ich przez dzieci jest zabronione.
- Nie należy odłączać ładowarki od gniazdka elektrycznego przez pociąganie za przewód – może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego, gniazdka elektrycznego lub ładowarki. Ładowarkę odłączaj od gniazdka przez pociągnięcie za korpus ładowarki.
- Przy uszkodzeniu szkła ekranu telefonu zachowaj ostrożność, istnieje ryzyko powstania ostrych części szklanych, które mogą spowodować zranienia.

Uszkodzonego w ten sposób telefonu nie używaj i skorzystaj z naprawy specjalistycznej.

- Duża głośność telefonu komórkowego w przypadku długiego słuchania może uszkodzić słuch, zachowaj ostrożność przy ustawieniach głośności. Słuchanie głośnej muzyki przy pomocy telefonu może mieć poważne konsekwencje, zachowaj ostrożność podczas ustawiania głośności słuchanej muzyki.
- Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu, benzyny, rozpuszczalników ani innych podobnych substancji. Do czyszczenia użyj delikatnie zwilżonej ściereczki.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, np. w wannie, pod prysznicem czy w basenie. Zanurzenie urządzenia w wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych naczyń napełnionych wodą, np. wazonów.
- Odkładaj urządzenie na stabilne powierzchnie. Przy upadku może dojść do uszkodzenia lub zranienia.
- Nie zakrywaj otworów na urządzeniu. Służą do wentylacji i ochrony przed przegrzaniem.
- Urządzenie umieszczaj w takich miejscach, gdzie nikt nie może na nie nadepnąć.
- W otwory urządzenia nie wkładaj żadnych przedmiotów. Może dojść do wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie dopuszczaj do tego, by urządzenie zostało spryskane cieczą.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym,



nie rozbieraj urządzenia. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie serwisu lub naprawy urządzenia, zanieś je do autoryzowanego serwisu lub do wykwalifikowanego technika. Przy otwarciu lub zdjęciu osłon mogą zostać odsonięte miejsca z niebezpiecznym napięciem lub innymi zagrożeniami.

W przypadku nieprawidłowego ponownego złożenia podczas późniejszego użycia urządzenia może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnych temperatur, np. w pobliżu gorącego grzejnika lub pieca lub w nagrzanym samochodzie.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu płonących przedmiotów takich jak świece lub papierosy.
- Nie używaj urządzenia do zgłoszenia ulatniającego się gazu w pobliżu wydarzenia.
- Ten smartfon wykonuje fotografie, nagrywa wideo i dźwięk; korzystając z tych funkcji, przestrzegaj odpowiednich ustaw i przepisów. Fotografie, nagrania wideo i dźwięku bez pozwolenia mogą w pewnych okolicznościach oznaczać naruszenie prawa i obowiązujących przepisów.
- Korzystając z funkcji sieci, nie pobieraj plików zawierających wirusy, nie instaluj żadnych fotografii i dźwięków, które zostały uszkodzone. Jeśli efektem pobrania plików jest niecodzienne zachowanie telefonu, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za daną usterkę.
- Baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami, jeśli to możliwe, oddaj je do recyklingu. Nie wyrzucaj rozładowanych baterii do zwykłych odpadów komunalnych.

**OSTRZEŻENIE**

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

OŚWIADCZENIE: Nasza firma zastrzega sobie prawo do rewizji treści niniejszego podręcznika użytkownika bez uprzedzenia.

Uwagi

Niektóre właściwości urządzenia i jego wyposażenia opisane w niniejszej instrukcji obsługi zależą od zainstalowanego oprogramowania i możliwości konfiguracji sieci lokalnej i mogą być niedostępne lub ograniczone przez operatorów sieci. Podane opisy mogą odbiegać od konkretnego zakupionego telefonu lub wyposażenia.

Producent nie odpowiada za jakość i legalność jakiegokolwiek treści, która zostanie nagrana lub pobrana za pośrednictwem telefonu komórkowego, bez względu na to, czy jest to treść tekstowa, obrazy, muzyka, filmy, dodatkowo zainstalowany software chroniony przez prawa autorskie i inne. Za konsekwencje wynikające z instalacji lub użytkowania powyższych treści na telefonie komórkowym ponosisz własną odpowiedzialność.

Wszelkie zrzuty ekranu, symbole i ikony w niniejszej instrukcji obsługi są symulowane. W rzeczywistości mogą być inne.

W zależności od wersji oprogramowania firmowego w telefonie poszczególne kroki mogą różnić się od kroków opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Jeśli nie podano inaczej, opis wszystkich kroków w niniejszej instrukcji zakłada, że znajdujesz się na ekranie głównym.

Telefon jest urządzeniem, którego działanie może być zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą innych aplikacji.

Dlatego procesy i poszczególne kroki mogą w rzeczywistości odbiegać od niniejszej instrukcji.

Uwaga dla operatora: Telefon jest fabrycznie ustawiony na maksymalne wykorzystanie dostępnych usług. Operator telefonii komórkowej może ograniczyć niektóre funkcje, zabezpieczenia lub zachowanie telefonu lub zmodyfikować odmiennie od opisu w niniejszej instrukcji. W przypadku różnicy zwróć się o informacje do operatora.

SENCOR® Dodatek do instrukcji obsługi z panelem LCD

Zasady postępowania w przypadku pojawienia się statycznych obrazów, czerwonych/niebieskich/zielonych/czarnych punktów na ekranie

Statyczny obraz może na stałe uszkodzić wyświetlającą część panelu LCD.

- Nie pozostawiaj statycznego obrazu na panelu LCD dłużej niż przez 2 godziny, ponieważ mogłoby to uszkodzić panel. Uszkodzenie to znane jest jako „wypalenie ekranu”.



Uszkodzenia wyświetlacza spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami nie są objęte gwarancją!


Na ekranie mogą się pojawiać czerwone/niebieskie/zielone/ czarne punkty

- Jest to typowa właściwość wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i nie jest objawem żadnego problemu. Wyświetlacze LCD są wyprodukowane przy użyciu wysoce precyzyjnej technologii tak, aby zapewnić odbiór drobnych detali obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów jak i stały punkt w kolorze czerwonym/niebieskim/zielonym lub czarnym (do 0,001% całkowitej ilości pikseli ekranu). Nie ma to wpływu na właściwości i wydajność urządzenia.

3. Przed użyciem

3.1. Oznakowanie i opis części telefonu

3.1.1. Urządzenie

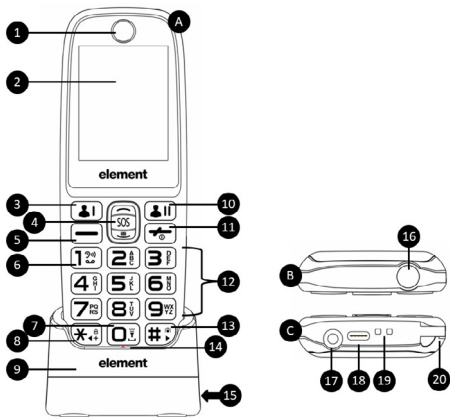

A	Widok telefonu i stacji dokującej z przodu
1	Stuchawka dzielona z głośnikiem wybierania połączenia
2	Wyświetlacz LCD
3	Lewy klawisz programowy / szybka preselekcja
4	Strzałka w górę i w dół: <ul style="list-style-type: none">- poruszanie się w menu- skróty (wstępny wybór funkcji)- zwiększanie lub zmniejszanie głośności podczas trwającego połączenia Przycisk SOS: <ul style="list-style-type: none">- szybkie wybieranie zaprogramowanego numeru- przycisk potwierdzenia w menu- głośnik podczas trwającego połączenia
5	Przycisk wybierania
6	Przycisk 1 Przycisk poczty głosowej
7	Przycisk 0 Przycisk włącz/wyłącz latarki
8	Przycisk *: <ul style="list-style-type: none">- Przycisk odblokowania klawiatury do odblokowania zablokowanej klawiatury- Przycisk przesuwania menu w lewo
9	Stacja dokująca
10	Prawy klawisz programowy / szybka preselekcja

11	Przycisk zakończenia połączenia Przycisk WŁĄCZ i WYŁĄCZ urządzenia
12	Przyciski 2-9
13	Przycisk # Przycisk do zmiany profilu dźwięku Przycisk przesuwania menu w lewo
14	Dioda LED stanu ładowania w stacji dokującej
15	Złącze zasilania stacji dokującej USB-C (tył)
B	Widok telefonu - górna strona
16	Latarka
C	Widok telefonu - dolna strona
17	Wyjście słuchawkowe Audio jack 3,5 mm
18	Złącze ładowania USB-C telefonu
19	Kontakty do ładowania w stacji dokującej
20	Uchwyt na pasek

3.2. Wkładanie kart SIM i karty pamięci

Przed pierwszym użyciem telefonu należy włożyć do niego kartę SIM.

Karta SIM dostarczana jest przez operatora sieci telefonicznej.

Przy zakupie usług w sieci komórkowej otrzymasz kartę SIM wraz z takimi informacjami, jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.



OSTRZEŻENIE:


Nie zginaj karty SIM i nie dopuść do jej porysowania. Chroń kartę SIM przed ładunkami elektrostatycznymi, wodą i zabrudzeniem. Podczas wkładania i wyjmowania kart SIM i karty pamięci zachowaj szczególną ostrożność, aby nie doszło do uszkodzenia gniazd i płyty głównej telefonu.





OSTRZEŻENIE

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian dotyczących kart (SIM, karta pamięci) należy odłączyć ładowarkę, wyłączyć telefon i wyjąć baterię.


W wycięciu w lewym dolnym rogu z tyłu telefonu należy unieść tylną osłonę paznokciem lub tępym przedmiotem. Następnie należy stopniowo poluzować osłonę po obwodzie.

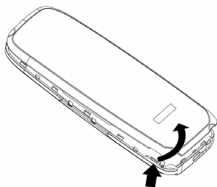

Baterię należy podnieść paznokciem lub tępym narzędziem w górnej części baterii.

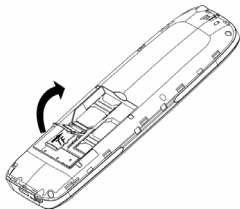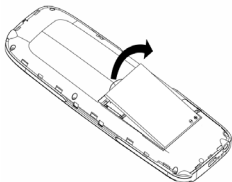

Karty SIM należy włożyć do odpowiednich slotów stykami w dół w taki sposób, aby styki kart SIM dotykały styków dla karty SIM w telefonie. Włóż kartę SIM 1 do prawego górnego slotu skośnym rogiem umieszczonym w prawym górnym rogu slotu, a kartę SIM 2 włóż do lewego slotu SIM skośnym rogiem umieszczonym w prawym dolnym rogu slotu.

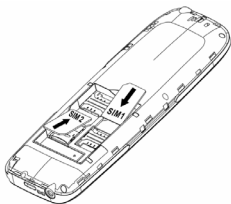

Kartę pamięci należy umieścić w prawym górnym slocie stykami skierowanymi w dół w kierunku korpusu telefonu. Krawędź karty pamięci z wycięciami będzie skierowana w stronę środka telefonu.



OSTRZEŻENIE:

Jeżeli karta pamięci nie działa, sprawdź, czy została prawidłowo włożona i czy styki nie są zabrudzone. Maksymalna pojemność obsługiwanych kart pamięci wynosi 16 GB.

Podczas wkładania baterii do telefonu zetknij najpierw styki baterii z stykami w telefonie (w dolnej części), następnie delikatnie dociśnij baterię do komory baterii.

Podczas nasadzania tylnej pokrywy należy umieścić ją na telefonie tak, aby wypusty na pokrywie pasowały do rowków w telefonie. Następnie dociśnij delikatnie osłonę po obwodzie do korpusu telefonu. Na koniec sprawdź wzrokowo, czy osłona przylega prawidłowo do korpusu telefonu we wszystkich punktach na obwodzie, ewentualnie dociśnij ją kilkakrotnie.

3.3. Włączanie/wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zakończenia połączenia. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zakończenia połączenia w trybie gotowości.

3.4. Ładowanie akumulatora

Do ładowania należy używać oryginalnej ładowarki z kablem USB-C. Podłącz ją do zasilania sieciowego ~ 230 V, 50 Hz. Do kabla podłącz telefon lub oryginalną podstawkę ładującą. Telefon umieść w podstawce ładującej tak, aby styki ładowania telefonu i podstawki się dotykały.

Podczas ładowania ikona baterii w prawym górnym rogu ekranu zacznie się poruszać. Gdy wskaźnik baterii przestanie się poruszać, bateria jest naładowana. W wypadku korzystania z podstawki ładującej przebieg ładowania jest sygnalizowany przez diodę LED na podstawce ładującej. Zielony wskaźnik oznacza, że telefon jest w pełni naładowany.

**OSTRZEŻENIE:**

Styki ładowania telefonu należy utrzymywać w czystości. Dzięki temu można uniknąć utleniania i zanieczyszczenia złączy ładowania. Styki ładowania podstawki są delikatne i wrażliwe na dotyk. Aby uniknąć uszkodzenia styków ładowania, nie należy ich dotykać ręką ani żadnymi przedmiotami.

3.5. Zabezpieczenie hasłem

• PIN

Zadaniem kodu PIN jest uniemożliwienie użycia Twojej karty SIM w sposób niezgodny z prawem. Kod PIN jest zazwyczaj dołączony do karty SIM. W razie trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN, aby go odblokować, należy wprowadzić kod PUK. Więcej informacji można uzyskać od operatora sieci.

• PIN2

Kod PIN2 należy wprowadzić przy uruchomieniu niektórych funkcji (np. opłata za połączenia), w razie trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN2, aby go odblokować, należy wprowadzić kod PUK2. Więcej informacji można uzyskać od operatora sieci.

• PUK

W celu odblokowania zablokowanego kodu PIN należy wprowadzić kod PUK. Kod PUK dołączono do karty SIM. Jeżeli jednak nie został dostarczony, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej. W przypadku

dziesięciokrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PUK, karta SIM zostanie trwale zablokowana.

W takim wypadku należy skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej w celu nabycia nowej karty. Zmiana kodu PUK nie jest możliwa. Jeżeli kod zostanie zgubiony, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.

• PUK2

W celu odblokowania zablokowanego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PUK2. W przypadku dziesięciokrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PUK2 nie będzie możliwe użycie funkcji, wymagających wprowadzenia kodu PIN2. W takim wypadku należy skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej w celu nabycia nowej karty. Zmiana kodu PUK2 nie jest możliwa. Jeżeli kod zostanie zgubiony, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej.

4. Skrócona instrukcja obsługi połączeń

Jeżeli po pierwszym uruchomieniu telefonu językiem domyślnym jest język angielski, należy przejść przez pozycje Menu telefonu w następujący sposób: **Menu/ Settings/ Phone settings/ Display language** po czym należy wybrać żądany język.

4.1. Nawiązywanie połączeń

W trybie gotowości przy pomocy przycisków numerycznych wprowadź numer telefonu, który chcesz wybrać. Aby zakończyć wprowadzanie naciśnij przycisk wybierania, aby połączyć się z rozmówcą. W przypadku połączeń zagranicznych przed numerem telefonu należy wprowadzić odpowiedni prefiks.

4.2. Odbieranie połączeń

Podczas połączenia przychodzącego telefon odpowiednio o tym informuje (wibracje, dzwonek itp); jeżeli sieć telefoniczna obsługuje tę funkcję, na wyświetlaczu telefonu pojawi się nazwa i numer telefonu osoby dzwoniącej. Naciśnięcie przycisku nawiązywania połączenia umożliwia odebranie połączenia.

4.3. Zmiana głośności podczas rozmowy

Podczas przebiegającej rozmowy można regulować głośność przy pomocy strzałki w górę (zwiększenie głośności) i strzałki w dół (zmniejszenie głośności). Podczas rozmowy można za pomocą przycisku SOS na telefonie potwierdzić włączenie trybu głośnomówiącego za pomocą opcji „WłGł” lub wyłączenie za pomocą opcji „WyłGł”.

4.4. Zakończenie/odrzucenie połączenia

Po zakończeniu rozmowy można zakończyć połączenie za pomocą przycisku zakończenia połączenia. Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij przycisk zakończenia połączenia.

4.5. Połączenia alarmowe

Połączenie z numerem alarmowym można nawiązać bezpośrednio, także bez karty SIM. Różne sieci używają różnych numerów alarmowych. Więcej informacji udzieli operator sieci telefonicznej.

4.6. Szybki wybór numeru wewnętrznego

Jeśli chcesz podczas wprowadzania numeru telefonu wprowadzić pauzę (np. w celu wyboru numeru wewnętrznego) naciśnij i przytrzymaj przycisk „*”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „P”, po którym można wprowadzić numer wewnętrzny. Podczas wybierania między numerami wstawiony zostanie krótki odstęp czasowy, aby centrala docelowa prawidłowo rozpoznała oddział.

5. Funkcje w Menu telefonu

5.1. Kontakty

Funkcja ta umożliwia przeglądanie książki telefonicznej, zapisywanie, edycję i usuwanie kontaktów i numerów telefonów w telefonie i na karcie SIM. Informacji o pojemności karty SIM udzieli operator sieci komórkowej. Maksymalna pojemność pamięci telefonu wynosi 500 kontaktów.

5.1.1. Zapisanie nowego kontaktu / usunięcie zapisanego kontaktu

Aby dodać nowy kontakt, naciśnij lewy przycisk ekranowy „Opcje”. Wybierz i potwierdź pierwszą pozycję „Nowy kontakt”. Następnie zostaniesz zapytany, gdzie zapisać kontakt (Telefon, SIM1, SIM2). „Imię” - użyj przycisku SOS, aby wybrać edycję i wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury. Potwierdź przyciskiem „OK”. Za pomocą strzałki w dół wybierz kolejne menu „Telefon”, wprowadź numer telefonu w odpowiednim formacie i potwierdź przyciskiem „OK”.

Po wypełnieniu wymaganych pozycji naciśnij lewy przycisk ekranowy „Zapisz”.

Aby usunąć kontakt z listy kontaktów, wybierz zapisany kontakt. Naciśnij lewy przycisk ekranowy „Opcje”. Użyj strzałki w dół, aby wybrać „Usuń” i potwierdź lewym przyciskiem programowym „OK”.

5.2. Wiadomości

Usługa wiadomości jest w rzeczywistości usługą sieci komórkowej. Funkcja ta działa poprawnie w zależności od typu karty SIM i usług świadczonych przez operatora sieci telefonicznej.

Przed użyciem należy sprawdzić zakres usług operatora sieci telefonicznej. Rozmiar wiadomości karty SIM zależy od jej rodzaju. Poszczególne wiadomości SMS można usuwać w trybie odczytu wiadomości za pomocą menu dostępnego pod lewym klawiszem programowym „Opcje”/”Usuń”.

Tworzenie wiadomości: Instrukcja wpisywania tekstu znajduje się w osobnym rozdziale. Wiadomość można wystać z menu dostępnego pod lewym przyciskiem programowym „Opcje”/”Wyślij”.

Otrzymane wiadomości: Przechowuje odebrane wiadomości SMS.

Wersje robocze: Przechowuje wersje robocze wiadomości.

Do wystania: Wiadomości, które są w trakcie wysyłania.

Wysłane wiadomości: Przechowuje pomyślnie wysłane wiadomości SMS.

Ustawienia wiadomości SMS: Oferuje możliwość skonfigurowania wiadomości SMS dla poszczególnych kart SIM, sprawdzenia stanu pamięci, skonfigurowania

automatycznego przechowywania wysłanych wiadomości lub wybrania preferowanego miejsca przechowywania wiadomości SMS.

5.3. Historia połączeń

5.3.1. Rejestr połączeń

Historia połączeń oferuje wykaz połączeń z możliwością kasowania pozycji. Naciśnięcie przycisku „Opcje” umożliwia wybranie żądanej funkcji dla wybranego elementu z dostępnych opcji, np. nawiązanie połączenia, wysłanie wiadomości tekstowej, napisanie wiadomości tekstowej, zablokowanie wybranego numeru przez dodanie do czarnej listy numerów (Blacklist) lub usunięcie wpisu z historii połączeń.

- **Lista wszystkich połączeń:** Zawiera listę wszystkich ostatnich połączeń.
- **Nieodebrane połączenia:** Wyświetla ostatnie nieodebrane połączenia.
- **Wybierane numery:** Zawiera listę ostatnich wybranych numerów.
- **Połączenia odebrane:** Zawiera listę ostatnich połączeń odebranych.
- **Połączenia odrzucone:** Połączenia przychodzące, które zostały odrzucone przez użytkownika.
- **Usuń wszystko:** Można usunąć informacje o połączeniach wychodzących, nieodebranych lub odebranych.

5.3.2. Ustawienia połączeń

W menu Rejestr połączeń / Ustawienia połączeń znajdują się następujące funkcje dla poszczególnych kart SIM.

Rozszerzone ustawienia

Można dostosować ustawienia następujących funkcji:

Przypomnienie czasu trwania połączenia: Można ustawić jednorazowe lub powtarzające się ostrzeżenia o długości bieżącego połączenia po osiągnięciu ustawionego czasu (w sekundach).

Automatyczne ponowne wybieranie numeru: Funkcję można włączyć albo wyłączyć. Włączona funkcja powoduje, że telefon automatycznie wybierze ponownie wybrany numer w wypadku nieudanej próby połączenia.

Wibracje po podłączeniu: Telefon wibruje po nawiązaniu połączenia z drugą stroną.

Odpowiedź SMS-em po odrzuceniu: Jeśli odrzucisz połączenie przychodzące, zobaczysz w menu odpowiedzi SMS. Dostępne są gotowe szablony do szybkiego przesyłania.

Automatyczne nagrywanie połączeń głosowych: Jeśli w telefonie znajduje się karta pamięci z wystarczającą ilością wolnego miejsca, można nagrywać rozmowy, włączając tę funkcję. Nagrane rozmowy są zapisywane w folderze Audio na karcie pamięci.

Czarna lista: Funkcję odrzucania połączeń z blokowanych numerów (Reject number) można włączyć lub wyłączyć. Na liście blokowanych numerów (Blacklist numbers) można zapisać do 20 numerów.

5.4. Narzędzia

Kalendarz: Funkcja ta służy do prostego wyświetlania dni kalendarzowych. Użyj przycisków kierunkowych (strzałka w górę, strzałka w dół, *****, **#**), aby przejść do innej daty.

Kalkulator: Umożliwia wykonywanie prostych działań matematycznych. Poprzez wielokrotne naciskanie przycisku kierunkowego w górę/w dół/w prawo/w lewo należy wybrać żądany symbol matematyczny dla operacji arytmetycznej. Separator dziesiętny można wstawić naciskając *****. Naciśnij środkowy przycisk nawigacyjny, aby wyświetlić wynik.

Budzik: Można ustawić do 3 aktywnych budzików. Dla każdego budzika można ustawić jego status (włączony/wyłączony), czas budzenia, tryb powtarzania (raz, codziennie lub tylko w wybrane dni) oraz dźwięk budzika. Użyj lewego przycisku ekranowego, aby przełączać między stanem alarmu Wyłącz/Włącz. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do przechodzenia między alarmami.

Strefy czasowe: Funkcja ta służy do wyświetlania wielu stref czasowych na jednym ekranie. Możesz użyć przycisku SOS, aby dodać więcej z przygotowanej listy czasów, która zostanie wyświetlona.

STK - SIMToolKit: Usługi świadczone przez operatora. Więcej informacji udzieli operator sieci.

5.5. Multimedia

5.5.1. Przeglądarka obrazków

Służy do wyświetlenia zapisanych zdjęć, ich używania, udostępniania, zmiany nazwy lub usuwania.

**OSTRZEŻENIE:**

Pliki do wyświetlania muszą być zapisane na karcie pamięci w folderze „Photos”.

5.5.2. Odtwarzacz audio

Telefon potrafi odtwarzać pliki MP3 z karty pamięci i obsługuje odtwarzanie „w tle”, dzięki czemu można podczas słuchania muzyki korzystać z innych funkcji telefonu (np. Wiadomości, Kalkulator). Aby zatrzymać odtwarzanie „w tle” w aplikacji Odtwarzacz audio (Menu / Multimedia / Odtwarzacz audio), naciśnij przycisk SOS.”.

Użyj przycisku 4, aby przejść do poprzedniego utworu, użyj przycisku 6, aby przejść do następnego utworu, przycisk SOS umożliwia rozpoczęcie/zatrzymanie odtwarzania. Do regulacji głośności użyj przycisków * i #.

Lewy klawisz programowy służy do przejścia do listy odtwarzania, lub do Ustawień:

Powtórz: Ustawienia trybu ponownego odtwarzania

Losowo: Ustawienia trybu losowej kolejności odtwarzania

**OSTRZEŻENIE:**

Pliki do odtwarzania muszą być zapisane na karcie pamięci w folderze „Music”.

5.5.3. Odtwarzacz wideo

Służy do przeglądania zapisanych filmów. Telefon obsługuje formaty wideo 3GP, AVI i MP4.

**OSTRZEŻENIE:**

Pliki do odtwarzania muszą być zapisane na karcie pamięci w folderze „Videos”.

5.5.4. Urządzenie do nagrywania

Telefon umożliwia nagrywanie dźwięku. Prawidłowe funkcjonowanie aparatu fotograficznego wymaga umieszczenia karty pamięci w telefonie. Naciśnięcie lewego klawisza „Opcje” spowoduje wyświetlenie opcji rozpoczęcia nagrywania nowego nagrania lub listy zapisanych wcześniej nagrań.

5.5.5. Radio FM

Podczas słuchania radia można bez ograniczeń nawiązywać lub odbierać połączenia. W trakcie trwania rozmowy dźwięk radia zostanie automatycznie wyciszony. Środkowy przycisk spowoduje rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania. Przyciski nawigacyjne w górę/w dół służą do zmiany częstotliwości. Przyciski nawigacyjne 4 i 6 umożliwiają przelączenie się pomiędzy zapisanymi stacjami.

Do regulacji głośności służą przyciski z boku telefonu. Naciśnięcie lewego klawisza programowego na ekranie odtwarzania radia otwiera menu „Opcje”, gdzie można wykonać następujące operacje:

Automatyczne skanowanie i zapisywanie: Uruchamia automatyczne przeszukiwanie i zapisuje znalezione stacje na liście stacji.

Lista stacji: Można zapisać listę ulubionych stacji, a następnie zmienić nazwę i częstotliwość wybranej stacji.

Wyszukiwanie ręczne: Wybraną częstotliwość można wyszukać ręcznie i zapisać.

**OSTRZEŻENIE:**

Dla zapewnienia prawidłowego działania używaj telefonu w otwartej przestrzeni, aby osiągnąć jak najlepszy poziom sygnału FM.

5.5.6. Zarządzanie plikami

Umożliwia przeglądanie obrazów i wykonanych zdjęć na karcie pamięci za pośrednictwem albumu z fotografiami. Wybrane zapisane zdjęcie można przykładowo ustawić jako tapetę wyświetlacza telefonu.

5.6. Ustawienia

Można dostosować ustawienia telefonu takie jak czas i data, język, ustawienia SOS itp.

5.6.1 Profile

Zaprogramowane tryby to tryb „Zwykły”, tryb „Cichy”, tryb „Wibracja” oraz tryb „Na zewnątrz”. Ustawienia niektórych profili można skonfigurować.

Ustawienia dzwonka: Ustawienia dzwonka dla połączeń i wiadomości dla poszczególnych kart SIM (SIM1, SIM2).

Zmiana głośności: Regulacja głośności dzwonka, głośności dźwięku wiadomości.

Typ dzwonka: tutaj można ustawić tryb dzwonka lub kombinację dzwonka i wibracji jednocześnie.

Więcej dźwięków ostrzegawczych: Ustawienie typu dźwięku podczas dotknięcia klawiatury lub jego wyłączenie. W przypadku ustawienia „Dźwięk podczas używania

klawiatury” po naciśnięciu klawiatury będą głośno oznajmiane wprowadzane cyfry (np. podczas wprowadzania numeru telefonu). Możliwe jest również wyłączenie lub włączenie dźwięków powiadomień w menu.

5.6.2 Ustawienia kart SIM

SIM 1: opcja włączania/wyłączania slotu dla SIM 1.

SIM 2: opcja włączania/wyłączania slotu dla SIM 2.

Tryb samolotowy: służy do wyłączenia wszystkich trybów nadawania i odbierania w telefonie (np. wyłączenie sygnału GSM).



OSTRZEŻENIE:

Podczas lotu samolotem nie używaj tej funkcji, ale wyłącz urządzenie.

Pytaj o tryb samolotowy podczas włączania: Gdy funkcja jest włączona, po włączeniu telefonu będzie on zawsze włączony zostaniesz zapytany, czy chcesz uruchomić telefon w trybie samolotowym (Aktywowany), czy w trybie pełnego włączenia (Wyłączony).

5.6.3 Ustawienia telefonu

Godzina i data: Można ustawić datę i godzinę telefonu, wybrać format wyświetlania godziny, typ wyświetlania dni lub automatyczne aktualizacje z sieci operatora.

Automatyczne włączanie i wyłączenie: Umożliwia ustawienie czasu automatycznego włączenia lub wyłączenia telefonu. Jeżeli blokada karty SIM jest aktywna, będzie wymagana

jej dezaktywacja przy każdym automatycznym włączeniu telefonu.

Ustawienia języka: Można zmienić język telefonu lub ustawić preferowany sposób wstawiania tekstu.

Ustawienia wyświetlacza:

- **Ustawienia tapety:** Umożliwia ustawienie tapety ekranu gotowości spośród wstępnie ustawionych (Tapeta statyczna) lub niestandardowych obrazów (Więcej obrazów).
- **Ustawienie wyświetlania bezczynności:** opcja włączenia wyświetlania danych na ekranie głównym - godzina i data; SIM1; SIM2; odtwarzacz audio; radio FM; STK (SIMTOOLKIT).
- **Kontrast:** możliwość zmiany podświetlenia wyświetlacza. Kontrola tej funkcji jest wykonywana * (zmniejszenie podświetlenia), # (zwiększenie podświetlenia)
- **Czas podświetlenia:** ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza

Stan baterii - wskazanie stanu naładowania baterii.

5.6.4 Ustawienia SOS

Gdy funkcja SOS jest aktywna i zostały ustawione numery telefonów, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS telefon wyda głośny dźwięk ostrzegawczy, a wiadomości alarmowe SOS zostaną automatycznie wysłane. Po wysłaniu wiadomości SOS telefon zacznie automatycznie dzwonić na zaprogramowane numery telefonów.

Status SOS: Włączanie lub wyłączenie funkcji SOS. W stanie wyłączenia przycisk SOS nie będzie aktywny.

Numer SOS: Funkcja służy do ustawienia numerów telefonicznych, na które zostaną wysłane wiadomości SOS SMS.

Można ustawić do 5 numerów telefonicznych. Wybierz pustą wiersz z pustą wiadomością i naciśnij przycisk „Wybierz”. Wybierz, czy chcesz wybrać kontakt z książki telefonicznej lub wprowadzić numer (Zmień). W książce telefonicznej wyszukaj żądany wpis za pomocą strzałek „w górę/w dół” i przycisku SOS i zapisz wybrany kontakt za pomocą przycisku „Opcje-> OK”. Zapisany kontakt można w dowolnym momencie zmienić lub usunąć wybierając „Opcje -> Usuń” dla wybranej pozycji z listy zapisanych kontaktów SOS.

Wysyłanie wiadomości SMS: Gdy funkcja SOS SMS jest włączona, po aktywacji przycisku SOS zostaną najpierw wysłane wiadomości SMS, a następnie rozpocznie się wybieranie numerów telefonicznych. Gdy funkcja jest wyłączona, po naciśnięciu przycisku SOS zostanie rozpoczęte wybieranie numerów telefonicznych.

SOS SMS: Funkcja służy do ustawienia tekstu alarmowej wiadomości tekstowej SMS. Edytuj tekst wiadomości za pomocą przycisków 1-9 (tak samo, jak w wypadku zwykłej wiadomości SMS) i zapisz tekst. Instrukcje dotyczące wprowadzania tekstu są opisane w osobnym rozdziale.

Dźwięk ostrzeżenia: Włączenie/wyłączenie dźwięku ostrzegawczego po aktywacji przycisku SOS.

**OSTRZEŻENIE:**

Wśród numerów telefonów przeznaczonych dla wiadomości SOS oraz połączeń SOS nie należy ustawiać numerów służb ratowniczych (112, 150, 155, 158 itp.).

5.6.5 Ustawienia skrótów

Szybkie wybieranie: możliwe jest przypisanie numerów telefonów pod lewym/prawym przyciskiem programowym lub przyciskami 2-9, które można szybko wybierać w trybie gotowości poprzez długie przytrzymanie przycisku.

Ustawienia skrótów: możliwe jest zdefiniowanie funkcji pod przyciskiem strzałki w górę/w dół. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj strzałkę w górę/w dół, aby wywołać wstępnie zdefiniowaną funkcję.

5.6.6 Zabezpieczenia

Umożliwia ustawienie poszczególnych kart SIM i zabezpieczenia telefonu.

PIN1

W sekcji PIN1 wybierz najpierw kartę SIM, dla której chcesz wprowadzić ustawienia kodu PIN.

PIN1: (Aktywny) - kod PIN karty SIM jest aktywny i dlatego jest zawsze wymagany po włączeniu telefonu. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie istniejącego kodu PIN w celu dezaktywacji kodu PIN.

Aktywacja i dezaktywacja kodu PIN.

Zmień PIN1: Po wprowadzeniu bieżącego kodu PIN1 zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nowego kodu PIN1

a następnie potwierdzenie nowego kodu PIN1.

PIN 2: Skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z PIN2. PIN2 jest ustawiany w taki sam sposób, jak opisano w przypadku PIN1.

Telefon jest zablokowany:

- **Blokada telefonu:** Włączenie lub wyłączenie blokady telefonu. Hasło domyślne to „1122”.
- **Zmiana hasła telefonu:** Zmiana hasła telefonu i ustawień prywatności.

Autom. blokada ekranu: Automatyczna blokada ekranu blokuje przyciski telefonu po określonym czasie bezczynności.

Zablokuj przycisk na wyświetlaczu. Zakończ: Po włączeniu tej funkcji można po prostu wyłączyć wyświetlacz i jednocześnie zablokować klawiaturę. Użyj instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby odblokować klawiaturę.

5.6.7 Wybór sieci

Menu służy do skanowania sieci komórkowych dostępnych dla urządzenia.

Wybór automatyczny - sieć komórkowa jest łączona automatycznie. Zaleca się pozostawienie tej opcji aktywnej.

Wybór ręczny - telefon komórkowy wyszukuje wszystkie dostępne sieci w okolicy. Ta opcja jest przydatna w przypadku sieci roamingowych, gdy chcesz zmienić dostawcę sieci. Szczegółowe informacje dostępne są u operatora sieci telefonicznej.

5.6.8 Bluetooth

Funkcja ta służy do bezprzewodowego przesyłania danych, takich jak obrazy, pliki audio itp. Funkcję tę należy uruchomić przed wystaniem plików.

Funkcja włączania/wyłączenia Bluetooth

Widoczność Bluetooth - urządzenie w trybie włączonym będzie widoczne dla innych urządzeń i będzie prezentowane z wybranym ustawieniem lub nazwą.

Parowane urządzenia - wyszukuje pobliskie urządzenia i łączy się z wybranym urządzeniem. Na przykład słuchawki Bluetooth do bezprzewodowej transmisji dźwięku.

Moja nazwa Bluetooth - nazwa, pod którą urządzenie będzie wyświetlane na innych urządzeniach. Nazwa P032S jest predefiniowana

Lokalizacja zapisu - wybierz lokalizację zapisu, w której mają być zapisywane pliki. Zalecamy włożenie karty pamięci i wybranie jej.

5.6.9 Przywracanie ustawień

Część ustawień telefonu można przywrócić do ustawień fabrycznych. Domyślny kod przywrócenia ustawień fabrycznych to: 1122.



OSTRZEŻENIE:

Przywrócenie ustawień fabrycznych może spowodować utratę zapisanych danych i ustawień.

6. Wprowadzanie tekstu

Urządzenie oferuje kilka trybów wprowadzania tekstu podczas wpisywania danych kontaktów, edycji kontaktów, wyszukiwania nazwisk i pisania wiadomości SMS.

Aby zmienić sposób wprowadzania tekstu w trybie edycji tekstu, naciśnij przycisk „#”.

Do wyboru jest kilka trybów pracy klawiatury: ogólny (ABC), polski (PL), automatyczne małe lub duże litery lub tryb numeryczny. Wybrana metoda wprowadzania tekstu wyświetlana jest w lewym górnym rogu ekranu.

Litery (duże, normalne)

Wejźdź na stronę edycji, naciśnij przycisk i „#” przełącz tryb wprowadzania na tryb liter (np. „abc”), następnie użyj przycisków numerycznych, a wybrane litery będą wyświetlane na ekranie.

Jedno naciśnięcie przycisku numerycznego powoduje wprowadzenie pierwszej litery znajdującej się na przycisku, dwa szybkie naciśnięcia powodują wprowadzenie drugiej. Jeżeli litera, którą chcesz wpisać, znajduje się na tym samym przycisku, co poprzednia, poczekaj na ponowne wyświetlenie kursora, a następnie wprowadź kolejną literę.

Na przykład, jeżeli chcesz wpisać „ok”, naciśnij trzy razy przycisk „6”, aby wpisać „o”, następnie dwa razy naciśnij przycisk „5” aby na wyświetlaczu pojawiła się litera „k”. Aby usunąć wprowadzony tekst naciśnij prawy przycisk programowy.

Numery

Przejdź do trybu edycji i naciśnij przycisk „#” aby zmienić sposób wprowadzania na tryb numeryczny (np. „123”).

Następnie użyj przycisków numerycznych, aby na ekranie pojawiły się wybrane cyfry. Poszczególne przyciski 0-9 odpowiadają cyfrom od 0 do 9. Aby wprowadzić żądany numer, należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Aby usunąć wprowadzoną cyfrę, naciśnij prawy przycisk programowy.

Znaki interpunkcyjne można wprowadzić za pomocą przycisku „*”. W celu przyspieszenia wprowadzania najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych można użyć przycisku „1” (wielokrotne naciśnięcie).

Spację można wprowadzić za pomocą przycisku „0”.

7. Konserwacja i czyszczenie

Konserwacja baterii

Urządzenie jest zasilane z baterii. Wyladowaną baterię należy naładować.

Aby uzyskać maksymalną moc nowej baterii, należy ją ładować dopiero po całkowitym rozładowaniu. Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć z gniazda i z urządzenia.

Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz telefon od ładowarki.

Dalsze ładowanie naładowanej baterii może spowodować skrócenie jej żywotności. Temperatura ma wpływ na poziom całkowitego naładowania baterii. Dlatego baterię przed ładowaniem należy pozostawić w temperaturze pokojowej. Jeżeli temperatura baterii przekroczy 40 °C, ładowanie zostanie zatrzymane.

Baterii można używać wyłącznie w określonym celu i nie wolno dopuścić do spięcia między jej stykami.

Do przypadkowego spięcia może dojść w przypadku bezpośredniego połączenia metalowym przedmiotem dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. Używanie uszkodzonej baterii jest zabronione. Nie pozostawiaj baterii w gorącym lub chłodnym miejscu.

Powoduje to skrócenie jej pojemności i żywotności.

Urządzenie w którym umieszczono gorącą lub zimną baterie może nie działać, nawet jeżeli bateria jest w pełni naładowana.

Nie wrzucaj baterii do ognia, może to spowodować wybuch. Baterie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

Dbłość o urządzenie i jego konserwacja

Poniższe zalecenia pomogą przedłużyć żywotność telefonu. Urządzenie wraz z wyposażeniem należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Wszelkie płyyny i wilgoć mogą spowodować uszkodzenie układów elektronicznych.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach z wysoką temperaturą. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność urządzeń elektronicznych, a także zdeformować lub roztopić niektóre tworzywa sztuczne.

Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny, niż opisany w niniejszej instrukcji. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie używaj agresywnych środków chemicznych lub silnych środków czyszczących.



PRZESTROGA:

Stosuj wyłącznie dostarczone lub zatwierdzone akcesoria. Nieoryginalne akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu i utratę gwarancji.

8. Dane techniczne

Wyświetlacz

Rozmiar: 2,4" TFT

Rozdzielczość: 320 x 240

Chipset

CPU: SC6531E

Pamięć

Pamięć operacyjna: 24 MB

ROM: 32 MB

Gniazdo na kartę Micro SDHC (do 32 GB)

Sieć/tączność

DUAL SIM

Pasma GSM 850/900/1800/1900 MHz

Bluetooth 3.0

Właściwości

Latarka

Tryb wibracji

Odtwarzacz wideo i muzyki

Blokada klawiatury

Kalendarz, alarm, kalkulator

Inne

USB-C

Akumulatorki: Li-Ion 800 mAh

Wymiary: 154 x 53,5 x 14,5 mm

Masa: 75 g

Akcesoria: ładowarka, stacja dokująca, instrukcja obsługi

Radio FM	Zakres częstotliwości	87,5 MHz – 108 MHz
GSM/DCS		gsm850 : 824mhz-894mhz gsm900: 880mhz-960mhz dcs1800:1710mhz-1880mhz pcs1900:1850mhz-1990mhz
Bluetooth	Wersja	3.0
	Moc maksymalna nadajnika	100 mW przy 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer identyfikacyjny firmy i adres	Shenzhen Xin Chenming Technology Co., LTDAdd:No.6, Baoshi 3rd Street,Tianliao, Gongming, SZ
Kod identyfikacyjny modelu	XCM01-X050550YE
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	4,75-5,25 V
Prąd wyjściowy	0,55 A
Moc wyjściowa	2,75 W
Średnia wydajność w trybie aktywnym	≥68,95 %
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	72,53 %
Zużycie energii bez obciążenia	≤0,1 W

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny urząd.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego produktu będącego jego odpowiednikiem. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne źródła surowców naturalnych i przeciwdziałasz ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, który mógłby być wynikiem nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zwróć się o potrzebne informacje do sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Chcąc zutylizować ten wyrób, zwróć się o potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji do lokalnych urzędów lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji,

niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;

- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wytłamani przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

Adres producenta:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

Dystrybutor:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy,
Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: biuro@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Autoryzowany serwis:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy,
Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: serwis@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczeniami.

