SENCOR®

SCT-4044MR

USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA OBSŁUGI
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
VARTOTOJO VADOVAS

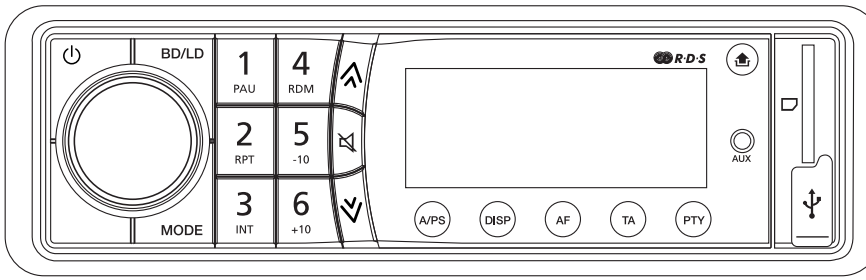

CAR STEREO MP3/WMA PLAYER WITH PLL FM STEREO RADIO RDS
USB / SD/MMC / FRONT AUX INPUT DETACHABLE FRONT PANEL

STEREO MP3/WMA AUTOPŘEHRÁVAČ PLUS PLL FM STEREO RÁDIO S RDS
USB / SD/MMC / PŘEDNÍ VSTUP AUX / ODNÍMATELNÝ ČELNÍ PANEL

STEREO MP3/WMA AUTOPREHRÁVAČ PLUS PLL FM STEREO RÁDIO S RDS
USB / SD/MMC / PREDNÝ VSTUP AUX / ODNÍMATEĽNÝ ČELNÝ PANEL

SZTEREO MP3/WMA LEJÁTSZÓ PLL FM SZTEREO RDS RÁDIÓVAL
USB / SD/MMC / ELÜLSŐ AUX BEMENET / LEVEHETŐ ELŐLAP

RADIOODTWARZACZ STEREO MP3/WMA PLUS RADIO PLL FM STEREO Z RDS
USB / SD/MMC / PRZEDNIE WEJŚCIE AUX / ZDEJMOWANY PANEL PRZEDNI

АВТОМОБИЛЬНАЯ СТЕРЕОМАГНИТОЛА MP3/WMA С ФУНКЦИЕЙ PLL, СТЕРЕО РАДИО FM, RDS
СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ USB / SD / MMC/ ВХОДНЫМ РАЗЪЕМОМ AUX

AUTOMOBILINIS STEREOFONINIS MP3/WMA GROTUVAS SU PLL FM STEREOFONINIO RADIJO RDS
USB / SD/MMC / PRIEKINIS PAGALBINIS ĮVESTIES LIZDAS NUIMAMAS PRIEKINIS SKYDELIS

EN **CZ** **SK** **HU** **PL** **RU** **LT**

DALIŲ IR VALDIKLIŲ IŠDĖSTYMAS

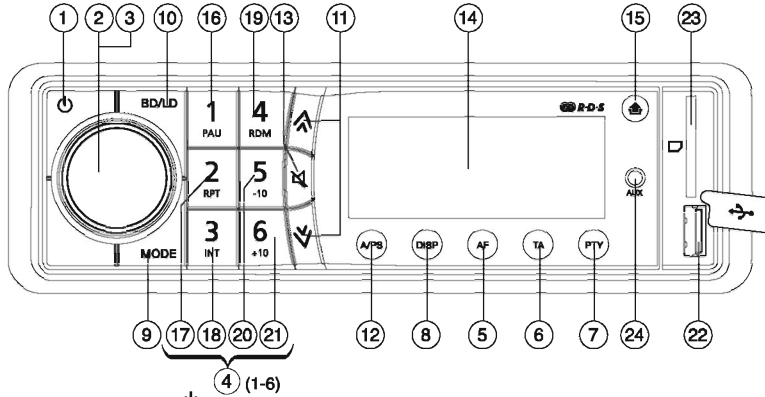

1. ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS (⏻)
2. FUNKCIJŲ PASIRINKIMO MYGTUKAS: ŽEMŲ GARSŲ/AUKŠTŲ GARSŲ/BALANSO TARP KAIRĖS IR DEŠINĖS PUSĖS/GARSO ĮJUNGIMO PRIEKYJE IR (ARBA) GALE)/TA/PI/RETUNE (NUSTATYTI IŠ NAUJO)/MASK (SLĖPTI)/ EON/BEEP (GARSO SIGNALAS)/TA VOL (GARSAS)/ADJ/DSP
3. GARSUMO DIDINIMO/MAŽINIMO MYGTUKAS: ŽEMŲ GARSŲ/AUKŠTŲ GARSŲ/BALANSO TARP KAIRĖS IR DEŠINĖS PUSĖS/GARSO ĮJUNGIMO PRIEKYJE IR (ARBA) GALE)/TA/PI/RETUNE (NUSTATYTI IŠ NAUJO)/MASK (SLĖPTI)/EON/BEEP (GARSO SIGNALAS)/TA VOL (GARSAS)/ADJ/DSP
4. IŠ ANKSTO NUSTATYTOS STOTYS (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. 'AF' funkcija (ALTERNATYVŪS RADIJO DAŽNIAI)
6. 'TA' funkcija (EISMO PRANEŠIMAI)
7. 'PTY' funkcija (PROGRAMOS TIPAS)
8. RODYMO MYGTUKAS (DISP)
9. REŽIMO MYGTUKAS (MOD)
10. DAŽNIO JUOSTOS/GARSUMO MYGTUKAS (BND/LD)
11. AUTOMATINIS ARBA RANKINIS NUSTATYMAS (DAŽNIO PAIEŠKOS PIRMYN ⩓ ARBA DAŽNIO PAIEŠKOS ATGAL ⩔)/ TAKELIO/PAIEŠKOS MYGTUKAS
12. AUTOMATINĖS PAIEŠKOS NUSTATYMAS (A/PS)
13. PRITILDYMO MYGTUKAS (🔇)
14. SKYSTŲJŲ KRISTALŲ EKRANAS
15. SKYDELIO ATIDARYMO MYGTUKAS (⏏)
16. PRISTABDYMO MYGTUKAS
17. PAKARTOJIMO MYGTUKAS
18. ĮŽANGOS MYGTUKAS (visų garso takelių peržiūra)
19. ATSITIKTINĖS ATRANKOS MYGTUKAS
20, 21. + 10 TAKELIŲ PAIEŠKA ATGAL/PIRMYN (tik MP3/WMA failai)
22. USB PRIEVADAS
23. ANGA DAUGIALYPĖS TERPĖS KORTELEI (MMC) / SD KORTELEI
24. AUX IN PAGALBINIS ĮVESTIES LIZDAS
25. ATITAISYMO MYGTUKAS

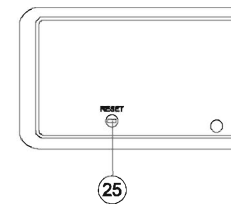

MONTAVIMAS

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai pasirinkite montavimo vietą, kad įrenginys netrukdytų vairuotojui vykdyti įprastas vairavimo funkcijas.
- Nemontuokite įrenginio ten, kur jis gali būti veikiamas aukštos temepratūros, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių arba iš šildytuvo išeinančio karšto oro, arba ten, kur jį gali paveikti dulkės, purvas arba pernelyg didelė vibracija.
- Norėdami saugiai ir tvirtai sumontuoti įrenginį, naudokite tik pateiktas montavimo dalis.
- Prieš pradėdami montuoti įrenginį, būtinai nuimkite jo priekinį skydelį.

Pastaba: Montuojant automobilinį radiją, pakreipimo kampas neturi viršyti 30˚, kitaip priekinis skydelis neatsidarys.

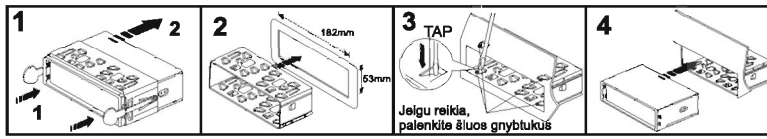

Pastaba: Laikykite atlaiskinimo raktą saugioje vietoje, nes jums jo gali prireikti ateityje, jei norėsite išimti įrenginį iš automobilio.

ĮRENGINIUI PRILAIKYTI

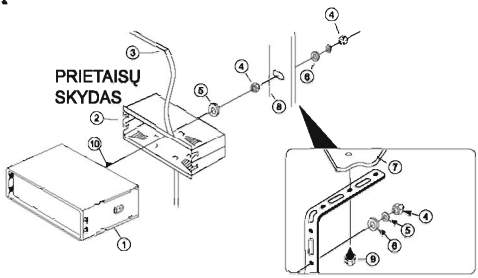

1. ĮRENGINYS
2. IŠIMAMAS KORPUSAS
3. PRIETAISŲ SKYDAS
4. ŠEŠIABRIAUNĖ VERŽLĖ
5. FIKSAVIMO POVERŽLĖ
6. PLOKŠČIOJI POVERŽLĖ
7. AUTOMOBILIO KĖBULAS
8. GALINĖ ATRAMINĖ JUOSTA
9. ĮSRIEGIAMAS VARŽTAS
10. M5 X 15 ŠEŠIABRIAUNIS VARŽTAS

LAIDO PRIJUNGIMAS

RCA lizdo linijos išvestis: Raudonas (dešinėje) Baltas (kairėje)

JUNGTIS A

4. ATMINTIS +12 V
5. AUTOMATINĖ ANTENOS IŠVESTIS
7. +12V (Į UŽVEDIMO RAKTELĮ)
8. ĮŽEMINIMAS

Pastaba: (jungtis A Nr. 7) privalo būti prijungta prie užvedimo raktelio, kad nebūtų išeikvotas akumuliatorius, kai automobilis bus ilgai nenaudojamas.

JUNGTIS B

1.GALINIS DEŠINYSIS GARSIAKALBIS (+)
2. GALINIS DEŠINYSIS GARSIAKALBIS (-)
3. PRIEKINIS DEŠINYSIS GARSIAKALBIS (+)
4. PRIEKINIS DEŠINYSIS GARSIAKALBIS (-)
5. PRIEKINIS KAIRYSIS GARSIAKALBIS (+)
6. PRIEKINIS KAIRYSIS GARSIAKALBIS (-)
7. GALINIS KAIRYSIS GARSIAKALBIS (+)
8. GALINIS KAIRYSIS GARSIAKALBIS (-)

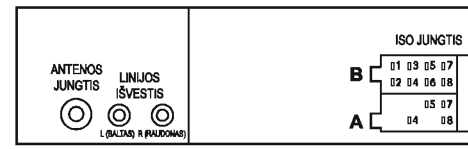

Techninė priežiūra

SAUGIKLIO PAKEITIMAS

Jeigu perdegtų saugiklis, patikrinkite maitinimo laido prijungimą ir pakeiskite saugiklį. Jeigu pakeitus saugiklį jis ir vėl perdegtų, tai gali įvykti dėl vidinio gedimo. Tokiu atveju kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Įspėjimas

Klekvienam junglamajam laidui naudokite nurodytos srovės stiprumo klasės saugiklį. Naudojant aukštesnės srovės stiprumo klasės saugiklį galima padaryti rimtos žalos.

Priekinio skydelio nuėmimas ir uždėjimas

Norint apsaugoti įrenginį nuo vagystės, priekinį jo skydelį galima nuimti.

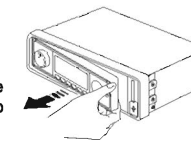

PRIEKINIO SKYDELIO NUĖMIMAS

Prieš nuimdami priekinį skydą, pirmiausiai būtinai paspauskite mygtuką į IŠJUNGIMO padėtį.Paspauskite mygtuką , kad priekinis skydelis būtų atlaisvintas ⏏ . Patraukite skydelį link savęs ir visiškai nuimkite jį nuo pagrindinio įrenginio. Žr. instrukciją.

PRIEKINIO SKYDELIO UŽDĖJIMAS

Uždedant priekinį skydelį ant įrenginio, jis būtinai turi būti nukreiptas tinkama puse į viršų, nes jo negalima uždėti apverstai. Skydelio B pusę dėkite ties pagrindinio įrenginio A puse. Įkiškite skydelį ir paspauskite, kol pasigirs spragtelėjimas. Skydelis yra uždėtas.

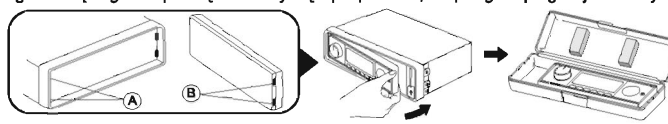

Pastabos:

- Uždėdami priekinį skydelį, nespauskite jo stipriai link įrenginio.Jį galima paprastai uždėti, lengvai spustelint jį link įrenginio.
- Kai paslimate priekinį skydelį su savimi, įdėkite jį į pateiktą priekinio skydelio dėklą.
- Uždėdami priekinį skydelį ant įrenginio, stipriai nespauskite priekinio skydelio arba jo ekrano.

JUNGTIES VALYMAS

Įrenginys gali neveikti tinkamai, jeigu užsiterš tarp įrenginio ir priekinio skydelio esančios jungtys. Norėdami, kad taip neatsitiktų, retkarčiais nuimkite priekinį skydelį, paspausdami mygtuką ⏏ , ir nuvalykite šią jungtį.

Valykite jungtį medvilniniu tamponėliu, suvilgytu kontaktų valiklyje, kalp parodyta. Būtinai atsargiai nuvalykite kiekvieną kontaktą, kad nesugadintumėte jungimo taškų.

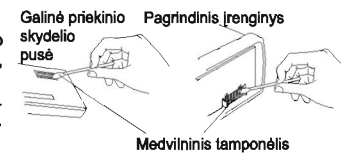

1. **ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS** (⏻)
Paspauskite įrenginio mygtuką. Norėdami išjungti, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką.

2,3. **FUNKCIJŲ PASIRINKIMO MYGTUKAS: ŽEMŲ GARSŲ/AUKŠTŲ GARSŲ/BALANSO TARP KAIRĖS IR DEŠINĖS PUSĖS/GARSO ĮJUNGIMO PRIEKYJE IR (ARBA) GALE)/TA/PI/RETUNE (nustatyti iš naujo)/MASK (slėpti)/EON/BEEP (garso signalas)/TA VOL/ADJ/DSP**
Norėdami nustatyti VOL/BAS/TRE/BAL/FAD, sukite rankenėlę VOL (dešinėn/kairėn). Norėdami pasirinkti kitas funkcijas, keliskart spustelėkite mugtuką VOL , kol ekrane pasirodys pageidaujamos funkcijos. 1 pav. parodyta, kaip valdyti mygtuku VOL parinktas funkcijas.



1 pav. Garso valdymo funkcijų pasirinkimas

1. VOL (garsumas) 2. SEL (pasirinkimas) 3. BASS (žemi garsai) 4. TRB (aukšti garsai) 5. BAL (balansas tarp kairės ir dešinės pusės) 6. FAD (garsas automobilio priekyje/ gale)

Didinkite arba mažinkite garsumą, sukdami rankenėlę VOL (dešinėn/kairėn).Šiuos mygtukus galima naudoti norint nustatyti BASS (žemus garsus), TREBLE (aukštus garsus), BALANCE (balansą tarp kairės ir dešinės pusės) ir FADER (garso įjungimą/išjungimą automobilio priekyje/gale).

Norėdami nustatyti TA/PI/RETUNE/MASK/EON/BEEP/TA VOL/ADJ/DSP, spauskite ir laikykite nuspaudę **VOL** (garsumas)

TA SEEK (paieška)/ALARM (garso įspėjimo signalas)
TA SEEK (paieškos) režimas: Jeigu naujai nustatyta stotis negauna TP informacijos 5 sekundes, radijas perjungia kitą stotį, kuri turi kitą stotį (PI) nei paskutinį kartą nustatyta, bet turi TP informaciją.
Veikiant TA paieškos režimui, dabartinė stotis gali būti perjungta į visiškai kitą stotį, nes prietaisas ieško TP stoties, kai dabartinės stoties lauko stiprumas yra per silpnas arba dabartinė stotis neturi TP signalo.
TA ALARM (garso įspėjimo signalo) režimas: Joks automatinis pakartotinio nustatymo režimas neįjungiamas, tik girdimas garso signalas.

PI SOUND (garsas)
Veiksmas, kai 2 stotys, turinčios skirtingus programų identifikacijos (PI) kodus naudoja tą patį radijo dažnį:
SOUND (garsas): Radijas kelioms sekundėms persijungia į kitą kanalą, tuomet vėl įjungia ankstesnį kanalą
MUTE (nutildyti): Radijas nutildomas

RETUNE (nustatyti iš naujo) L/S
RETUNE (nustatyti iš naujo) L: parenka 90 sekundžių kaip pradinį automatinės TA paieškos laiką.
RETUNE (nustatyti iš naujo) S: parenka 30 sekundžių kaip pradinį laiką.

MASK DPI/ALL (slėpti DPI/visus)
MASK DPI (slėpti DPI): slepiamas tik AF, kuris turi skirtingą PI.
MASK ALL (slėpti visus): slepiamas tik AF, kuris turi skirtingą PI ir NETURI stipraus lauko RDS signalo.

EON
parinkta EON sąlyga, ON (įjungta) arba OFF (išjungta).

BEEP (garso signalas)
ALL (visi): mygtukų garsas nuolat įjungtas
2nd (antrinis): mygtukų garsą įjungia antrinės mygtukų funkcijos (palaikykite mygtuką nuspaustą)
OFF (išjungta): mygtukų garsas išjungtas

TA VOL (garsumas)
Kelių eismo pranešimų garsumas

ADJ
Skaitmeninis laikrodis. Norėdami nustatyti valandas, pasukite rankenėlę VOL (garsumas) į dešinę; norėdami nustatyti minutes – sukite šią rankenėlę į kairę.

DSP režimai
CLASSIC (klasika), ROCK (rokas), POP (popmuzika), FLAT (lyrinė muzika), NONE (joks)

4. **IŠ ANKSTO NUSTATYTOS RADIJO STOTYS (1,2,3,4,5,6)**
Spustelėjant šiuo mygtukus, jie tiesiogiai įjungia radijo stotį. Spaudžiant juos ilgiau nei 1 sekundę, esama radijo stotis išsaugoma iš anksto nustatytų radijo stočių atmintyje.

RDS FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Kas yra RDS?
RDS (Radijo duomenų sistema) yra skaitmeninės informacijos sistema, kurią sukūrė EBU (European Broadcast Union - Europos transliacijos sąjunga). Paprastai integruota FM transliacijos programose, RDS siūlo įvairias informacines paslaugas ir pakartotinio automatinio nustatymo funkcijas su RDS suderinamose automobilinėse stereofoninėse garso sistemose. 1988 metai RDS sistema pradėjo veikti Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vakarų Vokietijoje, Airijoje ir Švedijoje. Daugelyje Europos šalių veikia bandomoji transliacija. Tikimasi, kad artimiausiu metu RDS sistema veiks daugelyje Vakarų Europos šalių.

5. **'AF' funkcija (ALTERNATYVŪS RADIJO DAŽNIAI)**
Trumpai spustelėjus, pasirenkamas AF perjungimo režimas.
Pasirinkus AF perjungimo režimą, radijas nepertraukiamai tikrina AF signalo stiprumą.

6. **'TA' funkcija (EISMO PRANEŠIMAI)**
Trumpai spustelėjus, įjungiamas arba išjungiamas TA režimas
Kai TA režimas yra įjungtas, transliuojami eismo pranešimai
– Jei garumo lygis yra žemesnis nei nustatytasis, jis bus padidintas iki nustatytojo garso lygio.
– Kai priimami TP radijo stoties signalus, skystųjų kristalų ekrane įjungiamas TP segmentas.

7. **'PTY' funkcija (PROGRAMOS TIPAS)**
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką **PTY**, bus perjungiamos parinktys *PTY Music (PTY muzika)*, *PTY Speech (PTY kalba) ir PTY Off (PTY išjungta)*.
Pasirinkus *PTY Music (PTY muzika)*, norint nustatyti pageidaujamą programos rūšį, reikia spausti mygtukus **(1-6)**. Prietaisas automatiškai ieško atitinkamų programų.

1 Popmuzika, rokas	2 Lengva, lyrinė muzika	3 Klasika, kita muzika
4 Džiazas, kantri muzika	5 tautinė muzika, senos geros dainos	6 liaudies muzika

Pasirinkus *PTY Speech* (PTY kalba), norint nustatyti pageidaujamą programos rūšį, reikia spausti mygtukus **(1-6)**. Prietaisas automatiškai ieško atitinkamų programų.

1 Naujienos, valstybės reikalai, informacija	2 Sportas, švietimas, drama	3 Kultūra, mokslas, įvairūs
4 Oras, finansai, vaikai	5 Socialiniai reikalai, religija, telefono linzdas	6 Kelionės, laisvalaikis, dokumentai

Patarimai: *Kiekvienam mygtuko numeriui gali būti priskirtos kelių rūšių programos, t.y. 1 mygtukui priskirta popmuzika ir rokas, todėl, norėdami įjungti popmuziką arba roką, tiesiog kelis kartus paspauskite 1 mygtuką, kol ekrane pasirodys pageidaujamos programos rūšis.*

8. **RODYMO MYGTUKAS (DISP)**
Norėdami perjungti ekrane rodomą informaciją, pavyzdžiui, radijo dažnius, laikrodį, garso takelį ir kitus duomenis, priklausomai nuo grojimo MODE (režimo), paspauskite mygtuką DISP (ekranas).

9. **REŽIMO MYGTUKAS (MOD)**
Paspaudęs šį mygtuką, vartotojas gali pasirinkti AUX/TUNER/USB arba MMC/SD režimus.

10. **DAŽNIO JUOSTOS/GARSUMO MYGTUKAS (BND/LD)**
Spaudžiant šį mygtuką FM1—FM2—FM3, cikliškai perjungiama kiekviena radijo dažnių įjuosta.
GARSUMAS Paspaudę ir laikydami nuspaudę šį mygtuką, galite pasirinkti LOUDNESS (garsumo) režimą.

11. **AUTOMATINIS ARBA RANKINIS RADIJO STOTIES NUSTATYMAS (DAŽNIO DIDINIMAS ⩓ ARBA DAŽNIO MAŽINIMAS ⩔)**
(A) RADIJO REŽIMAS
Trumpai spustelėjus, šie mygtukai veikia kaip SEEK (automatinis) radijo nustatymo režimas.
Laikant nuspaudus ilgiau nei 1 sekundę, jie veikia kaip MANUAML (rankinis) radijo nustatymo režimas.
(B) MP3/WMA GROTUVO REŽIMAS
Trumpai spustelėjus, jie veikia kaip TRACK UP (kito garso takelio) arba TRACK DOWN (ankstesnio garso takelio) įjungimo režimas.
Laikant nuspaudus ilgiau nei 1 sekundę, jie veikia kaip CUE (įterpimo) arba REVIEW (peržiūros) režimai.

12. **AUTOMATINĖ RADIJO STOČIŲ PAIEŠKA (A/PS)**
Trumpai spustelėjus, radijas ieško iš anksto nustatytos stoties.
Kai lauko stiprumo lygis yra didesnis nei ribinis sustabdymo lygis, kiekviena radijo stotis priskiriama iš anksto nustatytam stoties numeriui ir be garso laukia 5 sekundes, tuomet vėl pradedama paieška.
Laikant nuspaudus ilgiau nei 1 sekundę, išsaugomos 6 stipriausios radijo stotys atitinkamuose, iš anksto nustatytos atminties numeriuose.
Pabaigus automatinio skenavimo operaciją, radijas vykdo nustatytą skenavimą.

13. **PRITILDYMO MYGTUKAS (🔇)**
Paspauskite šį mygtuką, kad tuojau pat nutildytumėte garsą. Jei norite grįžti prie ankstesnio garsumo, paspauskite šį mygtuką dar kartą.

14. **SKYSTŲJŲ KRISTALŲ EKRANAS**
Skystųjų kristalų ekranas rodys esamą įrenginio būseną.

15. **SKYDELIO ATLAISVINIMO MYGTUKAS**
Paspaudus šį mygtuką ir dešiniąją skydelio pusę, skydelis bus atlaisvintas ⏏.

MP3/WMA VALDIKLIO VIETA

TRACK (garso takelio)/SEARCH (paieškos) MYGTUKAS (11)
KITO IR ANKSTESNIO GARSO TAKELIO PAIEŠKA (arba dainų perjungimas)
Grojimo metu norėdami įjungti pageidaujamą garso takelį (dainą), spauskite mygtuką SKIP (praleisti) (⩔ arba ⩓).
⩔....REVERSE (atgal) ⩓....FORWARD (pirmyn)
Grojimo metu norėdami nuskenuoti visą diską dideliu greičiu, spauskite mygtuką SKIP (praleisti) (⩔ arba ⩓). Radę diske pageidaujamą melodiją, atleiskite šį mygtuką. Melodija bus leidžiama, kaip įprastai.

16. **PAUZĖS MYGTUKAS**
GROJIMO metu spauskite mygtuką "PAU" (16), kad PRISTABDYTUMĖTE grojimą. Norėdami vėl paleisti grojimą, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

17. **PAKARTOJIMO MYGTUKAS**
Paspaudus šį mygtuką, ekrane rodoma "RPT" (pakartojimas įjungtas) ir pasirinktas garso takelis yra kartojamas tol, kol dar kartą nenuspaudžiamas mygtukas "RPT" ir neatšaukiamas garso takelio pakartojimo režimas.

18. **ĮŽANGOS MYGTUKAS (visų garso takelių peržiūra)**
Paspaudus šį mygtuką, ekrane rodoma "INT" (Įžanga įjungta) ir kellas sekundes leidžiamas kiekvienas garso takelis. Norėdami sustabdyti įžangą ir paleisti garso takelį, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

19. **ATSITIKTINIO PARINKIMO MYGTUKAS**
Paspaudus šį mygtuką, ekrane rodoma "RDM" (RDM Įjungta) ir kiekvienas diske esantis garso takelis leidžiamas atsitiktine, o ne įprasta tvarka. Norėdami atšaukti RANDOM (atsitiktinio parinkimo) režimą, dar kartą paspauskite mygtuką RDM.

20, 21. M5: 10 ankstesnis takelis/ M6: 10 takelių paieška pirmyn (MP3/WMA failų atveju) M5: 10 ankstesnis takelis/ M6: 10 kitas takelis

KAIP PASIRINKTI MP3/WMA FAILUS

1. **Paieška pagal garso takelį:**
   - Paspauskite A/PS. Skaitmuo pradeda žybčioti.
   - Sukite rankenėlę "VOL ◎ / VOL ◎", kol pasirodys pageidaujamo garso takelio numeris, tuomet paspauskite rankenėlę VOL.
   - Jūsų pasirinkta daina bus paleista automatiškai.

2. **Paieška pagal aplanką:**
   - Du kartus paspauskite „A/PS".

- Sukite rankenėlę "VOL / VOL " ir pasirinkite aplanko pavadinimą, tada paspauskite rankenėlę VOL.
- Sukite rankenėlę "VOL / VOL " ir pasirinkite failą, kurį norite leisti, tada paspauskite rankenėlę VOL, kad pradėtumėte atkūrimą.

22, 23. USB/ SD/MMC ATMINTIES KORTELĖ

Prietaise yra USB sąsaja ir atminties kortelių skaitytuvas SD/MMC kortelėms. Šiuo prietaisu galima leisti daugialypės terpės laikmenose išsaugotus MP3 ar WMA failus.

1. Įjunkite USB atminties įrenginį į USB lizdą.
2. Jeigu naudojate atminties kortelę, įkiškite ją į atminties kortelių skaitytuvą.
3. Grotuvas automatiškai persijungia ir paleidžia naudojamą laikmeną bei pradeda atkūrimą.
4. Žr. skyrių apie įprastas garso failų valdymo operacijas ir apie tai, kaip valdyti duomenų atkūrimą iš USB įrenginių arba atminties kortelių.

Pastaba:

- *Esant dideliai USB ir SD/MMC kortelių sąsajų, kurios kartais turi tik vienam gamintojui būdingas funkcijas, įvairovei, negalime garantuoti, kad visos daugialypės terpės laikmenos bus atpažintos ir kad veiks visos šiame prietaise esančios valdymo funkcijos.*
- *Šiuo prietaisu negalima valdyti kietųjų diskų įrenginių su USB jungtimis.*

24. PRIEKINIS AUX IN LIZDAS

Prie AUX IN pagalbinio įvesties lizdo galima prijungti išorinį garso šaltinį (pvz., nešiojamąjį MP3 grotuvą) ir paleisti jo garsą per transporto priemonės garsiakalbius. Norėdami pasirinkti **AUX IN** (pagalbinio įvesties lizdo) režimą, paspauskite mygtuką **MOD/LOD**.

- Įjunkite išorinio prietaiso garso signalų išvesties kištuką į AUX IN lizdą.

25. ATITAISYMAS

Atitaisymo mygtukas yra ant korpuso.
Atitaisymo mygtuką reikėtų įjungti esant tokioms sąlygoms:

- Pradinis įrenginio įdiegimas, kai visi laidai yra prijungti.
- Neveikia nė vienas funkcijos mygtukas.
- Ekrane rodomas klaidos pranešimas.

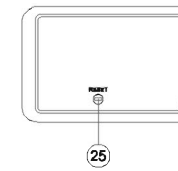

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

MP3/WMA GROTUVO SKYRIUS

Signalo ir trukdžio santykis	> 60 dB
Kanalų atskyrimas	> 50 dB (1kHz)
Dažnis	20Hz - 20 kHz

(FM) RADIJAS

Dažnių diapazonas	87,5-108 MHz
Jautris	2,8 µV
Stereofoninio garso atskyrimas	30 dB
Signalo ir trukdžio santykis	50 dB
Kanalų žingsnis	50 kHz

LINIJOS IŠVESTIS

Išvestis	1,5V (maks.)
Impedansas	10 000 omų

PRIEKINIS AUX IN LIZDAS

Dažnio jautrumas	20Hz - 20 kHz
Jautris	775 mV
Varža	20 000 omų

BENDRA INFORMACIJA

Maitinimo tiekimas	12 V nuolatinė srovė (leistina 10,8-15,6 V)
Garsiakalbio impendansas	4 - 8 omai
Išėjimo galia	40W x 4CH
Saugiklis	10 A

Pastaba: Siekiant pagerinti įrenginį, specifikacijos ir konstrukcija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasitelkite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte.

Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

CE Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2010