


SENCOR®

Vertikális sztereo mikrorendszer PLL FM rádióval, CD/MP3,
USB és SD/MMC lejátszóval

SENCOR SMC 808

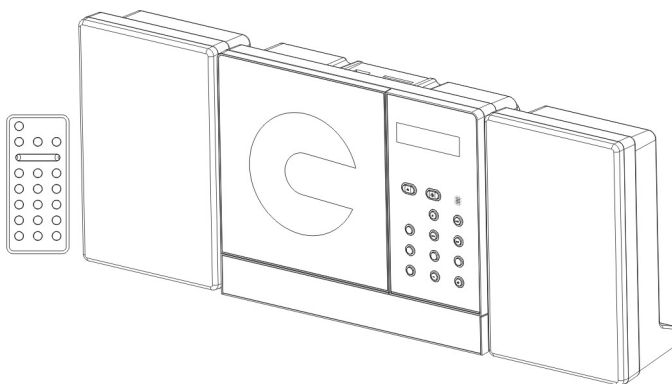

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A zenehallgatás nagyobb élményéért és a készülék összes elérhető funkciójának kihasználásához, a termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és ismerkedjen meg a jellemzőivel - így a készülék hosszú ideig és megbízhatóan fog Önnek szolgálni.

Fontos tudnivalók:

A biztonsági és üzemeltetési utasításokat őrizze meg a későbbiekre.

A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy szökellő víznek és ne tegyen rá folyadékkal telt edényt (például vázát). Kerülje a készülék alábbi helyekre helyezését:

- * - Közvetlen napfénynek kitett helyek és hő sugárzó berendezések közelében, mint például villanymelegítő vagy más sztereó készülékeken, amelyek túl nagy hőt termelnek.
- * - Szellőzést gátló helyek és poros terek.
- * - Állandó vibrációnak kitett helyek, nedves helyek.

A készüléken tilos nyílt láng használata, mint például meggyújtott gyertya. Az elemek megsemmisítésénél az élőköznyezetre tekintettel járjon el.

Győződjön meg, hogy nincsenek gátolva a szellőzőnyílások és a készülék körül legalább 10 cm van a helyes szellőzéshez. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat más tárgyakkal, mint pl. újság, terítő, függöny stb. A készüléket csak mérsékelt klímájú helyeken használja. A behangoló vezérlőelemeket és kapcsolókat az útmutató szerint használja.

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg, hogy a tápkábel jól van csatlakoztatva.

A hálózati aljzatnak, ami lecsatlakoztató berendezésként szolgál, könnyen elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket teljesen le akarja kapcsolni az áramforrásról, ki kell húzni a készülék csatlakozódugóját a hálózati aljzataból.

A készülék rendes működését zavarhatják az erős elektromágneses terek. Ha ez történne, a készüléket újra állítsa be ezen útmutató utasításai szerint. Ha a készülék működőképessége nem állítható helyre, tegye a készüléket más helyre.

Ne akarja eltávolítani a csavarokat, se felnyitni a készüléket; belül nincsenek felhasználó által javítható részek, minden ilyen beavatkozást bizon szakképzett szervizi szerelőre.



VIGYÁZAT: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK KORLÁTOZÁSA VÉGETT NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. BELÜL NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEK ÉS MINDEN BEAVATKOZÁST BIZZON SZAKKÉPZETT SZERELŐRE.



VESZÉLYES FESZÜLTSG

Szigetetlen veszélyes feszültség van jelen, amely elegendő lehet arra, hogy a felhasználóra nézve áramütés kockázatát hordozza magában.



FIGYELEM

A használati útmutató fontos biztonsági utasításokat tartalmaz az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozóan és szükség esetén figyelmesen olvassa el.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE VÉGETT A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI CSÖPÖGŐ VAGY SZÖKTELLŐ VÍZ HATÁSÁNAK.



Megjegyzés:A készülék felmelegszi, ha hosszabb ideig működésben van. Ez nem meghibásodás, hanem természetes jelenség. Ez a készülék mikroprocesszorokat tartalmaz, amelyek rosszul működhetnek külső elektromos zavarás vagy elektrostatikus kisülés esetén. Ha a készülék nem működik rendesen, húzza ki a hálózataból és azután újra csatlakoztassa. A fülhallgató túl nagy hangerőszinten hallgatása halláskárosodást okozhat.

A készülék és hangszórók bekötési rajza


1. Falra-szerelő lemez rögzítése

Nyomja a két tartólemezt (méret: 3,5*25BA) a falba egy egyenes mentén.

(A távolságnak köztük 182 mm-nek kell lennie)

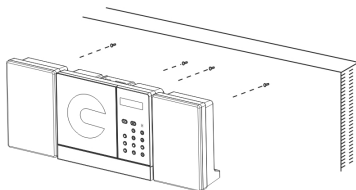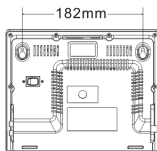


2. Hangszórók csatlakoztatása

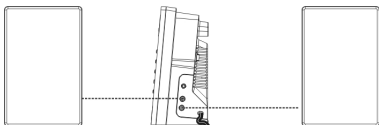

A csatlakoztatás max. távolsága 2 méter

FUNKCIÓK ÉS VEZÉRLŐELEMEK

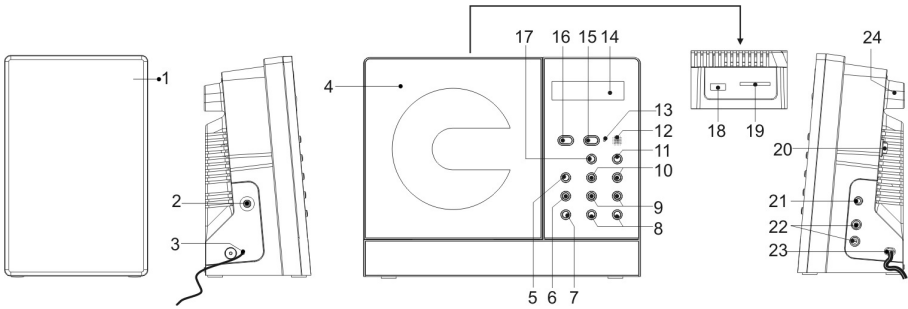


1. HANGSZÓRÓ
2. LINE IN (VONALBEMENET) CSATLAKOZÁS
3. FM ANTENNA
4. CD TÁLCA
5. FUNKCIÓGOMB
6. MEM/C-ADJ. (rádióadó-beállítás/időbeállítás) GOMB
7. TIMER (Időzítő) GOMB
8. VOLUME (Hangerő) (+ vagy -) GOMB
9. PRESET/FOLDER (Előválasztó/Mappa) GOMB
10. SKIP/TUNE SEARCH (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) GOMB
11. PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) GOMB
12. INFRAVÖRÖS TÁVVEZÉRLÉS ÉRZÉKELŐ

13. KÉSZENLÉTIMÓD-JELZŐ
14. LCD KIJELZŐ
15. STANDBY/ON (Készenlét/Bekapcsolás) GOMB
16. OPEN/CLOSE (CD tálcát nyitás/zárás) GOMB
17. LEÁLLÍTÁS GOMB
18. CSATLAKOZTATOTT USB ESZKÖZ
19. CSATLAKOZTATOTT SD/MMC MEMÓRIAKÁRTYA
20. FŐKAPCSOLÓ
21. FÜLHALLGATÓ CSATLAKOZÁS
22. HANGSZÓRÓ (BAL ÉS JOBB) KIMENETI CSATLAKOZÁS
23. TÁPKÁBEL
24. SZERELŐNYÍLÁS

TÁVIRÁNYÍTÓ

1. STANDBY/ON (Készenlét/Bekapcsolás) GOMB
2. ID3/MO./ST. (ID3 Tag/Mono/Stereo) GOMB
3. OPEN/CLOSE (CD tálcát nyitás/zárás) GOMB
4. TIMER (Időzítő)
5. FUNKCIÓGOMB
6. MEM/C-ADJ. (rádióadó-beállítás/időbeállítás) GOMB
7. SLEEP (Automatikus kikapcsolás) GOMB
8. SKIP/TUNE SEARCH DOWN (Átugrás/Keresés hátra) GOMB
9. INTRO (Zeneszám intro lejátszás) GOMB
10. EQ (Ekvalizer) GOMB
11. REPEAT (Ismétlés) GOMB
12. MUTE (Elnémítás) GOMB

13. VOLUME "-" (Hangerő csökkentés) GOMB
14. VOLUME "+" (Hangerő növelés) GOMB
15. RANDOM (Véletlen lejátszás) GOMB
16. PRESET/FOLDER UP (Előválasztó/Mappa) (ELŐRE) GOMB
17. PRESET/FOLDER DOWN (Előválasztó/Mappa) (HÁTRA) GOMB
18. SKIP/TUNE SEARCH UP (Átugrás/Keresés előre) GOMB
19. PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) GOMB
20. LEÁLLÍTÁS GOMB

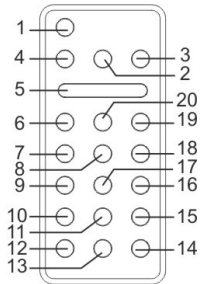


ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA

Nyomja meg az elemtér fedőt és tolja ki. Tegye be a gombelemet (CR2032 típus) a fent "+" jellel jelölt polaritás szerint. Tegye vissza a fedelet és nyomja meg, amíg nem kattann.


Megjegyzés: Ne kombináljon egyszerű és feltölthető elemeket. Amint lemerül az elem és a távirányító nem működik tovább, cserélje ki az elemeket.

****AZ ELEM A CSOMAGOLÁS TARTOZÉKA****
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT TAVOLÍTSA EL A BIZTONSÁGI SZALAGOT




LCD KIJELZŐ

- A. SLEEP (Automatikus kikapcsolás) JELZŐ
- B. TIMER (Időzítő) JELZŐ
- C. ALBUM/RADIO MEMORY NUMBER (Album/Rádió memóriaszám) JELZŐ
- D. REPEAT 1 & ALL (Ismétlés 1 zeneszám & összes zeneszám)
- E. STEREO JELZŐ
- F. VOLUME HIGH/LOW (Hangerő nagy/kis) JELZŐ
- G. TRACK/NUMBER/TIME (Sáv/Szám/Idő) JELZŐ

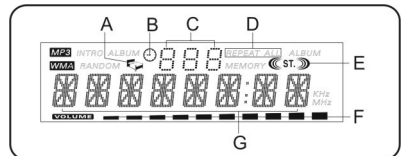

KOMPAKT LEMEZ

1. Mindig jelzett típusú kompakt lemezeket használjon.
2. Figyelmesen járjon el a lemez tokból kivételénél és a lejátszóba helyezésénél.
 - * Ne érintse a felvételi oldalt.
 - * A lemez felületére ne ragasszon és ne írjon semmit.
 - * Ne hajlogassa a lemezt.



3. Elrakás

- * A lemezt a tokba rakja el.
- * A lemezeket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőfokoknak, nagy páratartalomnak vagy poros környezetben.

4. A lemez tisztítása

- * Ha a lemez beszennyeződik, a port, szennyeződésekét és ujjlenyomatokat lágy ronggyal törölje le.
- * A lemezt középről a szélek felé kell tisztítani.
- * A tisztításhoz ne használjon benzént, oldószert, tisztító folyadékokat vagy antistatikus sprét.
- * Győződjön meg, hogy a CD mechanika le van zárva, így a lencse nem porosodik.
- * Ne érintse a lencsét.



A KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE

Amint először a hálózathoz csatlakoztatja, az készenléti módba kapcsol.

A készülék bekapcsolása után vagy a készenléti módba kapcsolása után nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a STANDBY/ON (Készenlét/Bekapcsolás) gombot. Ha a készüléket teljesen ki akarja kapcsolni, nyomja meg a készülék főkapcsolóját és húzza ki a dugót az aljzatból.

POWER/STANDBY (Tápellátás/Készenlét)

1. A készüléket a távirányító vagy a készülék STANDBY/ON (Készenlét/Bekapcsolás) gombjával kapcsolja be.
2. A FUNCTION funkciógombbal válassza ki a jelforrást (CD, USB, SD CARD, AUX vagy TUNER). Kivilágítódik a vonatkozó kijelzés.
3. A hangerőt a VOLUME (Hangerő) (+ vagy -) gombbal állítsa be a készüléken vagy a távirányítón.
4. A STANDBY/ON (Készenlét/Bekapcsolás) gomb újabb lenyomásával a készülék kikapcsol.

Megjegyzés:

1. Ha CD/USB/SD & MMC CARD módban nincs jel, a készülék 15 perc után önműködően kikapcsol.
2. Ha készenléti módban bármelyik gombot lenyomja, a kijelző 10 másodpercre kivilágítódik.
3. Ha akészüléket nem használja, energiatakarékosság végett kapcsolja ki a főkapcsolót.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA


Készenléti módban.

1. Nyomja meg és tartsa a MEM/C-ADJ. gombot, amíg meg nem jelennek a villogó számjegyek a 12-órás (vagy 24-órás) időformátummal.
2. Nyomja meg a SKIP/ TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) gombot az időadat beállításához.
3. Nyomja meg újra a MEM/C-ADJ. gombot (a kijelzőn villogni kezd az ÓRA számjegy) és a SKIP/ TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) gombbal állítsa be az ÓRÁT.
4. Nyomja meg újra a MEM/C-ADJ. gombot (a kijelzőn villogni kezd a PERCEK számjegy) és a SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) állítsa be a PERCEKET.
5. A MEM/C-ADJ. gomb lenyomásával elmenti a beállított időt.
6. Minden fentebbi aktivált állapot törölve lesz, amíg nem nyomja meg a gombot 10 másodpercig.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

Bekapcsolt/kikapcsolt készenléti módban.

1. Az óra beállítása után pár másodpercre nyomja meg a TIMER (Időzítő) gombot, "⊕ ON" és a kijelzőn megjelenik a villogó ÓRA számjegy "00:00". (F1)
 2. Nyomja meg a SKIP/ TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) gombot az időadat beállításához.
 3. Nyomja meg újra a TIMER (Időzítő) gombot és a kijelzőn megjelenik a villogó PERCEK számjegy, amit a SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (gombbal állíthat be).
 4. A TIMER (Időzítő) gomb lenyomásával elmenti a megadott kikapcsolási időt.
 5. A "TIMER ON (IDŐZÍTŐ BEKAPCSOLÁS)" beállítása után, a kijelzőn "⊕ OFF" jelenik meg villogó ÓRASzámjegyekkel. (F2)
 6. Ismétlje meg a fent 2. - 3. lépést és azután nyomja meg a TIMER gombot a kiválasztott "TIMER OFF (IDPZÍTŐ KIKAPCSOLÁS)" jóváhagyásához.
 7. A kijelzőn most villogó "TUNER" jelenik meg és a SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gombbal állítsa be a "TUNER, CD, USB vagy SD CARD"-t.
 8. Nyomja meg újra a TIMER (Időzítő) gombot, a kijelzőn villogó "VOL" (Hangerő) jelző jelenik és a SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gombbal állítson be nagy vagy kis hangerőt.
 9. Minden fentebbi aktivált állapot törölve lesz, ha nem nyomja meg a gombot 10 másodpercig.
 10. A "TIMER ON (IDŐZÍTŐ BEKAPCSOLÁS)" és "TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁS)" beállítása után nyomja meg a TIMER gombot és a kijelzőn megjelenik a "⊕".
 11. A készülék önműködően bekapcsol elindítja a lejátszást a "TIMER ON" időben és "TIMER OFF"-kor kikapcsol.
- Megjegyzés: Ha a bekapcsolási idő beállítása közben megjelenik az "ERROR (HIBA)", az azt jelenti, hogy azonos időt választott a bekapcsoláshoz és kikapcsoláshoz is. Ilyen esetben előbb állítsa be a kikapcsolás időt.



AZ EKVALIZER VEZÉRLÉSE (a távirányítón)

Az (ekvalizer) az aktuális akusztikus spektrum beállítását mutatja. A EQ gomb lenyomásával a hangspektrum a következő sorrendben módosul:



SLEEP FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA (a távirányítón)

1. Ha zene mellett akar elaludni, nyomja meg a SLEEP (Automatikus kikapcsolás) gombot.
2. Ezt a funkciót TUNER, CD/MP3, USB, SD/MMC vagy AUX módban választhatja és a lejátszás hosszát 90, 80, 70 - 10 perc között állíthatja be egészen az önműködő kikapcsolásig.



FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁS

A gomb nyomogatásával végezze el a funkció kiválasztását. A kiválasztás a következő sorrendben változik :





A RÁDIÓ KEZELÉSE

1. A funkciógomb lenyomásával a készüléken (vagy távirányítón) válassza ki a TUNER módot, ami rádióadók lejátszását teszi lehetővé.
2. A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gombbal a készüléken (vagy távirányítón) válassza ki a kívánt adófrekvenciát.

Mono/Stereo kiválasztás

Ez a készülék csak FM módban (VKV) vételezhet.

1. Ha FM sztereo állomást akar kiválasztani, a távirányítón nyomja meg egyszer a ID3/MONO/ST gombot. A kijelzőn megjelenik a "  ST.  ", ami legjobb minőségű vételt jelzi.
2. Ha újra megnyomja a ID3/MONO/ST.gombot, az FM STEREO jelző kialszik és FM MONO-ra kapcsol.

Automatikus hangolás

1. Pár másodpercre nyomja meg a SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gombot és azután engedje fel. A tuner automatikusan kikeresi az első megfelelő jelerősségű állomást.
2. A fentebbi műveletet ismételve a további állomásokhoz.

Rádióállomások programozása

A készülék memóriájába egészen 30 rádióadó menthető.

1. Állítsa be a kívánt adót.
2. Nyomja meg a MEM/C-ADJ gombot.
3. Nyomja meg a PRESET/FOLDER (Előválasztó/Mappa) gombot az állomás kívánt elhelyezéséhez.
4. Nyomja meg újra a MEM/C-ADJ. gombot a kiválasztás jóváhagyásához.
5. Több állomás memóriába mentéséhez ismételje meg a fentebbi 2 - 4 lépéseket.
6. A mentett állomások módosításához a memóriában ismételje meg a fentebbi 2 - 4 lépéseket.

Megjegyzések:

1. Új állomás memóriába mentésénél az előzőleg elmentett állomást törli az adott helyen.
2. A készülék kikapcsolásával nem törölnek a memóriából a beállított állomások. Ismételje meg a beállítási műveletet az összes rádióállomás mentéséhez.
3. Készenléti módban nyomja meg a PRESET/FOLDER UP és PLAY/PAUSE gombot az összes állomás törléséhez a memóriából.

Rádióállomás kiválasztása

1. Nyomja meg a PRESET/FOLDER (Előválasztó/Mappa) gombot a kívánt állomás kiválasztásához.
2. A mentett állomás száma a vonatkozó frekvenciával együtt van kijelvezve.

FM sávú antenna

A jobb vétel érdekében állítsa be a drót FM antenna helyzetét.

CD/MP3/WMA VEZÉRLÉS

Kompakt lemezek lejátszása (CD/MP3/WMA)

1. Nyomja meg a funkciógombot a készüléken a CD mód kiválasztásához.
2. A készüléken vagy a távirányítón nyomja meg az OPEN/CLOSE (CD tálca nyitás/zárás) gombot a CD tálca kinyitásához. (F3)
3. Tegyen a készülékbe CD/MP3 lemezt és nyomja meg újra az OPEN/CLOSE gombot. A készülék önműködően beolvassa az CD/MP3 lemezt.

MEGJEGYZÉS:(1) Ez akészülék CD, CD-R, CD-RW, MP3 és WMA lemezeket játszik le.

(2) Használható 8 cm és többrészes (Multi Section) MP3 lemez is.

(3) "Az átviteli lejátszási sebesség" MP3 és WMA lemezeknél. (a). MP3 átviteli sebesség: 8 - 256 kbps. (b). WMA átviteli sebesség: 8 - 192 kbps.

(4) "Beolvasás: max. 99 mappa és 999 sáv".


(5) Ha a lejátszóban nincs lemez vagy nem olvasható, a kijelzőn "NO DISC (NINCS LEMEZ)" üzenet jelenik meg. (F4)



CD/MP3/WMA lemezek lejátszása

- CD



1. Tegyen a lejátszóba CD lemezt és a készülék önműködően beolvassa az összes mappát és sávot.
2. Nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot és a készülék elindítja az első sáv lejátszását a CD lemezen. (F5)
3. Nyomja meg újra a PLAY/PAUSE gombot és villogni kezd az időkijelző, ami az eltelt lejátszási időt mutatja. (F6)
4. A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gomb újabb lenyomásával kiválasztja a következő sávot és ezen gomb lenyomva tartásával teker a számban előre vagy hátra.
5. A PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) újabb lenyomásával újraindítja a lejátszást.
6. A lejátszást leállításához nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a STOP gombot.



- MP3/WMA

1. Tegyen a lejátszóba MP3/WMA lemezt és a készülék önműködően beolvassa az összes mappát és sávot.
2. Nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot és a készülék elindítja az első sáv lejátszását a CD lemezen. (F7)
3. Nyomja meg újra a PLAY/PAUSE gombot és villogni kezd az időkijelző, ami az eltelt lejátszási időt mutatja. (F8)
4. A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) válassza ki a következő sávot. Ezen gomb lenyomásával és tartásával teker előre vagy hátra a felvételben.
5. A PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) újabb lenyomásával újraindítja a lejátszást.
6. A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) válassza ki a következő zeneszámot (albumot).
7. A lejátszást leállításához nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a STOP gombot.


Megjegyzés: Ha a készülék nem működik rendesen, húzza ki a hálózatról és azután újra csatlakoztassa.



ID3 VEZÉRLÉS (a távirányítón)

MP3/WMA módban


1. Nyomja meg a ID3/FM MONO/ST. gombot a ID3 funkcióhoz hozzáféréshez.
2. Ha a MP3/WMA fájl "ID3 Tag"-gel van ellátva, önműködően ki van keresve a "CÍMMŰSOR NEVE", "ELŐADÓ" és "ALBUM NEVE", ami a kijelzőn megjelenik.
3. Nyomja meg újra az ID3/FM MONO/ST. gombot a távirányítón. Visszaáll a rendes lejátszás.



USB/SD CARD VEZÉRLÉS

Készenléti állapotban

1. Csatlakoztassa az USB eszközt vagy szúrjon be SD/MMC memóriakártyát és a STANDBY gombbal a készüléken vagy távirányítón kapcsolja be a készüléket.
2. A funkciógomb lenyomásával a készüléken (vagy távirányítón) válassza ki az USB vagy SD/MMC módot. A készülék önműködően beolvassa az összes mappát és sávot. (F9)
3. Ha az USB eszköz egynél több mappát tartalmaz.
 - a. Nyomja meg a PRESET/FOLDER (UP vagy DOWN) gombot az egyes mappák kiválasztásához.
 - b. Nyomja meg a SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) gombot az aktuális sáv kiválasztásához a kívánt mappában.





4. Ha az MP3 és WMA fájl "ID3 Tag"-gel van ellátva.
 - a. MP3 vagy WMA lejátszás közben. Nyomja meg az ID3/MO/ST. gombot. A kijelzőn megjelenik az "ID3 ON (ID3 Tag bekapcs)" és azután elindul az információk kikeresése (64 betű) "CÍMMŰSOR NEVE", "ELŐADÓ" vagy "ALBUM NEVE" és a keresés eredménye a kijelzőn jelenik meg folyamatosan balról jobbra mozgással.
 - b. Nyomja meg újra az ID3/MO./ST gombot. A kijelzőn megjelenik az "ID3 OFF (ID3 Tag kikapcs)" és redes lejátszás indul el.

- Megjegyzés:**
1. A készülék ebben a módban csak MP3 és WMA fájlokat játszik le.
 2. Ez a készülék támogatja az USB eszközök többségét. A memóriakapacitás max 32 GB. Ha a készülék nem olvassa be a memóriaeszközt, használjon másikat.
 3. Támogatja az USB 1.1 és 2.0 verziókat.
 4. Nem támogatja az "MMC Dual Voltage" és "MMC Plus" memóriakártyákat. .
 5. A készülék nem támogatja "DRM" védelemmel ellátott WMA fájlok lejátszását.

Flash lemez lejátszása

1. A lejátszást a PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) gombbal indítja el. Elindul az első sáv lejátszása. A kijelzőn megjelenik az aktuális sáv száma és az eltelt lejátszási idő. (F10)
2. A lejátszást a PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) gombbal szakítja meg. Villogni kezd az időkijelző, ami a lejátszásból eltelt időt mutatja. (F11)
3. A PLAY/PAUSE gomb újabb lenyomásával újraindítja a lejátszást.
4. A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP gombot.



Megjegyzés: Az USB eszközt és SD kártyát kizárólagosan készenléti módban kell csatlakoztatni a készülékhez, hogy megelőzze a károsodásukat.



ISMÉTELT LEJÁTSZÁS

- CD

1. Nyomja meg a REPEAT (Ismétlés) gombot egyszer, a kijelzőn megjelenik a REPEAT. A készülék ismétlődően lejátsza az aktuális sávot. (F12)
2. Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot kétszer nyomja meg, a kijelzőn megjelenik a REPEAT ALL (Ismétlés mind). A készülék ismétlődően játsza le az összes sávot. (F13)
3. Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot háromszor nyomja meg, az ismétlés funkció kikapcsol.



- MP3/WMA

1. Nyomja meg a REPEAT (Ismétlés) gombot egyszer, a kijelzőn megjelenik a REPEAT. A készülék ismétlődően lejátsza az aktuális sávot. (F14)
2. Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot kétszer nyomja meg, a kijelzőn megjelenik a REPEAT ALL (Ismétlés mind). A készülék ismétlődően játsza le az összes sávot. (F15)
3. Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot háromszor nyomja meg, a kijelzőn megjelenik a REPEAT ALBUM (Album ismétlés). A készülék ismétlődően lejátsza az aktuális albumot. (F16)
4. Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot négyszer nyomja meg, az ismétlés funkció kikapcsol.




VÉLETLENZERŰ LEJÁTSZÁS (a távirányítón)

1. Ha a RANDOM (Véletlenszerű lejátszás) gombot egyszer megnyomja, a kijelzőn a RANDOM jelenik meg. (F17)
2. A RANDOM gomb újabb lenyomásával visszaáll a rendes lejátszás.

INTRO LEJÁTSZÁS (a távirányítón)

1. Ha az INTRO (Zeneszám intro lejátszás) gombot egyszer megnyomja, a kijelzőn az INTRO jelenik meg. A készülék lejátsza minden sáv első 10 másodpercét. (F18)
2. Ha az INTRO gombot kétszer nyomja, visszaáll a rendes lejátszás.



PROGRAM MÓD

A felhasználó egészen 32 sávot programozhat be a CD-n vagy 64 sávot MP3/WMA/USB/SD CARD módban, és bármilyen sorrendben. A programozási mód leállítás módban van aktiválva.

1. Lejátszás a beprogramozott sorrendben

- CD

- 1) Nyomja meg a MEM/C-ADJ gombot és PROGRAM módba lép át. (F19)
- 2) A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) megváltoztatja a sáv számát.
- 3) A MEM/C-ADJ gomb lenyomásával jóváhagyja a sáv számát.

- MP3/WMA/USB/SD CARD

- 1) Nyomja meg a MEM/C-ADJ gombot és PROGRAM módba lép át. Villog az album száma. (F20)
- 2) A PRESET/FOLDER gombbal módosítja az album számát.
- 3) Nyomja meg a MEM/C-ADJ gombot. villog a sáv száma. (F21)
- 4) A SKIP/TUNE SEARCH (UP vagy DOWN) (Átugrás/Keresés) (ELŐRE vagy HÁTRA) megváltoztatja a sáv számát.
- 5) A MEM/C-ADJ gomb lenyomásával jóváhagyja a sáv számát.

F19



F20



F21



2.LEJÁTSZÁS A BEPROGRAMOZOTT SORRENDENBEN

A készüléken vagy távirányítón nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot és elindul az első sáv lejátszása a beprogramozott sorrendben. Az összes sáv lejátszása után a kijelzőn megjelenik a CD/MP3/WMA sávok száma és a lejátszási idő.

3.A PROGRAM KIKAPCSOLÁSA

1. Nyomja meg a STOP gombot vagy nyissa ki és csukja vissza a CD tálcát és a memória kitörlik.
- 2.Állítson be új programot, az előző ki lesz törölve.

Megjegyzés:Programozási módban.

1. Nyomja meg a REPEAT (Ismétlés) gombot egyszer, a kijelzőn megjelenik a REPEAT jelző. A készülék ismétlődően lejátsza az aktuális sávot.
- 2.Ha a REPEAT (Ismétlés) gombot kétszer nyomja meg, a kijelzőn megjelenik a REPEAT ALL (Ismétlés mind). A készülék ismétlődően játsza le az összes sávot.
- 3.Nyomja meg újra a REPEAT gombot. A készülék visszatér a rendes lejátszás módba.

AUX- IN LEJÁTSZÁS

Az AUX-IN bemenet a készülék bal oldalán van. A sztereo jack 3,5 mm kábellel csatlakoztassa az audio berendezést a LINE IN (vonalbemenet) csatlakozáson keresztül.

1.A funkciógomb nyomogatásával a készüléken (vagy a távirányítón) válassza ki az AUX-IN bemenet funkciót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az AUX jelző.

2.A hang kimeneti szintjét a VOLUME (+ vagy -) gombbal állítsa be.

Megjegyzés: A vonalbemenet kábel nem része a csomagolásnak.

ELNÉMÍTÁS BEÁLLÍTÁSA (a távirányítón)

1.Amint a távirányítón lenyomja a MUTE (Elnémítés) gombot, villogni kezd a hangerőszint jelző és az audio kimenet ideiglenesen kikapcsol. (F22)

2.A MUTE gomb újabb lenyomásával visszaáll a hangerőszint és audio kimenet visszakapcsol.

F22



ZENEHALLGATÁS FÜLHALLGATÓN

A fülhallgatót (stereo jack 3,5 mm) csatlakoztassa a csatlakozáshoz a készülék jobb oldalán. A hang hallatszik a fülhallgatón, de a hangszórókon nem.

MŰSZAKI ADATOK

TÁPELLÁTÁS:	230 V (váltakozó)-50 Hz
KIMENETI TELJESÍTMÉNY:	4,5 W x 2
A KÉSZÜLÉK MÉRTEI:	232(Sz) x 89,5(Mé) x 186(Ma) mm
A HANGSZÓRÓ MÉRTEI:	120(Sz) x 80(Mé) x 186(Ma) mm
NETTÓ SÜLY:	2,0 kg
RÁDIO	
HULLÁMHOSSZ:	FM 87,5-108 MHz
KOMPAKT LEMEZ	
OPTIKAI ÉRZÉKELŐ:	3-SUGARÚ LÉZER
FREKVENCIA-ÁTVITEL:	100 Hz-16 kHz

A MŰSZAKI ADATOK ELŐZETES ÉRTESETÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK.

Figyelmeztetés a szellőzéshez: "A készülék üzemeltetése során ügyeljen a megfelelő szellőzés biztosítására."

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.