

Funkciók:

- MP3/WMA formátumú fájlok olvasása és lejátszása SD/MMC kártyáról és USB flash lemezeiről
- Az LCD kijelzőn megjeleníti az információkról audio fájlokról és frekvenciákról
- RDS funkció támogatása. Fájlnév/zene szám nevének kijelzése az RDS adókézfűzőken (csak 8 jel)
- A LINE-IN (vonalbemenet) funkció lehetővé teszi zene hallgatását külső audio eszközeiről, mint pl. CD lejátszó vagy multimédia lejátszó
- Forgatható csuklós kivitel a berendezés helyzetének kényelmes beállításához
- 206 csatorna előválasztó a 87,5 MHz ~ 108,0 MHz sávban.
- Tápellátás autós cigarettagyújtóból (egyenirányú feszültség 12 V ~ 24 V DC)
- A berendezés újraindítása után visszaáll az utoljára beállított frekvencia, zene szám száma és hangerő
- Sok ekvalizer lehetőség (EQ): Live (Élőzene), Rock (Rock), Classical (Klasszikus), Normal (Normál), POP (Pop)

Fájlnév kijelzése RDS segítségével.


A készülék lehetővé teszi fájlnév/zene szám címeinek kijelzését a RDS rendszerrel rendelkező rádió kijelzőjén. A kijelzőn 8 alfanumerikus jelt jelenít meg (nem támogatja a keleteurópai betűket), ami hosszabb név esetén görgetve jelenik meg. A zene számok elnevezésénél a memóriaszekcion (SD kártya, USB flash lemez) ezért a címeiket megfelelőbb 8 helyűre szerkeszteni. Így a lejátszott fájlok címei olvashatóbban jelennek, a kijelzett szöveg jobban érthető.


Műszaki adatok:

Kiváló hangminőség.

FM tartomány:	87,5 ~ 108,0 MHz
Csatorna-elválasztás:	40 dB
Frekvencia átvitel:	35 Hz - 20 kHz
Telepítési lehetőségek:	Plug & drive: könnyű bekötés a cigarettagyújtóba
Támogatás:	SD/MMC, USB
Audio bemenet:	2,5 mm sztereo csatlakozó
Üzemi feszültség:	DC (egyenirányú) 12 V ~ 24 V
Működési hőmérséklet:	-15 °C - 50 °C

Gombok és a kijelző

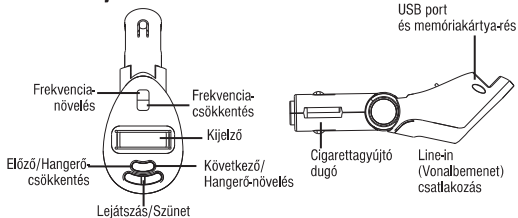

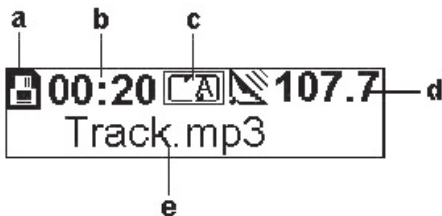

- Memóriakártya / Cserélhető lemez jelzés
- Eltelt idő
- Play (Lejátszás) üzemmód
- Aktuális frekvencia
- Zeneszám címe

Alapműveletek:

Lejátszás/Szünet: MP3/WMA fájlok lejátszásához nyomja meg a ►/|| gombot. Lejátszás közbeni leállításához nyomja meg a ►/|| gombot. A lejátszás felújításához nyomja meg ezt a gombot egyszer.

Előző/Következő zeneszám: Előző zeneszám lejátszásához nyomja meg a ◀◀◀ gombot; következő zeneszám lejátszásához nyomja meg a ▶▶▶ gombot.

Csatorna átkapcsolás: A nyitott csatornák közti átkapcsoláshoz nyomja meg a „+” vagy „-” gombot. Egy bizonyos csatornára kapcsoláshoz a kijelzőn megjelenik a frekvencia.

Megjegyzés: 206 csatorna előválasztó áll rendelkezésre: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz

Hangerő-beállítás: A hangerő csökkentéséhez nyomja meg és tartsa a „◀◀◀” gombot; a hangerő növeléséhez nyomja meg és tartsa a „▶▶▶” gombot.


[Zenelejátszás USB flash lemezzel]

- Csatlakoztassa az USB flash lemezt, amin MP3 fájlok vannak, az USB porthoz.
 - Tegeye a berendezést a kocsii cigarettagyújtóba a 12 V ~ 24 V tápellátás csatlakoztatásához.
 - A „+” vagy „-” gombbal válassza ki a frekvenciát, ahol nincs jelzavarás. A kiválasztott frekvencia megjelenik a kijelzőn.
 - Hangolja be az FM rádiót a kocsiban azonos frekvenciára, mint a kijelzőn van.
 - Most a zenét MP3/WMA formátumban élvezheti a készülék gombjainak használatával.
- Részletes tájékoztatást a vezérlésről az „Alapvezérlés” részben talál.

[Zene lejátszása memóriakártyáról]

Ez a berendezés képes SD/MMC memóriakártyán tárolt audio fájlok lejátszására és audio jelek FM rádióra átküldésére, hogy hallgathassa azt.


- Csatlakoztassa a memóriakártyát, amely audio fájlokat tartalmaz, az USB port melletti memóriakártya-résbe.
- Tegye a berendezést a kocsi cigarettagyújtóba a 12 V ~ 24 V tápellátás csatlakoztatásához.
- A „+” vagy „-” gombbal válassza ki a frekvenciát, ahol nincs jelzavarás. A kiválasztott frekvencia megjelenik a kijelzőn.
- Hangolja be az FM rádiót a kocsiban azonos frekvenciára, mint a kijelzőn van.
- Most a zenét MP3/WMA formátumban élvezheti a készülék-gombok használatával. Részletes tájékoztatást a lejátszásról az „Alapvezérlés” részben talál.


 **Megjegyzés:** Ha helyesen van behelyezve a cserélhető lemez és a memóriakártya is, csak a cserélhető lemez audio fájljai vannak átküldve és lejátszva.

[Külső audio lejátszóról zene lejátszása]

Ez a berendezés támogatja a LINE-IN (Vonalbemenet) funkciót, ami lehetővé teszi zene lejátszását külső audio berendezésről mint pl. CD lejátszó, MD lejátszó és hsn. Külső audiojel-forrás a vonalbemenet (line-in) csatlakozón keresztül lép be és van átküldve az FM készülék FM tunerére. A zenét így aztán az FM sztereo audio rendszeren élvezheti.

- Csatlakoztassa a LINE-IN kábel egyik végét a line-in csatlakozáshoz a berendezésen, majd a másik végét a a fülhallgató csatlakozáshoz a külső audio berendezésen.
- Kapcsolja be a külső audio lejátszóhoz és indítsa el a zenelejátszást.
- A „+” vagy „-” gombbal válassza ki a zavarásmentes nyitott csatornákat. A kiválasztott frekvencia megjelenik a kijelzőn.
- Állítsa az FM rádiót a kocsiban azonos csatornára, mint ami a kijelzőn van.
- Ezután a zenelejátszást a gombokkal az audio berendezésen kezelheti.

 **Megjegyzés:** A vonalbemenet funkció használatánál minden gomb nem-aktív a csatornaváltó gomb kivételével. A lejátszás vezérléséhez csak a külső audio berendezés gombjait használhatja.

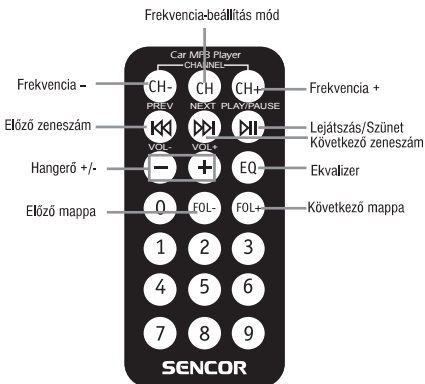

A távvezérlés funkció:

1. CH gomb (Csatorna): (1) A frekvencia jóváhagyása közvetlen beadással a számgombokkal. (2) Rendes lejátszás módén röviden nyomja meg a CH gombot a beállítás mód aktiválásához menü segítségével. Lehetőségek: **Language (Nyelv)**; **Contrast (Kontraszt)**; **Software Version (Szoftver verzió)**; **Exit (Kilépés)**

Az egyes lehetőségek közti átkapcsolásához nyomja meg a ◀◀◀ és ▶▶▶ gombot; a lehetőség kiválasztásához nyomja meg a CH gombot.

2. FL+ / FL- (Mappa +/-) gomb: Lejátszási mappa változtatás (görgetés 1 mappával).
3. CH+/CH- (csatorna +/-) gomb: Frekvencia-módosítás 0,1 MHz-es lépésekben rövid lenyomásnál.
4. PREV/NEXT (Előző/Következő) gomb: Előző vagy következő zeneszám kiválasztása.
5. +/- gomb: Hangerő növelése vagy csökkentése.
6. PLAY (Lejátszás) gomb: Rövid lenyomással aktiválja a lejátszást vagy szüneteltetést.
7. Számgomb: Zeneszám kiválasztás szám szerint rendes lejátszás módban; frekvencia kiválasztás a frekvencia-beállítás mód aktiválása után.
8. EQ (Ekvalizer) gomb rövid lenyomás: Ekvalizer (EQ) mód változtatás (Live - Élő zene, Rock - Rock, Classical - Klasszikus zene, Normal - Normál, POP - Pop).


Figyelem

- A készülék üzemeltetési feszültsége 12 V ~ 24 V. A túl magas vagy túl alacsony feszültség a készülék károsodását vagy meghibásodását okozhatja.
- Biztonsági okokból kérjük az USB flash lemezt vagy memóriakártyát mindig a készülék a kocsis cigarettagyújtóba csatlakoztatása előtt csatlakoztassa.
- Ez a készülék nem biztos, hogy minden USB flash lemezt vagy memóriakártyát támogat.
- Ha a készülék nem tudja olvasni az adatokat az USB flash lemezzel vagy memóriakártyáról, kísérelje meg az USB flash lemezt/memóriakártyát újra beszúrni vagy a készülék újra csatlakoztassa a kocsis cigarettagyújtójához. A gond továbbra is fennáll, használjon más USB flash lemezt vagy memóriakártyát.
- Az FM tuner frekvenciája a kocsiban azonos kell legyen a készülék frekvenciájával.
- Az USB flash lemezt vagy memóriakártyát ne húzza ki, se ne szúrja be, miközben a készülék a cigarettagyújtóhoz van csatlakoztatva. Ha így akar tenni, előbb kapcsolja le a készüléket az aljzatról és tegye be/vegye ki a lemezt vagy kártyát azelőtt, hogy a készüléket újra áramforrásra kapcsolja.
- Ha az USB flash lemezen vagy memóriakártyán túl sok audio fájl van, a feldolgozásuk lassú lehet.

A biztosíték biztonságos cseréje

Ha a készülék nem működik helyesen, annak oka biztosíték-probléma lehet. Szükség esetén cserélje ki a biztonsági biztosítékot a következő módon:

- Kapcsolja le a készüléket a cigarettagyújtó aljzatról.
- Csavarozza le a dugó végét.
- Vegye ki a hibás biztosítékot és tegyen be új biztosítékot (a pótdarab a tartozék része).
- A biztosítékot cserélje ki újra azonos névleges értékekkel (F2A/250V)



UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN



A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket **kijelölt hulladékgyűjtő helyre** adja le. Az EU országaiiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.