

Funkcie:

- Číta a prehráva súbory vo formáte MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku
- LCD displej zobrazuje informácie o audiosúbore a frekvencii
- Podpora funkcie RDS. Zobrazenie názvu súboru/skladby v prijímači RDS (iba 8 znakov)
- Funkcia LINE-IN (linkový vstup) umožňuje počúvanie hudby z externého audiozariadenia, ako je napr. CD prehrávač alebo prehrávač multimédií
- Dizajn s otočným klíbom pre pohodlné nastavenie polohy zariadenia
- 206 predvolieb kanálov v pásme 87,5 MHz ~ 108,0 MHz.
- Napájanie zo zdiereky zapaľovača vo vozidle (jednosmerné napájacie napätie 12 V ~ 24 V DC)
- Po reštarte zariadenia sa obnoví naposledy náladená frekvencia, číslo skladby a hlasitosť
- Veľa možností ekvalizéra (EQ): Live (živá hudba), Rock (rock), Classical (klasická hudba), Normal (normálna), POP (pop)

Zobrazenie názvu súborov pomocou RDS.

Prístroj umožňuje zobrazenie názvu súboru/skladby na displeji rádia vybaveného systémom RDS. displej zobrazuje 8 alfanumerických znakov (nepodporuje východoeurópsku diakritiku), ktoré pri dlhšom názve tzv. rolujú. Pri pomenovávaní názovov skladieb na pamäťovom médiu (SD karta, USB flash disk) je vhodné sa tomu prispôsobiť štruktúrovaním názvu do 8 miestnych blokov. Potom sa názvy prehrávaných súborov budú lepšie zobrazať s ohľadom na zrozumiteľnosť zobrazeného textu.

Technické údaje:

Excelentná kvalita zvuku.

FM rozsah: 87,5 ~ 108,0 MHz

Rozstup kanálov: 40 dB

Frekvenčná odozva: 35 Hz - 20 kHz

Inštaláčne možnosti: Plug & drive: jednoduché zapojenie do zapaľovača


Podporuje: SD/MMC, USB


Audio vstup: 2,5 mm stereo konektor

Prevádzkové napätie: DC (jednosmerné) 12 V ~ 24 V

Prevádzková teplota: -15 °C - 50 °C

Tlačidlá a displej

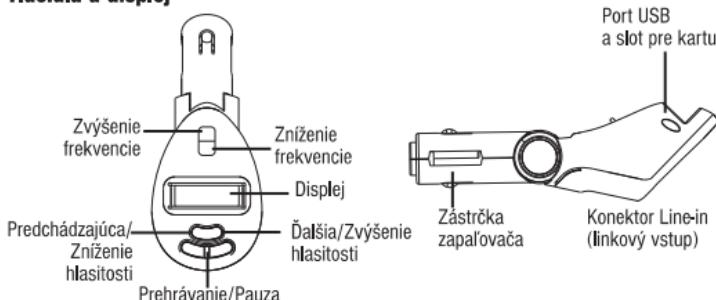

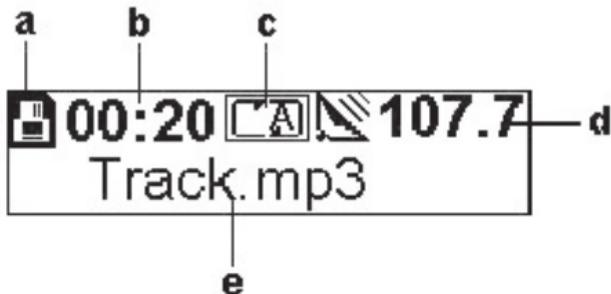

- a. Indikácia Pamäťová karta/vymeniteľný disk
- b. Uplynutý čas
- c. Režim prehrávania
- d. Aktuálna frekvencia
- e. Názov skladby

Základné operácie:

Prehrávanie/Pauza: Pre prehrávanie súboru MP3/WMA stlačte tlačidlo ► / II. Pre pozastavenie počas prehrávania stlačte tlačidlo ► / II. Pre obnovenie prehrávania stlačte toto tlačidlo ešte raz.

Predchádzajúca/Ďalšia skladba: Pre prehrávanie predchádzajúcej skladby stlačte tlačidlo I < <; pre prehrávanie ďalšej skladby stlačte tlačidlo > >.

Prepnutie kanálu: Pre prepnutie otvorených kanálov stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“. Po prepnutí na konkrétny kanál sa na displeji zobrazí frekvencia.

Poznámka: K dispozícii je 206 predvolieb kanálov: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz

Nastavanie hlasitosti: Pre zníženie hlasitosti stlačte a podržte tlačidlo „I < <“; pre zvýšenie hlasitosti stlačte a podržte tlačidlo „> >“.

[Prehrávanie hudby z USB flash disku]

- Pripojte USB flash disk, ktorý obsahuje súbory MP3, k portu USB.
- Vložte zariadenie do zdiereky započítavacia pre získanie napájania 12 V ~ 24 V.
- Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ vyberte frekvenciu, pri ktorej nedochádza k rušeniu signálu. Zvolená frekvencia sa zobrazí na displeji.
- Nalaďte FM rádio vo vozidle na rovnakú frekvenciu ako je tá, zobrazená na displeji.
- Teraz si môžete vychutnávať hudbu vo formáte MP3/WMA pri ovládani zariadenia prostredníctvom jeho tlačidiel.

Podrobnejšie informácie o ovládani nájdete v časti „Základné ovládanie“.

[Prehrávanie hudby na pamäťovej karte]

Toto zariadenie vie čítať audiosúbory uložené na pamäťovej karte SD/MMC a prenášať audiosignály do FM rádia, aby ste ich mohli počúvať.

- Pripojte pamäťovú kartu, ktorá obsahuje audiosúbory, do slotu karty vedľa portu USB.
- Vložte zariadenie do zdierky zapaľovača pre získanie napájania 12 V ~ 24 V.
- Sťačením tlačidla „+“ alebo „-“ vyberte frekvenciu, pri ktorej nedochádza k rušeniu signálu. Zvolená frekvencia sa zobrazí na displeji.
- Nalaďte FM rádio vo vozidle na rovnakú frekvenciu ako je tá, zobrazená na displeji.
- Teraz si môžete vychutnávať hudbu vo formáte MP3/WMA pri ovládani zariadenia prostredníctvom jeho tlačidiel. Podrobne informácie o prehrávaní nájdete v časti „Základné ovládanie“.


 **Poznámka:** Ak sú správne vložené ako vymeniteľný disk, tak aj pamäťová karta, prenášajú a prehrávajú sa iba audiosúbory na vymeniteľnom disku.

[Prehrávanie hudby z externého audioprehrávača]

Toto zariadenie podporuje funkciu LINE-IN (linkový vstup), ktorá umožňuje prehrávať hudbu z externého audiozariadenia ako je napr. CD prehrávač, MD prehrávač a pod. Externý zdroj audiosignálu vstupuje do zariadenia prostredníctvom konektora linkového vstupu (line-in) a je prenášaný do FM tunera zabudovaným FM vysielačom. Hudbu si potom môžete vychutnávať prostredníctvom FM stereo audiosystému.

- Pripojte jeden koniec kábla LINE-IN ku konektoru line-in na zariadení a potom pripojte druhý koniec ku konektoru slúchadiel na externom audiozariadení.
- Zapnite externý audioprehrávač a spusťte prehrávanie hudby.
- Sťačením tlačidla „+“ alebo „-“ vyberte otvorené kanály bez rušenia signálu. Zvolená frekvencia sa zobrazí na displeji.
- Nalaďte FM rádio vo vozidle na rovnaký kanál ako ten, ktorý je zobrazený na displeji.
- Teraz si môžete vychutnávať hudbu pri použití tlačidiel na audioprehrávači.

 **Poznámka:** Pri použíti funkcie linkového vstuwu sú neaktívne všetky tlačidlá s výnimkou prepínača kanálov. Na ovládanie prehrávania môžete používať iba tlačidlá na externom audioprehrávači.

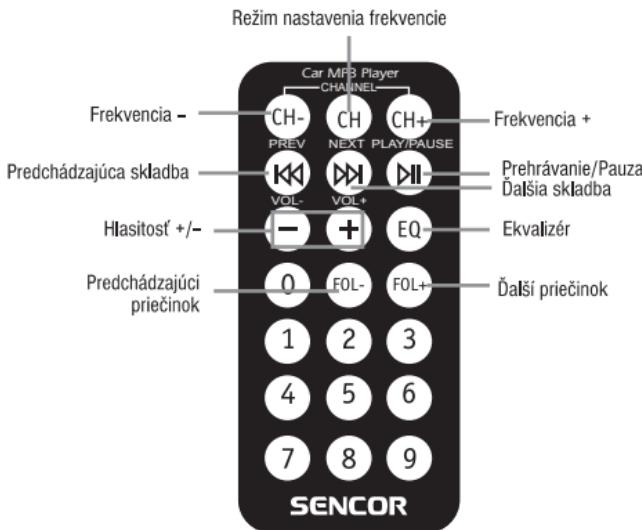

Funkcie diaľkového ovládania:

1. Tlačidlo CH (Kanál): (1) Potvrdenie frekvencie po priamom zadaní pomocou numerických tlačidiel.
(2) V režime normálneho prehrávania krátko stlačte tlačidlo CH pre aktiváciu režimu nastavenia pomocou ponuky. Možnosti: Language (Jazyk); Contrast (Kontrast); Software Version (Verzia softvéru); Exit (Ukončiť).
Pre prepnutie medzi jednotlivými možnosťami stlačte tlačidlo **I◀◀ a ▶▶I**; pre výber možnosti stlačte tlačidlo CH.
2. Tlačidlo FL+ / FL- (priečinok +/-): Zmena priečinka pre prehrávanie (posunutie o 1 priečinok).
3. Tlačidlo CH+/CH- (kanál +/-): Zmena frekvencie s krokom 0,1 MHz v prípade krátkeho stlačenia.
4. Tlačidlo PREV/NEXT (predchádzajúca/ďalšia): Volba predchádzajúcej alebo ďalšej skladby.
5. Tlačidlo +/-: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
6. Tlačidlo PLAY (prehrávanie): Krátkym stlačením aktivujete prehrávanie alebo pauzu.
7. Numerické tlačidlo: Volba skladieb podľa čísla v normálnom režime prehrávania; volba frekvencie po aktivácii režimu nastavenia frekvencie.
8. Krátké stlačenie tlačidla EQ (ekvalizér): Zmena režimu prehrávania ekvalizéra (EQ) (Live – živá hudba, Rock – rock, Classical – klasická hudba, Normal – normálna, POP – pop).


Upozornenie

- Prevádzkové napätie tohto zariadenia je 12 V ~ 24 V. Príliš vysoké alebo príliš nízke napätie môže spôsobiť poškodenie alebo poruchu zariadenia.
- Z bezpečnostných dôvodov, prosím, pripojte USB flash disk alebo pamäťovú kartu vždy pred pripojením zariadenia do zdierky zapalovača vo vozidle.
- Toto zariadenie nemusí podporovať všetky typy USB flash diskov alebo pamäťových kariet.
- Ak zariadenie nemôže čítať údaje z USB flash disku alebo pamäťovej karty, skúste USB flash disk/pamäťovú kartu znova vložiť, alebo znova pripojte zariadenie do zásuvky zapalovača. Ak problém pretrváva, použite, prosím, iný USB flash disk alebo inú kartu.
- Frekvencia FM tunera vo vozidle by mala byť rovnaká ako frekvencia zariadenia.
- Nevyťahujte ani nevkladajte USB flash disk alebo pamäťovú kartu v čase, kedy je zariadenie napájané zo zapalovača. Ak to chcete urobiť, odpojte najprv zariadenie od zásuvky a vložte alebo vyberte disk či kartu pred tým, ako zariadenie znova pripojíte k zdroju energie.
- Ak je na USB flash disku alebo pamäťovej karte uložených príliš veľa audiosúborov, môže byť ich spracovanie pomalé.

Bezpečná výmena poistky

Ked' zariadenie nefunguje správne, môže to byť z dôvodu problému s bezpečnostnou poistikou. V prípade potreby, prosím, vymenite bezpečnostnú poistku nasledujúcim spôsobom:

- Odpojte zariadenie od zásuvky zapalovača.
- Odskrutkujte koniec zástrčky.
- Vyberte chybňu bezpečnostnú poistku a vložte novú poistku (nahradný kus je súčasťou príslušenstva).
- Nahradte poistku novou poistkou s rovnakými menovitými hodnotami (F2A/250V).

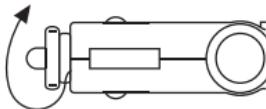

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM



Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestnému predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.