

SENCOR®

SPT 500

DESKTOP AUDIO SYSTEM WITH
IPOD/IPHONE DOCK

STOLNÍ AUDIO SYSTÉM SE
ZÁKLADNOU PRO IPOD/IPHONE

STOLOVÝ AUDIO SYSTÉM SO
ZÁKLADŇOU PRE IPOD/IPHONE

ASZTALI AUDIO RENDSZER IPOD/
IPHONE DOKKOLÓVAL

STOŁOWY SYSTEM AUDIO
Z DOKOWANIEM IPOD/IPHONE

НАСТОЛЬНАЯ АУДИОСИСТЕМА С
ДОКОМ ДЛЯ IPOD/IPHONE

STALINĖ GARSO SISTEMA SU
„IPOD“/„IPHONE“ DOKU



USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EN | CZ | SK | HU | PL | RU | LT

Obsah

Dôležité bezpečnostné podmienky	2
Popis prístroja	6
Zapojenie	7
Zapojenie do siete	7
Diaľkový ovládač	8
Ovládanie prístroja	10
Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom konektora LINE IN.	11
Prehrávanie z pripojeného iPhone/iPod	11
Prehrávanie CD/MP3/WMA diskov	12
Prehrávanie z USB zariadenia	13
Počúvanie FM Rádia	13
Nastavenie	15
Riešenie ťažkostí	16
Technické špecifikácie	17

Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tento návod. Uchovajte návod na bezpečnom mieste pre prípad jeho použitia v budúcnosti. Pokiaľ budete prístroj dávať tretej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom i tento návod.
- Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.
- Prístroj používajte v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame i nepriame škody, zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja, uvedené v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Je tak odvádzané teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo. Vysokými teplotami je výrazne skracovaná životnosť elektronických dielcov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú naň byť kladené predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte sa obslúžiť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo, ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja

alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpojovacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.

- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo pokiaľ ho dlhší čas nepoužívate.
- Vyvarujte sa preneseniu prístroja z chladného do teplého prostredia alebo opačne príp. používaniu prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dielcoch vo vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1–2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.

Servis a údržba

- Pre zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj neodkladne vypnite, od prístroje odpojte používaný zdroj napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Všetok servis prenechajte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- Prístroj čistíte iba suchou tkaninou.


Diaľkový ovládač a batéria

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Treba venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač správne fungoval, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
 - Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
 - Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
 - Nevhadzujte batérie do ohňa.

- Nenechávajúte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
- Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, dajte ovládač vyčistiť do autorizovaného servisu.

Upozornenie: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

Upozornenie: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

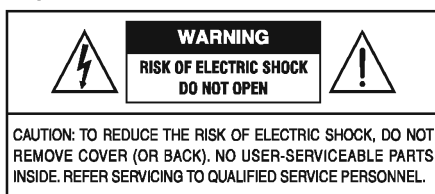

Symbol upozorňuje, že vo vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.



Symbol upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

Upozornenie

Tento prístroj používa laserový systém. Aby ste sa naučili prístroj správne používať, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie a uchovajte ho pre neskoršie použitie.

Aby ste neboli priamo vystavení laserovému žiareniu, je otvor na disky umiestnený z bezpečnostných dôvodov na boku prístroja. V žiadnom prípade sa nesnažte otvor na disky akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo meniť. Pri vkladaní disku do mechaniky ani pri prehrávaní disku sa nepozerajte do otvoru na disky. Mohlo by dôjsť k vyžarovaniu viditeľného laserového žiarenia. Nepozerajte sa do laserových lúčov.

UPOZORNENIE:

TOTO ZARIADENIE JE LASEROVÝM VÝROBKOM TRIEDY 1. PRI POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO VYKONÁVANÍ NASTAVENIA ALEBO POSTUPOV, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO PRÍRUČKE, MÔŽE DÔJSŤ K ZASIAHNUTIU OSÔB NEBEZPEČNÝM ŽIARENÍM. PRETOŽE JE LASEROVÝ LÚČ POUŽÍVANÝ V TOMTO PRÍSTROJI ŠKODLIVÝ ĽUDSKÉMU ZRAKU, NEPOKÚŠAJTE SA ROZBERAŤ SKRINKU PRÍSTROJA. VŠETKY OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

Poznámky k USB konektoru:

Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.


Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použité súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorcikovanie) alebo celých snímkov, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.





USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenie s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použité zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

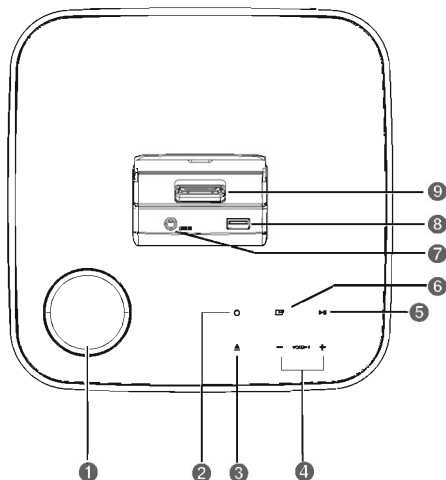
Popis prístroja

Pohľad zhora



1. **Displej** – na zobrazenie aktuálneho stavu
2. **Hlavný vypínač**  – na zapnutie/vypnutie prístroja
3. Tlačidlo  – na otvorenie/zatvorenie priestoru na disky
4. Tlačidlá **VOLUME +/-** - na zvýšenie/zníženie hlasitosti
5. Tlačidlo  – na začatie/pozastavenie prehrávania
6. Tlačidlo  – na výber zdroja
7. Vstupná zdiečka s **LINE IN** – na pripojenie externého audio zariadenia
8. **USB slot** – na pripojenie pamäťového zariadenia USB
9. **Dokový konektor** – na pripojenie zariadenia iPhone/iPod

Pohľad zozadu

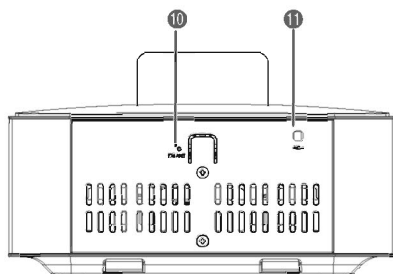

10. Konektor **FM ANT** – na pripojenie FM antény
11. Konektor **AC ~** - na pripojenie k sieťovej zásuvke


Zapojenie

Zapojenie do siete


Varovanie:


Aby ste zabránili poškodeniu prístroja, uistite sa, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej sieťovej zásuvke.

Pred zapojením do sieťovej zásuvky sa uistite, že sú všetky zapojenia správne dokončené.

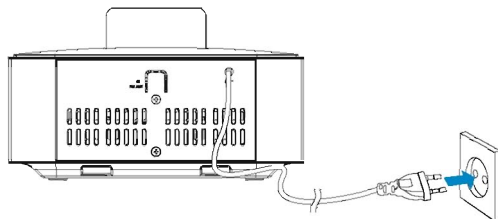

Zapojte sieťový kábel do sieťovej zásuvky.

1. **Hlavný vypínač**  – na zapnutie (On)/vypnutie (Off) zariadenia
2. Tlačidlo **CLOCK** – na nastavenie hodín (stlačte a podržte tlačidlo)
3. Tlačidlo **DISC/USB** – na prepínanie medzi režimami DISC a USB
4. Tlačidlo **DOCK** – na prepnutie do režimu iPhone/iPod
5. Tlačidlo **MENU** – na prepnutie medzi zoznamom priečinkov a zoznamom súborov v režime iPhone/iPod
6. Tlačidlo **ALBUM/PRESET/▲**
 - na preskok na nasledujúci album
 - na pohyb v ponuke v režime iPhone/iPod
 - na výber predchádzajúcej zvolenej stanice
 - na nastavenie času
7. Tlačidlo **◀◀**
 - na preskok na predchádzajúci audio súbor
 - na manuálne ladenie staníc
 - na automatické ladenie staníc (stlačte a podržte tlačidlo)
8. Tlačidlo **ENTER** – na potvrdenie výberu
9. Tlačidlo **REPEAT** – na výber režimu opakovaného prehrávania
10. Tlačidlo **▼**
 - na preskok na predchádzajúci album
 - na pohyb v ponuke v režime iPhone/iPod
 - na výber predchádzajúcej predvolenej stanice
 - na nastavenie času
11. Tlačidlo **▶▶** – na začatie/pozastavenie prehrávania
12. Tlačidlá **VOL+/VOL-** - na zvýšenie/zníženie hlasitosti
13. Tlačidlo **TIMER/SLEEP** – na nastavenie budíka (TIMER)/automatického vypnutia (SLEEP)
14. Tlačidlo **DIM/MUTE** – na nastavenie jasnosti displeja (DIM)/okamžitého stlmenia zvuku a jeho obnovu (MUTE)

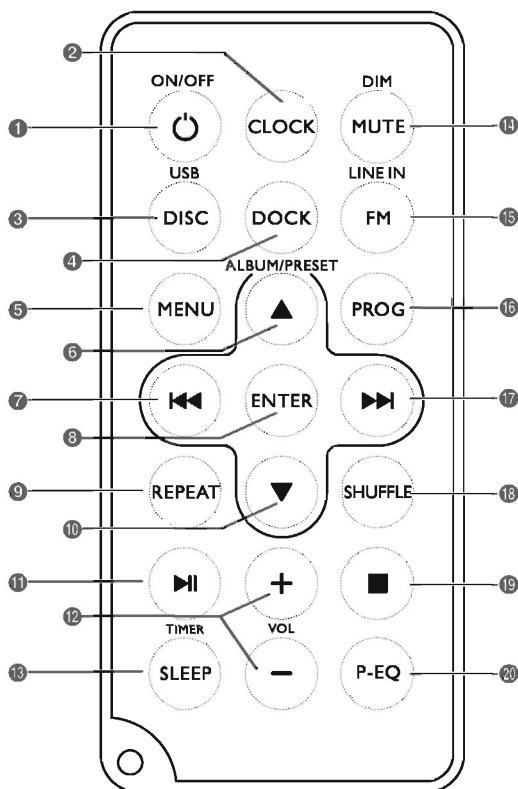

Diaľkový ovládač

15. Tlačidlo **LINE IN/FM**

- **LINE IN** – na prehrávanie z pripojeného zariadenia prostredníctvom konektora LINE IN
- **FM** – na prepnutie do režimu príjmu rádia

16. Tlačidlo **PROG** – na prepínanie medzi predvolenými stanicami

17. Tlačidlo **▶▶**

- na preskok na nasledujúci audio súbor
- na manuálne ladenie staníc
- na automatické ladenie staníc (stlačte a podržte tlačidlo)

18. Tlačidlo **SHUFFLE** – na prehrávanie v náhodnom poradí

19. Tlačidlo **■** – na ukončenie prehrávania

20. Tlačidlo **P-EQ** – na výber režimu zvuku: Classic (Klasická hudba), Rock, Jazz, POP, FLAT (plochý)

Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom

- Na obsluhu prístroja ovládačom nasmerujte ovládač na prístroj a potom stlačte tlačidlo požadovanej funkcie. Účinný dosah ovládača je do cca 5 metrov pri odchýlke max. +/- 30° od kolmého smeru k senzoru prijímača diaľkového ovládania na prednej strane prístroja. Znižovaním kapacity batérie sa účinný dosah ovládača postupne skracuje.
- V okamihu použitia ovládača nesmú byť v priestore medzi ovládačom a prístrojom pevné prekážky. Pri bežnom používaní ovládača je životnosť batérií v ovládači cca 1 rok. Po významnom skrátaní účinného dosahu ovládača alebo pri problémoch s obsluhou prístroja ovládačom vymeňte v ovládači obe batérie.
- Ak nebudete ovládač dlhšie používať, vyberte z neho obidve batérie – zabránite tak možnému poškodeniu ovládača ich prípadným vytečením.

Výmena batérie v ovládači

Pre napájanie ovládača je používaná lítiová batéria CR2025.

Pre jej výmenu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Stlačte aretáciu držiaka batérie a vytiahnite držiak z diaľkového ovládača.
2. Z držiaka vyberte vyčerpanú batériu.
3. Do držiaka vložte novú batériu tak, aby symbol + (plus) na batérii smeroval hore a potom zatlačte držiak s batériou späť do ovládača.


Poznámka:

Vyberte batérie, keď budete prístroj odkladať alebo ho nebudete dlhší čas používať.

Ovládanie prístroja

Na ovládanie prístroja budete môcť po zapojení do sieťovej zásuvky použiť tlačidlá ako na prístroji, tak na diaľkovom ovládači.


Zapnutie

Stlačte tlačidlo  na prístroji alebo na diaľkovom ovládači pre zapnutie prístroja z pohotovostného režimu.

Poznámka:

Po zapnutí bude prístroj uvedený do režimu, v ktorom bol naposledy vypnutý a prírodný kábel nebol odpojený.

Vypnutie

Stlačte tlačidlo  na prístroji alebo na diaľkovom ovládači pre prepnutie prístroja do pohotovostného režimu.

Poznámka:

Pokiaľ nebudete prístroj používať dlhší čas, vypnite ho a odpojte prírodný kábel zo sieťovej zásuvky.


Nastavenie času

Na displeji sa bude zobrazovať čas po jeho nastavení.


1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo CLOCK na niekoľko sekúnd a rozblíkajú sa indikátory hodín.
2. Tlačidlami ▲ a ▼ nastavte hodiny.
3. Stlačte tlačidlo ENTER alebo CLOCK na potvrdenie a indikátor minút sa rozblíkajú.
4. Tlačidlami ▲ a ▼ nastavte minúty.
5. Stlačte tlačidlo ENTER alebo CLOCK na potvrdenie a hodiny budú nastavené. Stopky začnú odpočítavať od 0.

Ovládanie prístroja


Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom konektora LINE IN

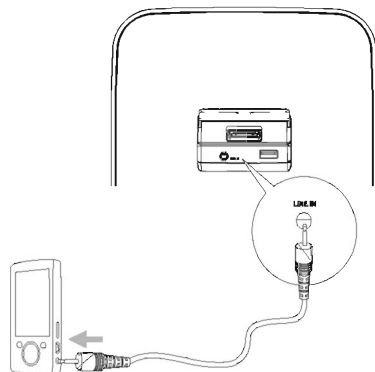

Po pripojení externého zariadenia prostredníctvom konektora LINE IN budete môcť počúvať súbory uložené v tomto zariadení.

1. Zdvihnite ochranný kryt dokovného konektora/LINE IN/USB na prístroji.
2. Pomocou prepájacieho kábla LINE IN (nie je súčasťou dodávky) zapojte vstupný konektor kábla do vstupnej zdievky LINE IN a výstupný konektor kábla zapojte do zdievky na pripojenie slúchadiel externého zariadenia.
3. Stlačte tlačidlo LINE IN na diaľkovom ovládači alebo opakovane tlačidlo  na prístroji pre výber vstupného zdroja LINE IN. Na displeji sa zobrazí „LINE“.
4. Spustíte prehrávanie z pripojeného zariadenia.

Prehrávanie z pripojeného iPhone/iPod

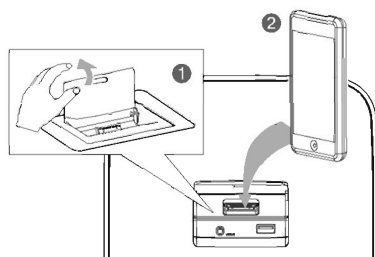






Prístroj je kompatibilný s nasledujúcimi modelmi iPhone/iPod.

Modely Apple iPod s 30-pinovým dokovným konektorom:

- iPod
- iPod classic
- iPod touch
- iPod nano
- iPhone

Ovládanie prístroja








1. Zdvihnite ochranný kryt dokového konektora/LINE IN/USB na prístroji.
2. Vložte iPhone/iPod do konektora.
3. Stlačte tlačidlo IPOD na diaľkovom ovládači alebo opakovane stlačte tlačidlo  pre výber vstupného zdroja iPhone/iPod.
4. Prehrávanie sa spustí automaticky.
 -  na pozastavenie prehrávanie/spustenie prehrávania od pozastaveného miesta
 -  na preskok na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu
 -  na rýchle vyhľadanie späť/vpred počas prehrávania (stlačte a podržte); na obnovenie pôvodného prehrávania uvoľnite tlačidlá.
 - Pohyb v ponukách: stlačte tlačidlo MENU, potom tlačidlo ALBUM/PRESET , vyberte súbor a tlačidlom ENTER potvrdíte.
 - Opakované prehrávanie: stlačte tlačidlo REPEAT opakovane pre výber režimu opakovaného prehrávania.
 - Prehrávanie v náhodnom poradí: stlačte tlačidlo SHUFFLE pre prehrávanie v náhodnom poradí.

Nabíjanie iPhone/iPod

Po pripojení iPhone/iPod ku konektoru bude iPhone/iPod zároveň nabíjaný, ale len za predpokladu, že je prístroj zapojený do sieťovej zásuvky.


Prehrávanie CD/MP3/WMA diskov

Prístroj podporuje prehrávanie MP3/WMA súborov uložených na diskoch CD-R/RW.


1. Do CD mechaniky vložte disk.
2. Stlačte tlačidlo DISC/USB na diaľkovom ovládači alebo opakovane stlačte tlačidlo  pre výber vstupného zdroja DISC.
3. Tlačidlami / vyberte adresár.
4. Tlačidlami / vyberte súbor z adresára.
 -  na zastavenie prehrávania
 -  na pozastavenie prehrávanie/spustenie prehrávania od pozastaveného miesta

Ovládanie prístroja

Prehrávanie z USB zariadenia

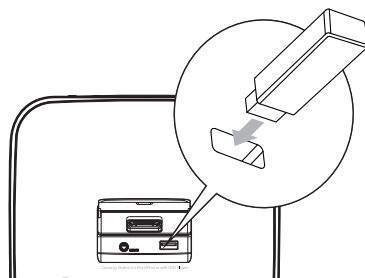


Prístroj podporuje prehrávanie MP3/WMA súborov uložených na pamäťovom zariadení USB.

1. Zdvihnite ochranný kryt dokovného konektora/LINE IN/USB na prístroji.
2. Stlačte tlačidlo DISC/USB na diaľkovom ovládači alebo opakovane stlačte tlačidlo  pre výber vstupného zdroja USB. Prehrávanie sa spustí automaticky.
3. Tlačidlami ALBUM/PRESET ▲/▼ vyberte priečinok.
4. Tlačidlami ◀◀/▶▶ vyberte súbor z priečinka.
 - ■ na zastavenie prehrávania
 - ▶|| pre pozastavenie prehrávania/spustenie prehrávania od pozastaveného miesta

Počúvanie FM Rádia

Ladenie

1. Stlačte tlačidlo LINE IN/FM na diaľkovom ovládači alebo opakovane tlačidlo  na prístroji pre výber FM rádia.
2. Stlačte a podržte tlačidlá ◀◀/▶▶ pre automatické ladenie smerom hore alebo dole, kým nenájdete stanicu. Opakovaným stlačením tlačidiel ◀◀/▶▶ budete stanice ladiť ručne.

Predvoľby

Do pamäte prístroja môžete uložiť až 20 staníc.

Automatické ladenie rozhlasových staníc

Stlačte a podržte tlačidlo PROG aspoň na 2 sekundy pre spustenie automatického ladenia. Všetky dostupné rozhlasové stanice sa uložia do pamäte podľa sily príjmového pásma.

Po vyhľadání staníc sa automaticky spustí prvá naladená stanica.

Ovládanie prístroja

Manuálne ladenie rozhlasových staníc

1. Naladíte príslušnú stanicu a potom stlačte tlačidlo PROG.
2. Stlačte tlačidlo ALBUM/PRESET ▲/▼ pre výber čísla predvoľby.
3. Stlačte tlačidlo PROG pre uloženie stanice.
4. Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky 1 – 3.

Poznámka:

Pokiaľ bude prístroj odpojený od sieťovej zásuvky alebo vypadne prúd, predvoľby zostanú uložené v pamäti prístroja.

Výber predvoľby

Stlačte tlačidlo ALBUM/PRESET ▲/▼ pre vyhľadanie predvoľby.

Nastavenie

Nastavenie automatického vypnutia

Táto funkcia umožňuje vypnúť prístroj po vopred nastavenom čase. Budete tak môcť zaspáť pri hudbe a súčasne sa nemusíte starať o vypnutie prístroja.

Stlačte opakovane tlačidlo TIMER/SLEEP pre nastavenie času (v minútach), po ktorom sa prístroj sám vypne.

Nastavenie budíka

Táto funkcia slúži na automatické zapnutie prístroja v prednastavenom čase. Budík sa bude opakovať každý deň, kým ho nezrušíte. Je však potrebné, aby boli hodiny správne nastavené.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo TIMER/SLEEP aspoň na 2 sekundy a potom tlačidlami ▲/▼ vyberte zdroj budenia: DISC, USB, IPOD, TUNER.
2. Stlačte tlačidlo TIMER/SLEEP a rozbliká sa hlasitosť. Tlačidlami ▲/▼ nastavte intenzitu budenia.
3. Stlačte tlačidlo TIMER/SLEEP znovu a rozblikajú sa hodiny. Tlačidlami ▲/▼ nastavte hodiny.
4. Stlačte tlačidlo TIMER/SLEEP znovu a rozblikajú sa minúty. Tlačidlami ▲/▼ nastavte minúty.
5. Stlačte tlačidlo TIMER/SLEEP ešte raz pre potvrdenie nastavenia.
6. Stlačte tlačidlo TIMER/SLEEP pre prepínanie medzi zapnutím/vypnutím budíka.

Nastavenie jasú displeja

V pohotovostnom režime stlačte opakovane tlačidlo DIM/MUTE a vyberte úroveň jasú displeja.

Nastavenie hlasitosti

Počas prehrávania stlačte tlačidlo VOL+/- pre zvýšenie/zníženie hlasitosti.

Výber efektu zvuku

Počas prehrávania stlačte opakovane tlačidlo P-EQ pre výber zvuku: FLAT, Pop, Classic, Roc, Jazz.

Okamžité umlčanie zvuku


Počas prehrávania stlačte tlačidlo DIM/MUTE pre okamžité umlčanie systému. Opätovným stlačením obnovíte pôvodnú hlasitosť.

Riešenie ťažkostí

V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami. Prístroj neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ opraviť sám.

Pokiaľ sa stretnete pri používaní s problémom, nasledujúci prehľad vám poskytne prvú pomoc pri riešení bežných problémov. Pokiaľ však problém pretrváva, alebo problém tu nie je uvedený, prestaňte prístroj používať, vypnite ho, odpojte od sieťovej zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.

Prístroj nefunguje.

- Uistite sa, že je prívodný kábel zapojený správne do sieťovej zásuvky.
- Uistite sa, že je v sieťovej zásuvke prúd pripojením iného zariadenia.
- Stlačte tlačidlo  pre zapnutie prístroja.

Diaľkový ovládač nefunguje.

- Pred stlačením tlačidla vyberte vstupný zdroj.
- Znížte vzdialenosť medzi ovládačom a prístrojom.
- Uistite, že ste batériu vložili správne (+/-).
- Vymeňte batériu
- Namierte diaľkový ovládač na senzor v prednej časti prístroja.

Prístroj nereaguje na pokyny.

- Odpojte ho od sieťovej zásuvky a znovu ho pripojte. Skúste ho znovu zapnúť.

Slabý signál

- Premiestnite prístroj ďalej od TV alebo VCR.
- Plne rozviňte anténu.
- Použite externú vonkajšiu anténu.

Časovač nefunguje.

- Nastavte správne hodiny.
- Zapnite funkciu časovača.

Nastavenia hodín/časovača boli vymazané.

- Napájanie bolo prerušené alebo prívodný kábel bol odpojený.
- Prestavte hodiny/časovače.

Použitie iPhone na prehrávanie

- Počas prehrávania hudby z iPhone sa môže stať, že nie vždy bude dostatočne silný signál na príjem hovoru.

Technické údaje

Všeobecné

Napájanie	230 V ~, 50 Hz
Spotreba	23 W
Výstup	2 × 5 W
Celkové skreslenie	1% (1 kHz, 1 W)
Vstupná audio citlivosť	500 mV
Frekvencia	40 Hz – 20 kHz (+/-3 dB)
FM frekvencia	87,5 – 108,0 MHz
Rozmery prístroja	198 × 89 × 198 mm

Reprodukory

Predné

Impedancia – 6 Ω

Menovité napätie – 6 W

Príslušenstvo

1× diaľkový ovládač

1× návod na použitie

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.