SENCOR®

SLE 2651M4 Titanium
SLE 2651M4 Titanium

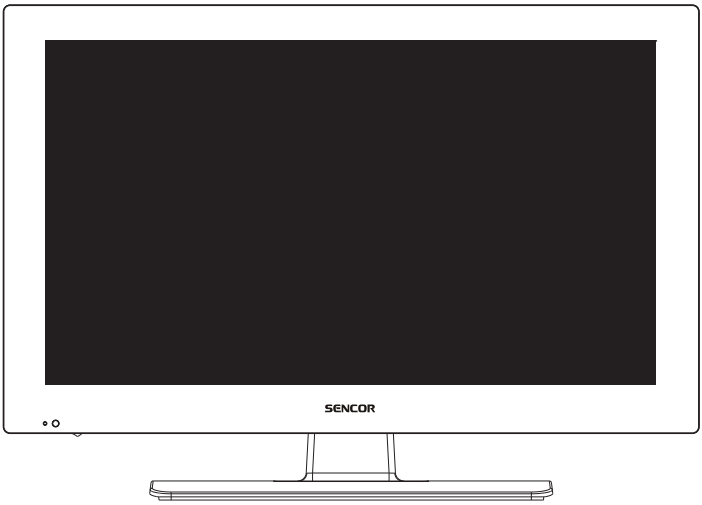

LED televizorius
Instrukcijų vadovas

Prieš pradėdami naudoti atidžiai perskaitykite
šį televizoriaus vadovą.
Išsaugokite vadovą ateičiai. Užsirašykite modelio numerį
ir rinkinio serijos numerį. Žr. lipduką, esantį
ant galinio dangčio ir pateikite šią informaciją savo
pardavėjui, kai jums prireiks techninės priežiūros.

Turinys

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS . . . . . 3 – 5
1. Prietaiso aprašymas 6
2. Nuotolinio valdymo pultelis . . . . . 7 – 8
3. Jungtys ir nustatymas . . . . . 9 – 11
4. Pagrindinis naudojimas . . . . . 12 – 13
5. Meniu naudojimas . . . . . 14 – 21
   5.1 TV meniu 14
   5.2 VAIZDO meniu 15
   5.3 Garso meniu 16
   5.4 Sąrankos meniu 17
   5.5 Lock (blokavimas) 19
   5.6 VGA 19
6. Svarbūs unikalūs mygtukai 22
   6.1 Program guide (in DTV mode) (programos vedlys (DTV režime) 22
   6.2 Channel list (Kanalų sąrašas) 22
7. Teletext (teletekstas) 23
8. Trikčių šalinio vadovas . . . . . 24 – 25
9. Techninės specifikacijos 26

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

TELEVIZORIUS

Šis ženklas naudojamas įspėti vartotoją apie gaminio korpuso viduje esančią "pavojingą įtampą", kuri gali kelti elektros smūgio pavojų.

Šis ženklas naudojamas priminti vartotojui apie svarbius, su šiuo prietaisu pateiktus nurodymus dėl naudojimo ir techninės priežiūros.

1) Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, **PERSKAITYKITE** naudojimo instrukciją.
2) Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
3) Vadovaukitės visais įspėjimais.
4) **ĮSITIKINKITE** kad visos maitinimo jungtys (ilginamieji kabeliai ir jungtys tarp įrenginio komponentų) yra teisingos ir atitinka gamintojo nurodymus. Prieš atlikdami arba pakeisdami sujungimus, išjunkite prietaisą ir ištraukite ko kištuką iš elektros lizdo.
5) Jeigu kiltų abejonių dėl šio prietaiso įdiegimo, naudojimo arba saugos, KREIPKITĖS į pardavėją.
6) **BŪKITE ATSARGŪS** su įrenginio stiklo paneliai ir dangčiais. Jeigu ekrano stiklą kas nors sutrenktų, jis gali suskilti ir sunkiai sužeisti.
7) Norint užtikrinti tinkamą ventiliaciją, tarp televizoriaus ir aplinkinių daiktų turi būti paliktas bent 10 cm tarpas. Šis tarpas apsaugo televizorių nuo perkaitimo ir dėl to atsirandančios žalos.
- Taip pat reikėtų vengti naudoti šį prietaisą dulkėtose patalpose.
- Niekada nestatykite televizoriaus ant lovos, sofos, pagalvės arba panašių paviršių, kad neuždengtumėte ventiliacijos angų ir kiaurymių.
- Niekada nestatykite televizoriaus uždarose vietose, pavyzdžiui, ant knygų lentynų arba spintelėse, nebent būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.

8) **NEUŽDENKITE** įrenginio ventiliacijos angų, tokiais daiktais kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir pan. Dėl perkaitimo įrenginys gali sugesti ir sutrumpėja jo eksploatacijos trukmė.
9) Televizorius gali sugesti, jeigu pastatysite jį tiesioginiuose saulės spinduliuose arba netoli šildytuvo. Venkite naudoti šį gaminį labai šiltoje arba drėgnoje vietoje, arba ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 5°C (41°F). **NEDĖKITE ĮRENGINIO ANT AR ŠALIA KARŠTŲ OBJEKTŲ AR ŠALIA ATVIROS LIEPSNOS, PVZ., ŽVAKIŲ AR NAKTINIŲ LEMPŲ. AUKŠTA TEMPERATŪRA GALI SUTIRPDYTI PLASTIKINES DALIS IR SUKELTI GAISRĄ.**
10) Niekada nenaudokite elektrinių prietaisų prie vandens. Naudojant tokius prietaisus, pavyzdžiui, prie vonios, praustuvės, virtuvės kriauklės, drėgno pusrūsio arba plaukymo baseino, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Saugokite televizorių nuo drėgmės. Niekada nepilkite į televizorių jokių skysčių. Niekada nenaudokite televizoriaus, jeigu į jį patenka kokių nors kietų arba skystų medžiagų. Jos gali sukelti elektros smūgį ir sugadinti televizorių. Atiduokite televizorių kvalifikuotam specialistui, kad jį patikrintų.
- **NORĖDAMI IŠVENGTI GAISRO PAVOJAUS, SAUGOKITE TELEVIZORIŲ NUO DEGIŲ MEDŽIAGŲ IR ATVIROS LIEPSNOS ŠALTINIŲ (PAVYZDŽIUI, ŽVAKIŲ).**

PRIETAISĄ REIKIA SAUGOTI, KAD ANT JO NELAŠĖTŲ ARBA NEUŽTIKŠTŲ SKYSČIO; ANT JO NEGALIMA STATYTI JOKIŲ INDŲ SU SKYSČIAIS, PAVYZDŽIUI, VAZŲ.
11) **NENAUDOKITE** ausinių, jei nustatytas ypač didelis garsumas, nes gali ilgam sutrikti klausa.
12) Naudokite televizorių tik esant 230 V ~ 50Hz įtampai. Naudokite su šiuo gaminiu pateiktą kintamosios srovės maitinimo kabelį. Jeigu televizorius yra įžemintas (I klasės) gaminys, tuomet jį būtina jungti tik į įžemintą elektros lizdą.
- **Elektros lizdas, į kurį jungiate kintamosios srovės maitinimo kabelį arba adapterį, turi būti lengvai pasiekiamas.**
- **Norėdami išjungti maitinimą, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.**

Pastaba: Jeigu prietaisas turi adapterį, tuomet naudokite adapterį ir su šiuo gaminiu pateiktą kintamosios srovės maitinimo kabelį. Nenaudokite sugadintų elektros lizdų. Patikrinkite, ar elektros kištukas yra tvirtai įkištas į lizdą. Jeigu kištukas bus įkištas netinkamai, atsiradęs elektros lankas, gali sukelti gaisrą. Kreipkitės į elektriką, kad jis pakeistų elektros lizdą.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

13) Įsitikinkite, kad ant maitinimo kabelio nebūtų vaikščiojama ir kad jis nebūtų sulenktas ties prijungimo vietomis, kištuku ir įrenginio prijungimo vieta.
14) Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
15) Naudokite tik su gamintojo nurodytais arba kartu su šiuo gaminiu parduotais staleliais su ratukų, pagrindais, trikojais, laikytuvais ar stovais. Naudodami stalelį su ratukais, būkite atsargūs, kad stumiant stalelį su ant jo padėtu prietaisu, ji neapvirstų ir nesužeistų. Siekiant išvengti galimos žalos, prietaisas turi būti pritvirtintas prie grindų arba sienos, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje. Statykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
16) Audrų su perkūnija metu arba tuomet, kai ilgai nenaudojate prietaiso, ištraukite jo maitinimo laidą iš elektros lizdo.
17) Pasitarkite su įgaliotosios techninio aptarnavimo tarnybos darbuotojais dėl techninės priežiūros reikalavimų. Niekada nebandykite taisyti šį prietaisą patys. Atidarę korpusą, galite būti patirti aukštos įtampos poveikį arba kitų pavojingų situacijų. Remontas reikalingas esant tokioms situacijoms kaip prietaiso maitinimo kabelio arba jo kištuko pažeidimas, ant prietaiso pateko arba buvo išlietas vanduo ar kitos medžiagos, prietaisas buvo aplytas arba paveiktas drėgmės, jis netinkamai veikia arba buvo numestas.
18) Valykite televizorių korpusą švaria, sausa šluoste. Atsargiai minkšta skepeta nuvalykite dulkes nuo ekrano. Sunkiai pašalinamas dėmes galima nuvalyti skepeta, truputį sudrėkinta muiluotu šiltu vandeniu. Valymui niekada nenaudokite tirpiklių, pavyzdžiui, skiediklio arba benzino. Valydami televizorių, išjunkite iš lizdo kintamosios srovės maitinimo kabelį. Kitaip gali kilti elektros smūgio pavojus.
19) Neišmeskite televizoriaus su įprastomis buitinėmis atliekomis. Vadovaukitės vietos įstatymais ir reglamentais dėl įrenginių išmetimo.

1 pastaba: Tai A klasės gaminys. Veikdamas, šis prietaisas gali kelti radijo trikdžių. Tokiu atveju vartotojui gali tekti pašalinti šiuos trikdžius. Prašome susisiekti su pardavimo specialistu.
2 pastaba: Elektromagnetiniai laukai gali sukelti laikimą veikimo pablogėjimą. Šis pablogėjimas pasižymi vaizdo triukšmu.

Nuotolinio valdymo pultelis ir maitinimo elementai

- Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos neturi būti veikiami tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinių, pavyzdžiui, šildymo, šilumokaičių, viryklių ar kitų panašių gaminių (įskaitant stiprintuvus), skleidžiančių šilumą. Nenaudokite ir nepalikite nuotolinio valdymo pultelio arba maitinimo elementų šalia atviros ugnies šaltinio.
- Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo tiesioginių saulės spindulių, dienos šviesos lempų ir kitokių fluorescentinių šviesos šaltinių. Jie gali sumažinti nuotolinio valdymo pultelio efektyvųjį veikimo nuotolį arba instrukcijų vykdymo patikimumą.
- Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo lašančio arba tekančio vandens, nestatykite ant jo jokių indų su vandeniu (pvz., vazų). Saugokite nuo lietaus, tiškalų ir neužpilkite ant jo jokių skysčių. Nenaudokite lauke. Kitaip gali būti sugadintas nuotolinio valdymo pultas arba maitinimo elementai.
- Nenaudokite nuotolinio valdymo pulto arba maitinimo elementų šalia vandens.
- Siekdami saugoti mūsų aplinką, išmeskite išeikvotus maitinimo elementus, atsižvelgdami į vietos įstatymus ir reglamentus.
- Netinkamai naudojant maitinimo elementus, juose esantis elektrolitas gali ištekėti ir sukelti koroziją. Siekdami užtikrinti, kad nuotolinio valdymo pultelis veiktų tinkamai, vykdykite toliau pateikiamas instrukcijas:
  - Maitinimo elementus dėkite tinkama kryptimi.
  - Nekraukite, nešildykite, neardykite maitinimo elementų ir nesujunkite jų trumpuoju jungimu.
  - Nemeskite maitinimo elementų į ugnį.
  - Nepalikite išeikvotų maitinimo elementų nuotolinio valdymo pultelyje.
  - Vienu metu nenaudokite skirtingų tipų maitinimo elementų, taip pat nedėkite kartu naujų ir senų maitinimo elementų.
  - Jeigu ketinate ilgai nenaudoti nuotolinio valdymo pultelio, išimkite iš jo maitinimo elementus, kad išvengtumėte galimos žalos dėl elektrolito ištekėjimo iš jų.
  - Jeigu nuotolinio valdymo pultelis veikia netinkamai arba sumažėja jo veikimo nuotolis, pakeiskite visus maitinimo elementus naujais.
  - Jeigu iš maitinimo elementų ištekėtų elektrolito, nugabenkite nuotolinio valdymo pultelį į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad jį išvalytų.

SENCOR® **LED televizoriaus naudotojo vadovo priedas**

Atsargumo priemonės rodant nejudamą vaizdą: raudonos/ mėlynos/ žalios/ juodos dėmės ekrane

Nejudamas vaizdas gali nepataisomai sugadinti televizoriaus ekraną

- Nerodykite skystųjų kristalų ekrane nejudamo vaizdo ilgiau nei 2 valandas, nes jis gali sukelti ekrano vaizdo užlaikymą. Šis vaizdo užlaikymas yra vadinamas „ekrano išdeginimu“. Norėdami išvengti tokio vaizdo išlaikymo, žiūrėdami nejudamus vaizdus, sumažinkite ekrano šviesumo ir kontrasto lygį.
- Panašus “ekrano išdeginimo” efektas gali atsirasti skystųjų kristalų ekrane rodant nejudamą televizijos kanalo logotipą.
- Žiūrėdami televizorių 4:3, 16:9 arba panašiais režimais, kai vaizdai ilgą laiko tarpą neuždengia viso ekrano, ekrano kairėje, dešinėje arba centre gali likti kraštų žymės, kurias sukelia šviesos spinduliavimo ekrane skirtumas. Panašus efektas ekrane gal kilti ir leidžiant DVD arba naudojant kompiuterinių žaidimų valdymo pultą.
- Rodant nejudamus vaizdo žaidimų ir kompiuterinius vaizdus ilgiau nei tam tikrą nustatytą laiką, gali likti daliniai liekamieji vaizdai. Norėdami išvengti šio efekto, sumažinkite šviesumą ir kontrastą, kai rodote nejudamus vaizdus.

Žalai, padarytai dėl pirmiau minėtų priežasčių, garantija negalioja!

Ekrane gali atsirasti raudonų, mėlynų, žalių ir juodų dėmių

- Tai skystųjų kristalų plokštėms būdinga savybė, ir tai nėra problema. Skystųjų kristalų plokštės gaminamos panaudojant labai tikslias technologijas, užtikrinančias tiksliai atkuriamas vaizdo detales. Retkarčiais ekrane gali atsirasti keli raudoni, žali, mėlyni ar juodi neaktyvūs, fiksuoti vaizdo taškeliai (jie gali sudaryti iki 0,001 % visų ekrano vaizdo taškelių). Atkreipkite dėmesį, kad tai nepaveikia šio skystųjų kristalų ekrane televizoriaus veikimo.

Prietaiso aprašymas

1. Prietaiso aprašymas

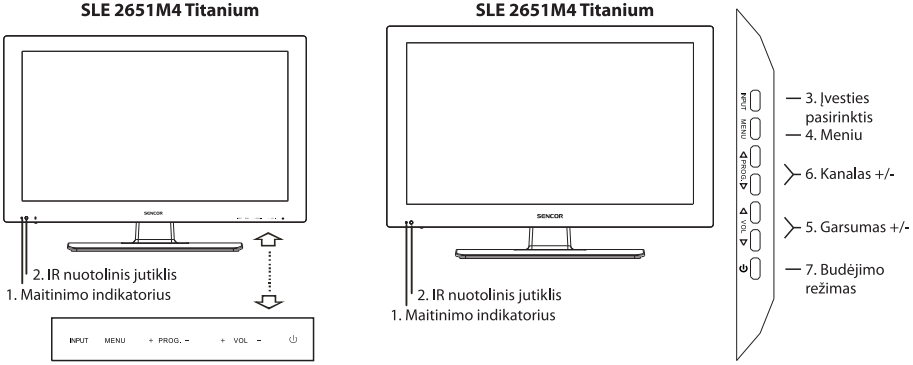

1. Maitinimo indikatorius
Mėlynas: Įprastinės paleisties būsena. Raudonas: Budėjimo režimas.

2. IR nuotolinis jutiklis
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į šį jutiklį, norėdami naudoti nuotolinį valdymą.

3. INPUT (įvesties) mygtukas
Spauskite, norėdami pasirinkti įvesties šaltinį.

4. Mygtukas MENU (meniu)
Pagrindinio LED meniu iškėlimui ant ekrano televizijos režime.

5. Mygtukai VOL +/- (garsumas +/-)
Spauskite norėdami didinti / mažinti garsumo lygį.

6. CH+/- mygtukai
Spauskite, norėdami ieškoti ar pasirinkti kanalą.

7. STANDBY (budėjimo) ⏻ mygtukas
Pagrindinio LED meniu suaktyvinimui ant ekrano televizijos režime.

2. Nuotolinio valdymo pultelis

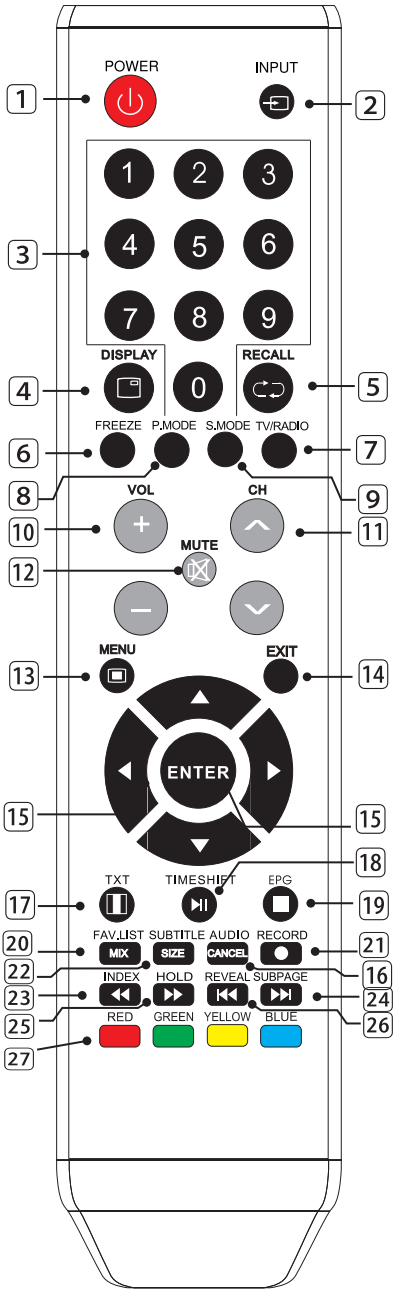

1. POWER ⏻ mygtukas
LED televizoriui įjungti kai jis yra budėjimo režime.

2. Mygtukas INPUT (įvestis)
Spauskite, norėdami pasirinkti įvesties šaltinį.

3. Skaitmenų mygtukai 0-9
Spauskite 0-9 to norėdami pasirinkti televizijos kanalą tiesiogiai žiūrėdami televizorių. Galite įvesti puslapio numerį teleteksto režime ir pan.

4. Mygtukas DISPLAY (ekranas)
Spauskite rodyti šaltinio ir kanalo informaciją.

5. ⟲ mygtukas
Grąžina į anksčiau rodytą programą.

6. FREEZE
Pristabdo vaizdą ekrane

7. Mygtukas TV/RADIO (televizija / radijas)
Spauskite TV ar RADIO režimui pasirinkti.

8. Mygtukas PMODE
Spauskite pakartotinai, norėdami ciklišk ai peržiūrėti galimus vaizdo režimus.

9. Mygtukas SMODE
Spauskite, norėdami ciklišk ai peržiūrėti skirtingas garso nuostatas.

10. Mygtukai VOL +/- (garsumas +/-)
Spauskite norėdami didinti / mažinti garsumo lygį.

11. CH+/- mygtukai
Spauskite, norėdami ieškoti ar pasirinkti kanalą.

12. Mygtukas MUTE (nutildyti)
Spauskite, norėdami išjungti garsumą. Spauskite dar kartą arba spauskite VOL + panaikinti garso išjungimą.

13. Mygtukas MENU (meniu)
Pagrindinio LED meniu iškėlimui ant ekrano televizijos režime.

14. Mygtukas EXIT (išeiti)
Išėjimo iš meniu ar ekrano funkcija.

Nuotolinio valdymo pultelis

15. ▲/▼/◄/►/ENTER (įvedimo) mygtukai
Leidžia naršyti ekrano meniu ir sureguliuoti sistemos nuostatas pagal savo poreikius.

16. Mygtukas AUDIO (garsas)
Pakaitomis įjungia DTV / mediją: galima rinktis muzikos foną. Pakeičia garso režimą į ATV šaltinį: Stereo/Dual I/II/Mono.
Pakeičia garso režimą į kitą šaltinį: kairė/dešinė.

17. Mygtukas TEXT (tekstas)
Įjungia arba išjungia teleteksto režimą.

18. Mygtukas ►II
Leisti / pristabdyti ar pradėti judėjimo laike įrašymą.

19. Mygtukas EPG (elektroninis programų gidas)
Spauskite, norėdami, kad būtų rodomas elektroninės televizijos programų gido meniu.

20. FAV.LIST mygtukas
Spauskite televizijos režime, norėdami rodyti / išeiti iš FAV meniu.

21. Mygtukas ●
Spauskite, norėdami pradėti įrašymą.

22. Mygtukas SIZE (dydis)
Spauskite SIZE (dydis), norėdami keisti ekrano dydį teleteksto režime.

23. Mygtukas INDEX (rodyklė)
Spauskite INDEX (rodyklė), norėdami, kad būtų rodomas teleteksto turinio puslapis.

24. Mygtukas SUBPAGE (antrinis puslapis)
Spauskite mygtuką SUBPAGE (antrinis puslapis), norėdami patekti į teleteksto antrinį koduotą puslapį.

25. Mygtukas HOLD (fiksuoti)
Fiksuoti ar panaikinti einamojo puslapio pateikties fiksavimą.

26. Mygtukas REVEAL (atskleisti)
Spauskite REVEAL (atskleisti), norėdami, kad būtų rodoma ar nerodoma paslėpta teleteksto informacija (priklausomai nuo transliacijos).

27. RAUDONAS/ŽALIAS/GELTONAS/MĖLYNAS mygtukai
Atitinka skirtingomis spalvomis žymėtas temas teletekste.

Pastaba:
Sandėliavimo metu arba jei prietaisas nenaudojamas
ilgesnį laiką, išimkite jo maitinimo elementus.

- Norėdami valdyti prietaisą nuotolinio valdymo pulteliu, nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į prietaisą, tuomet paspauskite reikiamos funkcijos mygtuką. Maksimalus nuotolinio valdymo pultelio veikimo nuotolis yra maždaug 5 metrai; pultelį galima nukreipti +/- 30° kampu nuo statmens link nuotolinio valdymo pultelio jutiklio, esančio prietaiso priekyje. Senkant maitinimo elementams, nuotolinio valdymo pultelio veikimo nuotolis palaipsniui mažėja. Naudojant nuotolinio valdymo pultelį, tarp jo ir prietaiso neturi būti jokių didesnių kliūčių.
- Įprastai naudojant, nuotolinio valdymo pultelyje esantys maitinimo elementai veikia maždaug 1 metus. Kai nuotolinio valdymo pultelio veikimo nuotolis ženkliai sumažėja arba jį naudojant kyla problemų, pakeiskite abu nuotolinio valdymo pultelyje esančius maitinimo elementus. Jeigu ilgai nenaudosite nuotolinio valdymo pultelio, išimkite iš jo abu maitinimo elementus – taip apsaugosite jį nuo galimos žalos dėl elementų ištekėjimo.
- Venkite intensyvios šviesos įtakos (pvz., saulės šviesa arba šviesa, sklindanti iš intensyvių fluorescentinių / energijos taupymo šaltinių), kuri gali sumažinti IR nuotolinio valdymo efektyvumą ir patikimumą.

3. Jungtys ir nustatymas

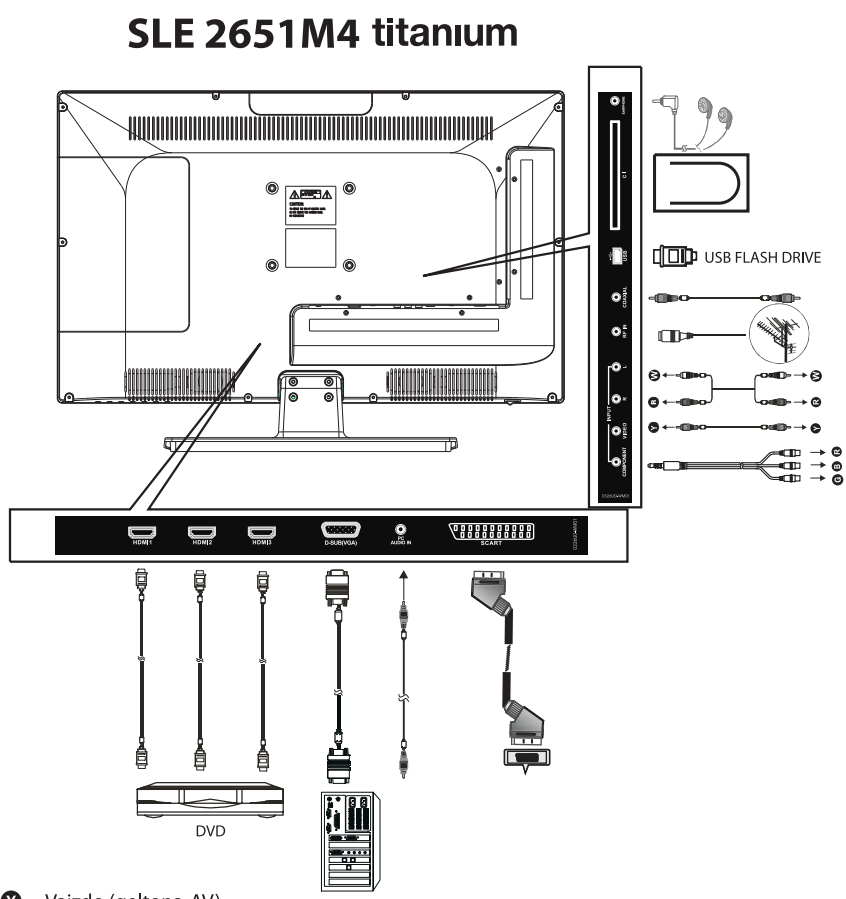

- Y Vaizdo (geltona-AV)
- R Garso dešinė (raudona-AV)
- W Garso kairė (balta-AV)
- G Komponentinė Y (žalia-komponentinė)
- B Komponentinė Pb (mėlyna-komponentinė)
- R Komponentinė Pr (raudona-komponentinė)

SLE 3251M4 titanium

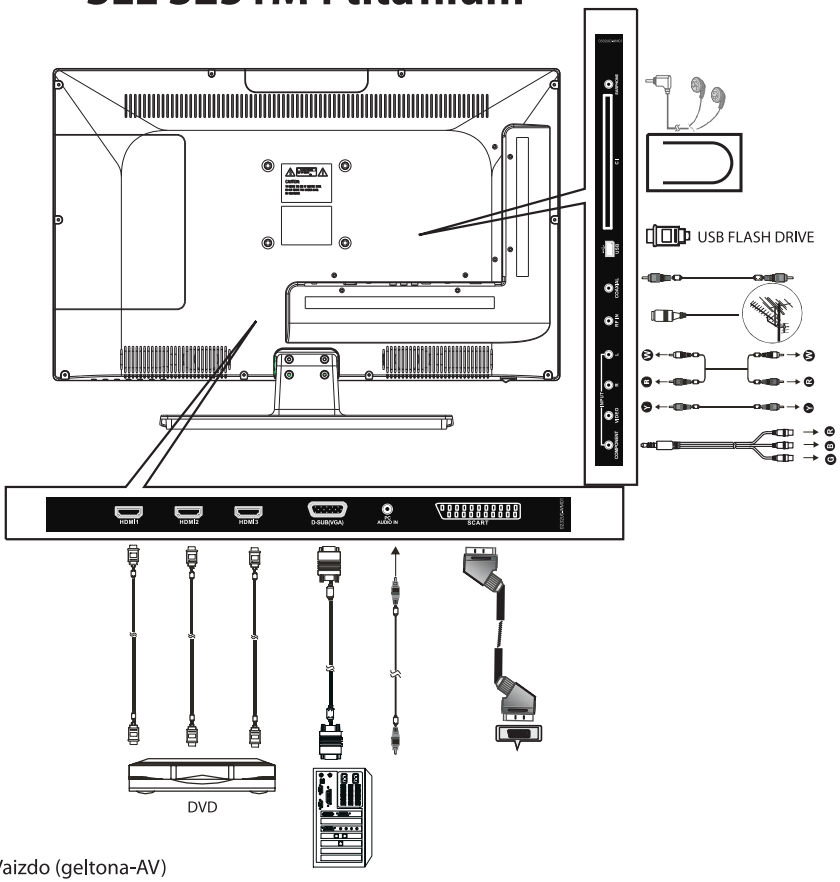

- Y Vaizdo (geltona-AV)
- R Garso dešinė (raudona-AV)
- W Garso kairė (balta-AV)
- G Komponentinė Y (žalia-komponentinė)
- B Komponentinė Pb (mėlyna-komponentinė)
- R Komponentinė Pr (raudona-komponentinė)

Jungtys ir nustatymas

LT

Kabelio montažas

Prašome atidžiai perskaityti instrukcijų vadovą prieš pradedant montažą ir eksploatavimą.

1. Išimkite televizorių iš pakuotės ir padėkite jį sausoje ir lygioje vietoje.

Pastaba:
Kai įjungiate ar išjungiate televizorių, kompiuterį ar kitą įrangą, privalote įsitikinkite, kad AC maitinimas yra išjungtas; kai atjungiate maitinimo kabelį ar signalinį kabelį, traukite laikydami už kištuko (izoliuota dalis), netraukite suėmę už paties kabelio.

2. RF išvesties gnybtas gali būti sujungtas su RF įvesties prievadu televizoriuje.
3. DVD išvesties gnybtas AV gali būti sujungtas su AV įvesties prievadu televizoriuje, naudojant AV kabelį.
4. Prijunkite vieną VGA kabelio galą prie VGA prievado kompiuteryje, o kitą VGA kabelio galą su VGA prievadu prie televizoriaus bei priveržkite varžtus laikrodžio rodyklės kryptimi abiejuose VGA kabelio galuose.

Pastaba:
Jungdami 15 kontaktų VGA kabelį, nepersistenkite kišdami kištuką, nes kontaktai gali nulūžti.

5. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie HDMI įrenginio, o kitą prie televizoriaus.

Pastaba:
Jungdami HDMI, būkite atsargūs, kišdami nepersistenkite, kad nenulūžtų kontaktas.

6. Patikrinkite ir įsitikinkite, kad visi AV kabeliai yra teisingai prijungti prie atitinkamų prievadų.
7. Prijunkite SCART lizdo įvestį ar išvestį nuo išorinio įrenginio prie šių lizdų.
8. Prijunkite AC maitinimo kabelį su 110 – 240 V~ galia.

Pastaba:
Televizoriaus sunaudojamos galios diapazonas yra110 – 240 V ~ 50/60 Hz, nejunkite televizoriaus prie maitinimo tinklo, kurio parametrai neatitinka šių verčių.
Atjungdami maitinimo kabelį, laikykite suėmę už izoliuotos kištuko dalies, tiesiogiai nelieskite metalinės kabelio dalies.

4. Pagrindinis naudojimas

Prijungimas

1. Prijunkite anteną ir maitinimo tinklą.
2. Jei televizorius turi maitinimo mygtuką, pirmiausia įjunkite jį. Tada spauskite ⏻ mygtuką nuotolinio valdymo pulte, norėdami įjungti televizorių.

Pirminė sąranka

Kai televizoriaus maitinimas yra nustatytas jau iš pat pradžių (arba nėra iš anksto nustatytų kanalų), nustatyti pagrindinius nustatymus padės rodomi raginimai.

1. **Malonu, kad naudojatės pirminės sąrankos vedliu!! spauskite[ENTER] norėdami paleisti vedlį.**

2. **Pasirinkite atitinkamą kalbą.**
Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti kalbą, spauskite **ENTER,** norėdami patvirtinti.

3. **Pasirinkite atitinkamą šalį.**
Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti šalį, spauskite **ENTER**, norėdami patvirtinti.

4. **Pasirinkite atitinkamą derinimo tipą.**
Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti derinimo tipą; spauskite ENTER, norėdami patvirtinti.

Imtuvo režimas

Antena

Nustatykite antenos signalo tipą. Kai nustatyta ši parinktis, televizorius gaudo analoginius ir DVB-T transliacijos signalus.

Laidas

Nustatykite laidinį signalo tipą. Kai nustatyta ši parinktis, televizorius gaudo analoginius ir DVB-C transliacijos signalus.

5. **Ieškoti ar ne**
Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti kanalų paiešką ar šio veiksmo praleidimą; spauskite **ENTER**, norėdami tvirtinti.

6. **Automatinė paieška**
   Televizorius automatiškai ieško analoginių ir skaitmeninių kanalų, jai užtruks kelias minutes.

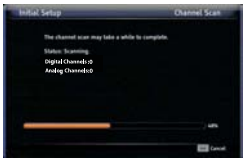

7. **Pabaiga**
   Pasibaigus visų kanalų paieškai arba jei jūs nuspaudžiate **EXIT** mygtuką, norėdami nutraukti paiešką, pirminė sąranka bus baigta. Spauskite **ENTER** (įvesti), norėdami išeiti.

Pastaba:
Jei reikalinga pirminė sąranka, užtenka paspausti **EXIT** mygtuką bet kokia sąrankai atmesti ir grįžti į pagrindinį ekraną.

Televizoriaus įjungimas ir išjungimas

1. Televizoriaus įjungimas

Įjunkite maitinimo kabelį į maitinimo tinklą, tada nuspauskite televizoriaus maitinimo jungiklį (jei toks yra). Televizorius persijungs į budėjimo režimą. Spauskite ⏻ mygtuką, norėdami, kad televizorius persijungtų į budėjimo režimą.

2. Televizoriaus išjungimas

Spauskite ⏻ mygtuką, norėdami pereiti į budėjimo režimą. Jei ilgą laiką nenaudojate televizoriaus, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.

3. Nėra signalo

Jei nėra signalo įvesties: TV / DTV režime televizorius bus išjungtas automatiškai. PC režime televizorius bus išjungtas automatiškai per penkias minutes.

Programų pasirinkimas

Naudokite CH+/CH- priekiniame televizoriaus skyde arba nuotolinio valdymo pulte.
Spauskite **CH +**, norėdami didinti kanalų skaičių.
Spauskite **CH -**, norėdami mažinti kanalų skaičių.
Naudokite 0- 9 skaitmenų mygtukus.
Spauskite nuo 0 iki 9, norėdami pasirinkti kanalą (TV ar DTV režime).

Pavyzdys:

Norėdami pasirinkti 5 kanalą: Spauskite 5. Norėdami pasirinkti 20 kanalą: Spauskite 2 ir 0.

Garsumo nustatymas

Spauskite **VOL+/-**, norėdami nustatyti garsumą.
Spauskite 🔇 mygtuką, norėdami išjungti garsą. Norėdami atšaukti pritildymą, spauskite 🔇 mygtuką dar kartą arba padidinkite / sumažinkite garsumą.

Įvesties šaltinio pakeitimas

Spauskite **INPUT** (šaltinis) mygtuką, norėdami pasirinkti šaltinį.
Spauskite ▲/▼ mygtukus, norėdami iš eilės peržiūrėti įvesties šaltinius ir spauskite **ENTER** mygtuką savo pasirinkčiai patvirtinti.

Meniu naudojimas

5. Meniu naudojimas

Meniu navigavimas

Prieš pradėdami naudotis televizoriumi, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad sužinotumėte, kaip naviguoti meniu, jei norite rinktis arba nustatyti skirtingas funkcijas. Prieigos veiksmas gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto meniu.

1. Spauskite **MENU** (meniu) pagrindiniam meniu atidaryti.
2. Spauskite ◄/► norėdami peržiūrėti pagrindinio meniu punktus.
3. Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti norimą antrinį meniu.
4. Spauskite **ENTER**, norėdami atidaryti antrinį meniu.
5. Spauskite ▲/▼/◄/► mygtukus, norėdami pasirinkti norimą vertę. OSD nuostatos gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto meniu.
6. Spauskite **MENU**, norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
7. Jei norite išeiti iš meniu, spustelėkite mygtuką **EXIT** (išeiti).

Pastaba:
Kai MENU mygtukas rodomas pilkame fone, tai reiškia, kad meniu punktas neaktyvus arba jo nustatymų einamajame meniu arba antriniame meniu keisti negalima. Mygtukai ant televizoriaus turi tą pačią funkciją kaip ir atitinkami mygtukai nuotolinio valdymo pulte. Šiame vadove kalbama apie naudojimąsi nuotolinio valdymo pultu.

5.1 TV meniu

1. Imtuvo režimas

Prašome naudotis ▲/▼ mygtukais, jei norite pasižymėti vieną iš šių parinkčių, o tada spauskite **ENTER**, norėdami atidaryti antrinį meniu, ir spauskite ◄/► norėdami atlikti nustatymą.

Laidas
Nustatykite laidinį signalo tipą. Kai nustatyta ši parinktis, televizorius gaudo analoginius ir DVB-C transliacijos signalus.

Antena
Nustatykite antenos signalo tipą. Kai nustatyta ši parinktis, televizorius gaudo analoginius ir DVB-T transliacijos signalus.

2. Kanalai

Kanalų paieška
Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti teisingą numeraciją.
Spauskite **ENTER**, norėdami automatiškai ieškoti kanalų. Pirmiausia bus ieškoma analoginių signalų, o tada skaitmeninių.

Pastaba:
Prieš vykdant automatinę kanalų paiešką, prašome patvirtinti signalo tipą. Dėl neteisingo signalo tipo, kanalo gali nepavykti surasti. Surasti skaitmenys neapima šifravimo programų.

Paieška analoginių kanalų rankiniu būdu
Rankiniu būdu ieško analoginių kanalų.
Paieška skaitmeninių kanalų rankiniu būdu
Rankiniu būdu ieško skaitmeninių kanalų.
Kanalų rūšiavimas
Rankinių būdu rūšiuoja kanalus jūsų programos sąraše.
Kanalų redagavimas
Rankinių būdu redaguoja kanalus jūsų programos sąraše.
Tiksliai sureguliuoja analoginių kanalų dažnį.
Parankinio tinklo pasirinktis
Įtraukia kanalus į parankinių sąrašą.
Kanalų praleidimas
Rankinių būdu prideda ir atmeta kanalus jūsų programos sąraše.
Kanalų sąrašo naikinimas
Naikina jūsų sudarytą kanalų sąrašą.

3. Kalendorinis grafikas

Reguliuoja atvaizdo baltos spalvos lygį.

5.2 VAIZDO meniu

1. Atvaizdo režimas

Pasirinkite atvaizdo tipą, kuris atitiktų jūsų peržiūros poreikius. Galite keisti kontrasto, šviesumo, spalvos, atspalvio ir ryškumo vertę, kai atvaizdas yra asmeniniame režime.

2. Šviesumas

Reguliuoja atvaizdo šviesumą.

3. Kontrastas

Reguliuoja atvaizdo kontrastą.

4. Sodrumas

Reguliuoja visų spalvų intensyvumą.

5. Ryškumas

Reguliuoja atvaizdo ryškumą.

6. Spalvos temperatūra

Parinkite atvaizdo spalvos temperatūrą.

Pažangusis vaizdas

Spauskite **ENTER** norėdami patekti į antrinį meniu, spauskite ◄/► norėdami sureguliuoti.

DNR

Galite išvalyti analoginio televizoriaus signalo trikdžius, sumažindami taškinį triukšmą.
Ši savybė negalima su kompiuterio ar medijos šaltiniu.

MPEG NR

Panašiai kaip su triukšmų mažinimu, galite nustatyti šią parinktį, norėdami sumažinti blokuotės triukšmą.

Meniu naudojimas

5.3 Garso meniu

Balansas

Sureguliuoja norimą garso balanso lygį.

Bosas

Sureguliuoja žemuosius garsus.

Diskantas

Sureguliuoja diskanto garsus.

Erdvinis garsas

Stereofoninio garso sistema įjn./išjn.

Ekvalaizeris išjn.

Off (išjungti):	Nustato garsą į normalų tipą.
Rokas:	Optimalus garsas roko muzikai klausytis.
Pop:	Optimalus garsas pop muzikai klausytis.
Gyvai:	Optimalus garsas gyvam vaizdui.
Šokių:	Optimalus garsas šokių muzikai klausytis.
Techno:	Optimalus garsas techno muzikai klausytis.
Klasika:	Optimalus garsas klasikinei muzikai klausytis.
Soft (neryškus):	Optimalus garsas klasikinei muzikai klausytis.

Automatinis garsumo valdymas

Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti „On“ (įjn.) arba „Off“ (išjn.). Šis punktas naudojamas automatiškai sumažinti skirtumui tarp kanalo ir programos garsumo. Garsas tokiu būdu tampa tolygus. Ši funkcija taip pat sumažina garso nepastovumą.

Garso tipas

Spauskite ◀/▶ garso tipui nustatyti.

5.4 Sąrankos meniu

1. OSD Language (meniu ekrane kalba)

Nustato parinkčių ekrane kalbą.

2. Blue Screen (mėlynas ekranas)

Perjungia ekraną į mėlyną spalvą arba suveikia kai nėra signalo.

3. Time Setup (laiko sąranka)

Spauskite **ENTER**, norėdami matyti antrinį meniu ir spauskite ◄/►, norėdami atlikti nustatymą. Nustato laiko juostą / laiką / laukimo laiką / automatinio laukimo laiką.

Time Zone (laiko juosta)

Nustato laiko juostą. Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti laiko juostą.

Time (laikas)

Nustato einamąją datą / laiką. Spauskite ◄/►/**ENTER**, norėdami nustatyti.

Sleep Timer (laukimo režimo laikmatis)

Nustato laukimo laiką. Spauskite ◄/►, norėdami pasirinkti laukimo laiką.

Auto Sleep (automatinis laukimo laikas)

Nustato automatinio laukimo laiką. Spauskite ◄/►, norėdami pasirinkti automatinio laukimo laiką.

OSD Timer (OSD laikmatis)

Parenka OSD pateikties ekrane laiką.

Meniu naudojimas

4. Subtitle (subtitrai)

Spauskite **ENTER**, norėdami matyti antrinį meniu ir spauskite ◀/▶, norėdami atlikti nustatymą.

Digital Subtitle Lang. (skaitmeninių subtitrų kalba). 1-oji
Nustato pirmąją skaitmeninių subtitrų kalbą

Digital Subtitle Lang. (skaitmeninių subtitrų kalba). 2-oji
Nustato antrąją skaitmeninių subtitrų kalbą.

Subtitle Type (subtitrų tipas)
Pasirinkite subtitrų tipą (normalūs / sutrikusiai klausai).

5. Teletext (teletekstas)

Spauskite **ENTER**, norėdami matyti antrinį meniu ir spauskite ◀/▶, norėdami atlikti nustatymą.

Digital Teletext Language (skaitmeninio teleteksto kalba)
Nustato skaitmeninio teleteksto kalbą.

Decoding Page Language (šifravimo puslapio kalba)
Nustato šifravimo puslapio kalbą.

6. Audio Language (įgarsinimo kalba)

Spauskite **ENTER**, norėdami matyti antrinį meniu ir spauskite ◀/▶, norėdami atlikti nustatymą.

Audio Language 1st (1 - oji įgarsinimo kalba)
Nustato pirmąją įgarsinimo kalbą.

Audio Language 2nd (2 - oji įgarsinimo kalba)
Nustato antrąją įgarsinimo kalbą.

7. First Time Installation (įrengimas pirmą kartą)

Nustato įrengimą pirmą kartą. Skaitykite 4 skyrių.

8. Reset Default (atstatyti numatytąsias nuostatas)

Visas nuostatas atstato į numatytąsias.

5.5 Lock (blokavimas)

Slaptažodis

Naudokite ▲/▼ mygtukus, norėdami pasižymėti vieną šių parinkčių, o tada spauskite **ENTER**, norėdami ją pasirinkti, ir tada būsite nukreiptas į slaptažodžio sąsają.

Įvedę teisingą slaptažodį, pamatysite antrinį meniu, kaip nurodyta toliau paveikslėlyje. Numatytasis slaptažodis yra 0000. Jei pamiršote savo nuostatą, skambinkite į aptarnavimo centrą.

1. System Lock (sistemos blokavimas)
Nustato kanalo / programos blokavimo į parinktis On (įjungtas) arba Off (išjungtas).

2. Channel Block (kanalo blokavimas)
Nustato kanalo šaltinio blokavimą.

3. Program Block (programos blokavimas)
Nustato programos šaltinio blokavimą.

4. Change Password (keisti slaptažodį)
Įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį ir jį patvirtinkite.

5. Clear All (šalinti visus)
Nustato blokavimo meniu punktus į numatytąsias nuostatas.

5.6 VGA

Auto Adjust (automatinis nustatymas)

Naudokite ▲/▼ mygtukus, norėdami pasižymėti vieną šių parinkčių, o tada spauskite **ENTER**, norėdami matyti antrinį meniu ir spauskite ◄/►, norėdami atlikti nustatymą.

Pasirinkite, norėdami automatiškai nustatyti atvaizdo pozicijos ir fazės pateiktį, kai televizorius priima įvesties signalą iš prijungto kompiuterio. Atminkite, kad automatinio nustatymo funkcija tinkamai nesuveikti su tam tikrais signalo tipais. Tokiais atvejais, rankiniu būdu sureguliuokite toliau nurodytas parinktis.

1. H.Position (H.Pozicija)
Leidžia perkelti atvaizdo poziciją į kairę ir dešinę.

2. V.Position (V.Pozicija)
Leidžia perkelti atvaizdo poziciją aukštyn ir žemyn.

3. Phase (fazė)
Tiksliai sureguliuoja ryškumą.

4. Clock (laikrodis)
Sureguliuoja žemo dažnio garsus.

Darbas su medija

Media (medija)

Spauskite **INPUT**, norėdami matyti įvesties meniu ir pasirinkite USB.

Spauskite ◀/▶, norėdami pasirinkti punktą.
Spauskite **ENTER**, norėdami pasirinkti antrinį punktą.

Picture (atvaizdas)

Spauskite **MENU** (meniu) meniu atidaryti.

Pause (pristabdyti): Spauskite **ENTER**, norėdami pristabdyti ar leisti muziką.
Repeat (kartoti): Nėra / Kartoti vieną / Kartoti visus. Spauskite **ENTER**, norėdami rinktis kartojimo režimą.
Shuffle On/Off (maišyti įjn. / išjn.): Spauskite **ENTER**, norėdami leisti eilės tvarka ar maišytai.
Duration (trukmė): Spauskite **ENTER**, norėdami matyti informaciją apie einamąjį muzikos įrašą.
Effect (efektas): Spauskite **ENTER**, norėdami slėpti ar rodyti visą spektrą.
Show info (rodyti informaciją): Spauskite **ENTER**, norėdami matyti informaciją apie einamąjį atvaizdą.

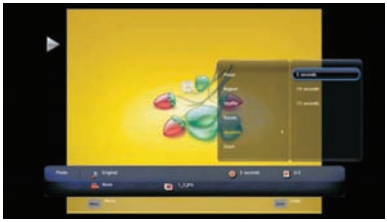

Muzika

Spauskite **MENU** (meniu) meniu atidaryti.

Pause (pristabdyti): Spauskite **ENTER**, norėdami pristabdyti ar leisti muziką.
Repeat (kartoti): Nėra / Kartoti vieną / Kartoti visus. Spauskite **ENTER**, norėdami rinktis kartojimo režimą.
Shuffle On/Off (maišyti įjn. / išjn.): Spauskite **ENTER**, norėdami leisti eilės tvarka ar maišytai.
Show info (rodyti informaciją): Spauskite **ENTER**, norėdami matyti informaciją apie einamąjį muzikos įrašą.
Hide Spectrum (slėpti spektrą): Spauskite **ENTER**, norėdami slėpti ar rodyti visą spektrą.
Audio Only (tik garsas): Spauskite **ENTER**, norėdami slėpti visą ekrano turinį ir spauskite **ENTER** dar kartą, norėdami, kad ekrano turinys būtų rodomas.

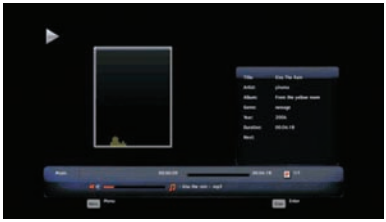

Vaizdas

Spauskite **MENU** (meniu) meniu atidaryti.

Pause (pristabdyti): Spauskite **ENTER**, norėdami pristabdyti ar leisti vaizdo įrašą.
Repeat (kartoti): Nėra / Kartoti vieną / Kartoti visus. Spauskite **ENTER**, norėdami rinktis kartojimo režimą.
Shuffle On/Off (maišyti įjn. / išjn.): Spauskite **ENTER**, norėdami leisti eilės tvarka ar maišytai.
Show info (rodyti informaciją): Spauskite **ENTER**, norėdami matyti informaciją apie einamąjį vaizdo įrašą.
Picture mode (atvaizdo režimas): Spauskite **ENTER**, norėdami rinktis atvaizdo režimą.
Screen mode (ekrano režimas): Spauskite **ENTER**, norėdami rinktis ekrano režimą.

Text (tekstas)

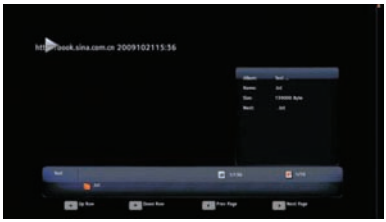

Spauskite **MENU** (meniu) meniu atidaryti.

Pause (pristabdyti): Spauskite **ENTER**, norėdami pristabdyti ar leisti tekstą automatiškai.
Repeat (kartoti): Nėra / Kartoti vieną / Kartoti visus. Spauskite **ENTER**, norėdami rinktis kartojimo režimą.
Shuffle On/Off (maišyti įjn. / išjn.): Spauskite **ENTER**, norėdami leisti eilės tvarka ar maišytai.
Font (šriftas): Spauskite **ENTER**, norėdami patekti į antrinį meniu, kad nustatytumėte dydį / stilių / spalvą.
Show info (rodyti informaciją): Spauskite **ENTER**, norėdami matyti informaciją apie einamąjį vaizdo įrašą.
▲/▼: Spauskite, norėdami matyti tekstą eilutėmis.
◄/►: Spauskite, norėdami peržiūrėti ankstesnį ar sekantį puslapį.

6. Svarbūs unikalūs mygtukai

6.1 Program guide (in DTV mode) (programos vedlys (DTV režime)

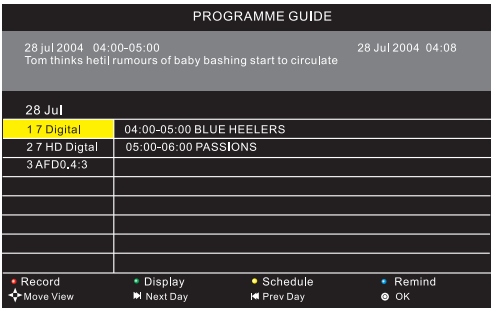

Spauskite **EPG**, norėdami patekti į **PROGRAMME GUIDE** (programos vedlio) meniu.
Spauskite **RAUDONĄ** (teletekstas) mygtuką, norėdami patekti į programos įrašo antrinį meniu.
Galite rinktis norimo įrašyti susitikimo laiką. Šis punktas gali būti naudojamas suplanuotam įrašymui, kai televizorius įjungtas arba laukimo režime. Galite nustatyti kelis suplanuotus įrašymus. Skirtingi suplanavimai neturi persidengti. Prasidėjus įrašymui laukimo režime, ekrane nebus nei vaizdo, nei garso. Informacijos apie pasirinktą programą nuostatuose rasite įrašo pradžios ir pabaigos laiką, kurį, jei reikia, galite keisti, pvz., pradžios / pabaigos delsa ar reklama. Spauskite **ENTER**, norėdami patvirtinti pasirinktas vertes. Televizorius informuos apie sėkmingą išsaugotą laikmatį arba problemą, kuri įvyko duomenų įvesties metu. Prieš išsaugodami galite palikti šį meniu dar kartą nuspausdami **RAUDONĄ** mygtuką.
Spauskite **ŽALIĄ** mygtuką, norėdami matyti išsamią kanalo informaciją.
Spauskite GELTONĄ mygtuką, norėdami matyti prieš tai nustatytas nuostatas. Sąraše galite rinktis tam tikrą laikmatį ir spauskite **RAUDONĄ** mygtuką, norėdami jį šalinti.
Spauskite **MĖLYNĄ** mygtuką, norėdami nustatyti laiką, kaip priminimą programos, kurią norite žiūrėti. Laikas siūlomas pagal pasirinktą programą, tačiau, jei reikia, galite jį keisti naudodamiesi rodyklėmis (pvz., 2 minutėmis vėliau).
Spauskite ▲/▼, norėdami keisti kanalą.
Spauskite „Skip FWD/BCK“ (praleisti FWD/BCK), norėdami pasirinkti ankstesnę / kitą dieną (iki 7 dienų į priekį priklausomai nuo transliacijos).
Spauskite **ENTER**, norėdami išeiti.

Pastaba:
EPG (elektroninio programų gido) turinys, išbaigtumas ir tikslumas yra nustatomi naudotojo. Televizija tam įtakos neturi. Televizorius nuskaito susijusius transliacijos duomenis ir ekranas atnaujinamas pagal gautą informaciją.

6.2 Channel list (Kanalų sąrašas)

Kanalų sąrašui rodyti spauskite **OK.**
Spauskite ▲/▼, norėdami rinktis kanalą. Spauskite **ENTER** mygtuką, norėdami, kad kanalas būtų rodomas.
Spauskite ◄/► mygtuką, norėdami kanalų sąrašą slinkti aukštyn ar žemyn.
Spauskite **EXIT** arba **ENTER**, norėdami išeiti.

Favorite List (Parankinių sąrašas)

Norėdami atidaryti parankinių programų sąrašą ar išeiti, spauskite mygtuką **FAV list** .
Spauskite ▲/▼, norėdami rinktis punktus. Spauskite **ENTER** mygtuką, norėdami įeiti į kanalą.
Spauskite ◄/►, norėdami parankinių sąrašą slinkti aukštyn ar žemyn.

7. Teletext (teletekstas)

Teleteksto naudojimas

Teleteksto pateiktis

1. Pasirinkite programą su teletekstu.
2. Spauskite **MIX** , kad suaktyvintumėte teleteksto režimą.
3. Spauskite **MIX** 2nd (2-asis tekstas), norėdami suaktyvinti mišrųjį režimą; ši funkcija leidžia teleteksto puslapį uždėti ant televizijos programos.
4. Spauskite **MIX** 3rd (3-asis tekstas), norėdami grįžti į įprastinį TV / DTV režimą.

Page selection (puslapio pasirinktis)

1. Skaitiniais mygtukais įveskite puslapio numerį (trys skaitmenys). Jei įvesties metu nuspaudėte neteisingą skaitmenį, turite baigti trijų skaitmenų įvestį ir tada iš naujo įvesti teisingą puslapio skaičių.
2. **CH-/CH+** gali būti naudojama pasirinkti ankstesniam ar tolesniam puslapiui.

Hold (sulaikyti)

Spauskite **HOLD**, norėdami sulaikyti ir spauskite dar kartą, norėdami atleisti puslapį.

Index (rodyklė)

Spauskite **INDEX**, norėdami tiesiogiai patekti į pagrindinės rodyklės puslapį.

Enlarging text (didinti tekstą)

Galite padindinti teksto dydį, kad būtų paprasčiau skaityti, kai šis puslapis rodomas ekrane.

1. Spauskite **SIZE**, norėdami išdidinti viršutinę puslapio pusę.
2. Spauskite **SIZE**, norėdami išdidinti apatinę puslapio pusę.
3. Spauskite **SIZE** dar kartą, norėdami grįžti į įprastinę pateiktį.

Reveal mode (atskleidimo režimas)

Galite rodyti slepiamą teleteksto informaciją (pvz., atsakymai į galvosūkius, mįsles ir pan.). Naudokite **REVEAL** (atskleisti) mygtuką. Spauskite **REVEAL** dar kartą, norėdami slėpti informaciją.

Subpage (antrinis puslapis)

Kai kurie teleteksto puslapiai gali turėti antrinių puslapių, kurie automatiškai rodomi cikliškai.

1. Spauskite **SUBPAGE** ir naudodamiesi kairiuoju / dešiniuoju klavišais galėsite tiesiogiai įeiti į tam tikrą antrinį puslapį.
2. Norėdami baigti darbą antrinio puslapio režime, nuspauskite šį mygtuką dar kartą.

Spalvų mygtukai (raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas)

Spauskite šiuos mygtukus, norėdami tiesiogiai pasinaudoti atitinkamų spalvų puslapiais ekrano apačioje. Puslapių atitikimas įvairiomis spalvoms yra dinamiškas, ir teleteksto autorius nustato tai pats.

Trikčių šalinimo vadovas

8. Trikčių šalinio vadovas

Trikčių šalinimas

Prieš susisiekdami su mūsų servisu, atlikite šią patikrą. Jei problema išlieka, atjunkite televizorių ir susisiekite su techninio aptarnavimo tarnyba.

PROBLEMA	PROBLEMOS SPRENDIMAS
Nėra garso ir atvaizdo	- Patikrinkite, ar maitinimo kabelis prijungtas prie maitinimo lizdo. - Patikrinkite, ar nuspaudėte POWER mygtuką, esantį priekiniame televizoriaus skyde. - Patikrinkite šviesumo ir kontrasto nuostatą.
Vaizdas normalus, bet nėra garso	- Patikrinkite garsumą. - Garsas pritildytas? Spauskite MUTE mygtuką. - Bandykite kitą kanalą, gal problema atsirado dėl transliacijos. - Ar teisingai prijungtas garso kabelis?
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.	- Patikrinkite, ar nėra kliūties tarp televizoriaus ir nuotolinio valdymo. - Ar teisingai įdėti maitinimo elementai? - Ar teisingas veikimo režimas: TV, VCR ir pan.? - Įdėkite naujus maitinimo elementus.
Televizorius staiga išsijungė.	- Ar nustatytas laukimo režimo laikmatis? - Patikrinkite maitinimą. Maitinimas buvo nutrauktas. - Buvo suaktyvinta automatinio išjungimo funkcija ir surastas kanalas neturi signalo arba ilgą laiką nebuvo naudotasi nuotolinio valdymo pultu.
Įjungus atvaizdas pasirodo iš lėto.	- Tai normalu; atvaizdas pritildomas paleisties proceso metu. Jei atvaizdas neatsiranda per 5 minutes, prašome kreiptis į aptarnavimo centrą.
Nėra spalvų arba prastos spalvos ar atvaizdas	- Sureguliuokite spalvas per meniu. - Laikykitės pakankamo atstumo tarp televizoriaus ir VCR. - Bandykite kitą kanalą, gal problema atsirado dėl transliacijos. - Ar teisingai prijungti vaizdo kabeliai? - Suaktyvinkite bet kokią funkciją, kad atstatytumėte atvaizdo šviesumą.
Atvaizde horizontalios / vertikalios juostos arba atvaizdas juda.	- Patikrinkite vietinius trikdžius, tokius kaip elektros prietaisų darbas.
Prastas kai kurių kanalų signalas	- Kanalo ar kabelinės televizijos problemos. Nustatykite kitą stotį ar dažnį tame pačiame kanale. - Kanalo signalas prastas ar sutrikdytas. Perorientuokite anteną arba patikrinkite anteną. (Bloga antena yra dažniausia signalo priėmimo problema.) - Patikrinkite galimų trikčių šaltinį.
Eilutės ar brūkšneliai atvaizde	- Patikrinkite anteną (pakeiskite antenos kryptį).
Nėra nė vieno garsiakalbio išvesties	- Sureguliuokite spalvas per meniu.

Pastaba:
Problema VGA režime (tik VGA režime).

Trikčių šalinimo vadovas

PROBLEMA	PROBLEMOS SPRENDIMAS
Signalas už diapazono ribų.	- Sureguliuokite skyrą, horizontalųjį ir vertikalųjį dažnius. - Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinęs signalinis kabelis. - Patikrinkite įvesties šaltinį.
Fone matomas vertikalus brūkšnys ar juosta, horizontalusis triukšmas ir neteisinga padėtis.	- Paleiskite automatinį nustatymą arba sureguliuokite laiką, fazę ar H/V padėtį.
Nepastovios spalvos ar vienspalvis atvaizdas.	- Patikrinkite signalinį kabelį. - Iš naujo įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.

Techninė priežiūra

Tinkama techninė priežiūra gali apsaugoti nuo priešlaikinio įrenginio senėjimo. Reguliariai ir kruopščiai valant televizoriaus eksploatacijos trukmė ilgėja. Visada prieš valydami išjunkite įrenginį ir ištraukite iš maitinimo lizdo.

Ekrano valymas

1. Sudrėkinkite minkštą skepetą drungname vandenyje, praskiestame audinių minkštikliu arba indų plovikliu. Išgręžkite skepetą kol jis taps beveik sausa, ir tada valykite ekraną.
2. Įsitikinkite, kad ant ekrano neliko vandens. Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad jis visiškai sausas.

Korpuso valymas

Norėdami pašalinti dulkes ir nešvarumus, naudokite sausą ir minkštą skepetą. Skepetos nešlapinkite.

Nenaudojimas ilgesnį laiką

Jei ilgesnį laiką nenaudojate televizoriaus (pvz., atostogaujate), ištraukite maitinimo kabelį, kad apsaugotumėme įrenginį nuo galimo sugadinimo dėl žaibavimo ar viršįtampių.

Techninės specifikacijos

9. Techninės specifikacijos

Modelis		SLE 2651M4 Titanium		SLE 2651M4 Titanium
Ekrano dydis		26“ (maks.)		31,5“ (maks)
LCD plokštės skyra		1366 × 768		1366 × 768
Garso išvestis		2 × 4 W		2 × 5 W
Maitinimas		110 – 240 V~, 50/60 Hz		
Televizoriaus sistema		PAL: I, B/G, D/K SECAM: D/K, B/G, L		
Dažnis		TV 46,25 MHz – 855,25 MHz		
Vaizdo išvestis		NTSC 3,58/NTSC 4,43, PAL, SECAM		
Energijos sąnaudos		55 W		70 W
Energijos sąnaudos budėjimo režimu		≤0,5 W		
Antenos lizdas		75 omai, nesubalansuota		
Nuotolinio valdymo maitinimas		DC 3 V (2 × AAA maitinimo elementai)		
TV	Signalo priėmimo diapazonas	VHF (174 MHz – 230 MHz)		
		UHF (474 MHz – 862 MHz)		
	Įvesties pilnutinė varža	75 omai		
	Kanalo juostos plotis	7 MHz/8 MHz		
	Moduliacija	DVB-T	QPSK, 16QAM, 64QAM	
		DVB-C	(16,32,64,128,256)QAM	
	Vaizdo sistema	MPEG-2 MP@ML		
	Garso sistema	MPEG-1 vrstva 1/2, MPEG-2 vrstva 2		
Matmenys (L × W × H)	Televizorius su stovu	661,6 × 180 × 469,6		791,9 × 209,3 × 562,8
	Televizorius be stovo	661,6 × 49,5 × 409,2		791,9 × 48,2 × 501
Svoris (grynasis svoris)	Televizorius su stovu	6,4 kg		11 kg
	Televizorius su stovu	5,4 kg		9,2 kg
Darbo temperatūra		0 – 40 °C		
Priedai		Instrukcijų vadovas Nuotolinio valdymo pultas Sieninio montažo priedai (pasirinktinai)		

Funkcijos ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus.
Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją.
Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

CE Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Copyright © 2012, Fast ČR, a. s.