


SENCOR®

SFP 6060

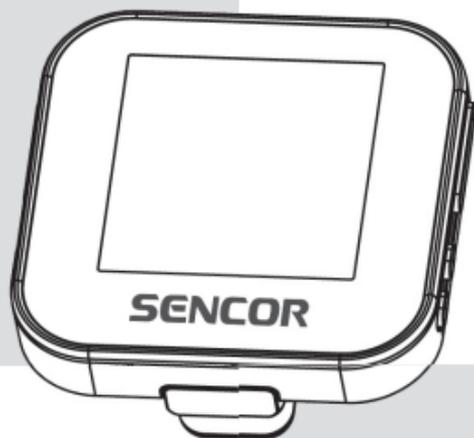

NÁVOD NA POUŽITIE


MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP

SK

1. Najdôležitejšie vlastnosti

- 1,5" (3,81 cm) TFT displej
- Podpora audio formátov MP3, WMA, WAV
- Podpora videoformátu AMV
- Vstavané FM rádio
- Podpora pamäťovej karty MicroSD
- Synchronne zobrazenie textov skladieb
- Viacnásobné režimy EQ a režimy opakovaného prehrávania
- Podpora prezerania obrázkov vo formáte JPG
- Vstavaný mikrofón pre záznam
- Podpora čítania E-kníh vo formáte txt
- Vstavané hry
- Viacjazyčné OSD menu

2. Popis prehrávača

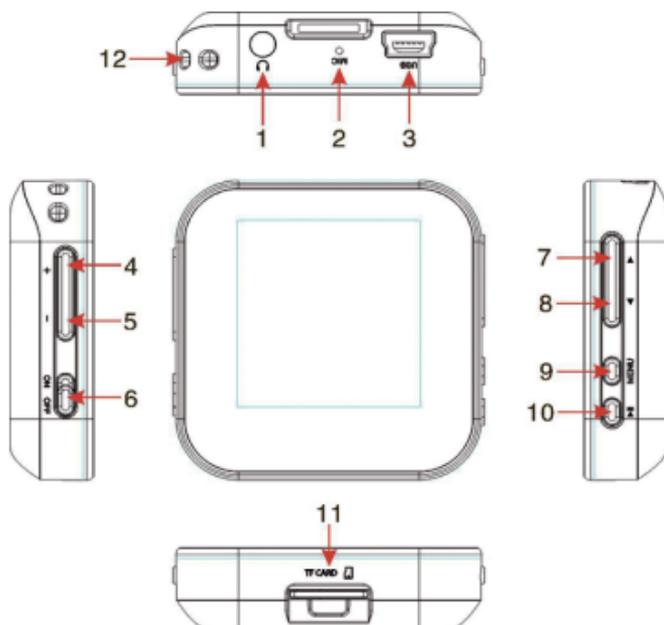

1. zástrčka na slúchadlá
2. mikrofón
3. USB port
4. zosilniť hlasitosť
5. zoslabiť hlasitosť
6. vypnúť/zapnúť
7. predchádzajúca/rýchlo dozadu
8. nasledujúca/rýchlo dopredu
9. menu
10. prehrávanie/pauza / vypnúť/zapnúť
11. slot na kartu MicroSD
12. otvor pre pútko

3. Návod na obsluhu

- **Zapnutie/vypnutie napájania**


Vypnutý prehrávač zapnite prepnutím tlačidla Vypnúť/zapnúť do polohy „On“ (zapnúť).

Zapnutý prehrávač vypnite prepnutím tlačidla Vypnúť/zapnúť do polohy „Off“ (vypnúť).

- **Základné ovládanie**

V hlavnom menu zvolte možnosť stlačením tlačidla ◀/▶, potom ju otvorte stlačením **MENU**. Dlhým stlačením tlačidla **MENU** sa dostanete späť do hlavného menu. Krátkym stlačením tlačidla **MENU** potvrdíte výber a krátkym stlačením tlačidla ▶|| spustíte prehrávanie.

3.1 Music (Hudba)

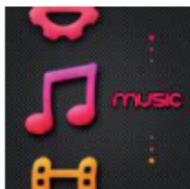

V hlavnom rozhraní zvolíte menu **Music** (hudba) krátkym stlačením tlačidla ◀/▶, potom otvorte menu prehrávania hudby krátkym stlačením tlačidla **MENU**.

Prehrávanie/pauza: Prehrávanie spustíte, alebo pozastavíte krátkym stlačením ▶||.

Predchádzajúca/nasledujúca: Predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu zvolíte krátkym stlačením ◀ alebo ▶.

Rýchlo dozadu/rýchlo dopredu: Rýchly posun skladby dozadu alebo dopredu zvolíte dlhým stlačením ◀ alebo ▶.

Hlasitosť: Hlasitosť zosilníte alebo zoslabíte stlačením + alebo -.

Opakované prehrávanie úseku A-B: Počas prehrávania otvorte podmenu krátkym stlačením **MENU**, zvolíte „Replay mode“ (režim úsekové opakovanie), . otvorte ho krátkym stlačením **MENU** a zvolíte „Úsek“. Prvým stlačením spodného ▶ označíte začiatok, druhým stlačením ▶ označíte koniec opakovaného miesta, tretím stlačením ▶ voľbu potvrdíte a spustíte samotné opakovanie zvoleného úseku.

Zobrazenie textu skladieb: Aby sa vám zobrazil text skladby, musí mať súbor s textom (napr. Abcde.lrc) rovnaký názov ako hudobný súbor (napr. Abcde.mp3) a obidva súbory musia byť v rovnakom priečinku. Počas prehrávania hudobného súboru zobrazíte text skladby dlhým stlačením **MENU**, krátkym stlačením **MENU** ho vypnete.


Zoznam hudobných súborov: Počas prehrávania najskôr prerušte práve prehrávaný hudobný súbor stlačením pauzy, potom otvorte podmenu krátkym stlačením **MENU**, zoznam priečinkov/súborov zobrazte zvolením Prieskumníka, ktorý umožňuje prechádzať adresáre a priečinky, ďalej tlačidlom

MENU zvolíte hudobný súbor stlačením ◀/▶, potvrdíte stlačením **MENU** a prehrávanie spustíte stlačením ▶||.

Nastavenie ekvalizéra (EQ): Počas prehrávania hudobného súboru otvorte podmenu krátkym stlačením **MENU**, zvolíte „Equalizer“ (ekvalizér) a otvorte ho stlačením tlačidla **MENU**. K dispozícii je „Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB“.

Nastavenie režimu prehrávania/opakovania: Počas prehrávania hudobného súboru otvorte podmenu krátkym stlačením **MENU**, zvolíte „Repeat“ (opakovanie) a otvorte ho stlačením tlačidla **MENU**. K dispozícii je „Normal (normálne), Repeat one (opakovať jednu skladbu), Folder (priečinok), Repeat folder (opakovať priečinok), Repeat all (opakovať všetko), Random (náhodne), Intro (úvod)“.

3.2 Videá

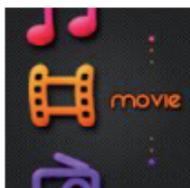

V hlavnom rozhraní zvolíte menu **Movie** (video) krátkym stlačením ◀/▶, potom otvorte menu prehrávania videa krátkym stlačením **MENU**.

Prehrávanie/pauza: Video spustíte alebo pozastavíte krátkym stlačením ▶||.

Predchádzajúca/nasledujúca: Predchádzajúce alebo nasledujúce video zvolíte krátkym stlačením ◀ alebo ▶.


Rýchlo dozadu/rýchlo dopredu: Rýchly posun videa dozadu alebo dopredu zvolíte dlhým stlačením ◀ alebo ▶.

Hlasitosť: Hlasitosť zosilníte alebo zoslabíte stlačením + alebo -.

Zoznam videosúborov: Zobrazte „Local folder“ (lokálny priečinok) krátkym stlačením **MENU** a zvolte videosúbory krátkym stlačením ◀/▶. Zvolte videosúbor stlačením **MENU** a prehrávanie spustíte stlačením tlačidla ▶||.

*Poznámka: tento prehrávač podporuje videoformát .amv. Rozlíšenie by malo byť 128 x 128. Video konvertujte do formátu podporovaného týmto prehrávačom pomocou nástroja na konverziu videa na bonusovom disku CD (*pozri bod 5).*

3.3 Rádio

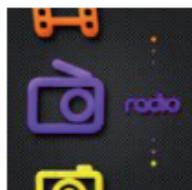

V hlavnom rozhraní zvolte menu **Radio** (rádio) krátkym stlačením tlačidla ◀/▶, potom krátkym stlačením tlačidla **MENU** otvorte rozhranie rádia.

Ručné vyhľadávanie: Frekvenciu zvolte ručne krátkym stlačením ◀ alebo ▶. Dlhým stlačením ◀ alebo ▶ spustíte automatické vyhľadávanie prehrávača, ktoré sa zastaví až po vyhľadání kanála.

Automatické vyhľadávanie: Stlačením **MENU** zobrazte podmenu, stlačením ◀/▶ zvolte **Auto Search** (automatické vyhľadávanie) a potom stlačte tlačidlo **MENU**. Prehrávač bude vyhľadávať kanály a jeden po druhom ich bude ukladať do predvolieb. Po dokončení automatického vyhľadávania sa naladí kanál prvej predvoľby. Jednotlivé predvoľby prechádzajte stlačením ◀ alebo ▶.

Uloženie kanálu: Stlačením **MENU** zobrazte podmenu, krátkym stlačením ◀/▶ zvolte **Save** (uložiť) a potom stlačte tlačidlo **MENU**.

Vymazanie kanála: Stlačením **MENU** zobrazte podmenu, krátkym stlačením ◀/▶ zvolte **Delete** (vymazať) a potom


stlačte tlačidlo **MENU** . Ak zvolíte Delete All (vymazať všetko), vymažú sa všetky uložené kanály.

Hlasitosť: Hlasitosť zosilníte alebo zoslabíte stlačením + alebo -.

Záznam FM vysielania: Stlačením **MENU** zobrazte podmenu, krátkym stlačením ◀/▶ zvolte **Record** (záznam), potom otvorte menu stlačením **MENU**, stlačením ▶|| spustíte alebo pozastavíte záznam, dlhým stlačením **MENU** uložte a ukončíte záznam FM vysielania.

Poznámka: Slúchadlá musia byť pripojené k prehrávaču, pretože slúžia ako anténa. V opačnom prípade nebude prehrávač prijímať kanály.

3.4 Obrázky

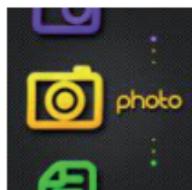

V hlavnom rozhraní zvolte menu **Photo** (fotografie) krátkym stlačením ◀/▶, potom krátkym stlačením **MENU** otvorte zoznam obrázkov. Zvoľte obrazový súbor stlačením ◀/▶, obrázok zobrazte stlačením ▶||, zobrazenie opäť zatvoríte stlačením ▶||.


Predchádzajúci/nasledujúci: Predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok zobrazíte krátkym stlačením ◀ alebo ▶.

Automatické prechádzanie: V zozname obrázkov krátkym stlačením **MENU** zobrazte podmenu, zvolte „Playback set“ (nastavenie posunu) a potom voľbou „Auto play“ (automatické prehrávanie) nastavte čas automatického prechádzania, tu je možné vybrať ◀ alebo ▶ od 1 do 10, stlačením **MENU** potvrdíte nastavenie.

Zoznam súborov fotografií: V zozname obrázkov stlačením tlačidla **MENU** zobrazte podmenu, zvolením „Local folder“ (lokálny priečinok) zobrazte zoznam priečinkov/súborov.

Stlačením ◀/▶ zvolíte priečinok, otvorte ho stlačením tlačidla **MENU** a zobrazte ho stlačením ▶||.

3.5 Diktafón

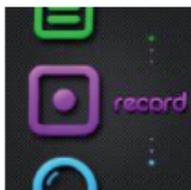


V hlavnom rozhraní zvolíte menu **Record** (diktafón) krátkym stlačením ◀/▶, potom otvorte menu záznamu krátkym stlačením **MENU**.

Záznam/Pauza: Záznam alebo jeho pozastavenie zvolíte krátkym stlačením ▶||.

Zastavenie: Súbor uložíte a vrátite sa späť do hlavného rozhrania dlhým stlačením **MENU**. Súbor so záznamom sa uloží do priečinka **VOICE**.

3.6 Nahrávky

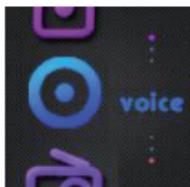


V hlavnom rozhraní zvolte menu **Voice** (hlas) krátkym stlačením ◀/▶, potom krátkym stlačením **MENU** otvorte prehrávanie súboru sa záznamom.

V tomto menu môžete prehrávať súbory so záznamom FM vysielania a sa záznamom hlasu.

Zoznam súborov so záznamom: Počas prehrávania najskôr stlačením pauzy prerušte práve prehrávaný hudobný súbor, potom otvorte podmenu krátkym stlačením **MENU**, zoznam priečinkov/súborov zobrazte zvolením „Local folder“ (lokálny priečinok). Zvoľte hudobný súbor stlačením ◀/▶, potvrdzte stlačením **MENU** a stlačením ▶|| spustíte prehrávanie.

3.7 Texty

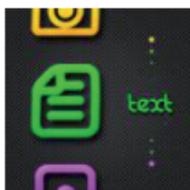

V hlavnom rozhraní zvolte menu **Text** krátkym stlačením ◀/▶, potom krátkym stlačením **MENU** otvorte zoznam súborov e-knží. Zvoľte e-knihu stlačením ◀/▶, text zobrazte stlačením ▶||.


Ručné prezeranie: Stránku si prezrite hore alebo dole, jednu po druhej, krátkym stlačením ◀/▶.

Automatické prezeranie: V zozname súborov e-knží krátkym stlačením **MENU** zobrazte podmenu, zvolte „Playback set“ (nastavenie prehrávania) a menu otvorte krátkym stlačením

MENU, nastavte čas automatického prechádzania zvolením „Auto play“ (automatické prehrávanie), nastavenie potvrdíte stlačením **MENU**.

Zoznam textových súborov: V zozname súborov e-kniah stlačením tlačidla **MENU** zobrazte podmenu, zvolením „Local folder“ (lokálny priečinok) zobrazte zoznam priečinkov/súborov. Zvoľte súbor e-knihy stlačením ◀/▶, potvrdíte stlačením **MENU** a čítanie spustíte stlačením ▶||.

3.8 Hry

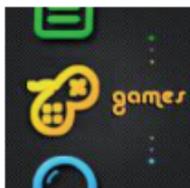

V hlavnom rozhraní zvoľte menu **Game** (hry) krátkym stlačením ◀/▶, potom krátkym stlačením **MENU** otvorte zoznam hier. Zvoľte hru stlačením ◀/▶, stlačením **MENU** otvorte možnosti hry.

Krátkym stlačením ▶|| počas hrania hru ukončíte a otvoríte možnosti hry.

3.9 Súbor



V hlavnom rozhraní zvoľte menu **Search** (vyhľadávanie) krátkym stlačením ◀/▶, potom krátkym stlačením **MENU** otvorte zoznam priečinkov/súborov v pamäti.

Prehrávanie/otvorenie súboru: Zvoľte súbor/priečinok stlačením ◀/▶, stlačením **MENU** prehrajte alebo otvorte. Pokiaľ súbor nie je týmto prehrávačom podporovaný, nemusí sa prehrať alebo otvoriť.

Vymazanie súboru: V každom podmenu funkcií je možnosť „Delete file“ (vymazať súbor) a „Delete all“ (vymazať všetko). Zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať, potom stlačte **MENU**, zobrazí sa varovanie. Zvoľte **Yes** (áno) a súbor sa vymaže, alebo vymazanie zrušte voľbou **No** (nie).

3.9 Nastavenie



V hlavnom rozhraní zvoľte menu **Setup** (nastavenie) krátkym stlačením ◀/▶, potom krátkym stlačením **MENU** otvorte možnosti nastavenia. (Z podmenu do vyššieho menu prejdite stlačením ▶II.)

3.10.1 System Time (čas na prehrávači):

Nastavte čas a dátum, krátkym stlačením + / - zvoľte čas alebo dátum, krátkym stlačením ◀/▶ nastavte číslo, nastavenie potvrdte krátkym stlačením **MENU**.

3.10.2 Restore Default (obnovenie východiskového nastavenia):

Východiskové nastavenie obnovíte krátkym stlačením **MENU** a voľbou „OK“.

3.10.3 LCD set (nastavenie LCD):

Nastavte čas vypnutia LCD.

Krátkym stlačením **MENU** otvorte a zvolíte „Dark Mode“ (režim zhasnutia), potom nastavte číslo stlačením ◀/▶, nastavenie potvrdíte stlačením **MENU**.

„0“ znamená, že vypnutie LCD nie je nastavené.

3.10.4 Language (jazyk):

Nastavenie jazyka prehrávača.

3.10.5 Power off (vypnutie):

Nastavenie automatického vypnutia a zaspátia.

Krátkym stlačením **MENU** otvorte a zvolíte „Off time“ (čas vypnutia) alebo „Sleep time“ (čas zaspátia), potom stlačením ◀/▶ nastavte číslo, nastavenie potvrdíte stlačením **MENU**.

„0“ znamená, že vypnutie nie je nastavené.

3.10.6 Online mode (režim online):

Nastavení stavu ovládača prehrávača: „Multiply driver“ (viacnásobný ovládač), „Normal only“ (iba normálny), „Encrypted only“ (iba šifrovaný), „Card only“ (iba karta).

3.10.7 Memory info (informácie o pamäti):

Zobrazenie stavu pamäte flash.

3.10.8 Format Device (formátovanie prehrávača):

Formátovanie flash pamäte prehrávača a jej vyprázdnenie.

(*Pred formátovaním prehrávača si nezabudnite súbory uložiť, aby ste o ne neprišli.)

3.10.9 Firmware version (verzia firmvéru):

Zobrazenie verzie firmvéru prehrávača.

3.10.10 Firmware upgrade (aktualizácia firmvéru):

Ak chcete aktualizovať firmvér prehrávača, pripojte prehrávač k počítaču pomocou USB kábla a prehrávač aktualizujte.
(*pozri bod 4)

3.10.11 Key tone (tón kláves):

Nastavenie hlasitosti tónu kláves.

3.10.12 Exit (spät')


Ukončenie nastavovania.

4. Aktualizácia firmvéru


Ak prehrávač nefunguje alebo nefunguje obvyklým spôsobom, aktualizujte prehrávač pomocou nástroja na aktualizáciu firmvéru a firmvéru na bonusovom disku CD. Postupujte nasledovne:

Upozornenie pred aktualizáciou: a. Nevykonávajte aktualizáciu firmvéru, pokiaľ prehrávač funguje správne. b. Pred aktualizáciou si súbory zazálohujte na iné pamäťové médium.

A. Na pripojenie k počítaču použite USB kábel, prehrávač zobrazí rozhranie:

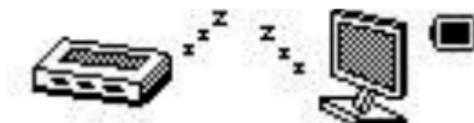

B. Po dokončení inštalácie aktualizáčného nástroja na počítač otvorte na PC Start → Program → media player utilities. Otvorte „media player upgrade tool“ (nástroj aktualizácie prehrávača), na počítači sa zobrazí nasledujúce rozhranie.

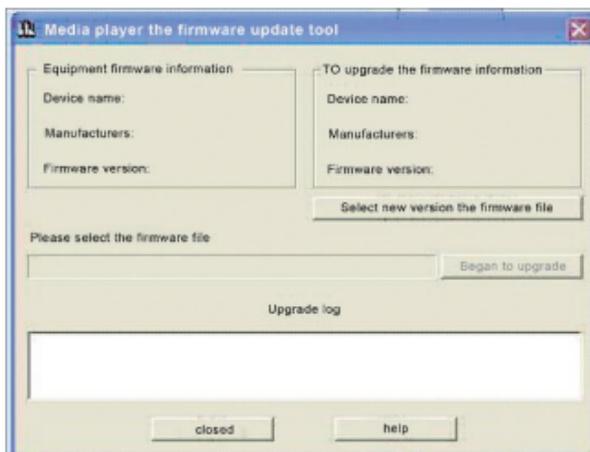

- C. Súbor firmvéru stiahnete z počítača kliknutím na „select new version of the firmware file“ (zvoliť súbor novej verzie firmvéru). Kliknutím na tlačidlo „start“ spustíte aktualizáciu softvéru.



- D. Počas aktualizácie firmvéru nepreerušujte spojenie prehrávača s PC. Po dokončení aktualizácie softvér zobrazí správu „the firmware update successful, program will automatically exit!“ (Aktualizácia firmvéru úspešná, program bude automaticky ukončený!). Potom by sa mal prehrávač automaticky vypnúť a reštartovať, aktualizácia je tým dokončená.

5. Konverzia videa

Tento prehrávač podporuje video vo formáte AMV v rozlíšení 128 x 128. Video konvertujte pomocou softvéru na bonusovom disku CD. AMV&AVI Converter podporuje konverziu množstva rôznych videoformátov (AVI, RM, RMVB, MPG, MPG4, ASF, DAT, WMV, atd.) na formát AVI.

5.1 Inštalácia nástroja AVI Converter

Kliknite na priečinok EndUserTools na bonusovom disku CD, v ktorom nájdete súbor setup.exe. Kliknite naň a inštalujte na PC podľa uvedených krokov.

5.2 Konverzia videa na formát AVI

V menu PC > Program spustíte AMV&AVI Converter a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



The screenshot shows the AMV&AVI Converter software interface. It features a central video preview window, input and output file fields, a 'Video Info' section with fields for start/end and input/output times, a playback control bar with buttons for play, stop, and volume, and a file list table at the bottom. A progress bar is visible at the bottom left.

- 1) Kliknite na Add (Pridať)
- 2) Zvoľte umiestnenie
- 3) Nastavte rozlíšenie na 128x128, nastavte kvalitu.
- 4) Kliknutím spustíte konverziu, vyčkajte.

Po konverzii skopírujte skonvertovaný videosúbor do prehrávača a potom sa z neho už môžete tešiť vo vašom prehrávači.

6. Technické parametre

Položky: SFP 6060

Rozmery 43,5 × 43,5 × 12,5 mm (Š × V × H)

Farebný TFT displej: 1,5-palcový TFT displej; 65 000 reálnych farieb, rozlíšenie (128 × 128)

Jazyková podpora: Viacjazyčný systém (EN, CZ, SK, HU, PL)

Rýchlosť prenosu dát: Vysokorýchlostný USB 2.0

Čítanie: 4 Mb/s, Zápis: 1 Mb/s

Podporované formáty súborov

Hudba:

MP3: 8 kb/s – 320 kb/s

WMA: 32 kb/s – 320 kb/s

WAV: 64 kb/s/256 kb/s

Obrázky: JPEG

Podporované videoformáty: AMV (Všetky formáty by mali byť prevedené na formát .AMV dodávaným softvérom)

Text: Pre písmená s diakritikou používajte kódovanie UNICODE

Odstup signálu od šumu: (S/N) 85 dB

Kmitočtový rozsah: 20 Hz – 20 kHz

Max. výstupný výkon: 10 mW + 10 mW

Pamäť flash: 4 GB

Slot na micro SDHC kartu (max 16 GB)

Zdroj energie: Lítium-polymérová batéria 3,7 V

Čas použiteľnosti batérie: Prehrávanie videa: 4 až 5 hodín

Prehrávanie MP3: 12 až 13 hodín (úsporný režim)

Prevádzková teplota: 5°C až 40°C

Podporovaný operačný systém: WINDOWS 2000/XP,

Mac OS 10.4.6

Hmotnosť: Približne 23 g

Príslušenstvo: Návod na obsluhu, slúchadlá, kábel USB, inštalačné CD

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v textu, designu a technických špecifikácií sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na jejich zmenu.