

SENCOR®

SRC 150



**UPUTE ZA UPOTREBU
NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD
NA OBSLUHU FEL-
HASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**LED DIGITALNA RADIO BUDILICA S
DVOSTRUKIM ALARMOM I NAP TAJMEROM**

**RADIOBUDÍK S DUÁLNYM ALARMEM A
ČASOVAČEM SPÁNKU**

**RÁDIOBUDÍK S DUÁLNYM ALARMOM A
ČASOVAČOM SPÁNKU**

**RÁDIÓS ÉBRESZTŐÓRA KETTŐS
RIASZTÁSSAL ÉS ALVÁSIDŐZÍTŐVEL**

**BUDZIK RADIOWY Z PODWÓJNYM
ALARMEM I TIMEREM**

HR

CZ

SK

HU

PL

SADRŽAJ

RASPORED KONTROLNIH TIPKI	HR-1
INSTALACIJA	HR-2
INSTALACIJA POMOĆNE BATERIJE	HR-2
NAMJEŠTANJE VREMENA, 12/24-SATNO VRIJEME I TRAJANJE "SNOOZE" FUNKCIJE	HR-2
NAMJEŠTANJE ALARMA	HR-2
ZAUSTAVLJANJE I RESETIRANJE ALARMA ZA SLJEDEĆI DAN	HR-3
FUNKCIJA "SNOOZE" ili DRIJEMANJE (tvornički namješteno trajanje "snoozea" je 5 minuta)	HR-3
UPOTREBA HI-LO ZATAMNJENJA	HR-3
UPOTREBA "NAP" TAJMERA ZA KRAĆI ODMOR	HR-3
NAMJEŠTANJE FM ANTENE	HR-3
SLUŠANJE FM RADIJA	HR-3
UPOTREBA MEMORIRANIH RADIO POSTAJA	HR-4
UPOTREBA SLEEP TAJMERA	HR-4
RJEŠAVANJE PROBLEMA	HR-4
ODRŽAVANJE PROIZVODA	HR-4
TEHNIČKI PODACI	HR-5
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	HR-5
ODLAGANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	HR-5


DIGITALNA FM RADIO BUDILICA S DVOSTRUKIM ALARMOM I NAP TAJMEROM

RASPORED TIPKI POGLED SPRIJEDA




1. ALARM 1
2. ALARM 2
3. VRIJEME
4. PM INDIKATOR
5. SLEEP
6. TAJMER ZA KRAĆI ODMOR ("NAP")
7. MEMORIJA

POGLED ODOZGO

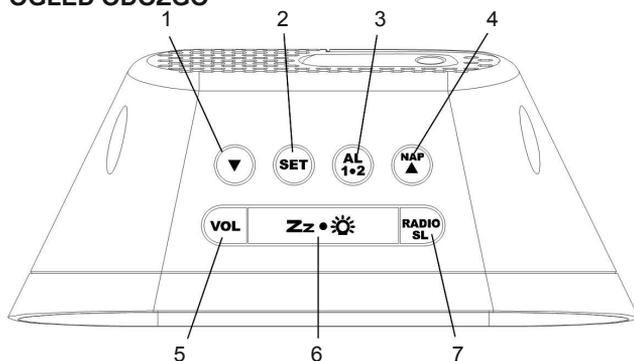

1. DOLJE
2. SET/MEMORIJA
3. ALARM 1-2
4. "NAP"/GORE
5. VOLUME
6. SNOOZE/DIMMER
7. RADIO/SLEEP

POGLED STRAGA

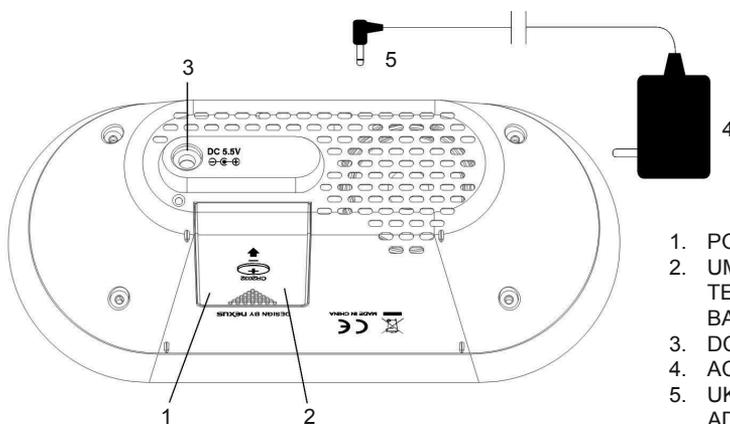

1. POKLOPAC ZA BATERIJU
2. UMETNITE 1 x CR2032 BATERIJU U SPREMNIK ZA BATERIJU
3. DC UTIČNICA
4. AC/DC ADAPTER
5. UKOPČAJTE UTIKAČ AC/DC ADAPTERA

INSTALACIJA

Ukopčajte AC/DC adapter u kućnu utičnicu, zatim ukopčajte DC utikač u stražnji dio uređaja. Radio je spreman za rad.

INSTALACIJA POMOĆNE BATERIJE

Za radio budilicu potrebna je jedna CR2032 litijska baterija (nije uključena u paketu s uređajem) kako bi rezervni sustav napajanja sata funkcionirao u slučaju privremenog prekida dotoka električne energije.

1. Postavite uređaj licem prema dolje na ravnu površinu.
2. Kliznim pokretom skinite poklopac baterije na dnu jedinice.
3. Umetnite CR2032 litijsku bateriju u odjeljak za bateriju sa stranom "+" okrenutom prema gore kako je navedeno.
4. Vratite poklopac baterije.

Ako dođe do prekida električne energije, LED zaslon će se isključiti i alarm i radio će prestati raditi. Pomoćna baterija upamtit će vrijeme i postavke jedinice. Svakako koristite novu CR2032 litijsku bateriju. Nova CR2032 baterija može funkcionirati kao pomoćni sustav za sat do 3 dana bez prestanka.

NAMJEŠTANJE TOČNOG VREMENA, 12/24 VREMENA I TRAJANJA "SNOOZEA"

1. Pritisnite tipku **SET** jednom, i brojke sata će bljeskati. Pritisnite tipke ▲ ili ▼ za namještanje točnog vremena (držite pritisnuto za ubrzanje procesa).
2. Pritisnite ponovo tipku **SET** i minute će bljeskati. Pritisnite tipku ▲ ili ▼ za namještanje minuta.
3. Pritisnite ponovo tipku **SET** i zaslon će pokazati "24Hr" i bljeskati. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabiranje formata "12Hr" ili "24Hr"
4. Pritisnite ponovo tipku **SET** i zaslon će pokazati "05" i bljeskati. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabiranje vremena trajanja "snoozea" od 5 do 60 minuta.
5. Pritisnite ponovo tipku **SET** ili ne dirajte niti jednu tipku otprilike 10 sekundi kako biste izašli iz postavki.

Napomena:

Kad je odabran format 12-satnog vremena, simbol P (PM) na donjem srednjem zaslonu sata označava popodnevo vrijeme, za jutarnje nema posebne oznake.

NAMJEŠTANJE ALARMA

1. Pritisnite **AL 1.2** jednom, simbol **A1** i brojke sati će početi bljeskati. Pritisnite ▲ ili ▼ za namještanje sati alarma 1.
2. Pritisnite **AL 1.2** ponovo za namještanje minuta. Pritisnite ▲ ili ▼ za namještanje minuta alarma 1.
3. Pritisnite **AL 1.2** ponovo, LED će pokazati "OFF" (alarm isključen). Za odabiranje izvora zvuka za buđenje pritisnite ▲ ili ▼ kako bi odabrali:

rd = buđenje uz radio

bu = buđenje uz zvučni signal

OFF = alarm isključen

4. Pritisnite **AL 1.2** ponovo, simbol **A2** i brojke sata će početi bljeskati. Pritisnite ▲ ili ▼ za namještanje sati alarma 2. Ponovite korak 2) i 3) za namještanje alarma 2.
5. Pritisnite **AL1.2** ponovo ili ne dirajte ni jednu tipku oko 10 sekundi kako bi izašli iz moda za namještanje alarma. Kad odaberete buđenje uz radio ili buđenje uz zvučni signal, pripadajući alarm se pali, što je označeno simbolom **A1** i/ili **A2** na lijevoj strani zaslona.

ZAUSTAVLJANJE I RESETIRANJE ALARMA ZA SLJEDEĆI DAN

Kad se oglasi alarm 1 ili 2, odgovarajući simboli **A1** ili **A2** bljeskaju. Pritisnite **AL 1.2** jednom kako bi zaustavili i resetirali alarm tako da zvoni opet sljedeći dan. Simbol **A1** ili **A2** će i dalje svijetliti na zaslonu.

Napomena:

*Dok alarm zvoni, pritisnite **▲ / NAP** ili **RADIO / SLEEP** i tako aktivirajte "nap" tajmer ili radio i zaustavite alarm za taj dan.*

FUNKCIJA SNOOZE (tvornički namješteno trajanje snoozea je 5 minuta)

Kada zazvoni alarm, pritisnite tipku **Zz • ☀** jednom, alarm će prestati zvoniti i upaliti se opet nakon isteka vremena na koje je namješten snooze.

Napomena:

Ako vam se drugi alarm upali dok prvi alarm zvoni ili je u snooze modu, drugi alarm će poništiti prvi alarm (prvi alarm će se resetirati i zvoniti sljedeći dan).

UPOTREBA HI-LO ZATAMNJENJA

Pritisnite tipku **Zz • ☀** za namještanje svjetline LED zaslona. Ovo možete napraviti samo kad je radio isključen ili kada alarm ne zvoni.

UPOTREBA "NAP" TAJMERA (ZA KRAĆI ODMOR)

Tajmer za kraći odmor vam omogućuje da se odmorite i automatski probudite za 5, 15, 30, 45, 60, 75 ili 90 minuta.

1. Tipku **▲ / NAP** pritisnite jednom i zaslon će pokazati "nap" (kratki odmor) i tvornički namješteno vrijeme odmora "**05**" (5 minuta).
2. Tipku **▲ / NAP** pritisnite ponovo za odabir željenog vremena odmora. Sam će prijeći na prikaz sata ako ni jednu tipku ne pritisnete 5 sekundi.
3. Simbol "nap" svijetli dok "nap" tajmer odbrojava. Kada "nap" tajmer dođe do 0, zazvonit će alarm i zabljeskat će simbol "nap". Pritisnite **▲ / NAP** jednom kako bi isključili alarm za "nap", simbol "nap" tada će se ugasiti.

NAMJEŠTANJE FM ANTENE

Izvucite FM žičanu antenu do kraja i isprobajte više smjerova za što bolji prijem FM-a. Ne skidajte izolaciju antene, ne radite preinake na anteni i ne spajajte ju na druge antene.

SLUŠANJE FM RADIJA

1. Kako biste uključili radio, pritisnite jednom **SLEEP/RADIO**, zaslon će pokazati "**ON**" a zatim i broj radio frekvencije u **Mhz**.
2. Pritisnite **▲ / ▼** za podešavanje željene radio postaje. Pritisnite i držite **▲ / ▼** za brzo pretraživanje sljedeće postaje.
3. Za namještanje glasnoće, pritisnite jednom **VOL.**, i zaslon će pokazati "**L07**", pritisnite **▲ / ▼** da namjestite glasnoću od **L01** (minimum) do **L15** (maksimum)
4. Pritisnite **Zz • ☀** kako biste isključili radio.

Napomena:

Držite radio podalje od fluorescentnih lampi i drugih elektroničkih uređaja koji mogu dovesti do smetnji s radijom.

UPOTREBA MEMORIRANIH RADIO POSTAJA

Ovaj radio može pohraniti u memoriju 10 FM postaja. Ovo vam omogućuje brz pronalazak vaših omiljenih postaja.

1. Uključite radio i odaberite postaju koju želite memorirati.
2. Pritisnite i držite tipku **SET** dok se na zaslonu ne pojavi "**ME**" i "**01**" počne bljeskati. Pritisnite **SET** jednom za spremanje postaje u Memoriju 1.
3. Pritisnite **▲** ili **▼** za odabir sljedeće postaje koju želite memorizirati. Zatim pritisnite i držite **SET** dok se na zaslonu ne pojavi "**ME**" i "**01**" počne bljeskati. Pritisnite tipku **▲** ili **▼** jednom, pojavit će se "**02**". Pritisnite **SET** jednom za spremanje postaje u Memoriju 02.
4. Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje memorija od 3 do 10.
5. Za odabiranje memoriranih postaja, uzastopno pritišćite tipku **SET** dok je radio upaljen. 6. Za mijenjanje memorirane stanice, odaberite novu stanicu i zatim ponovite korake od 2 do 4. To će poništiti prvobitne postavke.

UPOTREBA SLEEP TAJMERA

1. Pritisnite **RADIO/SLEEP** dvaput za ulazak u sleep mode. Simbol za "sleep", "**SL**", i vrijeme spavanja "**05**" (5 minuta) će se pojaviti na zaslonu.
2. Pritišćite **RADIO/SLEEP** koliko je potrebno za namještanje sleep tajmera na 15, 30, 45, 60, 75 ili 90 minuta.
3. Kada zaslon ponovo počne pokazivati vrijeme, pritisnite dvaput **RADIO/SLEEP** za prikazivanje koliko je vremena za spavanje ostalo.
4. Radio će svirati do kraja programiranog vremena spavanja i zatim se isključiti.
5. Kako biste isključili radio prije isteka vremena, pritisnite jednom **Zz** • .

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako vam sat pokazuje netočno vrijeme ili ne radi kako treba, problem je možda uzrokovan elektrostatičkim pražnjenjem ili drugim smetnjama. U tom slučaju, iskopčajte DC utikač radi iskopčavanja iz struje (i izvadite pomoćnu bateriju). Radio budilica će se resetirati na tvorničke postavke i trebat ćete je ponovo namjestiti.

ODRŽAVANJE PROIZVODA

1. Držite radio budilicu na stabilnoj površini, podalje od direktnog sunca, vrućine ili vlage.
2. Zaštite svoj namještaj postavljanjem krpice ili drugog zaštitnog materijala ispod uređaja ako ga postavljate na površinu od prirodnog drveta ili lakiranu površinu.
3. Čišćenje jedinice preporuča se mekanom krpicom navlaženom samo blagim sapunom i vodom. Jača sredstva poput benzina, razrjeđivača za boje i sl. mogu oštetiti površinu uređaja. Svakako iskopčajte uređaj prije čišćenja.
4. Ako se jedinica ne koristi duži period, npr. mjesec dana ili duže, izvadite bateriju da spriječite eventualnu koroziju. Ako spremište za bateriju korodira ili se zaprlja, temeljito ga očistite i zamijenite bateriju.

TEHNIČKI PODACI

Trajanje alarma	1 sat (interval od 3-minute trajanja, 9-minuta pauze)
Trajanje Snooze-a	5 do 60 minuta
Trajanje Nap tajmera	5 minuta
Postavke za Nap tajmer	5, 15, 30, 45, 60, 90 minuta do OFF
Postavke za Sleep tajmer	5, 15, 30, 45, 60, 90 minuta do OFF
Glasnoća	L01 (minimum) do L15 (maksimum)
Memoriranih radio postaja	10
Tvorničke postavke:	
Format vremena	24 sata
Vrijeme	0:00
Alarm 1 i 2	0:00
Glasnoća	L07 (Level 7)
Trajanje Snoozea	05 (5 minuta)
Raspon FM radio frekvencija	87.5 – 108 MHz
Napajanje	adapter za struju DC 5.5 V, 500 mA (uključen)
Baterija za pomoćni sustav	CR2032, nije uključena
Veličina	63 x 150 x 70 mm
Težina	175 g

SRC 150 W – bijeli zaslon sa sivim okvirom

SRC 150 R – crveni zaslon s crvenim okvirom

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Izmjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu se dogoditi bez prethodne obavijesti, te zadržavamo pravo na te izmjene.