

SENCOR®

SRC 150



Manual de utilizare

RADIO FM CU CEAS DIGITAL CU LED

CU ALARMĂ DUBLĂ ȘI CRONOMETRU PENTRU MOD AȚIPIRE

Cuprins

LOCALIZARE FUNCȚII DE CONTROL.....	3
INSTALARE	4
INSTALARE BATERIE DE REZERVĂ	4
SETARE ORĂ, FORMAT 12/24 H ȘI DURATĂ AMÂNARE	4
SETARE ALARME	5
OPRIRE ȘI RESETARE ALARMĂ PENTRU DECLANȘARE ÎN ZIUA URMĂTOARE	5
FUNȚIA DE AMÂNARE.....	5
UTILIZARE REGLARE LUMINOZITATE HI-LO	6
UTILIZARE CRONOMETRULUI PENTRU MOD AȚIPIRE.....	6
SETAREA ANTENEI FM	6
ASCULTARE RADIO FM.....	6
UTILIZAREA MEMORIEI PRESETATE	6
PENTRU A UTILIZA CRONOMETRUL PENTRU MODUL DORMIRE	7
DEPANARE	7
ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI DUMNEAVOASTRĂ.....	7
SPECIFICAȚII.....	7


RADIO FM CU CEAS DIGITAL CU LED CU ALARMĂ DUBLĂ ȘI CRONOMETRU PENTRU MOD AȚIPIRE

LOCALIZARE FUNCȚII DE CONTROL VEDERE FRONTALĂ




1. Alarmă 1
2. Alarmă 2
3. Oră
4. Indicator PM
5. Funcție somn
6. Cronometru pentru mod ațipire
7. Memorie

VEDERE DE SUS

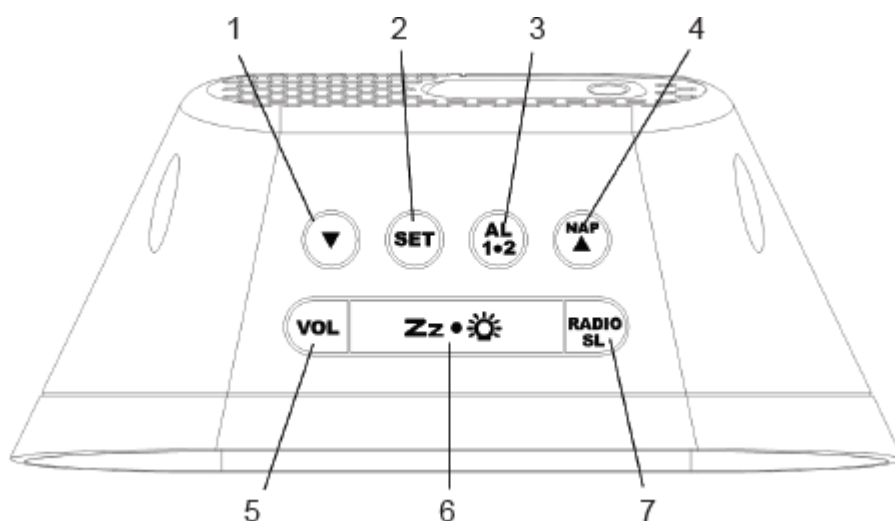

1. JOS
2. Setare/ Memorie
3. Alarmă 1-2
4. Perioadă de ațipire/ SUS
5. Volum
6. Amânare/ Reglare luminozitate

7. Radio/ funcție de dormire

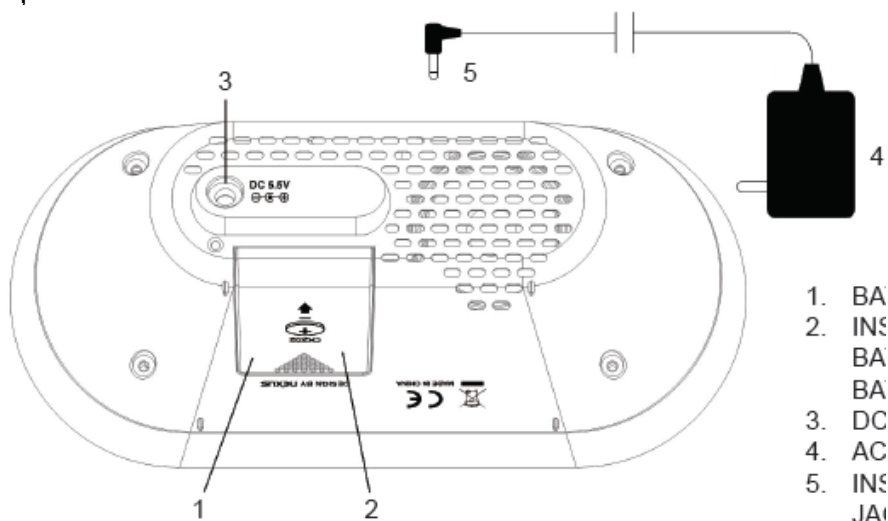

1. Ușă baterie
2. Introduceți 1 baterie x CR2032 în compartimentul pentru baterii
3. Priză c.c.
4. Adaptor c.a./ c.c.
5. Introduceți mufa adaptor c.a./c.c.

INSTALARE

Conectați adaptorul c.a./c.c. la o priză c.a. casnică, iar mai apoi conectați mufa c.c. în spatele dispozitivului. Radioul dumneavoastră cu ceas este pregătit de utilizare.

INSTALARE BATERIE DE REZERVĂ

Radioul dumneavoastră cu ceas necesită o baterie litiu CR2032 (nu este inclusă) pentru a-i furniza ceasului o alimentare de rezervă în cazul unei întreruperi temporare de curent.

1. Plasați dispozitivul cu fața în jos pe o suprafață dreaptă.
2. Glisați și îndepărtați capacul bateriei din partea de jos a aparatului.
3. Introduceți o baterie litiu CR2032 în compartimentul pentru baterii cu partea „+” orientată în sus precum este indicat.
4. Puneți la loc capacul bateriei.

În cazul în care alimentarea c.a. este întreruptă, ecranul cu LED se va stinge și atât radioul, cât și alarma vor deveni nefuncționale. Bateria de rezervă va păstra ora și toate setările dispozitivului dumneavoastră. Asigurați-vă că utilizați o baterie litiu CR2032. O nouă baterie CR2032 poate să reprezinte o alimentare de rezervă pentru ceasul dumneavoastră timp de aproximativ 3 zile.

SETARE ORĂ, FORMAT 12/24 H ȘI DURATĂ AMÂNARE

1. Apăsați **SETARE** o dată, cifrele orei se aprind intermitent. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a seta ora curentă (țineți apăsat pentru a avansa în mod rapid).
2. Apăsați **SETARE** din nou, cifrele minutelor se aprind intermitent. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a seta minutele.

3. Apăsați **SETARE** din nou, ecranul afișează „**24H**” și se aprinde intermitent. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta formatul „**12H**” sau „**24H**” .
4. Apăsați **SETARE** din nou, ecranul afișează „**05**” și se aprinde intermitent. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta durata de amânare de la 5 la 60 de minute.
5. Apăsați **SETARE** din nou sau nu apăsați nicio opțiune timp de aproximativ 10 secunde pentru a ieși din modul de setare.

NOTĂ: În cazul în care este selectat formatul de 12 ore, pictograma P (PM) va apărea pe ecranul din mijloc al orei din partea inferioară pentru a afișa ora de după-amiază; nu există niciun indicator AM.

SETARE ALARME

1. Apăsați **AL 1.2** o dată, pictograma **A1** și cifrele orei se aprind intermitent. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a seta alarma 1 oră.
2. Apăsați **AL 1.2** din nou pentru a regla minutele. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a seta alarma 1 minut.
3. Apăsați **AL 1.2** din nou, LED-ul afișează „ **Oprită**” (Alarmă oprită). Pentru a selecta ceasul deșteptător pentru surse de sunet, apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta:

rd= deșteptare cu ajutorul radioului

bu= deșteptare cu ajutorul semnalului sonor

OFF (Oprită) = alarmă oprită

4. Apăsați **AL 1.2** din nou, pictograma **A2** și cifrele orei se aprind intermitent. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a seta alarma 2 ore. Repetați pasul 2) și 3) pentru a seta alarma 2.
5. Apăsați **AL 1.2** din nou sau nu apăsați nicio opțiune timp de aproximativ 10 secunde pentru a ieși din modul de setare al alarmei. În cazul în care este selectat modul de „ deșteptare cu ajutorul radioului” sau modul de „ deșteptare cu ajutorul semnalului sonor”, alarma în cauză este pornită și indicată de afișajul pictogramei **A1** și/ sau **A2** din partea stângă a ecranului.

OPRIRE ȘI RESETARE ALARMĂ PENTRU DECLANȘARE ÎN ZIUA URMĂTOARE

În momentul în care alarma 1 sau 2 este declanșată, pictogramele în cauză **A1** sau **A2** se aprind intermitent. Apăsați **AL 1.2** o dată pentru a opri alarma și pentru a o reseta pentru a se declanșa ziua următoare. Ulterior, pictogramele **A1** sau **A2** se vor aprinde intermitent în continuare pe ecran.


NOTĂ: În momentul în care alarma este declanșată, apăsați ▲ / **MOD DE AȚIPIRE** sau **RADIO/ DORMIRE** și astfel va fi activat cronometrul pentru modul de ațipire sau radioul și va fi oprită alarma pentru zi.

FUNCȚIA DE AMÂNARE (durata de amânare implicită este de 5 minute)

În momentul în care alarma este declanșată, apăsați **Zz** • ☀ o dată, alarma va fi oprită și se va declanșa din nou după durata setată de amânare.

NOTĂ: În cazul în care cea de a doua alarmă se declanșează în timp ce prima alarmă este declanșată sau în timp ce este în modul de amânare, cea de a doua alarmă pornește peste prima alarmă (prima alarmă este setată să se declanșeze din nou următoarea zi).

UTILIZARE REGLARE LUMINOZITATE HI-LO

Apăsați **Zz** •  pentru a regla luminozitatea ecranului cu LED. Acest lucru poate fi efectuat doar în momentul în care radioul este oprit sau în momentul în care dispozitivul nu emite semnale sonore.

UTILIZARE CRONOMETRULUI PENTRU MOD AȚIPIRE


Cronometrul pentru modul de ațipire vă permite să vă odihniți și să vă treziți în mod automat în 5, 15, 30, 45, 60, 75 sau 90 de minute.

1. Apăsați **▲ / MOD DE AȚIPIRE** o dată, ecranul afișează pictograma pentru dormire și timpul de dormire implicit „05” (5 minute).
2. Apăsați **▲ / MOD DE AȚIPIRE** încă o dată pentru a selecta durata dorită pentru a dormi. Va reveni la ecranul de durată în cazul în care nu este apăsat niciun buton timp de 5 secunde.
3. Pictograma pentru dormit luminează în momentul în care cronometrul pentru dormire funcționează. În momentul în care cronometrul pentru dormire atinge 0, alarma se va declanșa și pictograma pentru dormire va lumina. Apăsați **▲ / MOD DE AȚIPIRE** o dată pentru a opri alarma de dormire, pictograma de dormire se va opri.

SETAREA ANTENEI FM

Extindeți complet antena cu fir FM și schimbați direcția pentru a găsi cea mai bună recepție FM.

ASCULTARE RADIO FM

1. Pentru a porni radioul, apăsați **MOD DORMIRE/ RADIO** o dată, ecranul afișează „**PORNT**” iar frecvențele radio sunt în Mhz.
2. Apăsați **▲ / ▼** pentru a seta radioul pe stația dorită. Apăsați și mențineți **▲ / ▼** pentru a căuta următoarea stație radio clară.
3. Pentru a regla volumul, apăsați **VOL** o dată, ecranul afișează „**L07**”, apăsați **▲ / ▼** pentru a regla volumul de la **L01** (minim) la **L15** (maxim).
4. Apăsați **Zz** •  pentru a opri radioul.

OBSERVAȚIE: Țineți radioul la distanță de lămpi fluorescente sau alte dispozitive electronice, care pot cauza interferențe radioului.

UTILIZAREA MEMORIEI PRESETATE

Acest radio cu ceas dispune de 10 memorii presetate a stațiilor FM. Acest lucru vă permite să presetati stațiile dumneavoastră favorite și să le accesați în mod rapid.

1. Porniți radioul și selectați stația radio pe care doriți să o memorați.
2. Apăsați și mențineți opțiunea **SETARE** până în momentul în care opțiunea „**ME**” apare și „**01**” luminează. Apăsați opțiunea **SETARE** o dată pentru a salva Memoria 1.
3. Apăsați **▲ / ▼** pentru a selecta o altă stație pe care ați dori să o memorați. Apoi apăsați și mențineți opțiunea **SETARE** până în momentul în care opțiunea „**ME**”

apare și „01” luminează. Apăsați ▲ sau ▼ o dată, până când apare „02”. Apăsați opțiunea **SETARE** o dată pentru a salva Memoria 2.

4. Repetați pasul 2 și 3 pentru a preseta memoria de la 3 la 10.

5. Pentru a accesa o stație presetată oricând, apăsați opțiunea **SETARE** pe rând în timp ce radioul este pornit.

6. Pentru a edita o stație presetată, selectați o stație diferită și mai apoi repetați pașii de la numărul 2 la numărul 4. Acest lucru se extinde peste setările originale.

PENTRU A UTILIZA CRONOMETRUL PENTRU MODUL DORMIRE

1. Apăsați opțiunea **RADIO/ MOD DORMIRE** de două ori pentru a intra în modul de dormire. Pictograma de dormire „SL” și durata de dormire „05” (5 minute) și va licări pe ecran.

2. Apăsați opțiunea **RADIO/ MOD DORMIRE** din nou pentru a regla cronometrul pentru dormire de la 15, 30, 45, 60, 75 sau până la 90 de minute.

3. În momentul în care ecranul se modifică la a afișa ora, apăsați opțiunea **RADIO/ MOD DORMIRE** de două ori pentru a afișa durata de dormire rămasă.

4. Radioul va funcționa pe durata programată modului de dormire și apoi se va opri.

5. Pentru a opri radioul înainte ca durata programată modului de dormire să se scurgă, apăsați **Zz • ☀** o dată.

DEPANARE

În cazul în care ceasul dumneavoastră afișează o oră irelevantă sau în cazul în care nu funcționează în mod corespunzător, lucru care poate fi cauzat de descărcări electrostatice sau de alte interferențe, deconectați mufa c.c. pentru a deconecta alimentarea c.a. (și îndepărtați bateria de rezervă). Radioul cu ceas va fi readus la setările implicite și este necesar să îl setați din nou.

ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI DUMNEAVOASTRĂ

1. Plasați radioul dumneavoastră cu ceas pe o suprafață stabilă, departe de surse supuse în mod direct luminii soarelui sau căldurii excesive sau umidității.

2. Protejați mobilierul în momentul plasării dispozitivelor dumneavoastră pe suprafețe din lemn natural și cu finisaj lăcuit prin utilizarea unui material de protecție între dispozitiv și mobilier.

3. Curățați dispozitivul cu un material moale umezit doar cu săpun moale și apă. Agenți mai puternici, precum benzina, materiale mai subțiri sau similare pot deteriora suprafața dispozitivului. Asigurați-vă că dispozitivul este deconectat înainte de curățare.

4. În cazul în care dispozitivul urmează să nu fie utilizat pentru o perioadă îndelungată, ca de exemplu o lună sau chiar mai mult, îndepărtați bateria pentru a preveni o posibilă coroziune. În cazul în care compartimentul pentru baterii devine corodat sau murdar, curățați compartimentul în întregime și înlocuiți bateria.

SPECIFICAȚII

Durată alarmă	1 oră (3 minute activată, 9 minute- interval dezactivată)
Durată amânare	de la 5 la 60 de minute
Durată cronometru mod ațipire	5 minute
Selecții cronometru mod ațipire	5,15,30,45,60,90 până la dezactivare
Selecții cronometru	5,15,30,45,60,90 până la dezactivare

mod dormire	
Volum	L01 (minim) la L15 (maxim)
Presetare Memorie radio	10
Setări implicite:	
Format timp	24 ore
Timp	0:00
Alarmă 1 și 2	0:00
Volum	L07 (Nivelul 7)
Durată amânare	05 (5 minute)
Interval frecvență radio FM	87.5 – 108 MHz
Sursă de alimentare	adaptor de alimentare c.c 5.5V, 500 mA (inclus)
Baterie de rezervă	CR2032, nu este inclusă
Dimensiuni	63 x 150 x 70 mm
Greutate	175g

SRC 150 W- ecran alb cu cadru gri
 SRC 150 R- ecran roșu cu cadru roșu

Instrucțiuni și informații legate de scoaterea din uz a materialelor utilizate la ambalaj

Scoateți din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deșeurilor din localitatea dvs.

SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predați aceste produse unor centre specializate de colectare. Sau, în mod alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, puteți returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziționați un produs nou echivalent.

Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor naturale și împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea necorespunzătoare a deșeurilor. Cereți autorităților locale sau centrelor de colectare a deșeurilor informații suplimentare. În conformitate cu reglementările naționale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deșeuri poate fi sancționată.

Pentru companiile din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să scoateți din uz aparatele electrice sau electronice, cereți distribuitorului sau furnizorului dvs. informațiile necesare.

Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.

Dacă doriți să scoateți din uz acest produs, cereți informațiile necesare despre metoda corectă autorităților dvs. locale sau distribuitorului.



Acest produs este conform cu reglementările și normele UE care fac referire la el.

Modificările de text, design și specificații tehnice pot să intervină fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări.