

SENCOR[®]

SDF 871

Fotokeret Használati útmutató

CE

Biztonság:

Köszönjük ezen digitális fotokeret megvásárlását.

Használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg későbbi szükség esetére. Ez az útmutató segít kihasználni a sok hasznos funkciót, amelyeknek köszönhetően a digitális fotokeret használata nagyobb élvezet lesz.

Média

Memóriakártya behelyezése

A multimédia fotokeret kompatibilis az SD/MMC/MS típusú memóriakártyákkal:

Támogatott fájlformátumok:

Képek: JPEG

Zene: MPEG1, MPEG 2, MP3, AAC, OGG

Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4-ASP, M-JPEG, Xvid, AVI

A digitális panel felbontása: 800 x 600 képpont

USB 2.0 egészen 480 Mb/s

Tápadapter: DC (egyen.) 5 V / 1,0A

Energiafogyasztás: < 5 W

Hangszórók: 1 W * 2

A csomag tartalma

A következő tételeket találja a csomagolásban:

1 digitális fotokeret

1 váltakozó/egyenirányú áram adapter


1 használati útmutató

1 garancialevél

Ha bármelyik tétel hiányozna, lépjen kapcsolatba az eladóval, ahol a terméket vette.

Gyorskezdési útmutató

1. Első lépések: Kinézet:

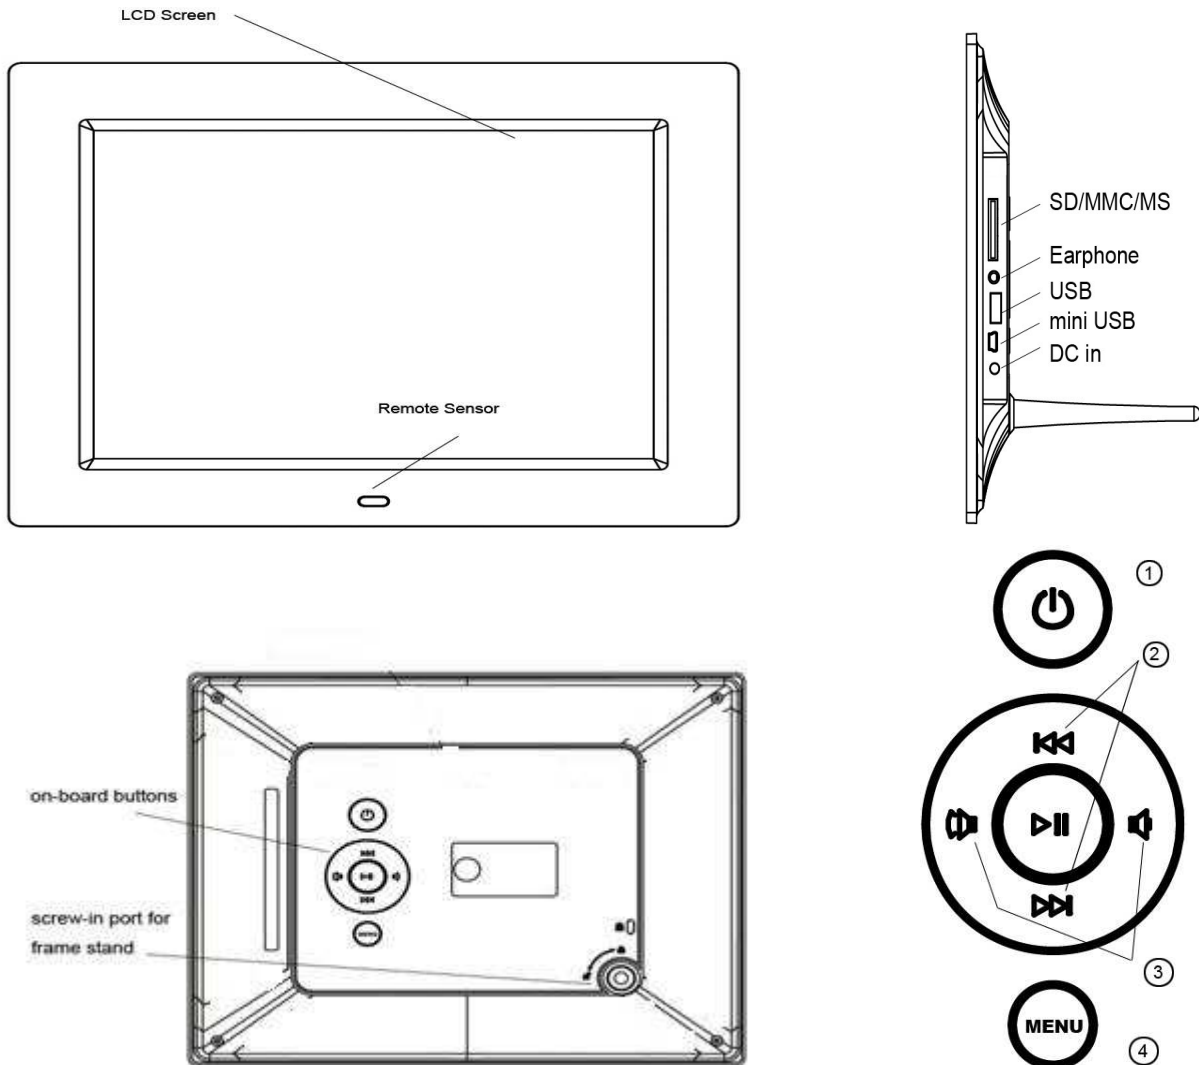


2. Az eszköz és a gombok leírása:

1. A tápellátást kapcsolja be/ki;
2. Előző/következő;
3. Hangerő növelés/csökkentés;
4. Menü

3. Telepítés:

Nyissa ki és vegye le a készülék védőcsomagolását. A talpat csavarozza a talp csavarjának nyílásába a fotokeret hátoldalán, állítsa be a fotokeret helyzetét - függőlegesen vagy vízszintesen, a tápadaptert szúrja hálózati aljzatba. A másik végét szúrja a készülékbe. Tegyen be memóriakártyát és a készülék automatikusan elindítja a digitális képek lejátszását.

4. A távirányító leírása:

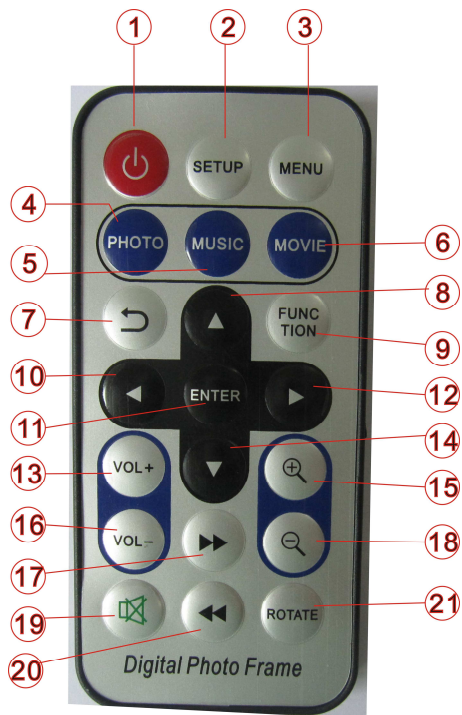


- 1, Be-/kikapcsolás
- 2, Beállítások
- 3, Menü
- 4, Kép mód
- 5, Zene mód
- 6, Film mód
- 7, Vissza az előző menübe
- 8, Felfelé, átkapcsolás az előző menübe
- 9, **Funkciógomb**: speciális funkció***
- 10, Balra
- 11, Enter, beállítás jóváhagyása, lejátszás/szünet
- 12, Jobbra
- 13, Hangerő növelés
- 14, Lefelé
- 15, Nagyítás
- 16, Hangerő csökkentés
- 17, Előretekerés
- 18, Kicsinyítés
- 19, Elnémítás
- 20, Hátratekerés
- 21, -90 fokkal elforgatás

Megjegyzés: **Funkciógomb a távirányítón:**

A "FUNC" gomb a távirányítón a felhasználónak további előnyöket biztosít, pl. slideshow mód kiválasztást és a fájlok másolását / áthelyezését / törlését a memóriában.

5. MENU

A bekapcsolás után megjelenik a Főmenü. (ha kártyát tesz be, a készülék előbb beolvassa a videót, a "Menu" lenyomásával visszakapcsol a Főmenübe)

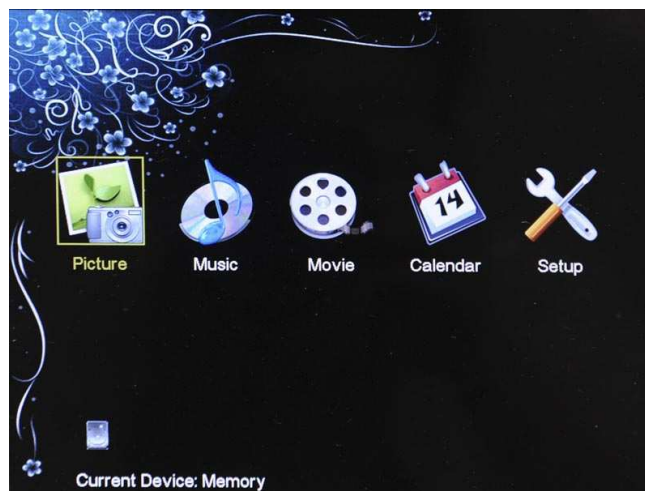

kép 1: Főmenü


A "balra/jobbra" gombbal a fotokereten vagy a távirányítón kiválasztja a kívánt módot, 5 funkció ikon áll rendelkezésre: Képlejátszás, Zenelejátszás/ Filmlejátszás, Naptár, Beállítás. Kijelölődik a kiválasztott ikon. Az "ENTER" gomb lenyomásával a távirányítón elindítja a kiválasztott funkciót.

5.1 Lejátszás

A fotokeret közvetlenül a memóriakártyáról vagy USB eszköztől fog lejátszani. Ha nem tesz be memóriakártyát, a Főmenü jelenik meg. (Mint alapértelmezett, a filmlejátszás indul el, a beállításban más módba kapcsolhat.)

Slideshow mód kiválasztása:

Kép slideshow közben nyomja meg a funkciógombot, a képernyőn megjelenik a görgőmenü, lsd alább:

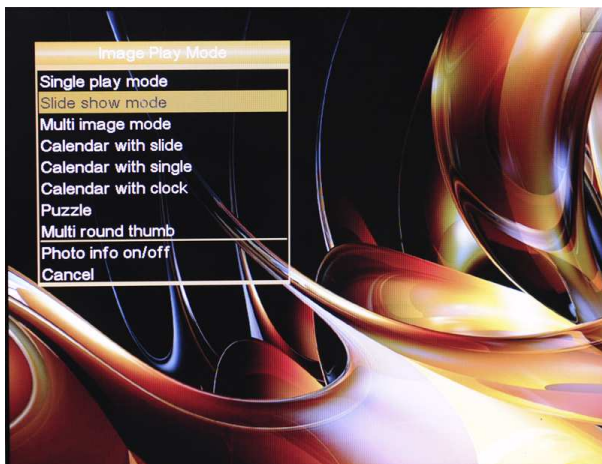

kép 2: Funkciógomb görgőmenü




kép 3: Több kép megjelenítése egy képernyőn


1. Egy kép
2. Slideshow mód
3. Többképes megjelenítés
4. Naptár és slideshow megjelenítés
5. Naptár és fotokeret megjelenítés
6. Naptár és óra megjelenítés
7. Puzzle
8. Forgó képek
9. Szabadon forgó képek
10. Slideshow több képpel egyszerre
11. Képinfo be- / kikapcsolás
12. Mégse

A "Fel" és "Le" gombokkal válassza ki és az "Enter" gombbal hagyja jóvá a beállítást. Ha lejátszás közben lenyomja a "Return to previous menu;" (Vissza az előző menüre)-t, megnyitja az előző menüt és megjelennek a miniatúrák. (4. kép)

A beállításban beállíthatja a miniatúrák megjelenítését mint 4*4 képek, 5*5 képek. (5. kép) Az előző módban a "Balra" és "Jobbra" gombbal kiválaszthatja a képet és megtekintheti az egész képernyőn az "Enter" lenyomásával.

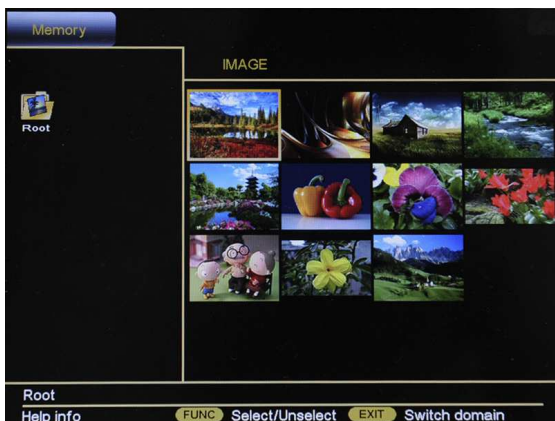

kép 4: miniatúra mód

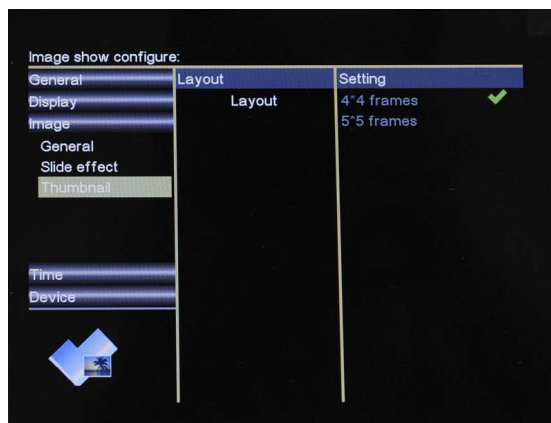

kép 5: miniatúra beállítás

5.2 Zenelejátszás



kép 6: zenelejátszás mód

A Főmenüben válassza ki a "Music" (zene)-t a kép 1 szerint és az "Enter" gombbal indítsa el a zenelejátszást (kép 6). A Fel/Le gombbal válassza ki a lejátszani kívánt zenefájlt, a zenelejátszó a jobb oldalon lejátssza a bal oldali (kijelölt) zenefájlt.

Nyomja meg a FUNCTION gombot, a következő vagy előző oldal megjelenítésével kiválaszthatja az előző vagy következő zeneszámot.

Nyomja meg a FUNCTION gombot, az ismétlés mód és az EQ megjelenítésével az alsó részen kiválasztatja az ismétlés módot:

Normal (normál)/Random (véletlenszerű)/Repeat one (egy ismétlése)/Repeat folder (mappa ismétlése)/ Repeat all (összes ismétlése)

És válassza ki az EQ-t:

Dance (tánczene)/Normal (normál)/Rock/Classic (klasszikus zene)/Jazz/Pop/Studio/Ballad/Club/R&B

5.3 Videolejátszás



kép 7: videolejátszás mód



kép 8: video-áttekintés mód

A videolejátszás a zenelejátszáshoz hasonló, videolejátszás módban (Izd kép 7) a "Return to previous menu;" (Vissza az előző menübe) lenyomásával átlép az előző menübe, lsd kép 8;

5.4 Naptár



kép 9: Naptár órával;



kép 10: Naptár slideshow-val / egy képpel

A Főmenüben válassza a Naptárt és kapcsoljon naptár-megjelenítés módba, a funkciógombbal a távirányítón módosítsa a naptár-megjelenítés módot a kép 1 szerint, három lehetőség áll rendelkezésre, lsd kép 19 és 10.

5.5 Beállítás

A főmenüben válassza a "Setup" (Beállítás)-t és hagyja jóvá a kiválasztást az "Enter" lenyomásával. Megjelenik a beállítás menü. Most válassza ki a kívánt kategóriát a bal oszlopban a "Fel" és "Le" gombokkal.


A "Jobbra" gombbal megnyitja az alkategóriákat, amelyeket a "Fel" és "Le" gombokkal választhat ki.

A "Jobbra" lenyomásával átlép a középső oszlopba. Itt válassza ki a beállítást, amelyiknek az értékeit módosítani akarja.


A "Jobbra" gomb újabb lenyomásával átlép a jobb oszlopba, ahol a beállítás értékei vannak kijelvezve. A kiválasztott funkció értékei (középső oszlop) fehéren vannak jelölve. A "Fel" és "Le" gombokkal állítsa be a kívánt értéket és hagyja jóvá a beállítást az "Enter" lenyomásával.

Az egyes oszlopokba a "Balra" gomb lenyomásával tér vissza. Visszalépnek egy lépéssel. Itt található némelyik kategória és beállítás:

5.5.1 Általános beállítások

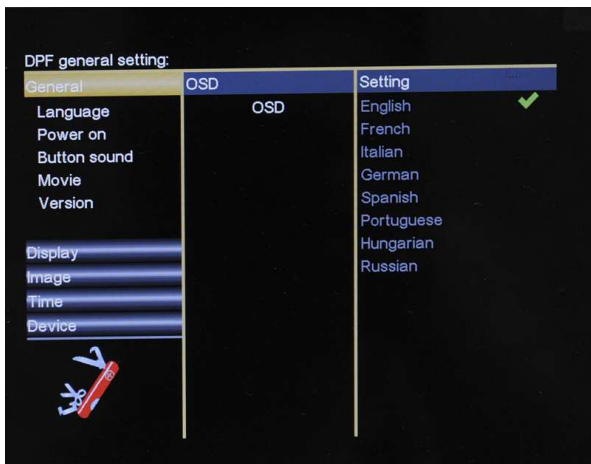


kép 11: válassza ki a nyelvet

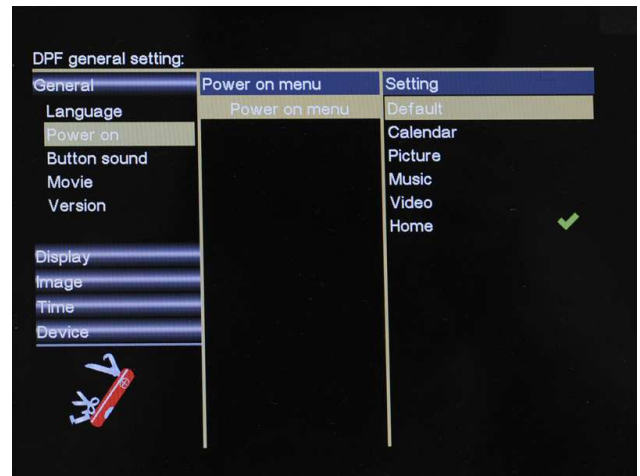

kép 12: Konfigurálja a lejátszási módot bekapcsolás után;

A kép 11 szerint a lejátszási módot bekapcsolás után, 6 lehetőségből választhatja ki: Alapértelmezett (slideshow háttérzenével), Naptár, Kép, Zene, Video, Alapképernyő (megjeleníti a Főmenüt).

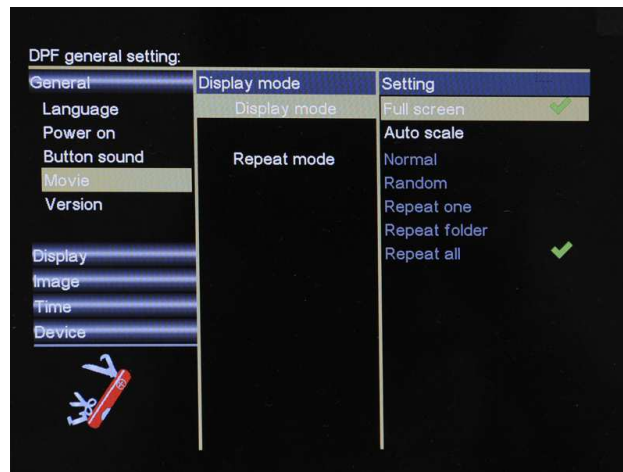

kép 13: Konfigurálja a filmlejátszás módot és ismétlés módot


5.5.2 A megjelenítés beállítása



kép 14: Beállítja a fényerőt, kontrasztot, színtelítettséget és LCD háttérvilágítást

Az LCD beállításban módosíthatja az LCD képernyő fényerőt, krómát és kontrasztot. Válassza ki a Fel/le gombbal és adja meg a Jobbra gomb lenyomásával. Végül a beállítást hagyja jóvá az Enter lenyomásával.

5.5.3 Kép-beállítás

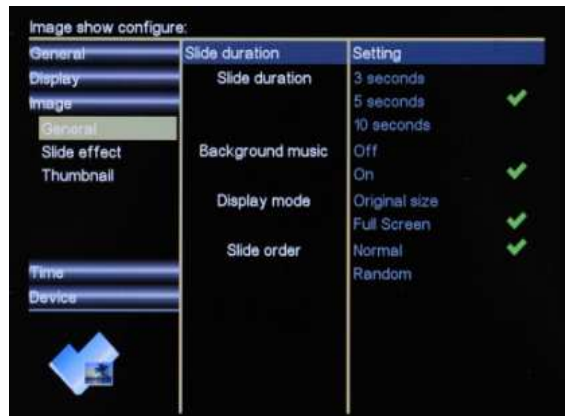


kép 15: A képlejátszás mód konfigurálása

Beállíthatja az interval slideshow-t (diavetítés időköz), háttérzene be/kikapcsolást, megjelenítés módot és a képváltás effektet a slideshow-ban.


5.5.4 Az idő beállítása



kép 16: A dátum és idő beállítása

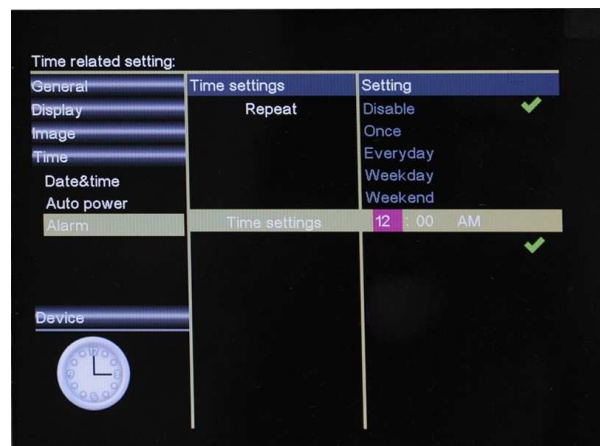


kép 17: Az ébresztő beállítása

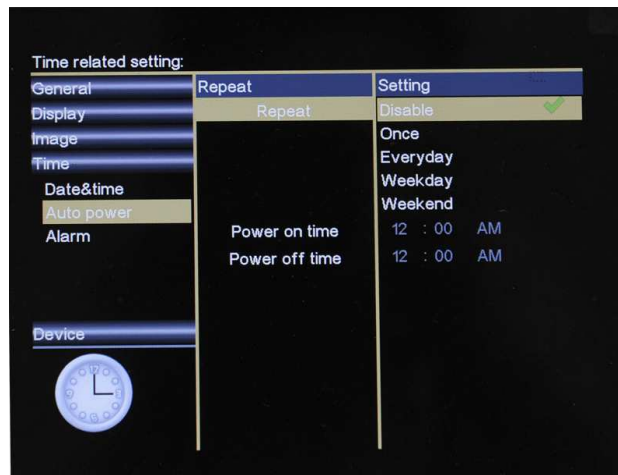

kép 18: Az automatikus bekapcsolás beállítása

Beállíthatja a fotokeret be/kikapcsolás idejét, és az automatikus bekapcsolás típusát: Kikapcs, Egyszer, Naponta, Hétköznap, Hétféje.

5.5.5 A készülék beállítása

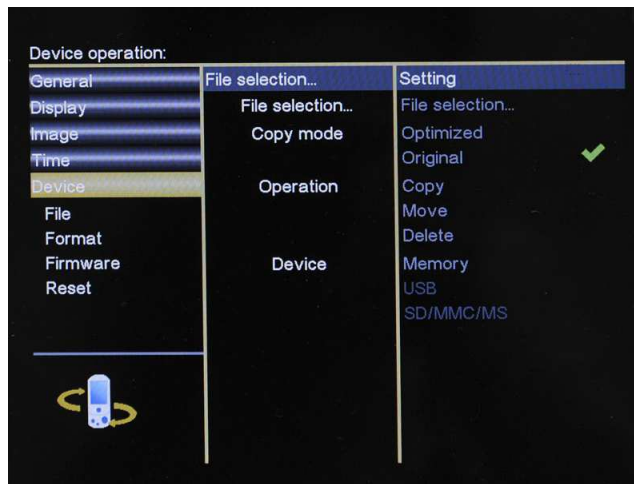


kép 19: A készülék beállítása

A készülék beállításban alapvető fájlműveleteket végezhet, firmware-t frissíthet és visszaállíthatja a készüléket a gyári beállításra (reset). Válassza ki a "Fel/le" gombbal és adja meg a "Jobbra" gomb lenyomásával. Végül a beállítást hagyja jóvá az "Enter" lenyomásával.

Fájlműveletek: Másolás / áthelyezés / törlés


A funkciógomb segít a felhasználónak a fotó/zene/film fájlok kezelésében számítógép nélkül, csupán pár kattintással a funkciógombra a felhasználó könnyen másolhatja, áthelyezheti vagy törölheti a fájlokat az automatikus beépített segédprogrammal. Itt látható egy példa a videomásolásra:

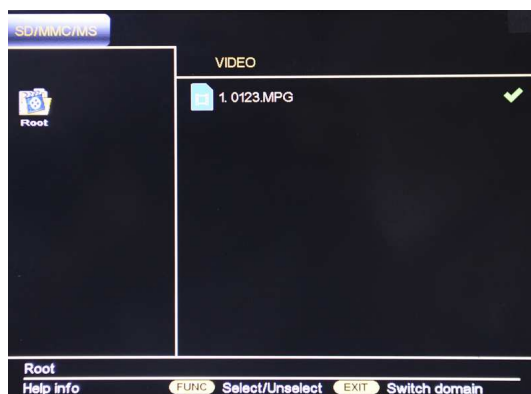

kép 20: a képernyőn vastag ikon jelenik meg


Video másolás/áthelyezés/törlés:

Válassza ki az áthelyezést a távirányítón és adja meg, a "Return to previous menu" (Vissza az előző menübe) lenyomásával kattintson video-áttekintés módba és újra a "Return to previous menu" (Vissza az előző menübe) lenyomásával válassza ki a videót. (lásd 20.kép) A fájl kiválasztásához le kell nyomni a funkciógombot, a kiválasztás után a képernyőn vastag ikon jelenik meg. Nyomja meg a "Setup" (beállítás)-t és lépjen az alatta levő menübe.

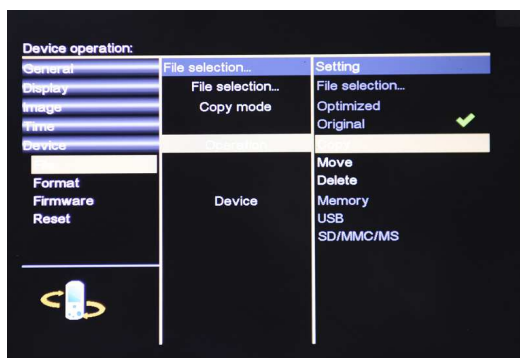

kép 21: A fájlművelet beállítása

A kívánt fájl kiválasztása után nyomja meg a SETUP gombot és folytassa az "Operation" (művelet) kiválasztásával és válassza ki a "COPY" (másolás)-t, ha szükséges, és szintén választhatja a "Move" (áthelyezés)-t vagy "Delete" (törlés)-t. A kiválasztott tétel oldalán vastag ikon jelenik meg (Isd alább);

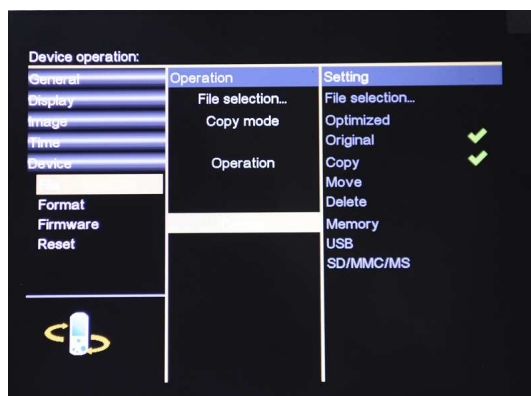

kép 22: A beépített segédprogram automatikusan navigálja a kiválasztást

Ha a "Delete" (törlés)-t választja ki, ablak jelenik meg a törlés jóváhagyásához. Válassza az "OK"-t és nyomja meg az Enter-t. A kiválasztott fájl kitörlődik. Ha a "Copy" (másolás) vagy "move" (áthelyezés) lehetőséget választja, a kurzor automatikusan átugrik az Eszközre. Most válassza ki a célhelyet és hagyja jóvá a kiválasztást

az "Enter" újabb lenyomásával (kép 22). (a memória csak 5-8 képet képes másolni)
 A másolás/áthelyezés és törlés funkciót a "Menu" gomb újabb lenyomásával kapcsolhatja ki.

6. Hibaelhárítás:

Hiba	Ok	Javítás
A digitális fotokeret nem kapcsol be.	A TÁPKONNEKTOR nincs jól a készülékhez csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a tápkábelt a fotokerethez csatlakoztatta és győződjön meg, hogy a fotokeretet bekapcsolta a Be/kikapcsolás gombbal. A tápadapter fotokerethez csatlakoztatása és a készülék bekapcsolása után, memóriakártya nélkül is, a képernyőnek üresnek kell lennie. Ha a képernyő nem világítódik ki, ellenőrizze, hogy a tápforrás csatlakoztatva van-e a fotokerethez és győződjön meg, hogy jól be van szűrve a csatlakozó.
Nem jelenik meg a nyitóoldal	A memóriakártya nincs jól beszúrva.	Tegyen be támogatott memóriakártyát
A fájl nem játszható le	Nem-kompatibilis fájlformátum	Ellenőrizze, hogy a memóriakártyán legalább egy fájl van támogatott formátumban. Kompatibilis képformátum: JPEG

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.