


SENCOR®

SRD 215 B SRD 215 W

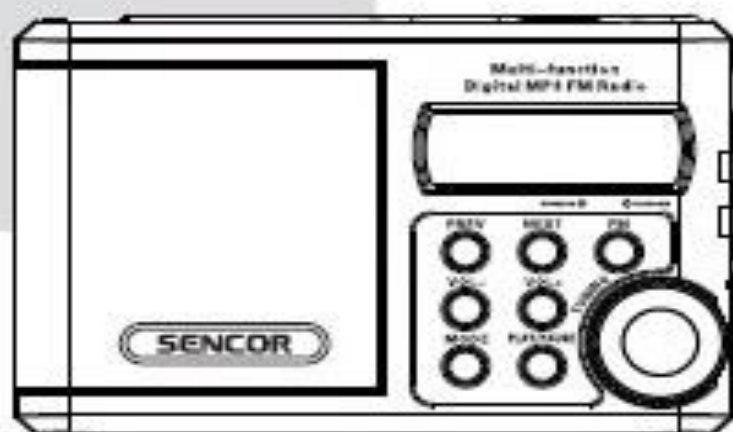

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

FM RADIO S USB
MICROSD I MP3 PLAYEROM

HR



Zahvaljujemo na kupnji ovog radija. Molimo pažljivo pročitajte upute prije korištenja ovog radija i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

Opres

- Uređaj ne koristite u nepovoljnim uvjetima poput vlažnog, zadimljenog ili prašnog okruženja.
- Spriječite dodir uređaja s vodom ili drugim tekućinama. ako slučajno uređaj polijete tekućinom, temeljito ga osušite.
- Tijekom punjenja baterija, ne koristite napon jači d 5 V.
- Ne bacajte radio niti ga izlažite pritisku.
- Uređaj ne čistite vodom ili kemikalijama; površinu uređaja očistite mekom krpom.
- Uređaj ne koristite na izravnoj sunčevoj svjetlosti niti mjestima previsoke ili preniske temperature.
- Provjerite da je uređaj postavljen na dovoljnoj udaljenosti od jakih magnetnih polja.
- Ne uklanjajte kućište radija.
- Glasnoću namjestite na odgovarajuću jačinu kako bi izbjegli oštećenje zdravlja ili uređaja.


Sadržaj pakiranja

Prije upotrebe uređaja, provjerite da pakiranje sadrži sljedeće predmete. Ako bilo koji predmet nedostaje, obratite se svojem prodavaču.

1. Radio
2. USB kabel
3. Uputstvo za upotrebu
4. Jamstveni list
5. 3,5 mm stereo audio kabel
6. Kukica za vješanje

Opis proizvoda

Molimo upoznajte vaš radio prije upotrebe.

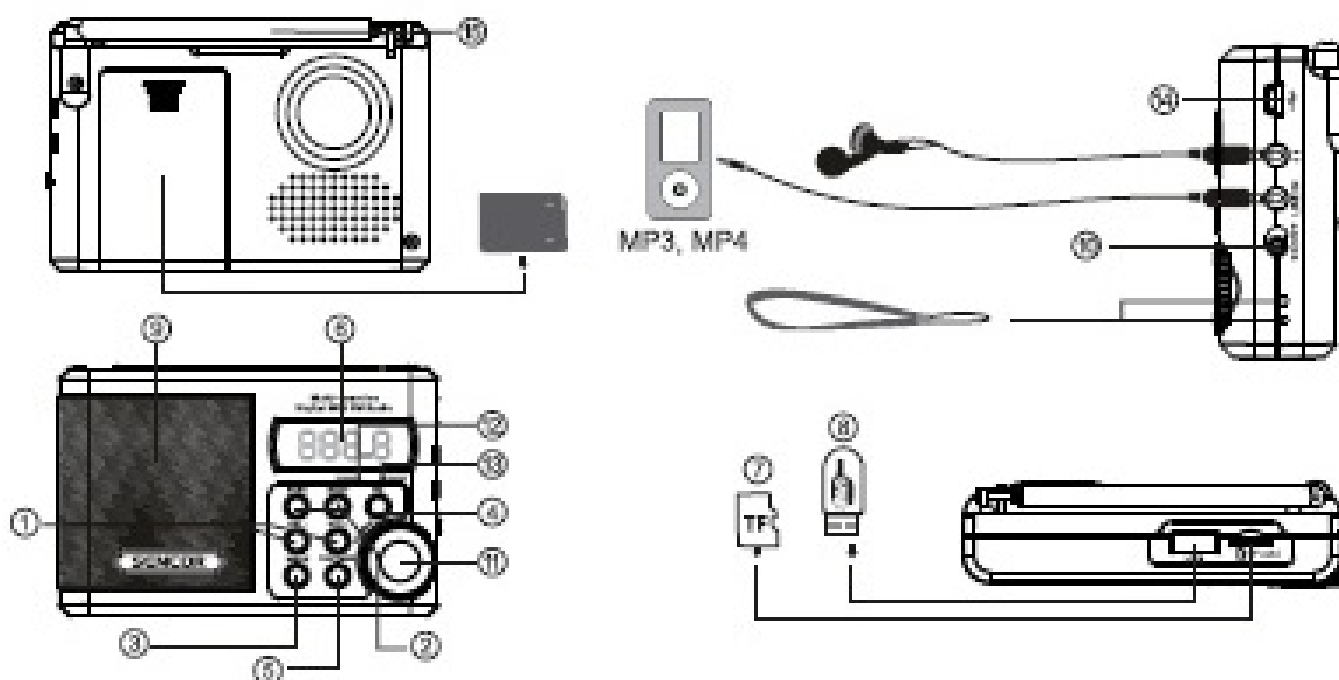

1 V+/V- namještanje glasnoće

2 I◀◀/▶▶I

Mod reprodukcije: odaberi prethodni/sljedeći zapis

Mod FM radio: odaberi prethodnu/sljedeću spremljenu postaju

3 Mod

Prebaci izvor audio signala: prebacivanje između microSD kartice/izvora audio signala/FM moda

Priključenje računala za upravljanje mapama, za završetak priključenja računala, pritisnite tipku M.

4 FM

Tipka FM radio; pritisnite u bilo kojem modu za prebacivanje u FM mod.

5 ▶||

Reprodukcija s microSD kartice/USB uređaja: play/pause

FM radio: dodirnite za isključenje zvuka; držite za automatsku pretragu.

Vanjski audio ulaz: isključite ton.

6 LED zaslon

Mod reprodukcije: prikaz zapisa i vremena; FM mod: prikaz FM frekvencije.

7 Otvor microSD kartice

Za čitanje glazbenih datoteka na microSD kartici, karticu je potrebno umetnuti prema oznakama na poklopcu.

Naljepnica na poklopcu , za slučaj da je microSD kartica oštećena.

8 USB uređaj

Otvor za USB uređaj koristite za očitavanje glazbenih datoteka na USB uređaju.

9 Zvučnik

10 Uključi/isključi on/off

11 Podešavanje

Precizno podešavanje radio frekvencije

12 Lampica statusa rada

13 Lampica statusa punjenja

Lampica statusa punjenja svijetli crveno i postaje zelena kada je uređaj potpuno napunjen.

14 Ulaz konektora za punjenje (MINI USB)

Za spajanje na komunikacijski ulaz na računalo, uključite uređaj, spojite USB kabel. Tada možete upravljati mapama na microSD kartici preko vašeg računala te puniti baterije (kada je spojen na računalo, USB uređaj nije dostupan)

15 FM antena

Funkcije

Opis funkcija

1. Podržava MP3 format glazbenih datoteka na microSD kartici ili USB uređaju.
2. Podržava vanjski audio ulaz
3. Uključenje FM radija jednom tipkom, raspon frekvencijskog pojasa: 88~108 MHz
4. Stereo izlaz u slušalice
5. Izlana snaga / RMS: 2 W
6. Odnos šuma i signala: 80 dB
7. Napon punjenja: DC 5 V
8. Ugrađeno pojačalo niskih tonova

Upute

Uključivanje i isključivanje

Za uključenje uređaja, pritisnite tipku na poziciju ON (Uključeno); za isključenje, pritisnite tipku na poziciju OFF (Isključeno).

Reprodukcija glazbe:

Nakon uključjenja, umetnite microSD karticu (USB); uređaj automatski započinje reprodukciju. Dodirnite tipku ►|| za reprodukciju/pauzu: pritisnite tipku ◀◀ / ▶▶ za prelazak na prethodni/sljedeći zapis; pritisnite V+/V- za namještanje glasnoće.

Stereo ulaz za slušalice:

Ako slušalice spojite tijekom reprodukcije, odmah možete uživati u slušanju glazbe u slušalicama; zvučnik se automatski isključuje. Tako da ne ometa druge. Pritisnite tipku ◀◀ / ▶▶ za preskakanje zapisan natrag/naprijed; pritisnite V+/V- za namještanje glasnoće. Zvučnici ponovno reproduciraju zvuk nakon što iskopčate slušalice.

Opis procesa punjenja

Baterije je potrebno napuniti prije prve upotrebe; potpuno punjenje traje oko 12 sati.

Prije punjenja, spojite jedan kraj USB kabela u MINI USB otvor konektora, a drugi dio u računalo ili punjač (sučelje: USB, 5V/500mA).

Lampica pokazatelja punjenja svijetli crveno tijekom procesa punjenja. Savko punjenje traje oko 6-8 sati; lampica svijetli zeleno kada je baterija potpuno napunjena.

Na ovaj način možete reproducirati zvuk u trajanju preko 10 sati.

Napomena

Reprodukcija glazbe nije podržana tijekom punjenja.

Pažnja

Kada je uređaj spojen na računalo preko USB kabela, moguće je istovremeno punjenje i upravljanje mapama na vašoj microSD kartici - otvorite <ovo računalo>, zatim odaberite <vanjski disk> i možete preuzimati, kopirati i brisati datoteke na microSD kartici.

Najčešća rješenja problema

Ako tijekom korištenja radija nastane problem, provjerite sljedeći popis problema i pokušajte ga riješiti ponuđenim rješenjima. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se prodavaču.

Neobična pojava	Uzrok	Rješenje
Uređaj se ne može uključiti	1. Prazna ili oštećena baterija.	Napunite bateriju ili ju zamijenite novom.
USB uređaj ili microSD kartica se ne mogu reproducirati	1. USB uređaj ili microSD kartica su oštećeni.	Formatirajte USB uređaj ili microSD karticu i kopirajte glazbu MP3 formata, ili zamijenite USB uređaj ili microSD karticu.
	2. Ne podržava glazbeni format.	Ovaj radio podržava reprodukciju MP3 formata glazbe; koristite samo glazbene datoteke tog formata.
	3. Niti jedna datoteka se ne može reproducirati.	Kopirajte MP3 datoteke na USB uređaj ili microSD karticu.
	4. Uređaj je spojen na računalo ili se puno preko USB kabela.	Ne spajajte računalo niti punite uređaj za vrijeme reprodukcije.

Neobična pojava	Uzrok	Rješenje
USB uređaj ili microSD kartica se ne mogu reproducirati	5. Korištenje punjača koje nije odobrio proizvođač.	Koristite samo odobrene punjače za punjenje vašeg uređaja (neki punjači sadrže kabel; nakon spajanja uređaj se prebacuje u mod transfer podataka, u kojem se ne može istovremeno reproducirati USB uređaj).
Slušalice nisu dostupne	1. Neispravno spojene slušalice na LINE IN ulaz.	Provjerite da su slušalice spojene na odgovarajući ulaz.
	2. Oštećene slušalice.	Zamijenite slušalice novima.
Nema radio postaja ili radijskog šuma	1. FM antena je neispravno okrenuta.	Okrenite FM antenu za namještanje u položaj boljeg prijema.
Problem s LINE IN (ulazni) utikačem.	1. Neispravan audio kabel.	Zamijenite ga novim audio kabelom.
Nema audio zvuka kada se koristi LINE IN (ulazni) utikač.	1. Problem s LINE IN (ulazni) utikačem.	Spojite audio kabel na priključak na vanjskom uređaju i drugi kraj u LINE IN ulaz na radiju (nemojte ga pomiješati s ulazom za slušalice).
	2. Nema signala iz vanjskih audio izvora.	Provjerite da je uključena reprodukcija uređaja.
	3. Vanjski audio izvor ima nisku razinu glasnoće.	Namjestite ispravnu glasnoću.

Tehnički parametri

Analogni FM radio s prikazom frekvencije na LED zaslonu

FM raspon: 88 do 108 MHz

Teleskopska FM antena

USB priključak (max 8 GB)

Ulaz microSD kartice (max 8 GB)

Reprodukcija MP3

Priključak za slušalice

Line ulaz utikač

MINI USB ulaz za punjenje

Napajanje: litijska baterija

Vrijeme reprodukcije: do 10 sati

Izlazna snaga: 2W (RMS)

Dizajn u dvije boje: crna i bijela

Dimenzije: 72 x 110 x 29 mm

Težina: 250 g

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Zadržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.