SENCOR®

SLE 22F46DM4

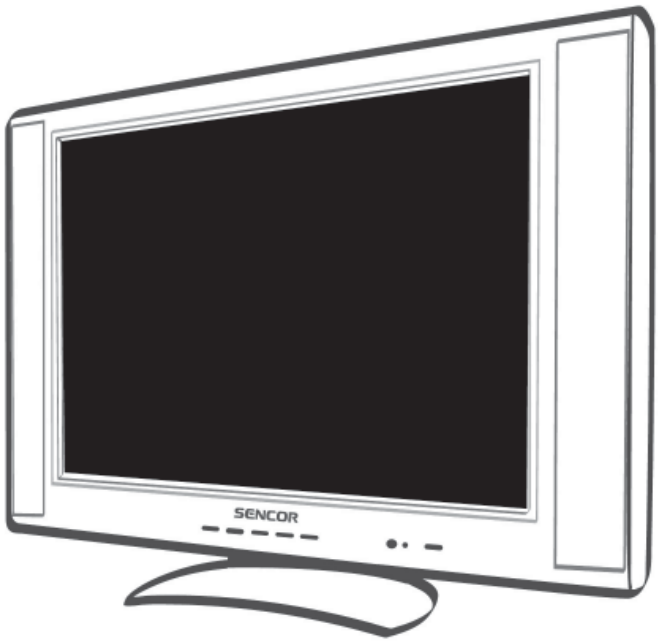

LED televízor s DVD
Návod na obsluhu

Pred uvedením televízora do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Uchovajte si ho pre potreby v budúcnosti. Poznamenajte si číslo modelu a výrobné číslo televízora. Pozrite sa na štítok na zadnom kryte a odovzdajte údaje tu uvedené svojmu predajcovi v prípade, že budete potrebovať servisné služby.

SK

Obsah

Dôležité bezpečnostné podmienky 3
Pred použitím 10
MONTÁŽ TV STOJANA 10
SCHÉMA ZAPOJENIA 11
Popis prístroja 12
Diaľkový ovládač 14
ZAČÍNAME 17
ZAPNUTIE 17
VÝBER ZDROJA 17
NASTAVENIE POMOCOU PONUKY DTV 18
KANÁL 18
OBRAZ 20
ZVUK 20
ČAS 21
ZAMKNÚŤ 21
NASTAVENIE 23
SYSTÉM SÚBORU PVR 24
FUNKCIE PVR 24
ELEKTRONICKÝ SPRIEVODCA PROGRAMAMI (EPG) 28
NASTAVENIE POMOCOU PONUKY ATV 29
KANÁL 29
OBRAZ 30
ZVUK 31
ČAS 31
ZAMKNÚŤ 31
NASTAVENIE 31
FUNKCIA TELETEXT 32
NASTAVENIE POMOCOU PONUKY MEDIA/AV/KOMPONENT/SCART/HDMI 33
PONUKA NASTAVENIE PRE PC 34
OBRAZOVKA 34
OBRAZ 35
ZVUK 35
ČAS 35
ZAMKNÚŤ 35
NASTAVENIE 35
POUŽÍVANIE USB 36
KRÁTKY ÚVOD 36
FORMÁT PREHRÁVANIA MULTIMÉDIÍ NA NOSIČOCH USB 37
PONUKA FOTO 38
PONUKA HUDBA 40
PONUKA FILM 41
PONUKA TEXT 43
PRÁCA S DISKMI DVD 44
ZÁKLADNÉ OPERÁCIE 44
NÁVOD NA POUŽÍVANIE FUNKCIÍ DVD 45
Prehrávanie MP3/JPEG 47
NASTAVENIA FUNKCIÍ 48
Generál nastavenia 48
Nastavenie Reproduktorov Stránky 49
Dolby Digital nastavenie 49
Predvoľby Stránky 50
Starostlivosť a údržba 52
RIEŠENIE PROBLÉMOV 53
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 56
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 56
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ 56

Dôležité bezpečnostné podmienky

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktoré by mohol opravovať užívateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku.

Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEKLADŤE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIEČKY ALEBO NOČNÉ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR.**
- Prístroj používajte v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame i nepriame škody, zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja, uvedené v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.
- Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Tento prístroj by sa nemal umiestňovať do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodržiavané pokyny výrobcu.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.

Dôležité bezpečnostné podmienky

- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom káble nešliapalo, ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak je sieťový kábel alebo vidlica poškodený, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, že všetky sieťové pripojenia sú vykonané riadne a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite a odpojte od siete.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
- Vyhýbajte sa preneseniu prístroja z chladného do teplého prostredia alebo opačne, príp. používaniu prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Nestavajte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom, stojanom, podstavcom alebo stolčekom stanoveným výrobcom alebo predaný s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by sa mala vykonávať podľa inštrukcií výrobcu a malo by sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.

- O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cez neho ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchle zastavenia, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame i nepriame škody, zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja, uvedené v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.

Poznámka:

Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Dôležité bezpečnostné podmienky

Poznámka:

Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.

Poznámka:

Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riaďte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode na použitie daného zariadenia.

Servis a údržba

- Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Všetok servis prenechajte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvá.
- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:

Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Diaľkový ovládač a batéria

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Dbajte, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetla fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Treba venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač správne fungoval, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
  - Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
  - Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
  - Nevhadzujte batérie do ohňa.
  - Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
  - Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.

Dôležité bezpečnostné podmienky

– Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
– Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
– Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

Upozornenie:
Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

Upozornenie:
Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

DVD prehrávač

Tento prístroj je vybavený zabudovaným DVD prehrávačom.
Aby ste neboli priamo vystavení laserovému žiareniu, je otvor na disky spravidla umiestnený z bezpečnostných dôvodov na boku prístroja. V žiadnom prípade sa nesnažte otvor na disky akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo meniť. Pri vkladaní disku do mechaniky ani pri prehrávaní disku sa nepozerajte do otvoru na disky. Mohlo by dôjsť k vyžarovaniu viditeľného laserového žiarenia. Nepozerajte sa do laserových lúčov.

UPOZORNENIE:
Tento prístroj so zabudovaným DVD prehrávačom je laserovým výrobkom triedy 1. Pri použití ovládacích prvkov alebo postupov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, môže dôjsť k zasiahnutiu osôb nebezpečným žiarením, keďže laserový lúč používaný v tomto prístroji je škodlivý ľudskému zraku. Nepokúšajte sa rozoberať skrinku prístroja. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému personálu servisného strediska.

VAROVANIE:
Zásah do prístroja a jeho úpravy alebo modifikácie, na ktoré nedal výslovný súhlas výrobca ani jeho autorizovaný zástupca, môžu viesť k strate plnenia záruky, odobratiu prístroja, poškodeniu majetku a v neposlednom rade k vážnemu poškodeniu zdravia osôb.

Skladovanie a manipulácia s diskami

Manipulácia s diskami

- Používajte disky s pravidelným tvarom. Ak použijete nepravidelný disk (disk so zvláštnym tvarom), tento prehrávač sa môže poškodiť.
- Nedotýkajte sa povrchu disku bez potlače, ktorý je nosičom záznamu. Pri prenášaní disku držte disk za jeho hrany, príp. za hrany a stredový otvor disku.
- Nelepte na disk papieriky alebo lepiacu pásku.
- Ak prehrávač dlho nepoužívate, vyberte z neho disk a uložte ho do obalu.
- Dajte pozor, aby ste na disku nezanechali odtlačky prstov alebo škrabance.

Poznámky:
- Nepíšte na potlačenú stranu guľôčkovým perom alebo ceruzkou. Na označenie disku použite špeciálnu, na tento účel vyrábanú fixku s mäkkým plsteným hrotom.
- Nepoužívajte ochranu alebo obaly odolné proti poškrabaniu.
- Nepoužívajte disky potlačené pomocou tlačiarní na štítky dostupných na trhu.
- Nevkladajte zvlnené alebo prasknuté disky.

Dôležité bezpečnostné podmienky

Čistenie disku

- Odtlačky prstov a prach ovplyvňujú kvalitu obrazu pri prehrávaní záznamu z disku. Pred použitím utrite disk od stredu k vonkajšku pomocou čistej handričky, neuvoľňujúcej vlákna.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzol (benzén), bežné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje.

Skladovanie diskov

- Dajte pozor, aby ste disk nepoškodili, pretože dáta na diskoch sú veľmi citlivé na okolité prostredie.
- Neukladajte disky na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla. Neponechávajte disky v uzatvorených motorových vozidlách zaparkovaných na priamom slnku. Hrozí riziko deformácie diskov.
- Uchovávajte na chladnom a vetranom mieste.
- Skladujte vo zvislej polohe.
- Uchovávajte v čistom ochrannom obale.
- Ak prehrávač náhle premiestnite z chladného miesta do tepla, môže sa na súčastiach a šošovke vytvoriť kondenzácia a spôsobiť nenormálne prehrávanie disku. Ak k tomu dôjde, nepripájajte napájací kábel k elektrickej zásuvke a čakajte 2 hodiny. Potom vložte disk a skúste prehrávanie spustiť znovu.

Podporované formáty diskov
Systém podporuje nasledujúce formáty diskov:

Typ disku	Veľkosť disku (priemer)	Dĺžka nahrávky	Zapísaný obsah	Poznámky
DVD	12 cm	Jednostranné: cca. 120 min. Obojstranné: cca. 240 min.	Formát DVD Komprimovaný digitálny zvuk a video	
Super VCD	12 cm	cca. 45 min.	MPEG2 Komprimovaný digitálny zvuk a video	Digitálny zvuk
VCD	12 cm	cca. 74 min.	MPEG1 Komprimovaný digitálny zvuk a video	Vrátane: VCD2.0/ VCD1.1 VCD1.0/ DVCD
CD	12 cm	cca. 74 min.	CD-DA: Digitálny zvuk	
HD-CD	12 cm	cca. 74 min.	HD-DA: Digitálny zvuk	
MP3/JPEG	12 cm	cca. 600 min.	Digitálny zvuk	

POZNÁMKA:
Podporuje sa aj prehrávanie DVD-R, CD-R, CD-RW.

POZOR!
NEVKLADAJTE DISKY S PRIEMEROM 8, MÔŽU SA ZASEKNÚŤ.

Dôležité bezpečnostné podmienky

RW COMPATIBLE

Tento údaj informuje používateľa o tom, že prehrávač umožňuje prehranie DVD-RW so záznamami vo formáte VR (Video Recording).

Poznámky:

1. V závislosti od použitého záznamového média, metódy záznamu (PC programu použitého na vytvorenie disku) a jeho finalizácie je možné, že niektoré CD-R, príp. DVD+/-RW/R nebude možné prehrať týmto prehrávačom.
2. Na žiadnu stranu disku (strana s potlačou alebo strana so záznamom) nelepte akékoľvek nálepky či štítky.
3. Nepoužívajte prehrávač na prehranie iných než okrúhlych diskov – pri prehrávaní diskov nepravidelných tvarov hrozí riziko poškodenia disku alebo prehrávača.
4. Niektoré operácie prehrávania diskov DVD a Video CD môžu byť zámerne naprogramované výrobcami softvéru. Tento prístroj prehráva disky DVD a Video CD podľa obsahu disku vytvoreného výrobcom softvéru, a preto niektoré funkcie pre prehrávanie nemusia byť k dispozícii, alebo naopak môžu byť niektoré funkcie navyše.

Vyrobené podľa licencie Dolby Laboratories, Inc. „Dolby", „Pro Logic" a ikona dvojitého D sú zapísanými obchodnými známkami firmy Dolby Laboratories, Inc.

Kód regiónu

Tento prehrávač je určený na prehrávanie DVD video označených kódom regiónu 2 alebo ALL (takto označené disky je možné prehrávať všetkými prehrávačmi DVD). Kód regiónu disku nájdete na jeho etikete alebo obale, kód regiónu prehrávača je uvedený na jeho zadnej, resp. spodnej strane. Po vložení DVD s iným než vyššie uvedeným kódom regiónu do prehrávača bude na obrazovke zobrazené hlásenie Check region Code a prehranie DVD bude prehrávačom odmietnuté.

Tento výrobok je vybavený technológiou na ochranu proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a ďalšími právami na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti ROVI. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

SENCOR®

Príloha k návodu na obsluhu o LCD obrazovke

Upozornenie pri zobrazovaní statických snímok, červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke.

Zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť trvalé poškodenie LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD paneli dlhšie ako 2 hodiny, keďže môže dôjsť k zachovaniu obrazu na obrazovke. Toto zachovanie obrazu sa nazýva „vypálenie obrazovky". Aby ste predišli takémuto zachovaniu obrazu, znížte úroveň jasu a kontrastu na obrazovke pri sledovaní statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálenia obrazu" sa môže objaviť na LCD paneli z dôvodu trvalého zobrazovania loga televízneho kanálu.
- Sledovanie obrazu vo formátoch 4:3, 16:9 alebo v podobných režimoch, ktoré nepokrývajú celú obrazovku dlhý čas, môže zanechať stopy zobrazenia na ľavej, pravej strane alebo v strede obrazovky spôsobené odlišnou úrovňou svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo obrazu z hernej konzoly môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt.
- Zobrazovanie statického obrazu videohier a z počítača na dlhší čas môže spôsobovať čiastočné zvyšky obrazu. Aby ste zabránili tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazovaní statických snímok.

Na poškodenia spôsobené vyššie uvedenými dôvodmi sa nevzťahuje záruka!

Dôležité bezpečnostné podmienky

Na obrazovke sa môžu objavovať červené, modré, zelené a čierne body.

- To je charakteristické pre tekuté kryštály a neznamená to problém. Panely tekutých kryštálov sú vyrábané veľmi presnou technológiou prinášajúcou jemné obrazové detaily. Príležitostne sa môžu na obrazovke objaviť neaktívne pixle, ktoré sa prejavia ako pevné červené, zelené, modré alebo čierne body (maximálne 0,001 % z celkového počtu pixlov). Vezmite na vedomie, že to neovplyvňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.
Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenie s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky USB zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi USB zariadení.

Výrobné číslo prístroja

Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj.
Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: _____

Dátum kúpy: _____

Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné dielce.

Pred použitím

MONTÁŽ TV STOJANA

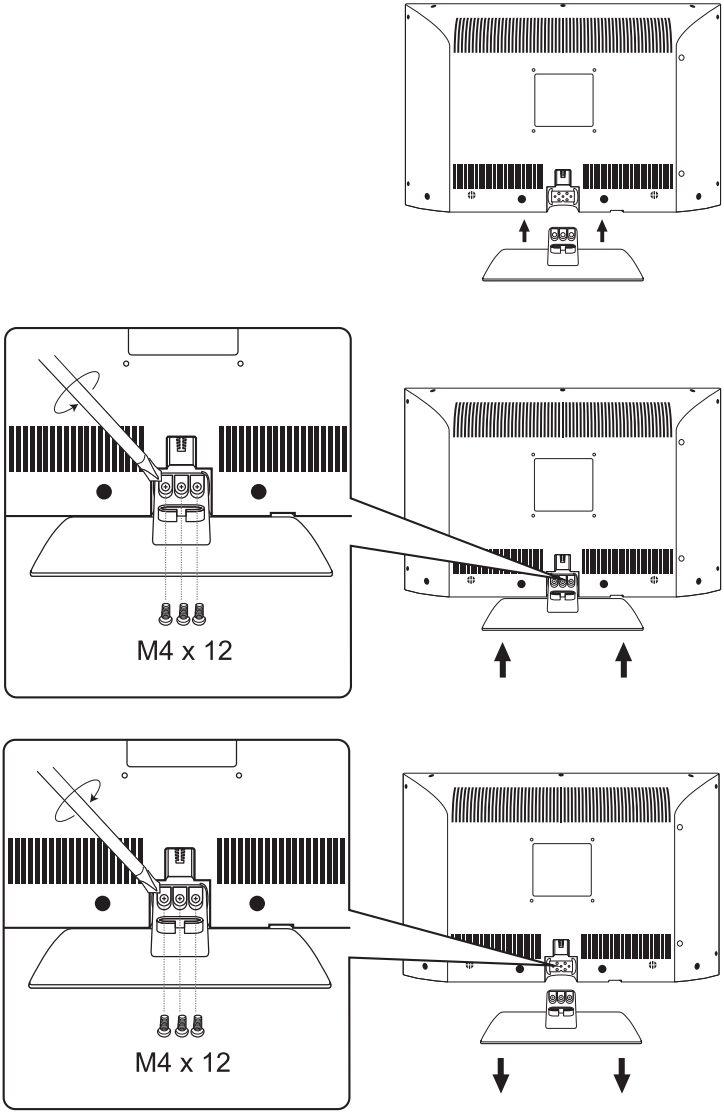

UPOZORNENIE:
Pri montáži TV stojana, položte TV obrazovkou dole na mäkkú podložku, aby nedošlo k poškodeniu povrchu prístroja.

SCHÉMA ZAPOJENIA

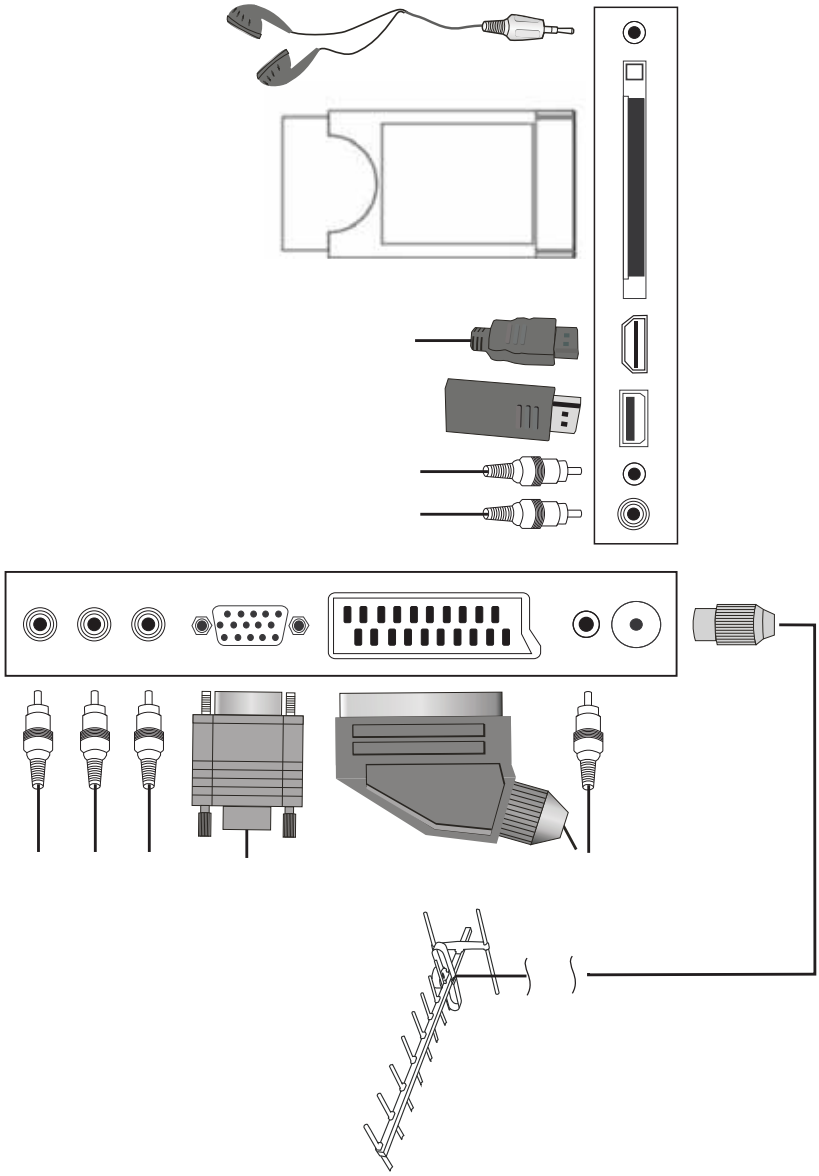

POZNÁMKA:
Mali by ste pripojiť všetky príslušné káble ešte PRED pripojením k napájaniu. Zobrazená slúchadlá a redukčné káble 3,5 mm jack / cinch nie sú súčasťou dodávky.

Popis prístroja

PREDNÝ PANEL

1. **IR snímač**
2. **Kontrolka** (kontrolka svieti červenou farbou v pohotovostnom režime, zelené farbou počas bežnej prevádzky).
3. **Hlavný spínač**

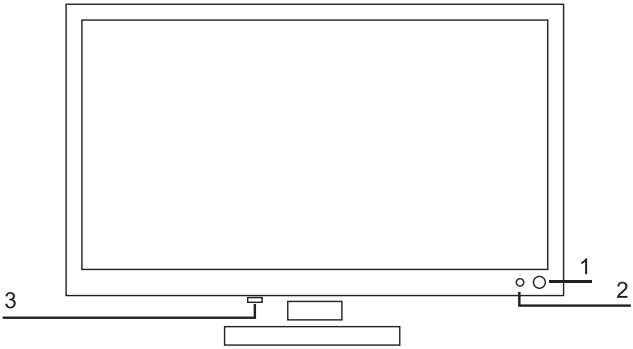

MIESTNY PANEL KLÁVESNICE

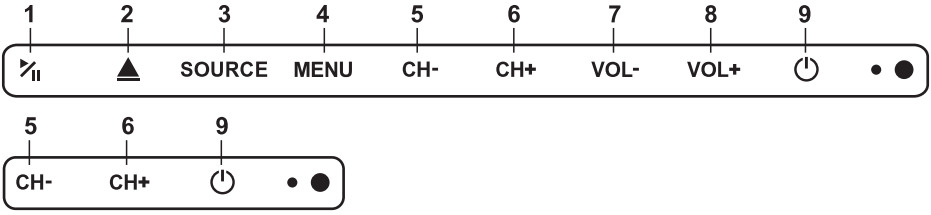

1. Spustí alebo pozastaví prehrávanie
2. Vysunie disk
3. Vyberá vstupný zdroj
4. Otvára alebo zatvára okno ponuky
5. Zníženie čísla kanálu
6. Zvýšenie čísla kanálu
7. Znižuje hlasitosť
8. Zvyšuje hlasitosť
9. Prepína medzi režimom pohotovosť a zapnuté

(Iba pre modely s prehrávačom DVD)

STRANA S ETIKETOU

BOČNÝ PANEL

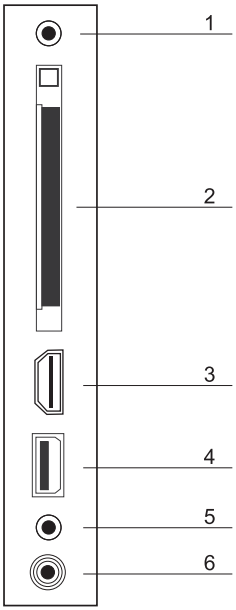

1. Výstup pre slúchadlá
2. CI konektor
3. HDMI vstup
4. Konektor USB
5. Komponentný vstup
6. Koaxiálny výstup

ZADNÝ PANEL

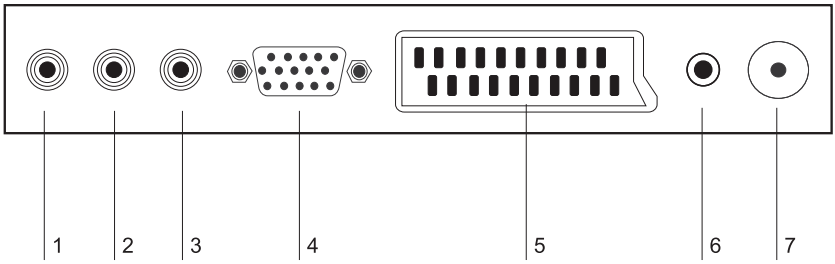

1. CVBS vstup
2. CVBS / S-Video pravý audio vstup
3. CVBS / S-Video ľavý audio vstup
4. Vstup PC VGA
5. Konektor SCART
6. Zvukový vstup PC
7. Vstup TV signálu

Dialkový ovládač

TLAČIDLÁ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

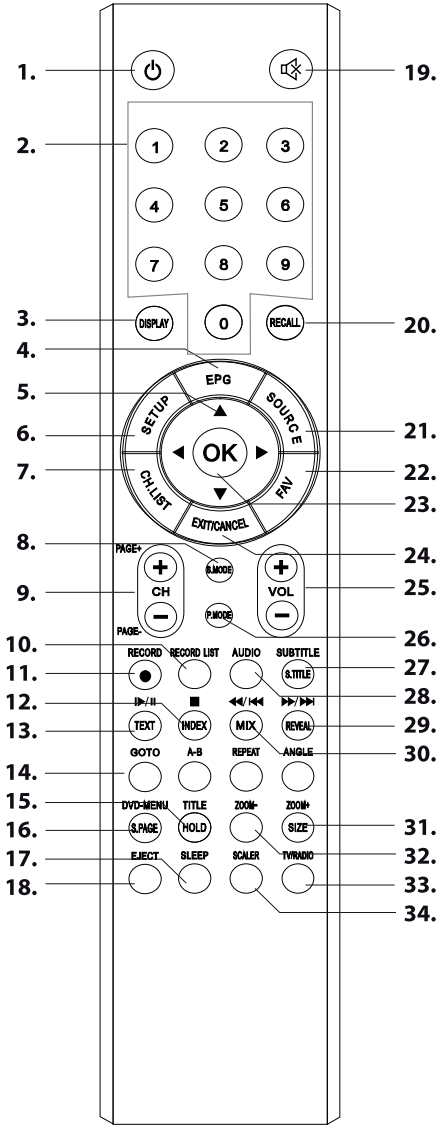

1. **TLAČIDLO VYPNUTIA/ZAPNUTIA** ⏻
   Prepína televízor medzi režimom zapnutia a pohotovostným režimom.
2. **Číselné tlačidlá 0–9**
   - Stlačte pre voľbu programu. (režim ATV / DTV)
   - Zvoľte očíslované položky v menu. (režim DVD*)
3. **DISPLAY (ZOBRAZENIE)**
   - Zobrazí aktuálne informácie o kanáli ako napríklad aktuálny čas a názov kanálu. (režim ATV / DTV)
   - Zobrazí aktuálne informácie o disku. (režim DVD*)
4. **EPG**
   Zobrazí EPG (Elektronický programový sprievodca) (režim DTV)
5. **◄▲▼►**
   Umožňujú ovládanie OSD menu a nastavenie systémových nastavení podľa Vášho želania.
6. **SETUP (Nastavenie)**
   Zobrazí OSD (Zobrazenie na obrazovke) menu.
7. **CH.LIST**
   Zobrazí zoznam kanálov. (režim ATV / DTV)
8. **S.MODE**
   Voľba zvukového režimu.
9. **CH + / –**
   Voľba kanála.
   PAGE + / –
   - Preskočenie na nasledujúcu/predchádzajúcu stránku na obrazovke teletextu. (režim ATV)
   - Priblíženie/oddialenie zobrazeného obrázku. (režim USB)
10. **RECORD LIST**
    Pre otvorenie zoznamu nahrávok
11. **RECORD**
    Nahrávanie na USB zariadenie. (režim DTV)
12. **INDEX**
    Pre výber čísla stránky indexu z teletextu. (režim ATV)
    ■ (Stop)
    Na zastavenie prehrávania alebo nahrávania. (režim DVD / USB*)
13. **TEXT**
    Zapína a vypína funkciu teletextu (režim ATV / DTV)
    ►/II
    - Na spustenie/prerušenie prehrávania. (režim DVD / USB)

- Funkcia časového posunu (Time Shift). (režim DTV)

14.Farebné tlačidlá

Prístup k položkám TELETEXTU alebo editovania kanály pri sledovaní digitálnych / neplatených televíznych kanálov. (režim ATV / DTV)

GOTO (ČERVENÉ)

Preskočenie na konkrétne miesto na DVD / CD. (režim DVD*)

A–B (ZELENÉ)

Opakovanie časti medzi A a B. (režim DVD*)

REPEAT (ŽLTÝ)

Výber medzi dvomi odlišnými režimami opakovania. (režim DVD*)

ANGLE (MODRÝ)

Výber odlišných uhlov pre video. (režim DVD*)

15.HOLD

Znehybní viacstránkový prechod na obrazovke v teletexte. (režim ATV)

TITLE

Zobrazí obsahu DVD titulu (režim DVD*)

16.S.PAGE

Zobrazí podstránku na obrazovke teletextu. (režim ATV)

DVD-MENU

Zobrazí DVD menu. (režim DVD*)

17.SLEEP

Nastaví časovač spánku televízora.

18.EJECT

Vysunie disk. (režim DVD*)

19.MUTE

Vypne a obnoví zvuk televízora.

20.RECALL

Návrat na prechádzajúci sledovaný kanál. (režim ATV / DTV)

21.SOURCE

Výber medzi rôznych zdrojmi vstupného signálu.

22.FAV

Zobrazí zoznam obľúbených kanálov. (režim ATV / DTV)

23.OK

Potvrdenie výberu.

24. EXIT/CANCEL

Ukončenie menu / zrušenie operácie.

25.VOL + / –

Nastavenie hlasitosti.

26.P.MODE

Voľba režimu obrazu.

27.S.TITLE

Zvolí titulky, ktoré sú vysielané s programom. (režim DTV).

SUBTITLE

Zvolí titulky na DVD. (režim DVD*)

28.AUDIO

Prepína medzi audio jazykmi (funguje len vtedy, ak má televízny program / disk túto vlastnosť.) (režim DTV / DVD*)

29.REVEAL

Zobrazí skryté informácie, ako napríklad odpoveď na kvíz v teletexte. (režim ATV)

►►/►►I

- Pre rýchly posun prehrávania dopredu. (režim DVD / Media)
- Podržte 3 sekundy na preskočenie na začiatok nasledujúcej kapitoly / skladby / fotografie. (režim DVD / Media)

30.MIX

Zvolí teletext s televíznym programom. (režim ATV)

◄◄/I◄◄

- Pre rýchly posun spätného prehrávania. (režim DVD / Media)
- Podržte 3 sekundy na preskočenie na začiatok predchádzajúcej kapitoly / skladby / fotografie. (režim DVD / Media)

31.SIZE

Zväčšenie obrazu na televízore v teletexte. (režim ATV)

ZOOM+

Priblíženie na zobrazenom obraze. (režim DVD*)

32.ZOOM–

Oddialenie na zobrazenom obraze. (režim DVD*)

33.TV/RADIO

Prepínanie medzi režimami TV a rádio. (režim DTV)

34.SCALER

Umožňuje sledovanie obrazoviek v rôznych formátoch.

*Len pre model s DVD.

Diaľkový ovládač

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Odnímte kryt batérie. Vložte dve batérie CR2025 (3V), ako je znázornené na obrázku:

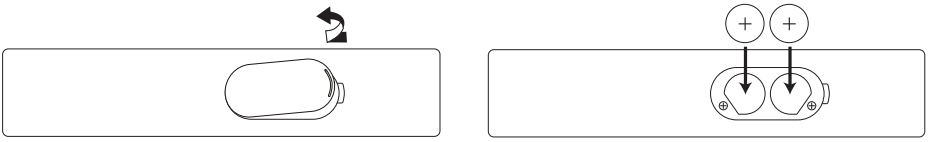

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIÍ

- Batérie možno zvyčajne používať jeden rok.
- Ak je diaľkový ovládač nefunkčný aj v blízkosti snímača na televízore, použite nové batérie.
- Použite batérie CR2025 (3V).

Poznámka:

Vyberte batérie, pokiaľ budete prístroj odkladať alebo ho nebudete dlhšiu dobu používať.

- Na obsluhu prístroja ovládačom nasmerujte ovládač na prístroj a potom stlačte tlačidlo požadovanej funkcie. Účinný dosah ovládača je do cca 5 metrov pri odchýlke max. +/– 30° od kolmého smeru k senzoru prijímača diaľkového ovládania na prednej strane prístroja. Znižovaním kapacity batérií sa účinný dosah ovládača postupne skracuje. V okamihu použitia ovládača nesmú byť v priestore medzi ovládačom a prístrojom pevné prekážky.
- Pri bežnom používaní ovládača je životnosť batérií v ovládači cca 1 rok. Po významnom skrátení účinného dosahu ovládača alebo pri problémoch s obsluhou prístroja ovládačom vymeňte v ovládači obe batérie. Ak nebudete ovládač dlhšie používať, vyberte z neho obidve batérie – zabránite tak možnému poškodeniu ovládača ich prípadným vytečením.
- Zabráňte dopadu silného svetla (napr. slnečného svitu alebo svetla silných fluorescenčných/ úsporných zdrojov), ktoré môže znížiť účinnosť a spoľahlivosť infračerveného diaľkového ovládania.

UPOZORNENIE:
Batérie odkladajte na miesto, kde nemajú prístup deti. Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu, ihneď sa obráťte na najbližšieho lekára.

ZAČÍNAME

ZAPNUTIE

Po vhodnom umiestnení/upevnení jednotky na stolík alebo na stenu a zapojení všetkých potrebných káblov vrátane napájacieho kábla postupujte nasledovne:
Stlačte tlačidlo ⏻ na diaľkovom ovládači, aby sa jednotka určite prepla do zapnutého režimu – kontrolka LED sa rozsvieti zeleno. Teraz si môžete vychutnať množstvo funkcií vášho nového televízora.

VÝBER ZDROJA

Vstupný zdroj môžete vybrať pomocou ponuky zdrojov. Stlačením tlačidla **SOURCE** sa zobrazí nasledujúca ponuka:

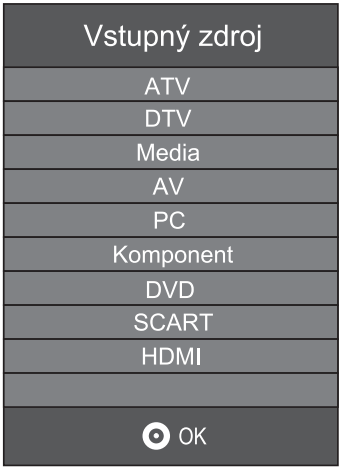

Aktuálny zdroj je zvýraznený. Stlačením tlačidiel ▲/▼ na diaľkovom ovládači označte svoju voľbu. Stlačením tlačidla **OK** potvrďte svoju voľbu.

NASTAVENIE POMOCOU PONUKY DTV

V režime DTV stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **SETUP**.
Stláčaním tlačidla ◄/► na diaľkovom ovládači môžete zvoliť sekcie menu (sekcie menu pozostávajú z "KANÁL", „OBRAZ", „ZVUK", „ČAS", „ZAMKNÚŤ", „NASTAVENIE"). Stlačením tlačidla ▲/▼ alebo OK otvorte túto časť ponuky. Stlačením tlačidla ▲/▼ alebo OK na diaľkovom ovládaní vyberte položku a potom stlačením tlačidla ◄/► upravte hodnotu parametra. Stlačte tlačidlo **SETUP** pre návrat do hlavnej ponuky alebo tlačidlo **EXIT** pre opustenie ponukovej tabuľky.

KANÁL

Pre nastavenie DTV kanálov zvoľte sekciu KANÁL. Môžete si zvoliť Auto ladenie, ATV manuálne ladenie (popísané v NASTAVENIE POMOCOU PONUKY ATV), DTV manuálne ladenie, Úprava program, Informácie o signáli a informácie CI.

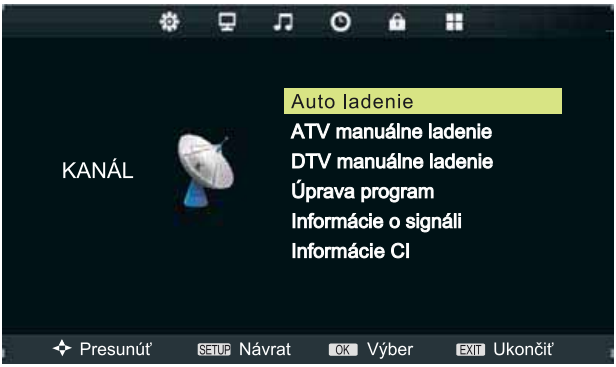

Vyberte možnosť Auto ladenie, stlačte tlačidlo **OK** alebo ►. Tlačidlami ▲/▼ zvoľte medzi možnosťami: Krajina, LCN, Typ ladenia alebo Digital type. V poslednou možnosťou vyberte medzi DVB-T a DVB-C. Akonáhle je nastavenie dokončené, stlačte tlačidlo **OK**. Systém spustí Automatické vyhľadávanie. Počas hľadania sa zobrazí dialógové okno s naladenými kanálmi (pozri obrázok vpravo):

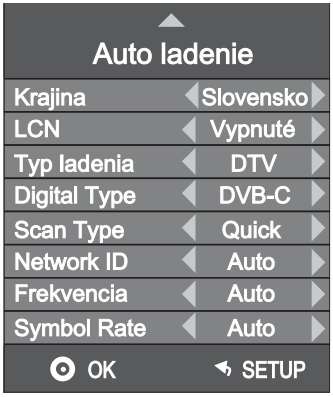

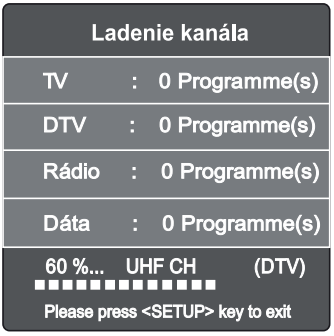

Nastavenie pomocou ponuky DTV

Vyberte položku DTV manuálne ladenie, stlačením klávesu ◄/► vyberte číslo kanála a stlačením tlačidla **OK** spustite vyhľadávanie.

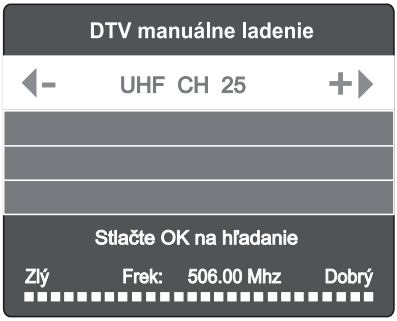

Položka Úprava program otvorí vedľajšiu ponuku pre nastavenie kanála s položkami Vymazať, Presunúť, Preskočiť a Fav (Pridať do zoznamu obľúbených).

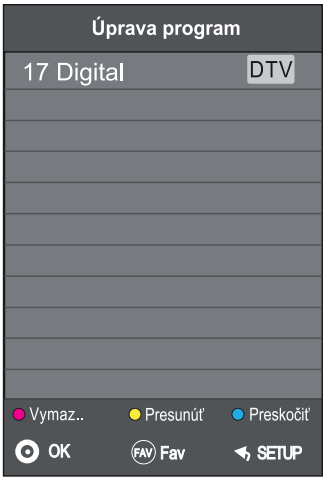

Položka Informácia o signále umožňuje získať informáciu o frekvencii, kvalite a sile signálu.

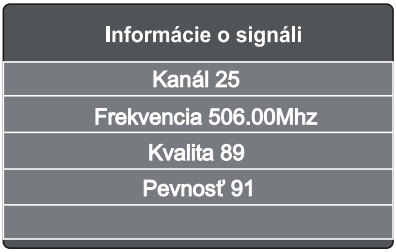

Položka Informácie CI umožní získať informácie o podmienenom prístupe, ak je vložený modul CI.

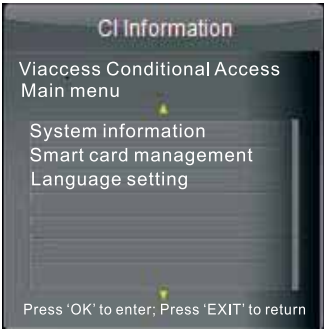

Nastavenie pomocou ponuky DTV

OBRAZ

Pre nastavenie parametrov obrazu zvoľte sekciu OBRAZ. Na výber máte Režim obrazu, Teplota farby, Redukcia šumu a nastavenie Kontrast, Jas, Farba, Odtieň, Ostrosť.

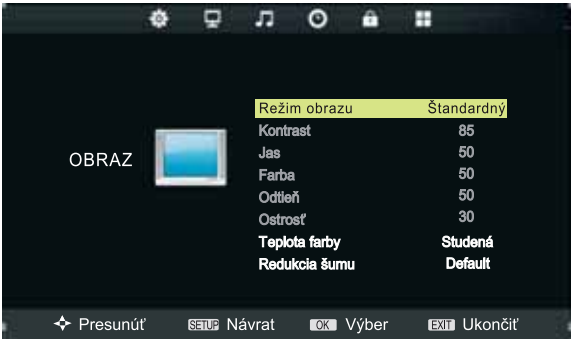

Režim obrazu môžete meniť na Osobný, Dynamický, Štandardný a Mäkký. V Osobnom režime môžete nastaviť Kontrast, Jas, Farba, Odtieň, Ostrosť.
Režim Teplota farby môžete meniť medzi Normálnym, Studeným a Teplým.
Redukcia šumu môže byť menená medzi: Vypnuté, Nízky, Stredný, Vysoký a Default.

ZVUK

Pre nastavenie parametrov zvuku zvoľte sekciu ZVUK. Môžete si zvoliť Režim zvuku, Bilancia, Automatickú hlasitosť, SPDIF režim, AD prepnúť a nastavenie Výšok a Basov.

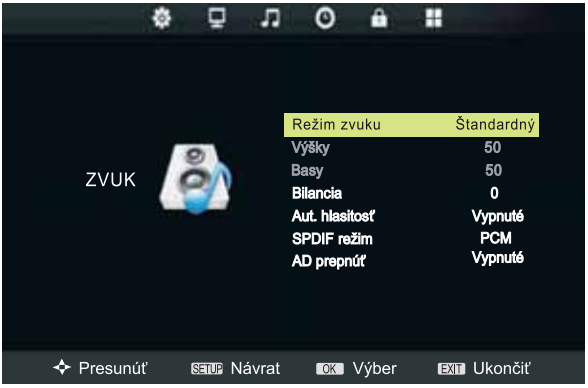

Režim zvuku môže byť zmenený medzi Osobným, Štandardným, Hudobným, Filmovým a Športovým. V Osobnom režime môžete nastaviť Výšky a Basy (môžu byť nastavené od 0 do 100). Bilancia môže byť nastavené od –50 do +50 pre L a R vyváženosť zvuku. Základné nastavenie je 0. Automatická hlasitosť môže byť zmenená medzi Vypnutá alebo Zapnutá pre automatickú kontrolu hlasitosti. Základné nastavenie je Zapnutá.
Režim SPDIF môže byť zmenený medzi Vypnutý, PCM alebo Auto.
Prepínaš AD môže byť zmenený medzi Vypnutý alebo Zapnutý. Ak si zvolíte Zapnutý, môžete nastaviť hlasitosť od 0 do 100.

ČAS

Pre nastavenie Časové pásmo, Časovač spánku, Auto vypnutie a OSD časovač zvoľte sekciu ČAS.

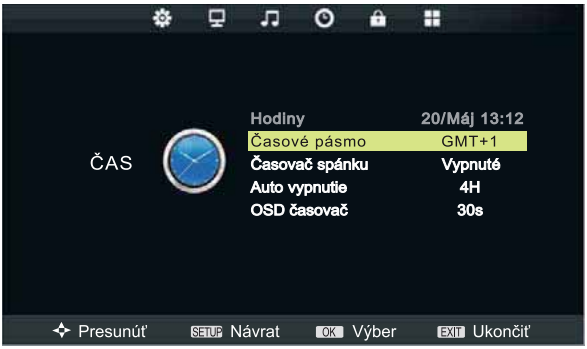

Položka Časové pásmo umožní nastavenie časového pásma.
Časovač spánku umožní nastavenie časovača pre zaspávanie (Vypnuté, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min a 240 min).
Položka Auto vypnutie umožní nastaviť funkciu automatického pohotovostného režimu (Vypnuté, 3 H, 4 H a 5 H. Štandardná hodnota auto pohotovostného režimu je 4 hodiny – TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu potom, čo nebol aktívne používaný po dobu 4 hodín.
OSD časovač umožňuje nastaviť čas OSD na obrazovke (5s, 10s, 15s, 20s, 25s and 30s).

ZAMKNÚŤ

Pre Zamykací systém, Nastaviť heslo, Blokovať program, Rodičovská kontrola a Uzamkn. klávesnice zvoľte sekciu ZAMKNÚŤ.

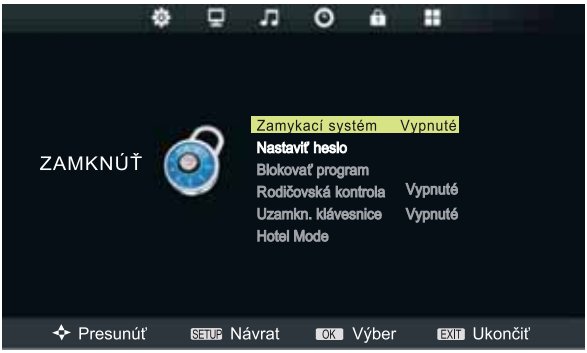

Ak je položka Zamykací systém je v stave Zapnuté, môžete uzamknúť niektorý program alebo klávesnicu, alebo nastaviť rodičovskú kontrolu.

Nastavenie pomocou ponuky DTV

Ak chcete zmeniť systém zamykania, musíte zadať prednastavené heslo: 0000

Ak chcete zmeniť predvolené heslo, vyberte položku Nastaviť heslo.

Položka Blokovať program umožní zabrániť prístupu k neželaným programom.

Položka Rodičovská kontrola umožní nastavenie vekovej hranice na sledovanie programov.

Uzamkn. klávesnice môže byť zmenený medzi Vypnuté alebo Zapnuté.

Nastavenie pomocou ponuky DTV

NASTAVENIE

Zvoľte sekciu NASTAVENIE pre voľbu OSD jazyk, TT jazyk, Jazyk zvuku, Jazyk tituliek, Systém súborov PVR, Pomer strán, Modrá obrazovka, Prvej inštalácie, Obnoviť výrobné nastavenia a Aktualizácie softvéru (USB).

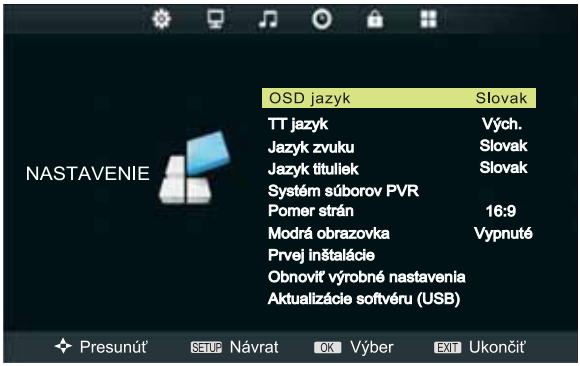

Položka OSD jazyk umožňuje nastaviť jazyk OSD.

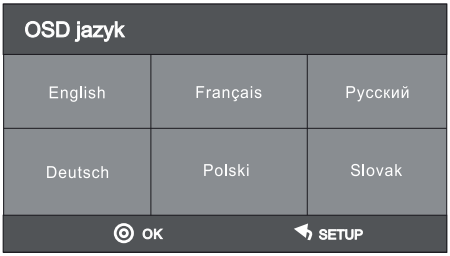

Položka TT jazyk umožňuje nastaviť skupinu jazykov teletextu.

Položka Jazyk zvuku umožní vybrať primárny a sekundárny jazyk reči programu (k dispozícii len v režime DTV, ak poskytovateľ programu podporuje viacjazyčné funkcie)

Nastavenie pomocou ponuky DTV

Položka Jazyk tituliek umožní vybrať jazyk titulkov programu.

SYSTÉM SÚBORU PVR

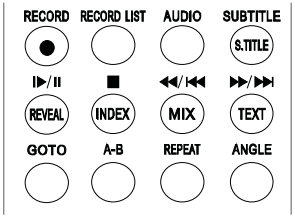

FUNKCIE TLAČIDIEL PVR NA DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ

Tlačidlo PVR NAHRÁVANIE: RECORD
Záznam programu.
Tlačidlo PVR ZOZNAM: RECORD LIST
Otvorte zoznam nahrávok.
Tlačidlo PVR PREHRÁVANIE: ▶/❚❚
Prehrávanie nahraných programov v režime Media.
Tlačidlo PVR PREVÍJANIE DOZADU: ◀◀/I◀◀
Prevíjanie dozadu vysokou rýchlosťou. Pri každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prevíjania dozadu zvyšuje.
Tlačidlo PVR RÝCHLO DOPREDU: ▶▶/▶▶I
Prevíjanie dopredu vysokou rýchlosťou. Pri každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prevíjania dopredu zvyšuje.
Tlačidlo PVR PAUZA alebo PVR TSR: ▶/❚❚
Pozastavuje prehrávanie nahratého programu alebo spúšťa program TSR.
Tlačidlo PVR OPAKOVANIE SEGMENTU: A-B/ ZELENÉ
Nastavenie segmentu pre opakovanie v nahranom programe.

FUNKCIE PVR

Využite možnosti svojej vlastnej osobnej knižnice televíznych programov, filmov a športu tak, že môžete sledovať vtedy, keď to vyhovuje vám. Je to televízia prispôsobená vášmu dennému režimu. Pozastavte živé televízne vysielanie!
Prevíjajte a znova prehrávajte programy, takže o ne neprídete.
Nahrajte svoje obľúbené programy a pozerajte ich koľkokrát chcete.

Nastavenie pomocou ponuky DTV

Popis ponuky PVR File system (Systém súborov PVR)

Vložte zariadenie USB do televízora USB portu. Stlačte tlačidlo **SETUP**, vyberte NASTAVENIE sekcii, línia Systém súborov PVR.

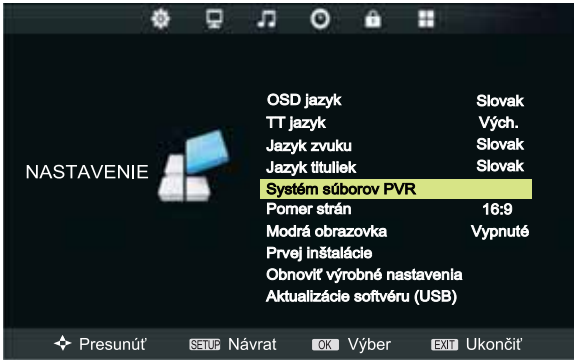

Vyberte disk: vyberte disk ako systém súborov PVR.
Kontrol sistému súborov PVR: Skontrolujte formát súborov disku.
USB Disk: Zobrazí stav aktivácie USB disku, „Splnené" znamená aktiváciu. Nie je vybraný, zobrazí automaticky.
Formát: Sformátuje disk USB, vytvorí formát súborového systému PVR na disku USB.
Veľkosť časov. posunu: Zobrazí kapacitu TSR. Nie je vybraný, zobrazí automaticky.
Rýchlosť: Rýchlosť čítania a zápisu. Nie je vybraný, zobrazí automaticky.
Limit voľn. písania: Maximálna dĺžka záznamu v hodinách.

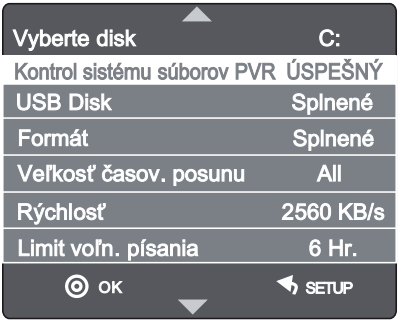

Nahrávanie

POZNÁMKA
Pred nahrávaním vykonajte prosím veci diskutovalo v Systém súborov PVR menu opis.

Stlačte tlačidlo **RECORD** spustíte nahrávanie. Pre zastavenie stlačte tlačidlo ■ na RC alebo vybrať **Stop** na príkazovom riadku. Môžete si zobraziť príkazový riadok s RC tlačidlo **OK** pri nahrávaní alebo náhľad záznamu.

Nastavenie pomocou ponuky DTV

Náhľad záznamov

Náhľad v režime DTV: Môžete prepnúť na PVR zozname stlačením tlačidla **RECORD LIST.** Vyberte si chcel nahrávať pohybom kurzora ▲▼ a stlačte **OK.** Stlačte tlačidlo **GOTO/ČERVENÉ** vymazať záznam, **A-B/ZELENÉ** – pre zobrazenie záznamu informácií.

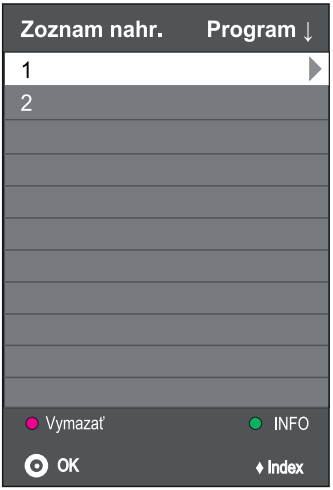

Náhľad v režime USB: Prepnúť do režimu USB pomocou **SOURCE,** vyberte FILM > Disk > MST PVR > záznamu. Stlačte tlačidlo ▮▶/▮▮ hrať záznamu na celú obrazovku. Pri sledovaní záznamu, stlačte tlačidlo **OK** spustite na príkazovom riadku.

Príkazového riadku funkcie

Môžete nájsť tieto funkcie v príkazovom riadku: **Pauza; FB; FF; Pred.; Ďalšie; Stop; Opakovať** (Opakovať vše > Opakovať žiadny > Opakovať 1); **Súb A/B; Zoznam hry; Info.; Pomalé vpred; Krok vpred; Čas prech.; Priblížiť; Oddialiť; Pomer strán** (Auto > Zoom 1 > Zoom 2 > 16:9 > 4:3); **Presunúť obraz.**

PVR na EPG menu

Stlačte tlačidlo **EPG** na RC pre otvorenú EPG menu. Prepnúť do režimu Rekordér stlačením **RECORD** alebo **GOTO/ ČERVENÉ** tlačidlo.

Setup kanál, čas štartu a konca, potom stlačte tlačidlo **OK.** Môžete si vybrať záznam perióda v spodnom riadku: Režim Raz > Mode Každý deň > Režim Týždeň. PVR funkcie na menu EPG je k dispozícii na TV pohotovostného režimu.

Nastavenie pomocou ponuky DTV

Time Shift Record (TSR – Nahrávanie s posunom času)

Môžete špecifikovať veľkosť disku pre nahrávanie s posunom času a prispôsobiť ho svojim potrebám. Čím vyššia kapacita, tým dlhší čas nahrávania.

Po stlačení tlačidla ▮▶/▮▮ bez zobrazenia menu sa dostanete do funkcii nahrávania videa až do stlačenia tlačidla ■ alebo zvolenia príkazu Stop v príkazovom riadku, alebo kým sa nezaplní USB disk. Pre prehrávanie opakovane stlačte tlačiclo ▮▶/▮▮ alebo zvoľte príkaz Hrát v príkazovom riadku. Pre posun dopredu o 30 sekúnd stlačte tlačidlo ▶▶▮ alebo zvoľte príkaz Ďalšie v príkazovom riadku. Pre posun vzad o 30 sekúnd stlačte tlačidlo ▮◀◀ alebo zvoľte príkaz Pred. v príkazovom riadku. Pre rýchly posun vpred/vzad môžete použiť tlačidlo ◀◀/▶▶ alebo zvoľte príkaz FB / FF.

Poznámky k funkcii PVR

USB disk musí mať kapacitu aspoň 1 GB. Dĺžka nahrávania je určená kapacitou disku. Pre multimediálne aplikácie a aplikácie PVR sa odporúčajú vysokorýchlostné zariadenia USB so súborovým systémom Hi Speed FS.
Pre vyšší výkon v aplikáciách PVR a Time Shift sa odporúčajú prenosné pevné disky alebo vysokorýchlostné USB kľúče.
Formátovaním sa odstráni celý obsah. Venujte pozornosť uchovaniu dôležitých údajov. Ak sa na USB disku nachádzajú vírusy, funkcia formátovania môže zlyhať. Funkcionalita PVR je efektívna iba pri ďalšom porte DTV.
Ak prenosný pevný disk obsahuje viac oddielov, otvorte ponuku Súborový systém PVR a vyberte písmeno zvolenej jednotky PVR.
Ponuka Systém súborov PVR nahrávania je obmedzená najviac na jeden zápis. V takomto prípade automaticky ukončí operáciu. Maximálna dĺžka nahrávania je 24 hodín. Formáty signálu pre DTV video (toky údajov TS). Funkcia PVR je k dispozícii len pre DTV zdroj.
Súbory PVR sa prehrajú v režime USB iba ak je veľkosť súboru väčšia ako 5 MB. USB zariadenie musí byť kompatibilné s normou USB 2.0 HS.

Položka Pomer strán obrazu umožňuje výber pomeru strán obrazu medzi Auto, 4:3, 16:9, Zoom1 a Zoom2.

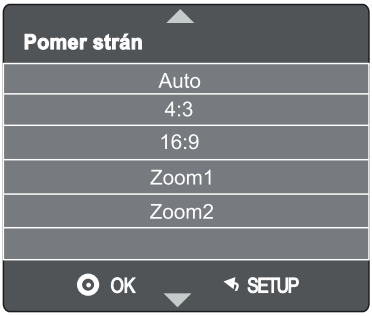

Položka Modrá obrazovka môže byť zmenená na Zapnutá a Vypnutá.
Prvej inštalácie pomáha pri hľadaní programov.
Položka Obnoviť výrobné nastavenia umožňuje nastaviť všetky nastavenia do pôvodnej podoby.
Aktualizácie softvéru (USB) umožňuje aktualizovať software cez USB vstup.

Nastavenie pomocou ponuky DTV

ELEKTRONICKÝ SPRIEVODCA PROGRAMAMI (EPG)

Stlačením tlačidla **EPG** na diaľkovom ovládači sa zobrazí Elektronický sprievodca programami. EPG poskytuje informácie ako napríklad zoznamy programov, časy začiatku a konca programov na všetkých dostupných kanáloch. V EPG bývajú navyše k dispozícii aj podrobné informácie o programoch. (Dostupnosť a množstvo podrobností o programe závisí od vysielajúcej stanice.)

INFORMÁCIE

Ak chcete získať viac informácií o prítomných a budúcich udalostiach, stlačte tlačidlo **DISPLAY.** Po stlačení tlačidiel ◄/► sa aj tu zobrazí nasledujúca udalosť (prepínač medzi prítomnou a nasledujúcou udalosťou):

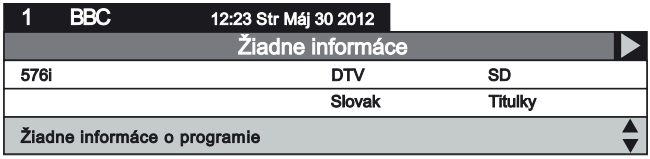

NASTAVENIE POMOCOU PONUKY ATV

Toto zariadenie si môže zapamätať až 100 programových kanálov. Svoj obľúbený kanál si môžete vybrať stlačením tlačidiel **CH+/–** alebo tlačidiel s číslami a môžete vyhľadávať a ukladať všetky kanály v manuálnom alebo automatickom režime.
V režime ATV stlačte tlačidlo **SETUP** na diaľkovom ovládaní. Stláčaním tlačidla ◄/► na diaľkovom ovládači môžete zvoliť sekcie menu (sekcie menu pozostávajú z „KANÁL“, „OBRAZ“, „ZVUK“, „ČAS“, „ZAMKNÚŤ“, „NASTAVENIE“). Stlačením tlačidla ▲/▼ alebo **OK** otvorte túto časť ponuky. Stlačením tlačidla ▲/▼ alebo **OK** na diaľkovom ovládaní vyberte položku a potom stlačením tlačidla ◄/► upravte hodnotu parametra. Pre návrat do hlavného menu stlačte tlačidlo **SETUP** alebo tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu.

KANÁL

Pre nastavenie DTV kanálov zvoľte sekciu KANÁL. Môžete si zvoliť Auto ladenie, ATV manuálne ladenie, DTV manuálne ladenie (popísané v NASTAVENIE POMOCOU PONUKY DTV) a Úprava program.

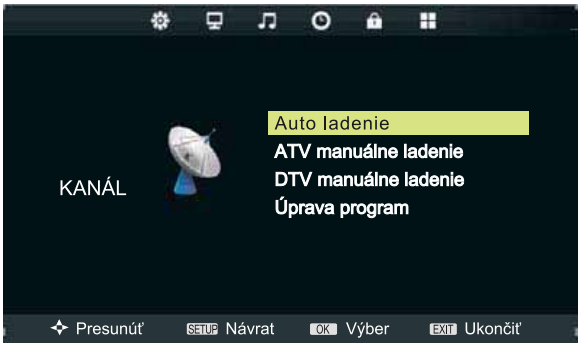

Vyberte možnosť Auto ladenie, stlačte tlačidlo **OK** alebo ►. Tlačidlami ▲/▼ zvoľte medzi možnosťami: Krajina alebo Typ ladenia. Akonáhle je nastavenie dokončené, stlačte tlačidlo **OK**. Systém spustí Automatické vyhľadávanie. Počas hľadania sa zobrazí dialógové okno s naladenými kanálmi (pozri obrázok vpravo):

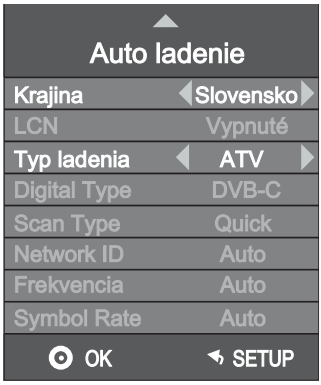

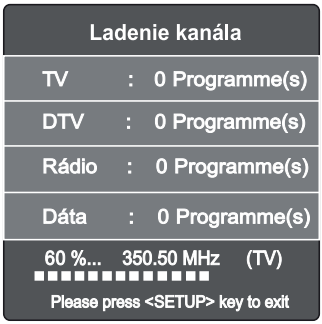

Nastavenie pomocou ponuky ATV

Vyberte položku ATV manuálne ladenie, stlačením tlačidla ◄/► vstúpte do ponuky ATV manuálne ladenie. Môžete si zvoliť Aktuálny Kanál, Farebný systém, Systém zvuku, Jemné nastavenie, AFC a Hľadať.
Položka Aktuálny Kanál umožňuje zvoliť číslo kanálu.
Položka Farebný systém umožňuje zvoliť systém farby „Auto“, „PAL“ a „SECAM“.
Položka Systém zvuku umožňuje zvoliť systém zvuku „B/G“, „DK“, „I“ a „L“.
Položka Jemné nastavenie umožňuje presné nastavenie zvuku a obrazu (alebo nastaví frekvenciu kanála priamo s číselnými tlačidlami).
Položka AFC umožňuje zvoliť Zapnuté alebo Vypnuté pre automacké opravy frekvencie kanála.
Položka Hľadať umožní nastaviť televízny kanál.

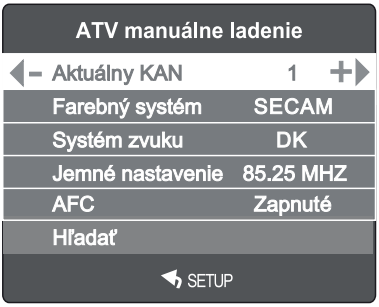

Položka Úprava program otvorí vedľajšiu ponuku pre nastavenie kanála s položkami Vymazať, Premenovať, Presunúť, Preskočiť a Fav (Pridať do zoznamu obľúbených).

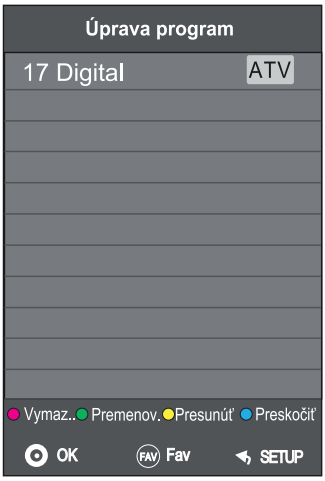

OBRAZ

Pre nastavenie parametrov obrazu zvoľte sekciu OBRAZ. Na výber máte Režim obrazu, Teplota farby, Redukcia šumu a nastavenie Kontrast, Jas, Farba, Ostrosť.

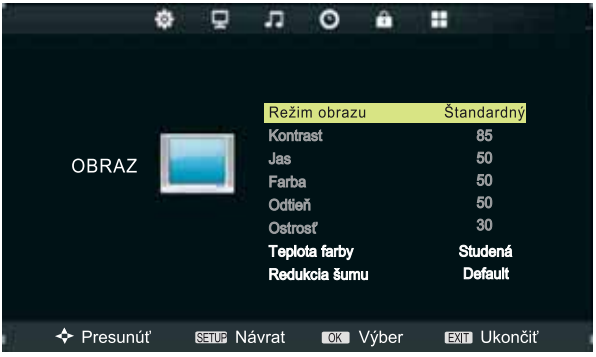

Režim obrazu môžete meniť na Osobný, Dynamický, Štandardný a Mäkký. V Osobnom režime môžete nastaviť Kontrast, Jas, Farba, Ostrosť.
Režim Teplota farby môžete meniť medzi Normálnym, Studeným a Teplým.
Redukcia šumu môže byť menená medzi: Vypnuté, Nízky, Stredný, Vysoký a Default.

Nastavenie pomocou ponuky ATV

ZVUK

V časti ZVUK môžete nastaviť položky Režim zvuku, Bilancia, Automatickú hlasitosť a SPDIF režim. Položky Režim zvuku, Bilancia, Automatickú hlasitosť a SPDIF režim sú vysvetlené v časti Nastavenie DTV. Prečítajte si podrobné pokyny v tejto časti.

ČAS

V časti ČAS môžete nastaviť položky Časovač spánku, Auto vypnutie a OSD časovač.
Položky Časovač spánku, Auto vypnutie a OSD časovač sú vysvetlené v časti Nastavenie DTV. Prečítajte si podrobné pokyny v tejto časti.

ZAMKNÚŤ

V časti ZAMKNÚŤ môžete nastaviť položky Zamykací systém, Nastaviť heslo, Blokovať program, a Uzamkn. klávesnice. Položky Zamykací systém, Nastaviť heslo, Blokovať program a Uzamkn. klávesnice sú vysvetlené v časti Nastavenie DTV. Prečítajte si podrobné pokyny v tejto časti.

NASTAVENIE

V časti NASTAVENIE môžete nastaviť položky OSD jazyk, TT jazyk, Pomer strán, Modrá obrazovka, Prvej inštalácie, Obnoviť výrobné nastavenia a Aktualizácie softvéru (USB).
Položky OSD jazyk, TT jazyk, Pomer strán, Modrá obrazovka, Prvej inštalácie, Obnoviť výrobné nastavenia a Aktualizácie softvéru (USB). sú vysvetlené v časti Nastavenie DTV. Prečítajte si podrobné pokyny v tejto časti.

FUNKCIA TELETEXT

Väčšina TV staníc poskytuje bezplatné teletextové informácie vrátane najnovších správ, informácií o počasí, zoznam televíznych programov a informácií o akciovom trhu. Stačí len zadať požadované číslo teletextovej stránky v závislosti od obsahu teletextu.

ZOBRAZENE TELETEXTU
Vyberte kanál obsahujúci signál teletextu. Stlačte tlačidlo **TEXT.**
Vyberte príslušnú stránku v závislosti od farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Znova stlačte tlačidlo **TEXT** a zobrazí sa televízna obrazovka.

VÝBER STRÁNKY
Pomocou číselných tlačidiel môžete otvoriť požadovanú stránku tak, že zadáte 3 číslice stránky. Ak je zadané číslo neplatné, treba po dokončení zadávania týchto číslic zadať znova 3 správne číslice.
Tlačidlami **PAGE+/–** môžete listovať stránky dopredu alebo dozadu.

ZMIEŠANÝ REŽIM
Táto funkcia umožňuje sledovať TV a teletextové informácie súčasne.
Keď sa objaví niektorá teletextová stránka, stlačte tlačidlo **TEXT** znova. Obraz TV a teletextové informácie sa zobrazia na obrazovke súčasne.
Ak znova stlačíte tlačidlo **TEXT,** zobrazí sa iba obrazovka TV.

ZÁMOK
Stlačením tlačidla **HOLD** zablokujete teletextovú stránku. Opätovným stlačením uzamknutie zrušíte.

INDEX
Stlačením tlačidla **INDEX** zobrazíte stránku s obsahom.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte určitú teletextovú stránku.

ZVÄČŠENIE TELETEXTU
Keď je zobrazená stránka teletextu, môžete ju zobraziť v dvojnásobnej veľkosti.
Stlačením tlačidla **SIZE** zväčšíte hornú polovicu stránky teletextu.
Opätovným stlačením tlačidla **SIZE** zväčšíte dolnú polovicu stránky teletextu.
Ďalším stlačením tlačidla sa vrátite do pôvodného režimu zobrazenia.

REŽIM ZOBRAZENIA
Stlačením tlačidla **REVEAL** zobrazíte skryté informácie teletextu. Opätovným stlačením tlačidla zrušíte.

FAREBNÉ TLAČIDLÁ (ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLTÉ, MODRÉ)
Farbenými tlačidlami vyberte príslušné stránky teletextu.

NASTAVENIE POMOCOU PONUKY MEDIA/AV/ KOMPONENT/SCART/HDMI

PONUKA NASTAVENIA VIDEA.
Postup nastavenia režimov **MEDIA/AV/KOMPONENT/SCART/HDMI** cez ponuku je rovnaký ako v prípade režimu TV, okrem časti KANÁL. Postup nájdete na predchádzajúcich stranách.

POZNÁMKA
Ak sa neprijíma signál cez vstup DTV, ATV, MEDIA/AV/KOMPONENT/SCART/HDMI, na obrazovke sa objaví nasledujúce hlásenie.

Zariadenie automaticky prejde do pohotovostného režimu, ak v priebehu 15 minút neprijme signál.

PONUKA NASTAVENIE PRE PC

Režim VGA podporuje rozlíšenie až do 1920×1080@60Hz, môžete toto zariadenie používať ako PC monitor pre multimédia. Ak toto zariadenie pracuje v režime PC, môžete vykonať nasledovné nastavenie. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **SETUP**.
Stláčaním tlačidla ◄/► na diaľkovom ovládači môžete zvoliť sekcie menu (sekcie menu pozostávajú z "OBRAZOVKA",„OBRAZ",„ZVUK",„ČAS",„ZAMKNÚŤ",„NASTAVENIE").
Stlačením tlačidla ▲/▼ alebo **OK** otvorte túto časť ponuky. Stlačením tlačidla ▲/▼ alebo **OK** na diaľkovom ovládaní vyberte položku a potom stlačením tlačidla ◄/► upravte hodnotu parametra. Pre návrat do hlavného menu stlačte **SETUP** alebo tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu.

OBRAZOVKA

Pre nastavenie parametrov PC zvoľte sekciu OBRAZOVKA (dostupné iba ak signálom vstupu PC-RGB). Na výber máte Auto nastavenie, Horizontálnu polohu, Vertikálnu polohu, Veľkosť, Fázu a Pozícia reset.

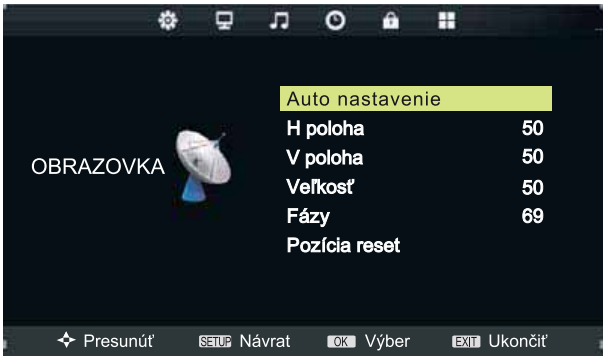

POZNÁMKA:
Keď váš počítač prejde do pohotovostného režimu, obrazovka sa zmení ako na nasledujúcom obrázku. Zariadenie prejde do režimu spánku, ak v priebehu 5–20 minút neprijme signál (podľa vášho nastavenia v ponuke ČAS). Prebudiť ho môžete prebudením počítača alebo stlačením tlačidla ⏻ na diaľkovom ovládači.

Ponuka nastavenie pre PC

OBRAZ

Pre nastavenie parametrov obrazu zvoľte sekciu OBRAZ. Na výber máte Režim obrazu, Teplota farby a nastavenie Kontrast, Jas, Farba, Ostrosť.

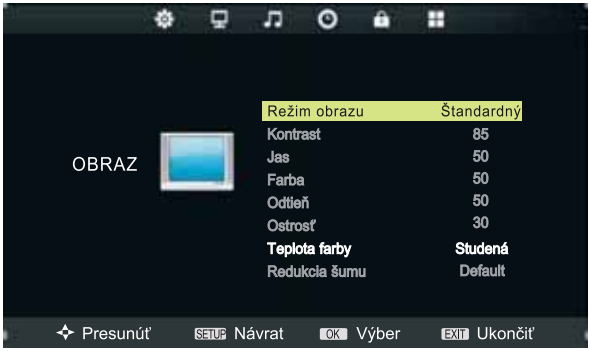

Režim obrazu môžete meniť na Osobný, Dynamický, Štandardný a Mäkký. V Osobnom režime môžete nastaviť Kontrast, Jas, Farba, Ostrosť.
Režim Teplota farby môžete meniť medzi Normálnym, Studeným a Teplým.

ZVUK

V časti ZVUK môžete nastaviť položky Režim zvuku, Bilancia, Automatickú hlasitosť a SPDIF režim.
Položky Režim zvuku, Bilancia, Automatickú hlasitosť a SPDIF režim sú vysvetlené v časti Nastavenie DTV. Prečítajte si podrobné pokyny v tejto časti.

ČAS

V časti ČAS môžete nastaviť položky Časovač spánku, Auto vypnutie a OSD časovač.
Položky Časovač spánku, Auto vypnutie a OSD časovač sú vysvetlené v časti Nastavenie DTV. Prečítajte si podrobné pokyny v tejto časti.

ZAMKNÚŤ

V časti ZAMKNÚŤ môžete nastaviť položky Zamykací systém, Nastaviť heslo a Uzamkn. klávesnice.
Položky Zamykací systém, Nastaviť heslo a Uzamkn. klávesnice sú vysvetlené v časti Nastavenie DTV. Prečítajte si podrobné pokyny v tejto časti.

NASTAVENIE

V časti NASTAVENIE môžete nastaviť položky OSD jazyk, Pomer strán, Modrá obrazovka, Obnoviť výrobné nastavenia a Aktualizácie softvéru (USB).
Položky OSD jazyk, Pomer strán, Modrá obrazovka, Obnoviť výrobné nastavenia a Aktualizácie softvéru (USB). sú vysvetlené v časti Nastavenie DTV. Prečítajte si podrobné pokyny v tejto časti.

POUŽÍVANIE USB

KRÁTKY ÚVOD

Zariadenie má rozhranie pre USB 2.0; môžete prehrávať hudbu, filmy a obrázkové súbory zo zariadenia USB.
USB je skratkou Univerzálnej sériovej zbernice. Väčšina zariadení USB na trhu sú USB 1.1 alebo USB 2.0.
Existuje niekoľko typov zariadení USB 1.1:
Monitory, komunikačné zariadenia, audio, ľudské vstupné zariadenia (HID), úložné zariadenia, väčšina pamätí, pevné disky USB atď. Zodpovedá triede Mass Storage Class.
Trieda Mass Storage Class umožňuje dva spôsoby prenosu:

1. Prenos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI)
2. Prenos USB 1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Táto jednotka podporuje USB 1.1 Prenos Mass Storage Class Bulk-Only, nie sme si istí, či sú podporované iné zariadenia USB! Preto si pred použitím skontrolujte vlastnosti zariadení USB.

Poznámky:

1. Toto zariadenie podporuje súbory formátu MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP.
2. Súborový systém podporuje FAT16, FAT32 a NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) nie je podporovaný
4. Zapojte priamo do konektora USB na televízore TV. Ak používate spojenie so samostatným káblom, môže byť problém s kompatibilitou USB.
5. Pred pripojením svojho zariadenia k televízoru si svoje údaje zálohujte, aby ste predišli poškodeniu alebo strate údajov. Výrobca nezodpovedá za poškodenia súborov a strate údajov.
6. Neodpájajte zariadenie USB, kým sa načítava.
7. Ak chcete zmeniť režim prehrávania, musíte opustiť aktuálny režim prehrávania stlačením tlačidla **EXIT**.
8. Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšie trvá jeho zobrazenie na obrazovke.
9. V prípade nepodporovaných alebo poškodených súborov sa objaví správa „Nepodporovaný formát“.

Používanie USB

FORMÁT PREHRÁVANIA MULTIMÉDIÍ NA NOSIČOCH USB

Typ média	Formát súboru	Kodek	
		Video	Audio
FILM	.avi	Xvid, MPEG-4	MP3,WMA,AAC
	.mpg	MPEG-1,MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
	.mov/.mkv	H.264	
HUDBA	.mp3	–	MP3
	.wma	–	WMA
	.m4a/.aac	–	AAC
FOTO	.jpg/.jpeg	Progresívne JPEG	
		Základné JPEG	
	.bmp	BMP	
	.png	neprekladané	
		prekladané	

POZNÁMKA:
Pred použitím ponuky MEDIA zapojte zariadenie USB, potom stlačením tlačidla **SOURCE** nastavte Vstupný zdroj na USB.

Stlačením klávesu ▲/▼ vyberte položku Media v ponuke Zdroj a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku.

Stlačením klávesu ◄/► vyberte položku, ktorú chcete nastaviť v ponuke MEDIA a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku.

Používanie USB

PONUKA FOTO

Stlačením klávesu ◄/► vyberte položku FOTO v hlavnej ponuke a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku. Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

Stlačením klávesu ◄/► vyberte položku diskovú jednotku, ktorú chcete prezerať, a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku. Stlačením tlačidla ◄/► vyberte návrat do predchádzajúcej ponuky.

V ponuke výberu súboru stlačením klávesu ◄/► vyberte súbor, ktorý chcete pozerať, a stlačením tlačidla **OK** zobrazte obrázok.
Keď označíte želanú možnosť, na pravej strane sa objavia informácie o súbore a v strede sa objaví ukážka obrázka.

Používanie USB

Stlačením tlačidla **OK** sa spustí prehrávanie zvoleného súboru.
Stlačením tlačidla **OK** sa zobrazí ponuka v dolnej časti obrazovky.

Stlačením klávesu ◄/► vyberte ponuku, ktorú chcete spustiť a stlačením tlačidla **OK** spustite príkaz.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.
Stlačením klávesu ◄/► vyberte priečinok, ktorý chcete prehľadávať v ponuke výberu súboru, a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači otvorte vedľajšiu ponuku. V ponuke výberu súboru stlačením klávesu ◄/► vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť, a stlačením červeného tlačidla na diaľkovom ovládači odstráňte súbory.

,

Používanie USB

PONUKA HUDBA

Stlačením klávesu ◄/► vyberte položku HUDBA v hlavnej ponuke a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

Stlačením klávesu ◄/► vyberte položku diskovú jednotku, ktorú chcete prezerať, a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku.
Stlačením tlačidla ◄/► vyberte návrat do predchádzajúcej ponuky.

V ponuke výberu súboru stlačením klávesu ◄/► vyberte súbor, ktorý chcete pozerať, a stlačením tlačidla **OK** pridajte súbor do zoznamu skladieb.
Stlačením tlačidla **OK** spustite prehrávanie hudby.

Stlačením klávesu ◄/► vyberte ponuku, ktorú chcete spustiť a stlačením tlačidla **OK** spustite príkaz.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

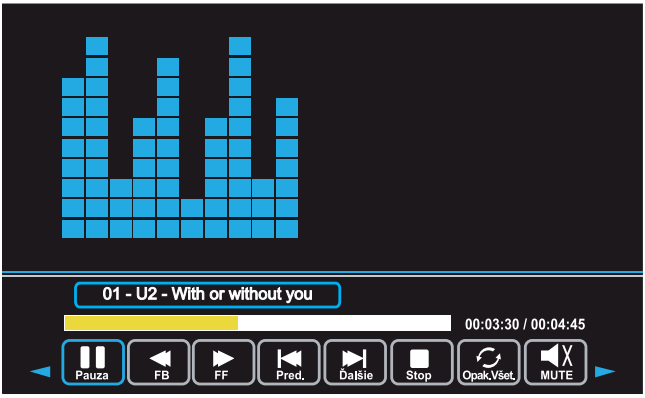

PONUKA FILM

Stlačením klávesu ◄/► vyberte položku FILM v hlavnej ponuke a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

Stlačením klávesu ◄/► vyberte položku diskovú jednotku, ktorú chcete prezerať, a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku.
Stlačením tlačidla ◄/► vyberte návrat do predchádzajúcej ponuky.
Keď označíte želanú možnosť, na pravej strane sa objavia informácie o súbore a v strede sa objaví ukážka filmu.

Používanie USB

Stlačením tlačidla **OK** sa spustí prehrávanie zvoleného filmu.
Stlačením tlačidla **OK** sa zobrazí ponuka v dolnej časti obrazovky.

Stlačením klávesu ◄/► vyberte ponuku, ktorú chcete spustiť a stlačením tlačidla **OK** spustite príkaz.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

PONUKA TEXT

Stlačením klávesu ◄/► vyberte položku **TEXT** v hlavnej ponuke a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

Stlačením klávesu ◄/► vyberte položku diskovú jednotku, ktorú chcete prezerať, a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku.
Stlačením tlačidla ◄/► vyberte návrat do predchádzajúcej ponuky.
Keď označíte želanú možnosť, na pravej strane sa objavia informácie o súbore a v strede sa objaví ukážka textu.

Stlačením tlačidla **OK** sa zobrazí zvolený text.
Stlačením tlačidla **OK** sa zobrazí ponuka v dolnej časti obrazovky.
Stlačením klávesu ◄/► vyberte ponuku, ktorú chcete spustiť a stlačením tlačidla **OK** spustite príkaz.
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

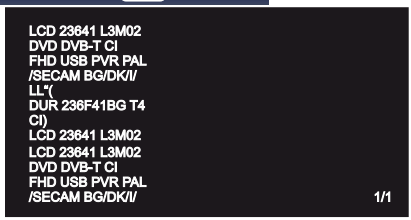

PRÁCA S DISKMI DVD

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

1. Zapnutie a vypnutie funkcie DVD
   – Zapnite LED TV a opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte režim DVD.
2. Vloženie disku DVD
   – Vložte disk Disc do otvoru pre disky (čistá (nahratá) strana disku má smerovať k zariadeniu), prehrávač automaticky načíta disk. Na obrazovke sa zobrazia správy **„CLOSE“** (ZATVÁRANIE) a **„LOADING“** (NAČÍTAVANIE). Po načítaní obsahu disku sa automaticky spustí režim prehrávania. Ak už bol disk vložený, automaticky sa prečíta.

   POZNÁMKA:
   – V prípade niektorých diskov je potrebné po načítaní obsahu disku stlačiť tlačidlo ▶II alebo zvoliť prehrávanie z ponuky disku.
   – Pri vkladaní disku sa uistite, že čistá (nahratá) strana disku smeruje k vám. Ak vložíte disk nesprávne, môžete poškodiť mechaniku DVD.
3. Prehrávanie diskov DVD
   – Podľa obsahu disku sa môže zobraziť ponuka disku. Počas prehrávania disku môžete použiť tlačidlo ▶II na prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením prehrávania. Tento výrobok podporuje aj prehrávanie z ponuky, titulu, sekvenčné a programované prehrávanie.
   • Stlačením tlačidla ■ raz sa zastaví prehrávanie. Stlačením tlačidla ▶II sa spustí prehrávanie od bodu, kde bolo zastavené.
   • Stlačením tlačidla ■ dvakrát sa zastaví prehrávanie. Stlačením tlačidla ▶II sa spustí prehrávanie od začiatku.

   Ak chcete vybrať disk, pred stlačením tlačidla **FAV** stlačte tlačidlo ■, aby ste chránili disk.
   • Pri vyberaní disku držte disk za okraj a vyberte ho z otvoru v priamom smere, aby sa nepoškriabal. Keď nepoužívate funkciu DVD (je v pohotovostnom režime alebo dlhodobo používate iné režimy), vyberte disk, aby ste chránili mechaniku DVD a disk.
4. Prehrávanie titulu (len pre disky DVD)
   – Stlačte tlačidlo **TITLE,** na obrazovke sa objaví správa **„Title Menu“.** – Stlačením smerových alebo číselných tlačidiel vyberte želaný titul.
   – Spustí sa prehrávanie od prvej kapitoly vybratého titulu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE FUNKCIÍ DVD

1. **Prehrávanie (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)**
   - – Disky DVD: V hlavnej ponuke alebo ponuke titulov stlačte tlačidlo ▶/❚❚; počas prehrávania disku DVD môžete spustiť svoj obľúbený titul priamo voľbou titulu po stlačení tlačidla **TITLE**.
   - – Disky Super VCD a VCD: Počas prehrávania disku môžete spustiť prehrávanie svojich obľúbených skladieb číselnými tlačidlami. (POZNÁMKA: Keď používate programované prehrávanie alebo je PBC v stave ON, na zmenu skladby môžete použiť iba tlačidlá ▶▶| alebo |◀◀).
   - – Disky CD, CD-G a HD-CD: Počas prehrávania disku môžete spustiť prehrávanie svojich obľúbených skladieb číselnými tlačidlami.
   - – Disky MP3 / JPEG: Prehrávanie svojich obľúbených skladieb môžete spustiť číselnými tlačidlami z ponuky obsahu.
   - – Ak je zadané číslo neplatné, bude neúčinné.

   POZNÁMKA:

   Pre skladby s číslom 1–10 použite číselné tlačidlá priamo. Pre skladby s číslom nad 10 použite číselné tlačidlá priamo alebo najprv stlačte tlačidlo - / -- (napr. pre skladbu s číslom 15 stlačte tlačidlá - / -- a 5).
2. **Predchádzajúca/nasledujúca (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)**
   - – Počas prehrávania disku;
   - • Stlačením tlačidla |◀◀ sa spustí prehrávanie posledného titulu / kapitoly / skladby.
   - • Stlačením tlačidla ▶▶| sa spustí prehrávanie nasledujúceho titulu / kapitoly / skladby.
   - – Disky Super VCD a VCD vo vypnutom stave PBC;
   - • Ak je aktuálna skladba prvá, stlačením tlačidla ▶▶| sa prehrávanie zastaví.
   - • Ak je aktuálna skladba posledná, stlačením tlačidla |◀◀ sa prehrávanie zastaví.
   - – Disky DVD: Uvedené funkcie sa môžu líšiť z dôvodu rôznych štruktúr diskov DVD.
3. **Dopredu/Dozadu (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)**
   - – Počas prehrávania disku môžete použiť funkcie pretáčania dopredu a dozadu.
   - – K dispozícii je 5 rýchlostí pretáčania dopredu a dozadu. Stlačením tlačidiel ◀◀/▶▶ môžete postupne prepínať medzi rôznymi rýchlosťami. (FF×2 /FF×4 / FF×8 / FF×16 / FF×32 / Prehrávanie, alebo FR×2 /FR×4 / FR×8 / FR×16 / FR×32 / Prehrávanie).
   - • Počas pretáčania dopredu alebo dozadu môžete obnoviť prehrávanie normálnou rýchlosťou stlačením tlačidla ▶/❚❚.
   - • CD, HD-CD, Mp3: Pretáčanie má aj zvukový výstup.
   - • Disky DVD: Ak pretočíte na prvý titul/kapitolu, spustí sa prehrávanie od začiatku.
   - • Disky Super VCD a VCD:, Ak je PBC v stave ON a pretočíte na prvú skladbu, spustí sa prehrávanie od začiatku.

   POZNÁMKA:

   Počas pretáčania dopredu alebo dozadu je zvuk vypnutý.
4. **Pozastavenie (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)**
   - – Disky CD, CD-G, HD-CD a MP3/JPEG: Stlačením tlačidla ▶/❚❚ sa pozastaví, stlačením tlačidla ▶/❚❚ sa obnoví prehrávanie.
5. **Opakovanie (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)**
   - – Stlačením tlačidla **REPEAT** raz sa zobrazí aktuálny režim opakovania.
   - • Disky Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD: Počas prehrávania zoznamu môžete použiť funkciu opakovaného prehrávania. K dispozícii sú 2 režimy opakovania. Tlačidlom **REPEAT** môžete postupne prepínať medzi režimami. (REPEAT (OFF) / REPEAT (1) / REPEAT (ALL)) (OPAKOVANIE VYPNUTÉ / OPAKOVAŤ 1 / OPAKOVAŤ VŠETKY)
   - • Disky DVD: môžete nastaviť režim opakovania prehrávania. K dispozícii sú 2 režimy opakovania. Tlačidlom **REPEAT** môžete postupne prepínať medzi režimami. (REP: (OFF) / REP: (CHAPTER) / REP: (TITLE) / REP: (ALL)) – (OPAKOVAŤ: VYP / OPAKOVAŤ: KAPITOLA / OPAKOVAŤ: TITUL / OPAKOVAŤ: VŠETKO)
   - • Disky MP3 / JPEG: Počas prehrávania disku môžete použiť funkciu opakovania prehrávania. K dispozícii sú 3 režimy opakovania. Tlačidlom **REPEAT** môžete postupne prepínať medzi režimami. (REPEAT (OFF) / REPEAT (1) / REPEAT (DIR) / REPEAT (ALL)) (OPAKOVANIE VYPNUTÉ / OPAKOVAŤ 1 / OPAKOVAŤ ADRESÁR / OPAKOVAŤ VŠETKY)
6. **Displej (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)**

– Stlačením tlačidla **DISPLAY** sa aktivuje rozbaľovacia ponuka pre aktuálny titul, kapitolu, čas a ďalšie informácie.

Práca s diskmi DVD

7. Skok (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)

– Táto funkcia umožní prehrávanie svojho obľúbeného titulu / kapitoly / skladby. Stlačením tlačidla **GOTO** sa na obrazovke aktivuje rozbaľovacia ponuka pre úpravu. Podľa zvýraznenej oblasti zadajte titul / kapitolu / číslo skladby číselnými tlačidlami alebo zadajte čas prehrávania. Po ukončení úprav stlačením tlačidla **OK** spustite prehrávanie. Ak je vstup neplatný, bude neúčinný.

POZNÁMKA:

Počas úprav je tlačidlo **GOTO** neúčinné.

– Ak je PBC v zapnutom stave, táto funkcia ho vypne.
– Disky Mp3/JPEG: Číselnými tlačidlami môžete priamo vybrať svoje obľúbené skladby alebo obrázky.

8. AUDIO (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)

– Stlačením tlačidla **AUDIO** raz sa zobrazí aktuálny zvukový režim.
– Opätovným stlačením tlačidla môžete postupne prepínať medzi rôznymi zvukovými režimami.
• Disky Super VCD & VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3:: (L/L, R/R, STEREO, MIX MONO)

POZNÁMKA:

Účinok prepnutia na zvukový kanál Auto L / R sa môže líšiť v dôsledku rôzneho obsahu na diskoch. Dvojjazyčné disky VCD môžu používať tlačidlo **AUDIO** na prepínanie medzi jazykmi.

9. Jazyk (disky DVD a Super VCD)

– Stlačením tlačidla **AUDIO** raz sa zobrazí aktuálny jazyk.
– Opätovným stlačením tlačidla môžete postupne prepínať medzi jazykmi.

POZNÁMKA:

Viacjazyčné disky DVD a Super VCD: Stlačením tlačidla **AUDIO** vyberte svoj obľúbený jazyk.

10. Titulky (disky DVD a Super VCD)

– Stlačením tlačidla **SUBTITLE** raz sa zobrazia aktuálne titulky.
– Opätovným stlačením tlačidla môžete postupne prepínať medzi rôznymi titulkami.

POZNÁMKA:

Disky DVD a Super VCD s viacjazyčnými titulkami: Stlačením tlačidla **SUBTITLE** vyberte svoj obľúbený jazyk pre titulky.

11. Uhol (disk DVD)

– Stlačením tlačidla **ANGLE** raz sa zobrazí aktuálny uhol prehrávania.
– Opätovným stlačením tlačidla môžete postupne prepínať medzi kódmi rôznych uhlov prehrávania. (Napr. Angle -/- (aktuálny/celkom) alebo OFF (VYP))

POZNÁMKA:

Len disky DVD s viacerými uhlami: Stlačením tlačidla **ANGLE** vyberte svoj obľúbený uhol prehrávania. Možnosť prepínania uhlov prehrávania závisí od dostupnosti obsahu DVD.

12. Stlmenie (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)

– Stlačením tlačidla **MUTE** sa stíši zvukový výstup. Na obrazovke sa zobrazí správa „MUTE".
– Opätovným stlačením tlačidla sa zruší režim stlmenia. Stlačením tlačidla **VOL +** sa zruší režim stlmenia a upraví sa hlasitosť.
– Ak zariadenie nevydáva zvuk, skúste stlačením tlačidla **MUTE** zrušiť režim stlmenia.

13. ZOOM (disky DVD/Super VCD/VCD /Mp3 a JPEG)

– Stlačením tlačidla **ZOOM+** sa priblížite k obrazu.
– K dispozícii sú 3 režimy zväčšenia. Tlačidlom **ZOOM+** môžete postupne prepínať medzi režimami zväčšenia. (Zoom OFF (VYP), Zoom×2, Zoom×4)
– V režime Zoom×2 a Zoom×4 môžete použiť navigačné tlačidlá na posunutie obrazu pre zobrazenie želanej časti.

14. A-B (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)

– Počas normálneho prehrávania alebo pretáčania dopredu alebo dozadu stlačte tlačidlo **A-B** na mieste, kde chcete mať začiatok opakovaného úseku. Na obrazovke sa zobrazí správa „REPEAT A".
– Počas normálneho prehrávania alebo pretáčania dopredu alebo dozadu stlačte tlačidlo **A-B** na mieste, kde chcete mať koniec opakovaného úseku. Na obrazovke sa zobrazí správa „REPEAT B".
– Funkcia opakovania automaticky začne prehrávanie úseku od bodu A až po bod B.
– Opakovaným stlačením tlačidla **A-B** sa funkcia zruší. Na obrazovke sa zobrazí správa „REPEAT OFF".
• Disky Super VCD, VCD a CD: Opakovanie úseku A-B funguje iba v rámci jednej skladby. Ak sa začne prehrávať ďalšia, opakovanie úseku A-B sa automaticky zruší.
• Disky Super DVD: Opakovanie úseku A-B funguje iba v rámci jedného titulu/kapitoly. Ak sa začne prehrávať ďalšia, opakovanie úseku A-B sa automaticky zruší.

15. **Hlasitosť (disky DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG)**
    – Úroveň hlasitosti výstupu nastavíte stlačením tlačidiel **–VOL / + VOL**.
    POZNÁMKA:
    Disky DVD prehrávajte s pôvodným kódom, nie je možné nastaviť.
16. **INTRO (Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD)**
    – Zobrazí sa Intro/Scan/9 obrázkov.

Prehrávanie MP3/JPEG

Po načítaní disku MP3 / JPEG zariadenie začne vyhľadávať priečinky s uloženými súbormi MP3 /JPEG. Najprv automaticky zobrazí obsah formátu MP3. Obrazovka vyzerá nasledovne:

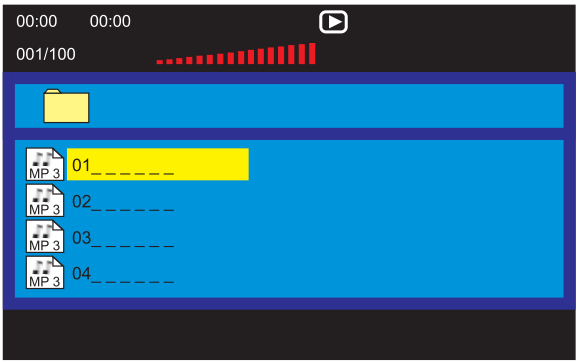

– Pomocou navigačných tlačidiel otvorte svoj obľúbený priečinok a spustite prehrávanie prvého súboru alebo sa presuňte na svoj obľúbený súbor.

POZNÁMKA:

– Stlačením tlačidiel ◄ / ► označte priečinky, dokumenty alebo režim.
– Stlačením číselných tlačidiel môžete vybrať obsah priamo. Pre čísla nad 10 použite číselné tlačidlá priamo alebo najprv stlačte tlačidlo - / – (napr. pre skladbu 15 stlačte tlačidlá - / -- a 5)
– Počas prehrávania súborov MP3 sa nezobrazuje obraz, iba sa prehráva zvuk.
– Keď prehrávate alebo pozastavíte prehrávanie obrázkov, môžete použiť navigačné tlačidlá na prevrátenie / otočenie obrázkov.
• Tlačidlom ▲ sa obrázok prevráti vodorovne.
• Tlačidlom ▼ sa obrázok prevráti zvislo.
• Tlačidlom ◄ sa otočí doľava o 90°.
• Tlačidlom ► sa otočí doprava o 90°.
– Počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania obrázkov stlačením tlačidiel ⏮ / ⏭ môžete vybrať nasledujúcu / predchádzajúcu stranu alebo stlačením číselných tlačidiel môžete zobraziť príslušné obrázky.

Práca s diskmi DVD

NASTAVENIA FUNKCIÍ

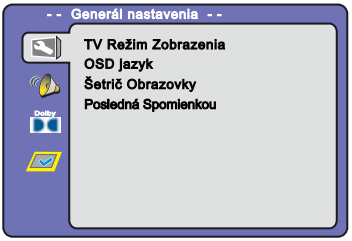

Stlačením tlačidla **DVD-MENU** otvorte ponuku prehrávača DVD na obrazovke;
Režim Nastavenie poskytuje ponuku pre nastavenie týchto položiek: **Generál nastavenia, Nastavenie Reproduktorov Stránky, Dolby Digital nastavenie** a **Predvoľby Stránky.**
Stlačte tlačidlo ▲/▼ pre prepnutie medzi týmito položkami. Stlačte tlačidlo **OK** alebo ► pre vstup do zvýraznenej podpoložky menu. Stlačte tlačidlo ◄ pre návrat do OSD menu a tlačidlo **DVD-MENU** pre odchod z režimu OSD menu.

POZNÁMKA:
Nasledujúce funkcie zrušia alebo pozastavia prehrávanie v režime nastavenia: TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW/STEP, AUDIO, F.FWD, F.REV, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, A-B.

Generál nastavenia

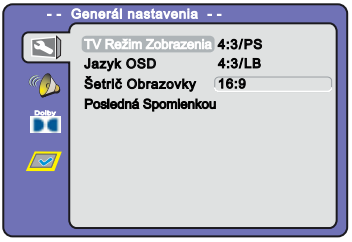

TV Režim Zobrazenia
Disky DVD sa vyrábajú v rozličných pomeroch strán obrazovky.
Táto ponuka umožní vybrať niektorý z troch pomerov strán:

- 4:3 PS
- 4:3 LB
- 16:9

Vyberte si najvhodnejší pomer strán pre spustený disk DVD.

4:3 PS
Najrozšírenejším systémom pre televízne vysielanie je Pan and Scan a je predvoleným nastavením. Používa pomer strán 4:3. Ak vyberiete toto nastavenie pre pozeranie DVD, obraz vyplní obrazovku, ale nebudete vidieť ľavý a pravý okraj obrazu.

4:3 LB
Letter Box zobrazí DVD v pôvodnom pomere strán, preto v závislosti od veľkosti obrazovky svojho televízora, môžete vidieť čierne okraje nad a pod obrazom.

16:9
Použite toto nastavenie, ak máte širokouhlý televízor.

POZNÁMKA:
- Veľkosť prehrávaného obrazu sa môže líšiť v závislosti od obsahu disku.
- V prípade diskov s obsahom formátu 4:3 budú všetky režimy zobrazovať iba obraz 4:3.
- Pomer strán obrazovky zvoľte podľa pomeru strán pripojeného televízora / displeja.

Jazyk OSD
Pomocou navigačných tlačidiel vyberte ikonu nastavenia **Jazyk OSD,** stlačením tlačidla **OK** potvrďte voľbu. Máte k dispozícii niekoľko jazykov, tlačidlami ▲/▼ môžete prepínať medzi nimi.

POZNÁMKA:
Ak zvolený jazyk nie je medzi jazykmi obsahu DVD, automaticky sa vyberie predvolený jazyk disku. Predvoleným jazykom je angličtina.

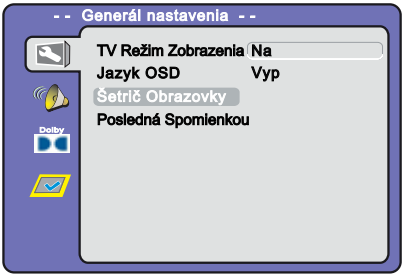

Šetrič Obrazovky
Zapnutie alebo vypnutie **Šetrič Obrazovky.** Objaví sa, akonáhle je zastavený prehrávač alebo je obraz zastavený na niekoľko minút. Šetrič obrazovky môže zabrániť poškodeniu obrazovky.

Posledná Spomienkou
Zapína a vypína **Posledná Spomienkou**
Na – pri ďalšom začiatku prehrávania **Posledná Spomienkou** pokračuje od posledného bodu a obnoví posledné použité nastavenie.
Vyp – automaticky prepne späť do štandardného nastavenia.

Nastavenie Reproduktorov Stránky

Downmix
Použite navigačné tlačidlá k výberu **Obklopiť** alebo **Stereo.**
Obklopiť – surround režim
Stereo – zvoľte túto voľbu, ak nemáte zosilňovač s 5.1 kanálmi

Dolby Digital nastavenie

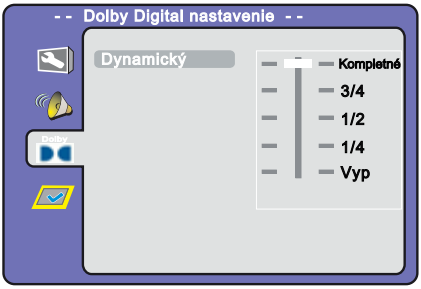

Dynamický
Táto funkcia sa používa pre nastavenie kompresného pomeru a ovládanie zvukového kontrastu (Volume).

Predvoľby Stránky

Platí len ak počas prehrávania dvakrát stlačíte tlačidlo ■ (Stop) a otvoríte ponuku nastavenia.

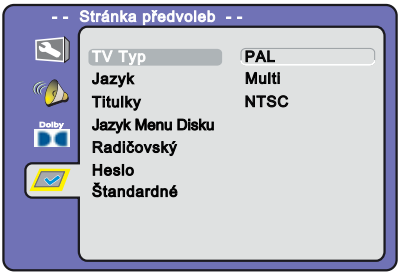

TV Typ
Táto ponuka umožní nastaviť formát obrazu pre váš TV/DVD.
PAL – Tento formát sa používa v EURÓPE a je predvoleným nastavením.
Multi – DVD prehrávač nastaví TV systém v závislosti na disku.
NTSC – Tento formát sa používa v niektorých iných krajinách, napríklad v USA.

Jazyk
Pomocou navigačných tlačidiel vyberte ikonu nastavenia **Jazyk** stlačením tlačidla **OK** potvrd'te voľbu. Máte k dispozícii niekoľko jazykov, tlačidlami ▲/▼ môžete prepínať medzi nimi.

POZNÁMKA:
Ak zvolený jazyk nie je medzi jazykmi obsahu DVD, automaticky sa vyberie predvolený jazyk disku. Predvoleným jazykom je angličtina.

Titulky
Pomocou navigačných tlačidiel vyberte ikonu nastavenia **Titulky,** stlačením tlačidla **OK** potvrd'te voľbu. Máte k dispozícii niekoľko jazykov, tlačidlami ▲/▼ môžete prepínať medzi nimi.

POZNÁMKA:
Ak zvolený jazyk nie je medzi jazykmi obsahu DVD, automaticky sa vyberie predvolený jazyk disku. Predvoleným jazykom je angličtina.

Jazyk Menu Disku
Pomocou navigačných tlačidiel vyberte ikonu nastavenia **Jazyk Menu Disku** stlačením tlačidla **OK** potvrd'te voľbu. Máte k dispozícii niekoľko jazykov, tlačidlami ▲/▼ môžete prepínať medzi nimi.

POZNÁMKA:
Ak zvolený jazyk nie je medzi jazykmi obsahu DVD, automaticky sa vyberie predvolený jazyk disku. Predvoleným jazykom je angličtina.

Práca s diskmi DVD

Radičovský
Obmedzí prehrávanie niektorých diskov s uvedeným ratingom. Môžete vybrať nastavenie ratingu podľa svojich preferencií. Ratingy sú rozdelené do ôsmich kategórií od **Dieťa** (bezpečné pre deti) až po **Dospelý** (pre dospelých). Táto možnosť platí len ak počas prehrávania dvakrát stlačíte tlačidlo **STOP** a otvoríte ponuku nastavenia.

POZNÁMKA:
Zmena je možná len s odomknutým heslom. Funkcia je účinná len so zamknutým heslom. Nevynuluje však nastavenia Heslo ani **Radičovský.**

Heslo
Predvoleným nastavením je „uzamknuté“. Nie je možné zmeniť výber **Radičovský** alebo **Heslo.** Ak chcete zmeniť nastavenie **Radičovský,** zadajte predvolené heslo **136900** pomocou číselných tlačidiel, potom tlačidlom **OK** potvrďte zmenu.
Ak chcete zmeniť heslo, zadajte akékoľvek 6-miestne číslo, keď je zariadenie odomknuté. Zadané 6-miestne číslo bude vaše nové heslo.

Štandardné
Stlačte tlačidlo **OK** / ► zvoľte **Štandardné** položku, potom stlačte tlačidlo **OK** / ► na nastavenie hodnôt výrobcom.

Starostlivosť a údržba

Je možné zabrániť poruchám. Starostlivé a pravidelné čistenie môže predĺžiť čas, počas ktorého vám bude slúžiť vaše nové TV. Pred začatím čistenia ho vždy vypnite a odpojte napájací kábel od elektrickej siete.

Čistenie obrazovky

1. Existuje skvelý spôsob ako zabrániť usadeniu prachu na obrazovku na istý čas. Navlhčite mäkkú utierku roztokom vlažnej vody a zmäkčovača alebo čistiaceho prostriedku na riad. Vyžmýkajte utierku takmer dosucha, potom s ňou utrite obrazovku.
2. Uistite sa, že na obrazovke nezostane voda, pre zapnutím televízora ho osušte fénom.

Čistenie skrinky

Skrinku utrite mäkkou suchou utierkou, ktorá nepúšťa chĺpky, aby sa odstránili nečistoty a prach. Nikdy nepoužívajte vlhkú utierku.

Dlhšia nečinnosť

Ak očakávate, že váš televízor bude dlhší čas mimo prevádzky (napríklad počas dovolenky), odporúčame ho odpojiť od napájania, aby ste ho ochránili pred možným poškodením v prípade bleskov alebo nárazov napätia.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred tým, než sa obrátite na servisný personál, pozrite prosím príčiny problémov podľa nasledujúcej tabuľky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S OBRAZOVKOU

Príznak	Príčiny a oprava
Prázdna obrazovka, kontrolka zapnutia nesvieti	• Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a či je prístroj zapnutý.
	• Skontrolujte, či je správne pripojený kábel signálu vstupného zariadenia. • Skontrolujte, či je vstupné zariadenie zapnuté.
Obrazovka bliká, je nestabilná	• Skontrolujte, či signál vstupného zariadenia zodpovedá parametrom prístroja.
	• Skontrolujte výstupný režim počítača: Ovládací panel > Nastavenie obrazovky. • Ak nastavenie nezodpovedá parametrom prístroja, zmeňte nastavenie obrazovky.
	• Horizontálna frekvencia: 30 KHz až 75 KHz • Vertikálna frekvencia: 50 Hz až 75 Hz

RIEŠENIE PROBLÉMOV SO ZVUKOM A TV

Príznak	Príčiny a oprava
Nemožno zapnúť	• Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Žiadny zvuk	• Skontrolujte, či je správne pripojený zvukový kábel.
	• Skontrolujte hlasitosť.
	• Skontrolujte, či nič nie je zapojené do konektora slúchadiel.
Hlasitosť je príliš nízka	• Skontrolujte hlasitosť.
	• Ak je hlasitosť stále príliš nízka, hoci bola nastavená na maximum, skontrolujte správnosť nastavenia vstupného zariadenia.
Sneženie obrazu	• Vstupná anténa je poškodená alebo zle pripojená.
Diaľkový ovládač nefunguje	• Skontrolujte, či nie sú vybité batérie v diaľkovom ovládači. • Skontrolujte, či sú batérie vložené správne. • Skontrolujte, či sa medzi diaľkovým ovládačom a prijímacím snímačom na televízore nenachádzajú nejaké prekážky. • Skontrolujte, či prijímanie signálu nie je ovplyvnené príliš silným svetlom.

Riešenie problémov

RIEŠENIE PROBLÉMOV S DVD

Príznak	Príčiny	Oprava
Neprehráva sa	1. Kondenzácia na hlavičke lasera 2. Disk nie je správne načítaný 3. Disk nie je kompatibilný s prístrojom	1. Zapnite napájanie a počkajte 1 až 2 hodiny. 2. Uistite sa, či je disk vložený potlačenou stranou nahor. 3. Skontrolujte, či je prístroj kompatibilný s vloženým diskom.
Skreslenie zvuku	1. Príliš vysoká hlasitosť pripojeného zariadenia 2. Režim zvuku nie je vhodný pre daný disk	1. Nastavte hlasitosť zariadenia. 2. Nastavte príslušný režim zvuku.
Žiadny zvuk	1. Disk je poškodený alebo znečistený 2. Prístroj má stlmený zvuk	1. Vyčistite disk. 2. Stlačením tlačidla MUTE zrušte stlmenie.
Žiadny obraz	1. TV nie je nastavený na správny systém	1. Vynulujte stav AV/TV na televízore.
Žiadne farby	1. Systém TV nie je správny 2. Farba na TV nie je správne nastavená	1. Skúste zmeniť systém farieb. 2. Vynulujte farby na TV.
Disk sa nečíta	1. Disk je poškodený alebo znečistený 2. Disk nie je vložený správne 3. Kondenzácia na hlavičke lasera	1. Vyčistite disk. 2. Znova vložte disk potlačenou stranou nahor. 3. Zapnite, vyberte disk a nechajte prístroj zapnutý asi hodinu.
Dočasná chyba funkcie	1. Používa sa zle vyrobený disk 2. Stlačené nesprávne tlačidlá 3. Prienik statickej elektriny zvonka do prístroja	1. Počkajte 5 až 10 sekúnd, či sa neobnoví normálny stav. 2. Použite znova. 3. Vypnite na 1 až 2 minúty a znova zapnite.
Žiadne titulky	1. Na disku nie sú žiadne titulky 2. Titulky sú na prístroji vypnuté	1. Problém s diskom. 2. Stlačením tlačidla Subtitle vyberte titulky.
Obraz behá	1. Nastavenie systému nie je vhodné pred daný disk	1. Nastavte režim systému.

- Ak vyššie vymenované spôsoby problém nevyriešia alebo sa stretnete s iným problémom, obráťte sa na miestny servisný personál.

Technické parametre

Model	SLE 22F46DM4
Uhlopriečka	21.6“ (55 cm)
Spotreba	43 W
Spotreba v pohotovostnom režime	≤0,5 W
Menovité napájanie	230 V~
Diaľkové ovládanie	051D-DK-003
Montáž na stenu VESA	100x100 mm
Rozmery prístroja so stojanom (Š × V × H)	536x380x180 mm
Rozmery prístroja bez stojanu (Š × V × H)	536x346x43,7 mm
Rozmery balenia (Š × V × H)	603x472x200 mm
Hmotnosť netto so stojanom	4 kg
Hmotnosť netto bez stojanu	5,4 kg
Pripojenie	
RF IN	1
AV vstup	3xRCA (Audio + CVBS)
SCART	1
Kmponentové YPbPr	1 (minijack)
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	1
SPDIF coaxial	1
USB	1
Podporované formáty USB	pozri tabuľku nižšie
CI slot	1
Ďalšie funkcie	
Rozlíšenie WXGA	1080 x 1920
Jas (cd/m2)	250 nits
Pomer strán	16 x 9
Dynamický kontrast	Kontrast 1000
Čas odozvy (ms)	5 (Tr+Tf)
Počet farieb	16.7M
Nastavenie teploty farieb	Štandardná, studená, teplá
Pozorovací uhol	160° (hore+dole) & 170° (vpravo+vl´avo)
Zabudovaný tuner	Áno
Video systém	MPEG 2MP@HL,H.264
Audio systém	PEG-2 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, BG / DK / I / L, NICAM / A2 STEREO
Stereo výstup	Áno
Výstup zvuku	2 x 3 W
PVR nahrávanie na USB	Áno
Korekcia zvuku	Áno
Progressive Scan	Áno
Funkcia časového posunu (Timeshift)	Áno
EPG	Áno
Teletext	Áno
Teletextové stránky	1000
Hrebeňový filter	3D
OSD menu	Áno
Zoom	Auto, 4:3, 16:9, Zoom1 , Zoom2
Redukcia šumu	DNR (Dynamická redukcia šumu)
Časovač vypnutia/zapnutia/spánku	Áno
Titulky	Áno
Audio jazyk	Áno
Zoznam kanálov	Áno
Zoznam obľúbených	Áno
Zmrazenia obrazu	Áno
Rádio	Áno
Zámok	Áno
Rodičovký zámok	Áno
Hotelový mód	Áno

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Použite batérie odložte na zberné miesta na to určené. Riaďte sa podľa predpisov platných vo vašej krajine.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

RoHS
2002/95/EC

Copyright © 2012, Fast ČR, a. s.