

SENCOR®

Let's live!



Gramofón
STT 312UR



NÁVOD NA OBSLUHU
SK

Obsah

Bezpečnostné pokyny.....	2
1. Pred prvým použitím	6
2. Popis prístroja	6
3. Pred spustením.....	7
4. Zapojenie	8
5. Obsluha.....	9
5.1. Automatické prehrávanie (A)	9
5.2. Zastavenie počas prehrávania (B).....	9
6. Údržba.....	10
7. Technické špecifikácie	10
8. Nahrávanie prostredníctvom softvéru „AUDACITY“	11
8.1. Postup inštalácie	11
8.2. Nastavenie softvéru.....	12
8.3. Nahrávanie	13
8.4. Export nahraných súborov	13

Bezpečnostné pokyny



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽDÚ A ZVÝŠENEJ VLHKOSTI, VYHNETE SA TAK ZVÝŠENÉMU RIZIKU POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.



UPOZORNENIE: PRI ODOBRATÍ KRYTU PRÍSTROJA (ALEBO JEHO ZADNEJ Časti) HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI PRÍSTROJA NIE SÚ ŽIADNE Časti, KTÓRE BY MOHOL OPRAVОVAŤ POUŽIVATEĽ. VŠETKY OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÝM TECHNIKOM.



Symbol blesku vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje používateľa, že vnútri prístroja sú neizolované vodiče pod „nebezpečným napäťom“, ktoré je schopné spôsobiť osobám úraz elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje používateľa na dôležité inštrukcie v priloženej publikácii týkajúcej sa prevádzky a údržby prístroja.



UPOZORNENIE

Aby ste výrobok používali správne, prečítajte si pozorne návod na obsluhu a uchovajte ho pre prípad budúcej potreby. Ak bude prístroj vyžadovať opravu či údržbu, obráťte sa na autorizovaný servis.



UPOZORNENIE

V prípade nutnosti odobratia krytu, najprv vytiahnite vidlicu sieťového kabla prívodu zo zásuvky.

1. Prečítajte si návod na obsluhu

Po vybalení výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu, dodržujte tu uvedené pokyny na ovládanie a ďalšie činnosti.

2. Napájanie

Tento prístroj je možné pripojiť iba k zdroju zodpovedajúcemu údajom uvedeným na typovom štítku. Ak si nie ste istí parametrami vášho elektrického rozvodu, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestne rozvodné závody. Pri výrobkoch napájaných pomocou batérií alebo iných zdrojoch získate potrebné informácie v návode na obsluhu.

3. Ventilácia

Otvory a výrezy na kryte prístroja slúžia na ventiláciu. Chráni prístroj pred prehrievaním a zaisľuje tak jeho správne fungovanie. Tieto otvory neblokujte ani neprekryvajte. Ventilačné otvory neupchávajte položením prístroja na posteľ, gauč, koberec alebo podobný povrch. Do knižnice, skrinky či iného obmedzeného priestoru je prístroj možné umiestniť iba v prípade, že je zaistená správna ventilácia a sú splnené podmienky stanovené výrobcom.

4. Vysoké teploty

Prístroj neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, kachiel, krbov alebo iných zdrojov tepla (vrátane zosilňovačov). Na zariadenie sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiacia sviečka.

5. Voda a vlhkosť

Nepoužívajte tento prístroj blízko vody – napr. pri vani, kuchynskom dreze, vo vlhkkej pivnici, pri bazéne a pod. Na prístroj neklaňte nádoby (napr. vázy) naplnené vodou.

6. Čistenie

Pred čistením vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky. Prístroj čistite vlhkou handričkou.

7. Ochrana napájacích káblov

Káble umiestnite tak, aby sa po nich nechodilo a aby neboli poškodzované predmetmi stojacimi nad nimi alebo vedľa nich. Dávajte pozor obzvlášť na miesta, kde káble vychádzajú zo zásuviek, predlžovacích káblov a z prístroja.

8. Preťažovanie

Nepreťažujte zásuvky, predlžovacie káble ani integrované spínané zásuvky, aby nehrozilo zvýšené nebezpečenstvo požiaru či úrazu elektrickým prúdom.

9. Búrka

Pred búrkou či dlhším obdobím, keď prístroj nebude používať, vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Zábránite tak jeho poškodeniu pri zásahu blesku do elektrického vedenia alebo prepäti.

10. Vníknutie predmetov a kvapalín

Nepokúšajte sa do prístroja zasúvať vetracími otvormi akékoľvek predmety. V prípade, že by došlo ku kontaktu s niektorou časťou, ktorá je pod prúdom, alebo ku skratu, hrozilo by nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Zabráňte vniknutiu kvapaliny do prístroja.

11. Pripojenie

Nepoužívajte spôsoby pripojenia, ktoré výrobca neodporúča, pretože by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a majetku.

12. Príslušenstvo

Prístroj nekladte na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, poličky či stolčeky. V prípade pádu môže dôjsť k úrazu dieťaťa či dospelej osoby a poškodeniu prístroja. Používajte iba vozíky, stojany, trojnožky a stolčeky odporúčané výrobcom alebo dodávané ako príslušenstvo k výrobku. Pri pripievňovaní prístroja používajte iba originálne príslušenstvo a dodržujte pokyny výrobcu. S prístrojom umiestneným na vozíku pohybujte opatne. V prípade rýchleho zastavenia, vynaloženia nadmernej sily alebo pohybu po nerovnom povrchu môže dôjsť k prevrhnutiu vozíka s prístrojom.

13. Zaťaženie

Na prístroj nešliapte a nekladte ľažké predmety. Ak by taký predmet spadol, mohol by spôsobiť poranenie a poškodenie prístroja.

14. Pripájanie

Ak pripájate prístroj k inému zariadeniu, vypnite všetky prepojované zariadenia a odpojte ich od siete. Pred prepojovaním si pozorne prečítajte návod k pripojovanému zariadeniu a postupujte podľa tu uvedených pokynov.

15. Hlasitosť

Pred zapnutím prístroja nastavte hlasitosť na minimum. V prípade reprodukcie príliš hlasitého zvuku by mohlo dôjsť k poškodeniu vášho sluchu či reproduktorov.

16. Skreslenie zvuku

Nenechajte prístroj dlho reprodukovať skreslený zvuk. Mohlo by dôjsť k prehriatiu reproduktorov a následnému požiaru.

17. Slúchadlá

Pri použíti slúchadiel používajte rozumnú úroveň hlasitosti. Pri dlhodobom počúvaní pri nadmernej hlasitosti hrozí poškodenie sluchu.

18. Platne

Nepoužívajte prasknuté, zdeformované alebo opravované platne. Môžu sa rozpadnúť a spôsobiť vážne poranenie či poškodenie prístroja.

19. Poškodenia vyžadujúce opravu

Ak dôjde k jednej z nasledujúcich situácií, odpojte prístroj od siete a prenechajte opravu kvalifikovaným servisným pracovníkom:

- a) bol poškodený napájací kábel alebo vidlica;
- b) do prístroja spadol nejaký predmet alebo zátieckla kvapalina;
- c) prístroj bol vystavený účinkom dažďa alebo vody;
- d) pri obsluhe podľa návodu prístroj nefunguje normálne. Upravujte iba tie nastavenia, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu. Akékoľvek iné nastavenie môže spôsobiť vážne poškodenie prístroja. Uvedenie zariadenia do prevádzky v takom prípade môže vyžadovať rozsiahly servisný zásah;

- e) prístroj spadol alebo bol akokoľvek poškodený;
- f) ak dochádza k výrazným zmenám vo fungovaní prístroja – v takom prípade je potrebné vyhľadať pomoc kvalifikovaného servisu.

20. Opravy

Nepokúšajte sa prístroj sami opravovať. Pri otvorení krytu vám hrozí úraz elektrickým prúdom a rad ďalších nebezpečenstiev. Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným technikom.

21. Náhradné diely

Ak je potrebné vymeniť akokoľvek diely, dbajte na to, aby servisný technik použil buď priamo originálne súčiastky, alebo také, ktoré sa s originálnymi vo všetkých parametroch zhodujú. Pri použití nevhodných dielov hrozí okrem iného nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

22. Bezpečnostná kontrola


Po dokončení akéhokoľvek servisného zásahu požiadajte technika o vykonanie kontroly, či prístroj správne funguje.

1. Pred prvým použitím


Po rozbalení prístroja skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce:

Prístroj
Návod na použitie
USB kábel
RCA kábel
Adaptér 45 RPM

2. Popis prístroja

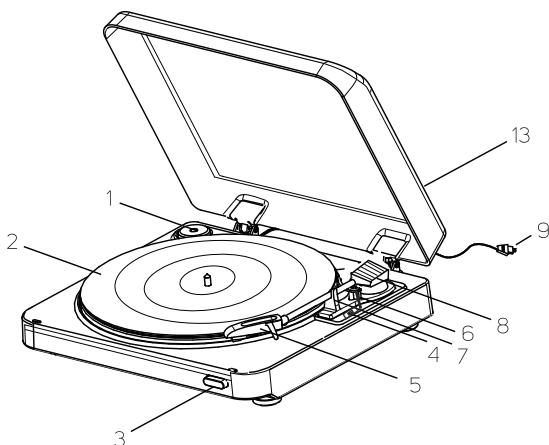


1. Adaptér 45 RPM
2. Kotúč
3. Tlačidlo STOP
4. Prepínač rýchlosťi otáčania (33/45/78 ot./min.)
5. Ihla
6. Páčka ramienka
7. Stojan ramienka
8. Ramienko
9. Prívodný kábel
10. Výstup LINE OUT (L)
11. Výstup LINE OUT (R)
12. Port USB
13. Veko

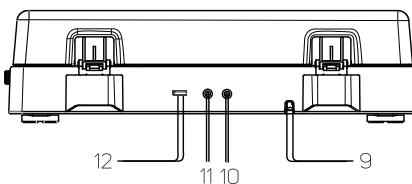

3. Pred spustením

Po rozbalení odstráňte všetky obalové a reklamné obaly/štítky.
Pred prvým použitím je potrebné gramofón pripraviť. Postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

- Odistite sponu na ramienku gramofónu (pozrite obrázok 1).
- Odstráňte kryt z ihly (pozrite obrázok 2).

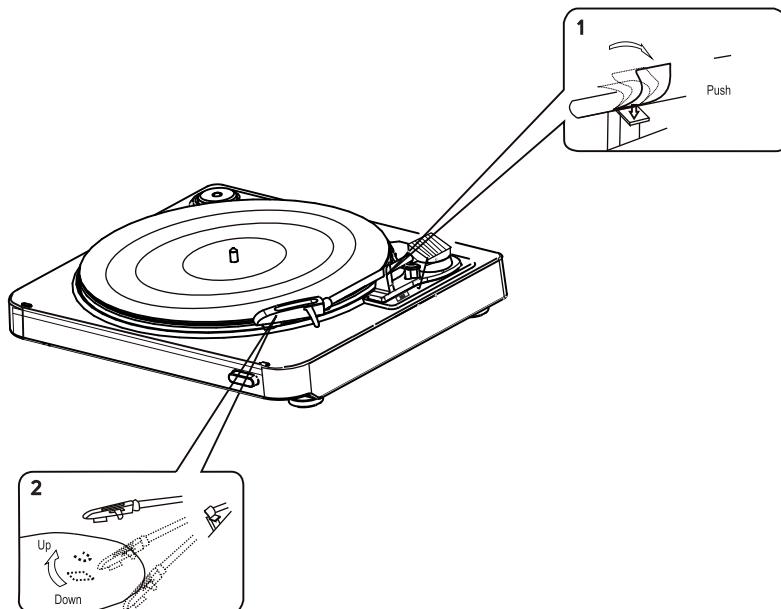

4. Zapojenie

Pred zapojením si najprv riadne prečítajte návod na použitie.

Poznámka:

Uistite sa, že je prístroj vypnutý a odpojený od zdroja sieťového napäťia, než budete zapájať.

1. Zapojte zdierku prívodného kábla (9) do sieťovej zásuvky.
2. Pomocou RCA kábla prepojte gramofón (výstup LINE OUT (10/11)) so vstupným konektorom externého zariadenia (napr. zosilňovač alebo prijímač).
L (biely) === L kanál
R (červený) === R kanál
3. Na prepojenie s PC použite USB port (12).

5. Obsluha

5.1. Automatické prehrávanie (A)

Automaticky je možné prehrávať LP platne (30 cm a 17 cm) a nie je možné prehrávať SP platne (17 cm).

1. Otvorte veko gramofónu (13).
2. Na kotúč vložte LP platňu.
3. Zvoľte rýchlosť otáčania (45 / 33 / 78) pomocou prepínača rýchlosťí otáčania (4).
4. Zdvíhnite ramienko pomocou páčky (6).
5. Zdvíhnite a umiestnite ramienko nad platňu.
6. Pomocou páčky (6) spusťte ramienko a gramofón začne automaticky prehrávať.
7. Nastavte hlasitosť na zosilňovači.

Po prehraní platne sa ramienko vráti do začiatocnej pozície.

5.2. Zastavenie počas prehrávania (B)

Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP (3).

Upozornenia pri prehrávaní platní

- Neroztláčajte ani nezastavujte kotúč alebo platňu ručne. Hrozí riziko úrazu alebo poškodenie prístroja.
- Nedotýkajte sa ramienka gramofónu v priebehu jeho návratu do začiatocnej polohy. Hrozí riziko poškodenia prístroja.
- Neprenášajte ani inak nemanipulujte s prístrojom, ak nie je ramienko zaistené v stojane. V opačnom prípade môžete prístroj poškodiť.
- Na prehrávanie nepoužívajte pružné, poškriabané ani inak zdeformované platne. Môžu poškodiť kotúč a ihlu.

6. Údržba

Na čistenie použite čistú a mäkkú handričku, ktorú môžete zliahka navlhčiť vo vode. Dbajte na to, aby voda neprenikla do prístroja. Na čistenie nepoužívajte hubky s drôtenkou, drôtenku, mohli by povrch poškrabať. Na čistenie vonkajšieho plášťa nepoužívajte riedidlá, benzín ani rozpúšľadlá.

7. Technické špecifikácie

Systém	remienkový
Motor	DC servomotor
Rýchlosť	33 – 1/3, 45 a 78 ot./min
Kolísanie	0,15 % wrms
Ramienko	dynamický vyvážený typ
Rozsah nastavenia tlaku ihly	$3 \text{ g} \pm 0,1 \text{ g}$
Vložka	MM (pohyblivý magnet)
Výstupné napätie	2,5 mV
Napájanie	230 V ~ 50 Hz
Príkon	3 W
Rozmery	370 × 345 × 100 mm
Hmotnosť	2,8 kg

8. Nahrávanie prostredníctvom softvéru „AUDACITY“

Gramofón je možné pripojiť k PC prostredníctvom portu USB a následne nahrávať do počítača skladby, ktoré gramofón prehráva.


„Audacity“ je voľne dostupný softvér, licencovaný pod GNU GPL (General Public Licence – Verejná licencia). Viac informácií na webových stránkach <http://audacity.sourceforge.net/download/>.

Poznámka:

Uistite sa, že ste pred spustením tejto funkcie nainštalovali softvér.

8.1. Postup inštalácie

Otvorte prevzatý súbor pre inštaláciu „AUDACITY“.

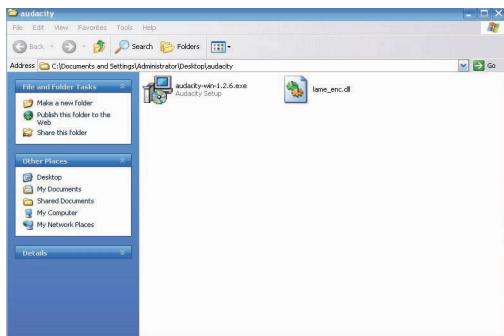


Vyberte jazyk pre inštaláciu softvéru.



8.2. Nastavenie softvéru

Po inštalácii softvéru je potrebné vykonať jeho nastavenie. Spusťte Audacity a potom kliknite na „Edit“ (upraviť) a ďalej vyberte „Preferences“ (možnosti).

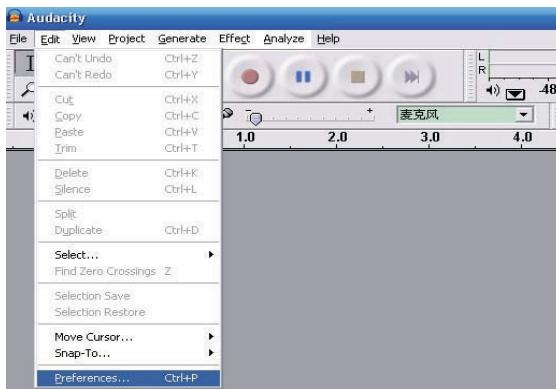

Hore vľavo vyberte záložku Audio I/O. V riadku „Channel“ vyberte 2 (stereo).



8.3. Nahrávanie

Nastavte gramofón na prehrávanie.



Kliknite na tlačidlo nahrávania pre spustenie nahrávania.




Kliknite na tlačidlo pauzy pre prerušenie nahrávania.
Opäťovným stlačením bude nahrávanie pokračovať.



Kliknite pre ukončenie nahrávania.

8.4. Export nahraných súborov

Spusťte program „Audacity“. Vyberte súbor a potom vyberte „Export as MP3“ (exportoval ako MP3) alebo „Export as WAV“ (exportoval ako WAV).

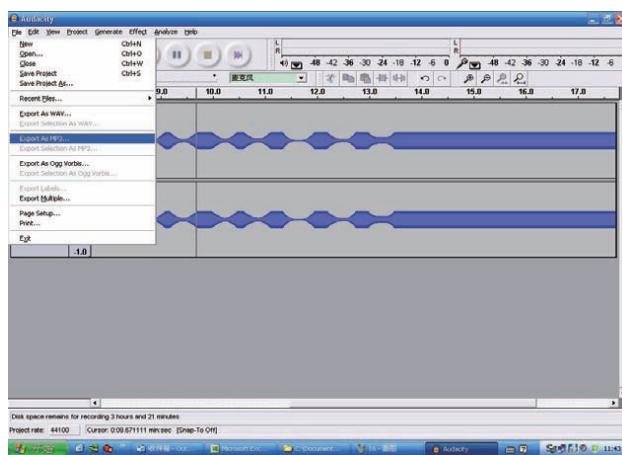

Potom budete môcť uložiť nahraný súbor do počítača.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.



SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebňu tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamáčneho procesu sa príjme iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy:

- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklími spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyšej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebenného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenu alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadu, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.