

Špeciálne vlastnosti

- Elegantný vzhľad a jednoduché ovládanie.
- Prehrávač s podporou viacnásobného kódovania – formáty MP3, WMA.
- USB disk bez ovládača – súbory je možné spravovať priamo prostredníctvom „Prenosného zariadenia“ v okne „Tento počítač“ v operačnom systéme Windows 2000 alebo novším bez použitia ovládača.

Popis prehrávača

A. Batéria prehrávača

Prehrávač je vybavený vnútornou dobíjacou lítiovou batériou, ktorá nie je určená na výmenu používateľom. Aby bola batéria v čo najlepšom stave, nechajte ju pred prvým použitím prehrávača 1 – 2 hodiny nabíjať alebo ju nabíjajte tak dlho, kým nezhasne LED indikátor nabíjania.


Nabíjanie batérie

Batériu tohto prehrávača je možné nabíjať dvoma spôsobmi:

1. Pripojením prehrávača k počítaču
2. Použitím USB nabíjačky (Predávaná samostatne.)

B. Funkcie tlačidiel

Vzhľad

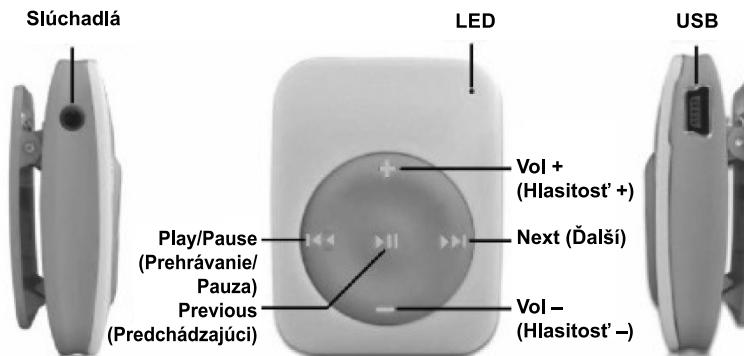

- Tlačidlo ►|| : Na prehrávanie/pozastavenie, zapnutie/vypnutie
- Tlačidlo << : Na prenutie na predchádzajúcu skladbu alebo rýchle prehrávanie dozadu
- Tlačidlo >> : Na prenutie na ďalšiu skladbu alebo rýchle prehrávanie dopredu
- Tlačidlo + : Na zvýšenie úrovne hlasitosti
- Tlačidlo - : Na zníženie úrovne hlasitosti
- USB : Na pripojenie PC a pre funkciu nabíjania

Ovládanie prehrávača

1 Zapnutie/vypnutie

- 1.1 Pripojte do konektora prehrávača slúchadlá.
- 1.2 Stlačte a približne 2 – 3 sekundy podržte tlačidlo ►|| – prehrávač sa zapne a začne sa prehrávať hudbu.
- 1.3 Na vypnutie prehrávača stlačte a približne 2 – 3 sekundy podržte tlačidlo ►||.

2 Prehrávanie/pozastavenie hudby

- 2.1 Na pozastavenie prehrávania hudby stlačte tlačidlo ►||; na obnovenie prehrávania hudby toto tlačidlo znova stlačte.
- 2.2 Ak je prehrávač 3 minúty v režime pauzy, automaticky sa vypne.

3 Nastavenie hlasitosti

- 3.1 Na zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti stlačte tlačidlo +/– .
- 3.2 Na rýchlejšie zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti stlačte a podržte tlačidlo +/- .

4 Prehrávanie ďalšej/predchádzajúcej skladby

- 4.1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo ►►| na výber ďalšej skladby.
- 4.2 Stlačte tlačidlo |◀◀ na výber predchádzajúcej skladby.

5 Rýchle prehrávanie dopredu/dozadu

- 5.1 V režime prehrávania stlačte a podržte tlačidlo ►►| na aktiváciu režimu rýchleho prehrávania dopredu.
- 5.2 Na aktiváciu rýchleho prehrávania dozadu stlačte a podržte tlačidlo |◀◀.

Režim USB

1 Pripojte prehrávač k počítaču

- 1.1 Pomocou USB kábla pripojte prehrávač k počítaču – počítač deteguje zariadenie „USB Mass Storage Device“ a nainštaluje si príslušný ovládač. (Systém Windows 2000/XP alebo novší.)
- 1.2 Po zobrazení tejto jednotky vymeniteľného disku v priečinku „Tento počítač“ môžete začať vykonávať operácie čítania/zápisu. Na pozadí sa bude zároveň nabíjať batéria.
- 1.3 V režime pripojenia môže prehrávač prehrávať hudbu, ak (opakovane) stlačíte tlačidlo prehrávania. Po odpojení od PC sa však prehrávanie môže zastaviť alebo spustiť.

2 Odpojte prehrávač od počítača

- Odpojte prehrávač od počítača bezpečne, aby nedošlo k poškodeniu dát v prehrávači.
- 2.1 Ak používate PC s operačným systémom Windows, môžete prehrávač odpojiť v okne Tento počítač alebo kliknutím na ikonu „Bezpečne odobrať hardvér“ na hlavnom paneli Windows.
 - 2.2 Ak používate Mac, môžete prehrávač tiež odpojiť pretiahnutím ikony prehrávača na pracovnej ploche do koša.
 - 2.3 Teraz, keď je bezpečne odpojený prehrávač od počítača, odpojte konektor USB od prehrávača a potom od počítača.
 - 2.4 Ak neúmyselne odpojíte prehrávač bez toho, aby ste ho odobrali, znova ho pripojte k počítaču.
 - 2.5 Po odpojení zapnutého prehrávača od PC bude prehrávač automaticky prehrávať hudbu.

Stavy indikátora

- Režim prehrávania:** Bliká na červeno raz za sekundu.
- Režim pauzy:** Sveti červeno.
- Režim pripojenia k PC:** Sveti červeno. (Nabíjanie na pozadí.)
- Režim dobíjania:** Sveti červeno.
- Nabíjanie dokončené:** Červené svetlo zhasne

Riešenie problémov

Nie je možné zapnúť prehrávanie	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte stav batérie.
Nie je počut' žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na „minimum“ a pevne pripojte zástrčku slúchadiel.Skontrolujte, či nie je zástrčka slúchadiel znečistená.Poškodené súbory WMA/MP3 môžu vytvárať statický šum a môže dochádzať k prerusovaniu zvuku. Uistite sa, že nie sú poškodené hudobné súbory.Skontrolujte, či je formát hudobných súborov podporovaný.
Sťahovanie všetkých hudobných súborov sa nepodarilo.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či je konektor USB na prehrávači správne pripojený ku konektoru USB na počítači.Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač.Skontrolujte, či nie je zaplnená pamäť prehrávača.

Technické údaje

Rozmery	45,5 mm (V) × 35 mm (Š) × 18 mm (H)	
Hmotnosť	15 g	
Pripojenie k PC	USB 2.0 (vysokorýchlosné)	
Impedancia slúchadiel	32 ohmov	
Vnútorná pamäť	Pamäť flash: 4 GB	
Batéria	Vstavaná dobíjacia lítiová batéria (3,7 V, 110 mA) Čas prehrávania: približne 6 – 7 hodin	
Podporované formáty hudby	MP3	32 kb/s – 320 kb/s
	WMA	32 kb/s – 384 kb/s
Zvuk	Výkon výstupu na slúchadlá	L: 150 mVrms + P: 150 mV (32 ohmov)
	Frekvenčný rozsah	20 Hz – 20 000 Hz
	Pomer signál – šum	80 dB
Prevádzková teplota	- 0 °C – 40 °C	
Operačné systémy	Windows 98/SE/ME2000/XP/Vista, MAC 9.2 alebo novšie	

Poznámka: Dizajn produktu a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu.

Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.