


SENCOR®

Let's live!

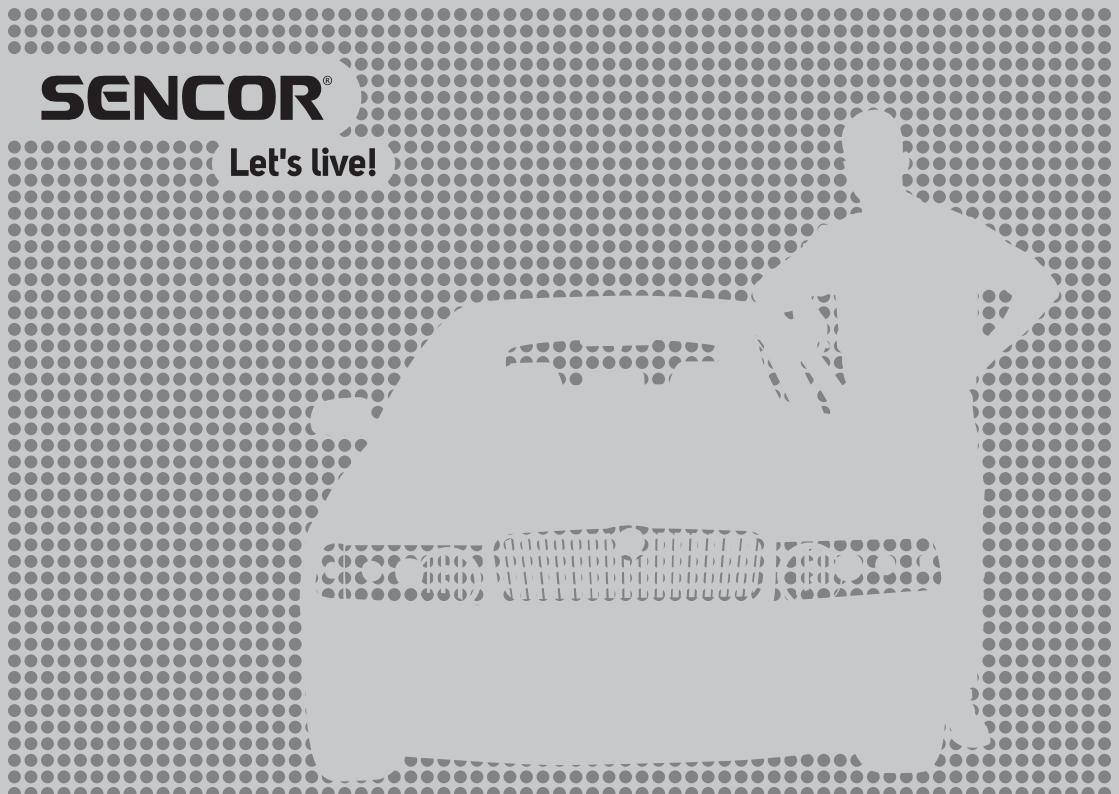

**Autorádio s USB/SD/MMC
SCT 4056MR**

**NÁVOD NA OBSLUHU
SK**



VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,
BLAHOŽELÁME VÁM K VÁŠMU NÁKUPU.
PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, POZORNE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO
NA BUDÚCE POUŽITIE. V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ ĎALŠIU
PODPORU, NAPÍŠTE NA WWW.SENCOR.SK.

Obsah

1.	Obsluha.....	4
1.1.	Vlastnosti	4
1.2.	Rozvrhnutie ovládacieho panelu	5
2.	Schéma zapojenia	8
3.	Riešenie problémov.....	11
4.	Technické údaje.....	12

Dôležité bezpečnostné inštrukcie

	<p style="text-align: center;">UPOZORNENIE</p> <p style="text-align: center;">NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAJTE</p>	
<p>Upozornenie: Aby ste znížili nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, prístroj neotvárajte, vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktorých servis by mohol vykonávať zákazník. Údržbu alebo opravy zverte kvalifikovaným osobám.</p>		
	Táto značka indikuje prítomnosť nebezpečného napäťia vnútri prístroja, čo predstavuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.	
	Táto značka indikuje dôležité pokyny na obsluhu a manipuláciu v návode dodávanom s prístrojom.	

Poznámka:

Technické údaje, vlastnosti a/alebo obsluha tohto prístroja sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu neustáleho zlepšovania a vývoja jeho technológie.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Prečítajte si tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Držte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiacia sviečka.
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmami, vibráciami, vlhkcom a prachom.

- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prístroja.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkovajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšľadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Autorádio by ste mali obsluhovať iba vtedy, ak to dopravná situácia naozaj dovolí.

Hlasitosť zvukového výstupu by mala byť nastavená tak, aby bolo vždy počuť akustické signály zvonka, napr. zvukové znamenie vozidiel s právom prednosti jazdy, ako je polícia, sanitka a hasiči.



UPOZORNENIE

Venujte svoju pozornosť v prvom rade vedeniu vozidla! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť dopravy. Používajte preto funkcie autorádia tak, aby ste mali vo všetkých dopravných situáciách svoje vozidlo pod kontrolou!


1. Obsluha

1. Autorádio je konštruované pre napájanie z palubnej siete vozidla používajúcej napätie 12 V s uzemneným záporným (mínus) polom elektrickej inštalácie vozidla. Pozor pri inštalácii autorádia do niektorých autobusov, nákladných vozidiel, stavebných strojov, karavanov a pod. – niektoré z týchto vozidiel používajú napätie palubnej siete 24 V – pripojením autorádia k tomuto napätiu hrozí riziko jeho neopráviteľného poškodenia. Napätie palubnej siete vozidla je uvedené v jeho Technickom preukaze.
2. Zabráňte nárazom. Pri inštalácii a obsluhe nepoužívajte nadmernú silu.
3. Pri výbere miesta inštalácie sa vyhnite prostrediam s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo prašnosťou. Aby bola zaistená bezpečnosť vás aj ostatných, nekladte pripojené káble nedbanivo na zem.
4. Prístroj smie byť umiestnený v prostredí s teplotou +5 °C až +45 °C.
5. Pomerná vlhkosť v prostredí s teplotou +45 °C by nemala byť vyššia než 50 %.
6. Prevádzkové prostredie je obmedzené nadmorskou výškou -20 m – 2 000 m.
7. Pred ovládaním prístroja sa oboznámte so všetkými funkciami. Neodborný personál nesmie prístroj ovládať. Väčšina škôd je spôsobená nesprávnou obsluhou.
8. Nečistite prístroj rozpúšľadlami alebo žieravinami. Odporúčame čistiť mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
9. Pri uschovaní prehrávača použite pôvodný obal.
10. Aby ste predišli zbytočným problémom, neodstraňujte čiarový kód prístroja.
11. Škody spôsobené nesprávnou obsluhou v rozpore s týmto návodom nebudú zahrnuté do záruky. Navyše môže dôjsť ku skratu, spáleniu a úrazu elektrickým prúdom.

1.1. Vlastnosti

1. Prehrávanie súborov MP3 z médií USB/SD/MMC.
2. Zobrazenie názvu z popisu MP3 ID3 Tag.
3. Opakovanie bez medzier.
4. Efekt RVS.
5. Efekt BRAKE.
6. Efekt SCRATCH.
7. Funkcia ochrany pred otrasmami chrániaca pred externými vibráciami.
8. Ručné zadanie BPM.
9. Vylepšené ovládanie rozhrania vďaka veľkému ovládaču jog/shuttle.
10. Koliesko a gombík na výber skladby.
11. Nastavenie výšky.
12. Model je možné ľahko upevniť do štandardného racku 3U.

1.2. Rozvrhnutie ovládacieho panelu

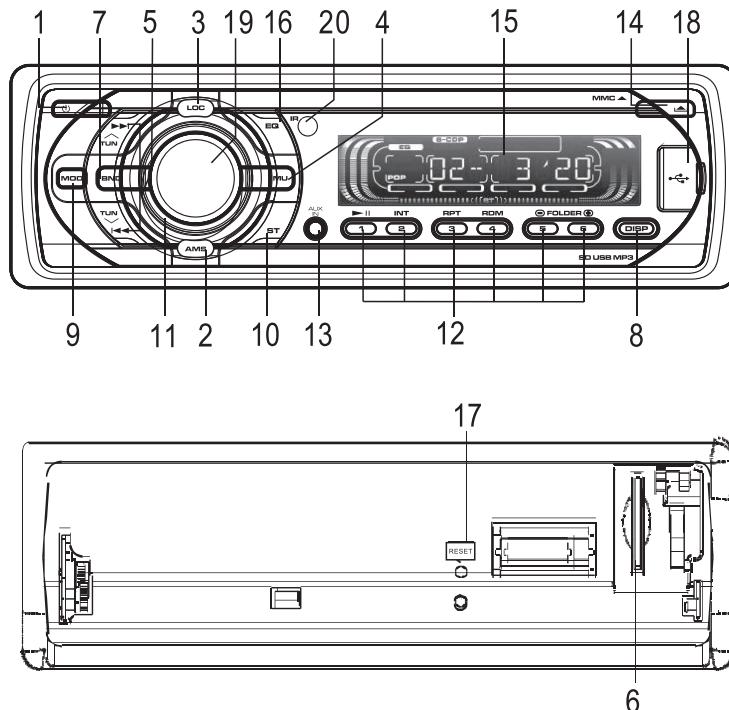

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Vypínač | 11. Gombík hlasitosti |
| 2. Tlačidlo AMS | 12. Číselné tlačidlá |
| 3. Tlačidlo LOC | 13. AUX IN |
| 4. Tlačidlo MUTE | 14. Tlačidlo na uvoľnenie |
| 5. Ladenie/výber skladieb | 15. LCD displej |
| 6. Slot pamäťovej karty SD | 16. Tlačidlo EQ |
| 7. Tlačidlo BND | 17. Tlačidlo RESET |
| 8. Tlačidlo DISP | 18. Port USB |
| 9. Tlačidlo MOD | 19. Nastavenie vlastností zvuku |
| 10. Tlačidlo ST | 20. Snímač diaľkového ovládania |

1. LCD displej

Ked' prehrávač zapnete, LCD displej zobrazuje aktuálny čas.



1. Stlačením tlačidla **1** prehrávač zapnete, na displeji sa zobrazí nápis WELCOME.




2. Pri vypínaní prehrávača stlačte tlačidlo **1**. Na displeji sa zobrazí nápis (GOOD BYE).



2. Port USB

Pri vložení zariadenia USB do portu USB prístroj začne automaticky prehrávať obsah zariadenia USB.

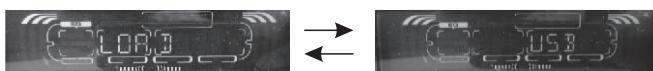

3. Tlačidlo AF/TA/PTY

AF/TA

Ak je rádiový signál slabý, zapnite funkciu AF (Alternatívna frekvencia) na vyhľadanie inej frekvencie so silnejším signálom. Krátko stlačte tlačidlo AF/TA na zapnutie/vypnutie funkcie AF.

Ak si prajete byť informovaní o dopravných informáciách počas počúvania hudby, zapnite funkciu TA (informácie o doprave). Stlačte dlho tlačidlo AF/TA na zapnutie/vypnutie funkcie TA.

PTY

Pred naladením staníc môžete vybrať kategóriu, podľa ktorej chcete vyhľadať rádiostanice.

1. Stlačte tlačidlo **PTY** a vyberte **MUSIC** (Hudba) → **SPEECH** (Hovorené slovo) → **PTY OFF** (Funkcia vypnutá).
2. V kategórii **MUSIC** (Hudba) tlačidlami **1 – 6** vyberte funkciu ekvalizéra.
3. V kategórii **SPEECH** (Hovorené slovo) tlačidlami **1 – 6** vyberte ďalšie funkcie.


4. Tlačidlo AUX



Ked' stlačíte tlačidlo **AUX**, na displeji sa zobrazí nápis AUX a prístroj sa prepne do režimu zvukového vstupu.

VOLIČ PÁSMA

- Opakovaným stlačením tlačidla **7** (BND) vyberáte pásmo v nasledujúcom poradí:

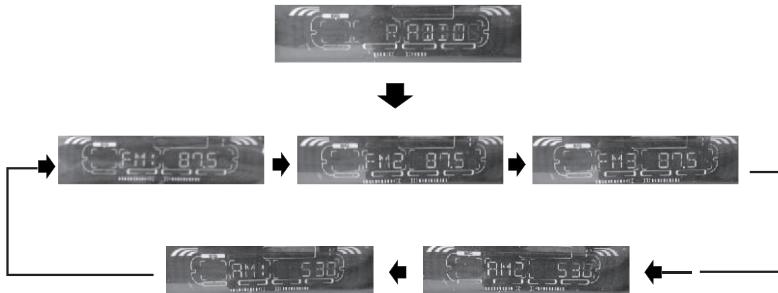

Poznámka:

Stlačením tlačidla **7** (BND) prepíname medzi systémami PAL alebo NTSC.

- Ručné/automatické ladenie**

Ručné ladenie: Dlhým stlačením tlačidiel **5** (+►►) alebo (◄◄←) nalaďte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu.

Automatické ladenie: Stlačením a podržaním tlačidiel **5** (+►►) alebo (◄◄←) dlhšie než 2 sekundy rádio automaticky vyhľadá nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, a ak ju nájde, začne ju prehrávať.

- Volič MO/ST**

Stlačením tlačidla **10** (ST) vyberiete režim **MONO** alebo **STEREO**.





- V režime rádia tlačidlá **1 – 6** predstavujú predvoľby na uloženie staníc, ktorými môžete uložiť aktuálnu stanicu. Stlačením ktoréhokoľvek z tlačidiel **1 – 6** na dlhšie než 2 sekundy uložíte aktuálnu stanicu. Následne stlačením ktoréhokoľvek z tlačidiel **1 – 6** spustíte prehrávanie stanice, ktorá bola uložená.


- Vloženie karty pozrite na obr.**



2. Schéma zapojenia

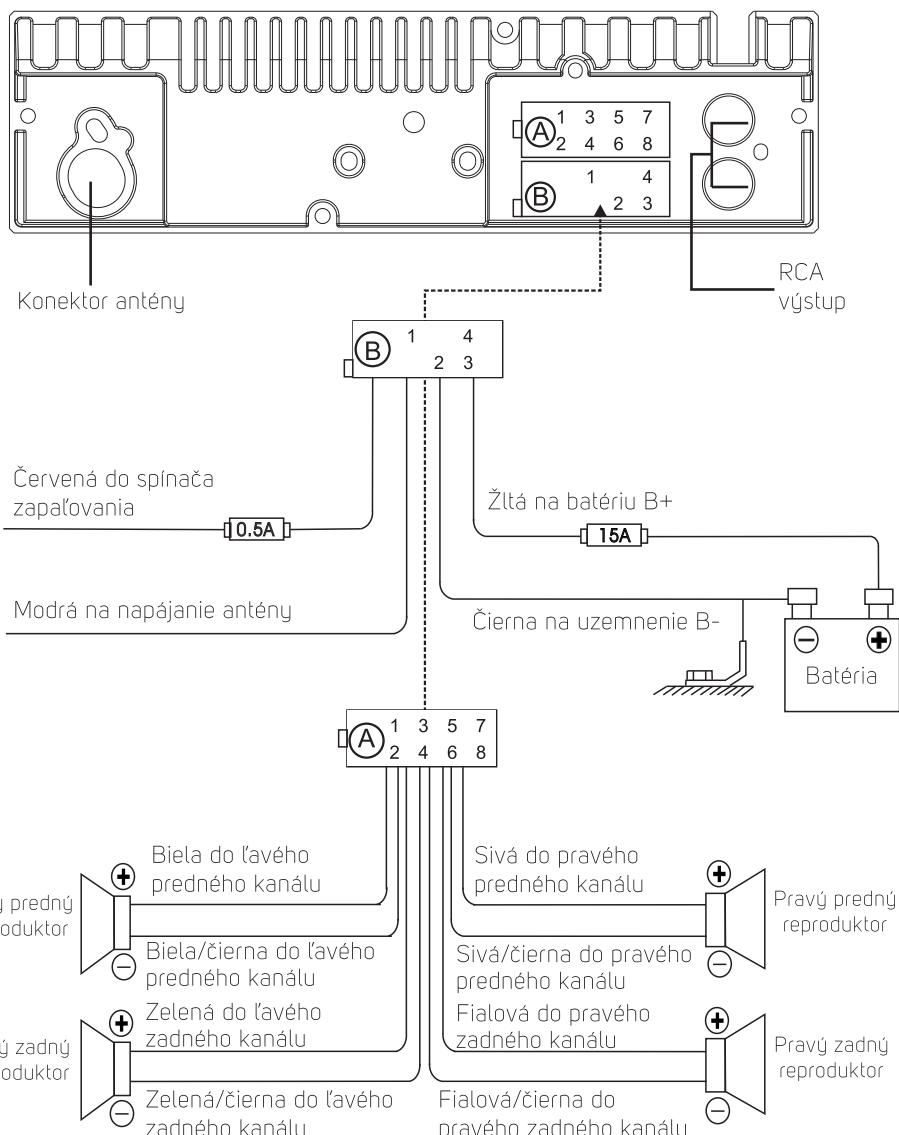

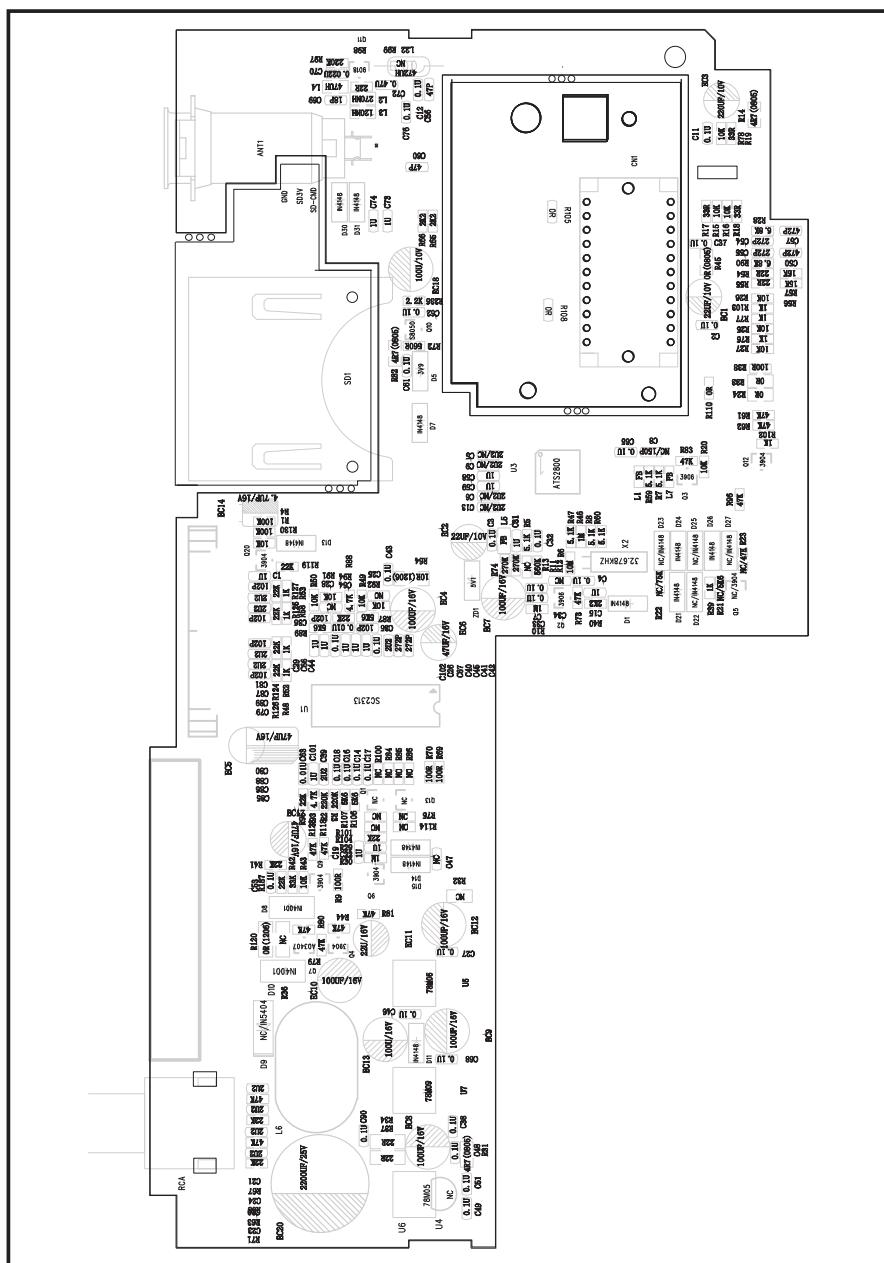

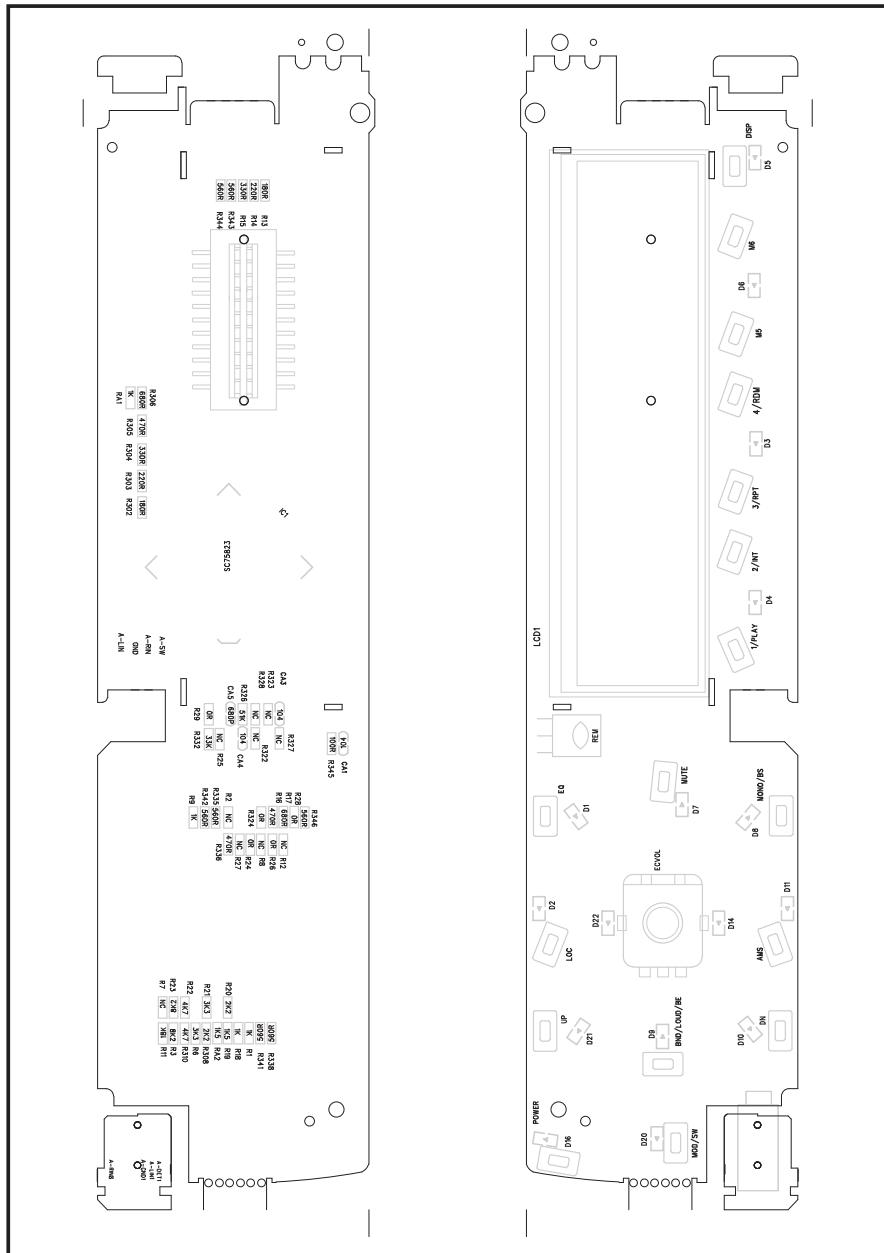

3. Riešenie problémov

Nesprávna činnosť sa môže zameniť s poruchou. Ak sa domnievate, že nie je prístroj v poriadku, postupujte podľa nasledujúcej tabuľky. Niekedy môže byť porucha spôsobená inou súčasťou. Preto skontrolujte ostatné súčasne používané elektrické prístroje. Ak problém stále pretrváva, požiadajte o pomoc vášho predajcu.

Porucha	Príčina	Riešenie
Žiadny zvuk	Skontrolujte pripojenie mixéra a zosilňovača.	Vymeňte pripojenie.
Šum	Nesprávne pripojenie mixéra a zosilňovača.	Skontrolujte kvalitu elektrického vodiča a zásuvky.

4. Technické údaje

Všeobecné

Požiadavky na napájanie:	14,4 VDC
Zaťažovacia impedancia:	4 Ω
Max. výkon na výstupe:	4× 40 W
Ovládanie farby zvuku:	±8 dB (basy 100 Hz, výšky 10 kHz)
Rozmery:	Pribl. 192 mm × 178 mm × 50 mm (h × š × v)
Rozmery pre montáž	Pribl. 169 mm × 182 mm × 53 mm (h × š × v)
Hmotnosť:	Pribl. 1,75 kg

Časť prehrávania USB

Pomer signálu k šumu:	65 dB
Separácia:	60 dB (1 kHz)
Skreslenie:	0,1 %

Časť AM tunera

Rozsah ladenia:	530 – 1 710 kHz
Rozsah IF:	450 kHz
Využiteľná citlivosť (-30 dB):	15 dB

Časť FM tunera

Rozsah ladenia:	87,5 MHz – 107,9 MHz
Rozsah IF:	10,7 MHz
Využiteľná citlivosť (-30 dB):	15 dB
Pomer signálu k šumu:	60 dB
Stereo separácia:	30 dB (1 kHz)
Frekvenčná odozva:	30 Hz – 15 000 Hz

Poznámka:

Vzhľadom na neustále vylepšovanie sa technické údaje a vzhľad výrobku môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestsnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od mestného úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od mestských úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

SK Záručné podmienky**Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoreniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolu pracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa príjme iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyšej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebenného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otásy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadu, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorími kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:**FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54**Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz

