SENCOR®

SLE 1957M4
SLE 22F57M4 BLACK
SLE 22F57M4 SILVER
SLE 2457M4

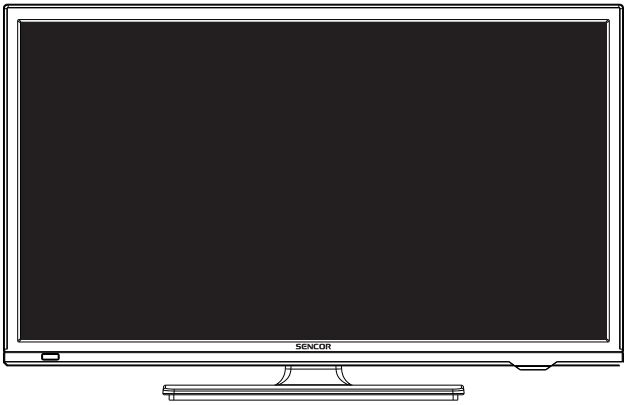

LED televízor
Návod na použitie

Pred uvedením televízora do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte si ho na neskoršiu potrebu. Poznamenajte si číslo modelu a výrobné číslo televízora. Pozrite sa na štítok na zadnom kryte a odovzdajte tu uvedené údaje svojmu predajcovi v prípade,
že budete potrebovať servisné služby.

Obsah

Dôležité bezpečnostné opatrenia 3
1. Popis prístroja 8
2. Dialkový ovládač 9
3. Zapojenie a nastavenie 11
4. Výber vstupného zdroja 13
5. Prvotné nastavenie 14
6. Ovládanie menu 15
6.1 Ponuka Picture (Obraz) 15
6.2 Ponuka Audio (Zvuk) 17
6.3 Ponuka Channel (Kanál) 19
6.4 Ponuka Lock (Zámok) 23
6.5 Ponuka Setup (Nastavenie) 24
7. Ovládanie USB 30
7.1 Photo (Snímky) 30
7.2 Music (Hudba) 30
7.3 Movie (Film) 31
7.4 Text (Text) 31
8. Sprievodca riešením problémov 32
9. Technické špecifikácie 34

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.

	Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
	Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.
Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktoré by mohol opravovať užívateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku.	

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEKLAĎTE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIEČKY ALEBO NOČNÉ LAMPY, – VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR.**
- Prístroj používajte v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame a nepriame škody, zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja, uvedené v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti, spôsobom zodpovedajúcim ich veku, poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.
- Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Tento prístroj by sa nemal umiestňovať do uzatvoreného priestoru ako je knižnica alebo regál, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodržiavané pokyny výrobcu.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom káble nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak je sieťový kábel alebo vidlica poškodený, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, že všetky sieťové pripojenia sú vykonané riadne a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite a odpojte od siete.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok alebo ak ho nepoužívate dlhší čas.
- Vyvarujte sa preneseniu prístroja z chladného do teplého prostredia alebo opačne príp. používaniu prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Nestavajte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom, stojanom, podstavcom alebo stolčekom stanoveným výrobcom alebo predaný s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by sa mala vykonávať podľa inštrukcií výrobcu a malo by sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cez neho ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.

Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchle zastavenia, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom.

- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Poznámka:
Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Poznámka:
Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.

Poznámka:
Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riaďte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode na použitie daného zariadenia.

Servis a údržba

- Pre zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú dielce, ktoré by mohol jeho používateľ opraviť alebo nastaviť bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj neodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja počkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvá.
- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:
Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Diaľkový ovládač a batéria

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Dbajte, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetla fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač správne fungoval, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
- Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
- Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

Upozornenie: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.
Upozornenie: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a pod.

Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné dielce.

SENCOR® **Dodatok k návodu na obsluhu LCD TV**

Opatrenie pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť televízora

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac ako 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky".
- Podobné poškodenie LCD panela môže byť spôsobené statickým umiestnením loga televíznej stanice.
- Sledovanie televízie vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných (formáty nepokrývajúce celú plochu zobrazovača) dlhý čas môže zanechať stopy na pravom alebo ľavom okraji, prípadne v strede obrazu, spôsobené rozdielmi vo vyžarovaní svetla. Podobné poškodenie môže nastať aj pri prehrávaní DVD alebo hraní hier.
- Zobrazenie statického obrazu z videohier alebo počítača dlhší čas môže spôsobiť čiastočný efekt „pretrvávajúci obraz". Aby sa predišlo tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazení statického obrazu.

Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijako neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho televízora.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Poznámky k USB konektoru:

Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.

Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenie s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky USB zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi USB zariadení.

Výrobné číslo prístroja

Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj.
Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: _____

Dátum kúpy: _____

Popis prístroja

1. Popis prístroja

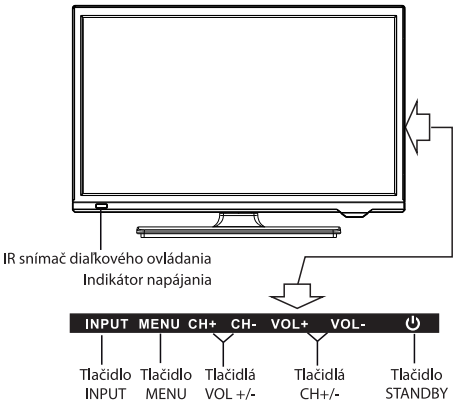

1. Indikátor napájania
Modrá: Normálny zapnutý stav. červená: Pohotovostný režim.

2. IR snímač diaľkového ovládania
Nasmerujte diaľkový ovládač na tento senzor.

3. Tlačidlo INPUT
Stlačením vyberte požadovaný vstup.

4. Tlačidlo MENU
V režime TV vyvolá na obrazovku hlavné menu LCD televízora.

5. Tlačidlá VOL +/-
Stlačením zvýšte/znížte hlasitosť.

6. Tlačidlá CH+/-
Stlačením prepínajte medzi jednotlivými kanálmi.

7. Tlačidlo STANDBY ⏻
Zapne televízor z pohotovostného režimu.

2. Dialkový ovládač

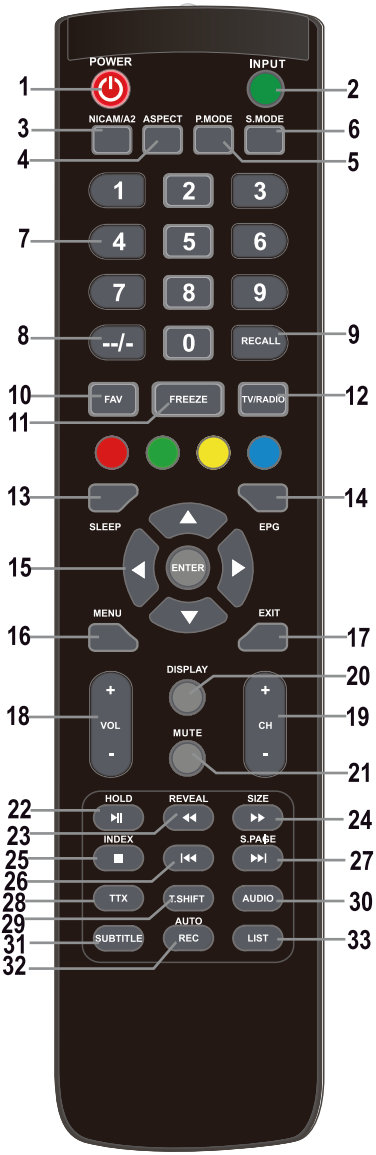

1. Tlačidlo POWER
Zapne televízor z pohotovostného režimu.

2. Tlačidlo INPUT
Stlačením vyberte požadovaný vstup.

3. Tlačidlo NICAM
Vstup alebo výstup NICAM/A2.

4. Tlačidlo ASPECT
Voľba pomeru strán, napr. 16:9, Zoom, Auto, 4:3

5. Tlačidlo PMODE
Stlačte opakovane na výber z režimov obrazu.

6. Tlačidlo SMODE
Stlačte opakovane na výber z režimov zvuku.

7. Číslicové tlačidlá 0-9
Stlačením 0-9 vyberte priamo TV kanál pri sledovaní TV. V režime teletextu zadajte číslo strany atď.

8. Tlačidlo --/-
Slúži na vloženie čísla kanálu s rôznym počtom číslic, napr. pre 1 – 11 – 111.

9. Tlačidlo RECALL
Tlačidlo na prepnutie na predchádzajúci sledovaný kanál.

10. Tlačidlo FAV
Stlačte v režime TV na vstup/výstup do/z menu obľúbených.

11. Tlačidlo FREEZE (zmraziť)
Zastavenie obrazu

12. Tlačidlo TV/RADIO
Prepínanie medzi režimami televízora a rádia.

13. Tlačidlo SLEEP
Nastavenie času automatického vypnutia televízora.

14. Tlačidlo EPG
Stlačením zobrazte/vypnite elektronického sprievodcu programov.

15. Tlačidlá ▲/▼/◄/►/ENTER
Umožňuje navigáciu v menu na obrazovke a nastavenie televízora podľa vašich preferencií.

16. Tlačidlo MENU
V TV režime vyvolá na obrazovku hlavné menu LCD televízora.

17. Tlačidlo EXIT
Funkcia odchodu z ponuky alebo zobrazenia.

18. Tlačidlá VOL+/-
Stlačením zvýšte/znížte hlasitosť.

19. Tlačidlá CH+/-
Stlačením prepínajte medzi jednotlivými kanálmi.

Diaľkový ovládač

20. Tlačidlo DISPLAY
Tlačidlo na zobrazenie zdroja a informácie o kanáloch.

21. Tlačidlo MUTE
Stlačením stlmite zvuk. Zvuk obnovíte opätovným stlačením alebo stlačením VOL +.

22. Tlačidlo HOLD/►II
Tlačidlo HOLD: podržanie súčasného zobrazenia
V režime MEDIA: Reprodukcia/pauza alebo spustenie časovo posunutého nahrávania.

23. Tlačidlo REVEAL/◄◄
Tlačidlo REVEAL: Stlačte REVEAL pre zobrazenie alebo vypnutie skrytých informácií teletextu (závisí od vysielania).

Tlačidlo ◄◄: rýchle pretáčanie späť

24. Tlačidlo SIZE/►►
Tlačidlo SIZE: Stlačením SIZE zmeníte veľkosť zobrazenia v režime MEDIA.
Tlačidlo ►►: rýchle pretáčanie vpred

25. Tlačidlo INDEX/■
Tlačidlo INDEX: vyvolajte stránku obsahu teletextu.
Tlačidlo ■: Ukončiť nahrávanie/prehrávanie.

26. Tlačidlo I◄◄
V režime MEDIA: preskok na predchádzajúcu stopu

27. Tlačidlo S.PAGE/►►I
Tlačidlo S.PAGE: Stlačte S.PAGE na prístup na podstránky teletextu.
Tlačidlo ►►I: preskok na nasledujúcu stopu

28. Tlačidlo TTX
Zapnutie alebo vypnutie teletextu.
Poznámka: Funkcia teletextu je voliteľná a dostupnosť tlačidla závisí od modelu. Informácie teletextu plne závisia od prevádzkovateľa kanálu.

29. Tlačidlo T.SHIFT
Slúži na spustenie nahrávania s časovým posunom (tzv. time shift). Funkcia je dostupná iba v režime DTV.

30. Tlačidlo AUDIO
Režim DTV/MEDIA: výber hudobného pozadia, ak je dostupné.
Režim ATV: výber medzi režimami zvuku: Stereo/ Dual I/II/Mono.
Iné zdroje: výber ľavý/pravý kanál

31. Tlačidlo SUBTITLE
Tlačidlo na zobrazenie/skrytie titulkov v dolnej časti obrazovky, ak sú dostupné.

32. Tlačidlo AUTO/REC
Tlačidlo AUTO: Slúži na automatickú konfiguráciu v režime PC.
Tlačidlo REC: Stlačením spustite nahrávanie. (Iba v režime DTV.)

33. Tlačidlo LIST
Slúži na vstup/výstup do/z menu zoznamu kanálov.

Poznámka:
Vyberte batérie, keď budete prístroj odkladať alebo ho nebudete dlhší čas používať.

- Na obsluhu prístroja ovládačom nasmerujte ovládač na prístroj a potom stlačte tlačidlo požadovanej funkcie. Účinný dosah ovládača je do cca 5 metrov pri odchýlke max. +/- 30° od kolmého smeru k senzoru prijímača diaľkového ovládania na prednej strane prístroja. Znižovaním kapacity batérií sa účinný dosah ovládača postupne skracuje. V okamihu použitia ovládača nesmú byť v priestore medzi ovládačom a prístrojom pevné prekážky.
- Pri bežnom používaní ovládača je životnosť batérií v ovládači cca 1 rok. Po významnom skrátení účinného dosahu ovládača alebo pri problémoch s obsluhou prístroja ovládačom vymeňte v ovládači obe batérie. Ak nebudete ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho obe batérie – zabránite tak možnému poškodeniu ovládača ich prípadným vytečením.
- Zabráňte dopadu silného svetla (napr. slnečného svitu alebo svetla silných fluorescenčných/úsporných zdrojov), ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť infračerveného diaľkového ovládania.

3. Zapojenie a nastavenie

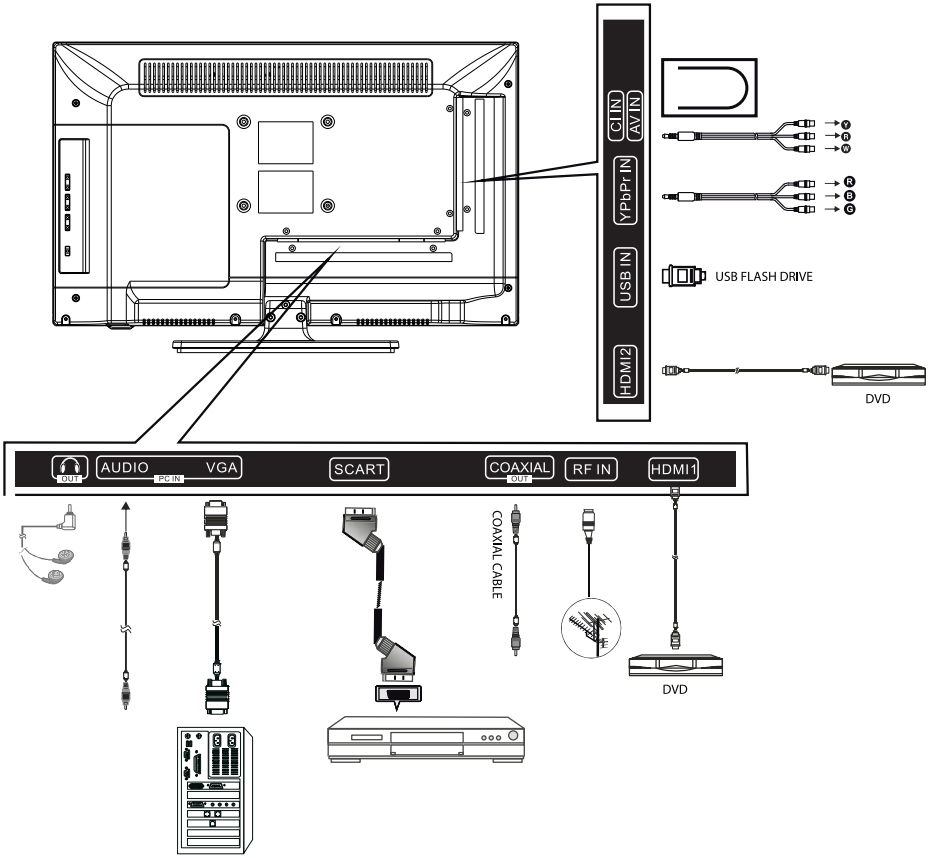

- Ⓨ Video vstup (žltá – AV)
- Ⓡ Audio pravý (červená – AV)
- Ⓦ Audio ľavý (biela – AV)
- Ⓖ Komponentný vstup Y (zelená – Component)
- Ⓑ Komponentný vstup Pb (modrá – Component)
- Ⓡ Komponentný vstup Pr (červená – Component)

Zapojenie a nastavenie

Inštalácia kábla

Pred inštaláciou a používaním si, prosím, pozorne prečítajte celý návod na použitie.

1. Vyberte TV z obalu a položte ho na rovný a pevný povrchu.

Poznámka:
Pred zapájaním alebo odpájaním TV, počítača alebo iných zariadení je potrebné sa uistiť, že je prívodný kábel odpojený. Pri odpájaní napájacích alebo signálových káblov uchopte kábel za koncovku, nikdy neťahajte za samotné káble.

2. Konektor IEC antény je možné prepojiť so vstupom VF televízora.
3. Výstupný konektor AV DVD prehrávača je možné pomocou kábla AV prepojiť so vstupom AV televízora.
4. Jeden koniec kábla VGA pripojte k portu VGA počítača, druhý koniec kábla VGA zapojte do portu VGA televízora a na oboch koncoch dotiahnite skrutky v smere hodinových ručičiek.

Poznámka:
Pri pripájaní 15-pólového konektora VGA nepoužívajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu jednotlivých pinov.

5. Jeden koniec kábla HDMI pripojte k prístroju HDMI, druhý koniec kábla HDMI pripojte k TV.

Poznámka:
Pri pripájaní kábla HDMI dbajte na správnu orientáciu a nepoužívajte prílišnú silu, aby nedošlo k poškodeniu jednotlivých pinov.

6. Uistite sa, že sú všetky AV káble správne zapojené do zodpovedajúcich portov.
7. K týmto konektorom pripojte vstupný alebo výstupný konektor SCART externého prístroja.
8. Prívodný kábel zapojte do sieťovej zásuvky s napätím 110 – 240 V~.

Poznámka:
Rozsah povoleného napájacieho napätia tohto TV je 110 – 240V~ 50/60 Hz. Nepripájajte TV k napájaniu mimo tohto rozsahu.
Pri zapájaní a odpájaní napájacieho kábla držte vidlicu za izolovanú časť, nedotýkajte sa priamo kovových častí vidlice.

Výber vstupného zdroja

4. Výber vstupného zdroja

Stlačte tlačidlo **VSTUP** pre zobrazenie zoznamu vstupných zdrojov.

Tlačidlami ▲/▼ alebo **VSTUP** vyberte požadovaný vstupný zdroj.

Stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie vstupného zdroja.

Stlačte tlačidlo **EXIT** pre výstup z menu.

Prvotné nastavenie

5. Prvotné nastavenie

Anténovým káblom prepojte televízor (vstup RF-IN) s anténovou zásuvkou.

OSD Language (Jazyk OSD)
Tlačidlami ◀/▶ vyberte jazyk pre menu a správy.

Mode Setting (Nastavenie režimu)
Tlačidlami ◀/▶ vyberte režim.

Country (Krajina)
Tlačidlami ◀/▶ vyberte krajinu inštalácie.

Antenna Type (Typ antény)
Tlačidlami ◀/▶ vyberte typ antény.

Auto Scan (Automatické hľadanie)
Tlačidlami ◀/▶ vyberte režim: DTV + ATV, DTV alebo ATV.

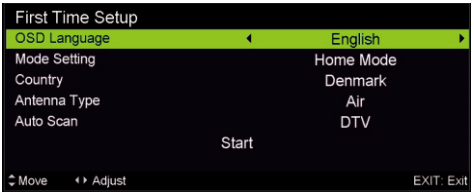

Auto Tuning Status (Stav automatického ladenia)
Prvé ladenie je digitálne. Pre vynechanie digitálneho ladenia stlačte tlačidlo **MENU**.
Druhé ladenie je analógové. Pre vynechanie analógového ladenia stlačte tlačidlo **MENU**.

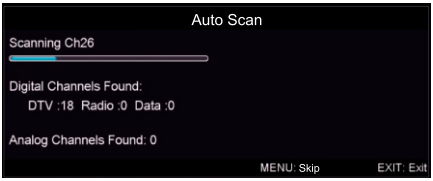

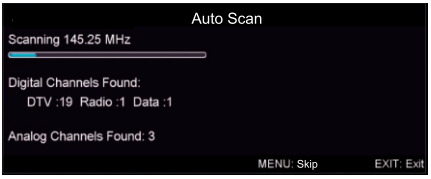

6. Ovládanie menu

6.1 Ponuka Picture (Obraz)

Stlačením **MENU** zobrazte hlavné menu.
Tlačidlami ◄/► vyberte **Picture (Obraz)** a vstúpte do menu tlačidlom **ENTER/▼**.

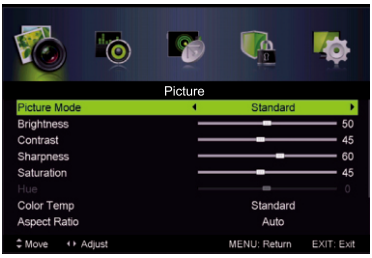

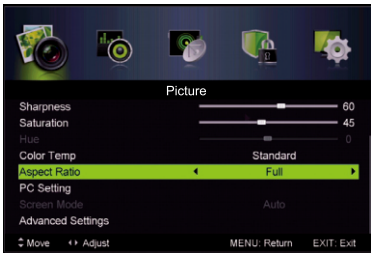

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť.
2. Tlačidlom **ENTER/◄/►** vykonajte nastavenie.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat na predchádzajúce menu.

Picture Mode (Režim obrazu)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Picture Mode (Režim obrazu)** a tlačidlami ◄/► vyberte režim. V ponuke sú nasledujúce režimy:**Standard (Štandardný), Mild(Mäkký),Personal(Užívateľský),Dynamic(Dynamický).**

Brightness (Jas) / Contrast (Kontrast) / Sharpness (Ostrosť) / Saturation (Sýtosť) / Hue (Odtieň)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť a tlačidlami ◄/► vykonajte nastavenie.

Brightness (Jas)	Nastavte jas celého obrazu.
Contrast (Kontrast)	Nastavte kontrast obrazu, avšak tieň obrazu zostáva konštantný.
Sharpness (Ostrosť)	Nastavte ostrosť detailov obrazu.
Saturation (Sýtosť)	Nastavte sýtosť farieb.
Hue (Odtieň)	Nastavte odtieň farieb prenesených v režime NTSC.

Color Temp (Teplota farieb)
Slúži na zmenu farebného spektra obrazu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Color Temp (Teplota farieb)** a tlačidlami ◄/► zmeňte nastavenie.
V ponuke sú nasledujúce režimy: **Standard (Štandardný) / Cool (Studený) / Warm (Teplý)**.

Standard (Štandardný)	Výsledkom je živý obraz.
Cool (Studený)	Výsledkom je zľahka namodralý odtieň obrazu.
Warm (Teplý)	Výsledkom je načervenalý odtieň obrazu.

Aspect Ratio (Pomer strán)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Aspect Ratio (Pomer strán)** a tlačidlami ◄/► vyberte príslušný pomer strán.

Auto (Automatický)	Automatické nastavenie pomeru strán v závislosti od veľkosti TV a vysielaného programu.
Full / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2	Vyberte v závislosti od odporúčaného formátu.

PC Setting (Nastavenie PC)
Stlačte tlačidlo **INPUT** a vyberte **PC Setting (Nastavenie PC)**.
Stlačte tlačidlo **MENU** pre vstup do hlavného menu a potom tlačidlami ◄/► vyberte **Picture (Obraz)**.
Stlačte tlačidlo **ENTER/▼** pre vstup do menu a tlačidlom ▼ vyberte **PC Setting (Nastavenie PC)**.

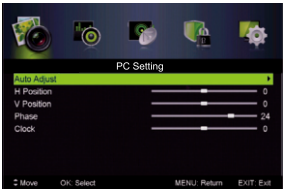

Ovládanie menu

Tlačidlami ▼/▲ vyberte položku a tlačidlami ◄/► vykonajte nastavenie.

Auto Adjust (Automatické nastavenie) Stlačte tlačidlo **MENU/►** pre nastavenie automatickej optimálnej pozície obrazu.
H Position (H pozícia) Nastavte horizontálnu pozíciu obrazu.
V Position (V pozícia) Nastavte vertikálnu pozíciu obrazu.
Phase (Fáza) Minimalizuje horizontálne skreslenie.
Clock (Hodiny) Minimalizuje vertikálne pruhy obrazu.

Screen Mode (Režim obrazovky)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte režim **HDMI**, potom tlačidlami ◄/► vyberte **Auto (Automatický), Video (Video)** alebo **PC (počítač)**. Tieto možnosti sú dostupné iba v režime **HDMI**.

Advanced Settings (Pokročilé nastavenie)
Vykonajte pokročilé nastavenie pre jemné doladenie obrazu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Advanced Settings (Pokročilé nastavenie)** a tlačidlom **ENTER /** ► vstúpte do podmenu.

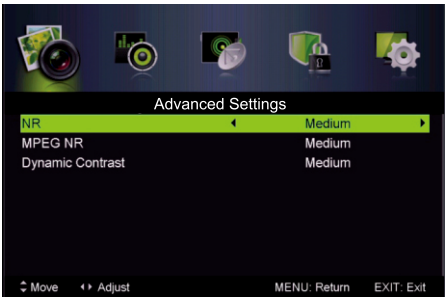

NR (Redukcia šumu)
Nastavte možnosť redukcie šumu obrazu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť NR a tlačidlami ◄/► vyberte režim.
Off (Vypnuté) Redukcia šumu bude vypnutá.
Week (Týždeň) Detekcia a redukcia nízkeho šumu obrazu.
Medium (Stredný) Detekcia a redukcia stredného šumu obrazu.
Strong (Vysoký) Detekcia a redukcia zvýšeného šumu obrazu.

Mpeg NR
Nastavte možnosť redukcie MPEG šumu obrazu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť NR a tlačidlami ◄/► vyberte režim.
Off (Vypnuté) Redukcia šumu bude vypnutá.
Week (Týždeň) Detekcia a redukcia nízkeho MPEG šumu obrazu.
Medium (Stredný) Detekcia a redukcia stredného MPEG šumu obrazu.
Strong (Vysoký) Detekcia a redukcia zvýšeného MPEG šumu obrazu.

Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)
Automatické nastavenie detailov a jasu obrazu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** a tlačidlami ◄/► vyberte požadovaný režim. Dostupné sú tieto možnosti: **Off (Vypnuté), Week (Týždeň), Medium (Stredný), Strong (Vysoký)**.

6.2 Sound Menu (Menu Zvuk)

Stlačením **MENU** zobrazte hlavné menu.
Tlačidlami ◄/► vyberte **SOUND (Zvuk)** a vstúpte do menu tlačidlom **ENTER/▼**.

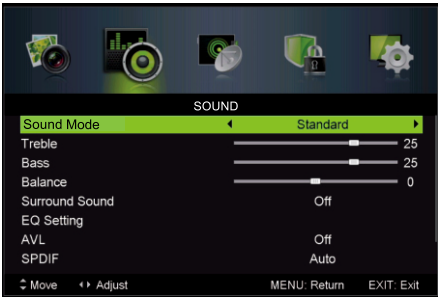

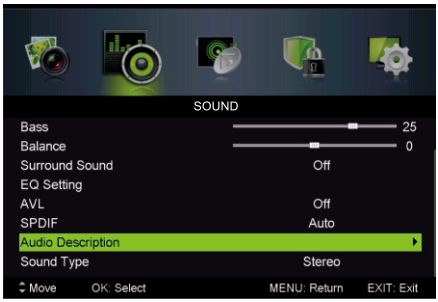

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť.
2. Tlačidlom **ENTER/◄/►** vykonajte nastavenie.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat na predchádzajúce menu.

Sound Mode (Režim zvuku)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Sound Mode (Režim zvuku)** a tlačidlami ◄/► vyberte režim zvuku. Dostupné sú tieto možnosti: **Music (Hudba), Personal (Osobné), Movie (Film)**.

Treble (Výšky) / Bass (Basy) / Balance (Vyváženie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku a tlačidlami ◄/► vykonajte nastavenie.
Treble (Výšky) Nastavte výšky zvuku. Zvýšenie alebo zníženie vysokých tónov.
Bass (Basy) Nastavte basy zvuku. Zvýšenie alebo zníženie nízkych (hlbokých) tónov.
Balance (Vyváženie) Nastavte vyváženie ľavého a pravého reproduktora pre požadovaný sluchový dojem.

Surround Sound (Priestorový zvuk)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Surround Sound (Priestorový zvuk)** a tlačidlami ◄/► vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

EQ Setting (Nastavenie ekvalizéra)
Môžete si vybrať až zo 7 pásem ekvalizéra.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **EQ Setting (Nastavenie ekvalizéra)** a tlačidlom **ENTER/►** vstúpte do podmenu.

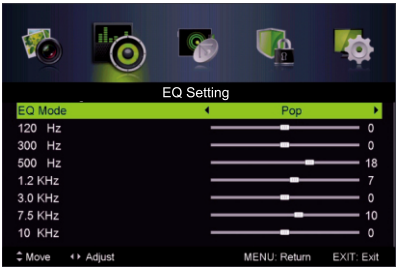

EQ Mode (Režim ekvalizéra)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **EQ Mode (Režim ekvalizéra)** a tlačidlami ◄/► vyberte režim. Dostupné sú tieto možnosti: **Off (Vypnuté), Rock (Rocková hudba), Pop (Popová hudba), Jazz (Džezová hudba), User (Používateľský)**.

Ovládanie menu

AVL (Automatické ovládanie hlasitosti)
Nastavte funkciu automatického ovládania hlasitosti. Tlačidlami ▲/▼ vyberte **AVL** a potom tlačidlami ◄/► vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

SPDIF
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **SPDIF** a potom tlačidlami ◄/► vyberte **Off (Vypnuté) / Auto (Automatický) / PCM**.

Audio Description (Popis zvuku)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Audio Description (Popis zvuku)** a potom tlačidlom **ENTER/►** vstúpte do podmenu.

V ňom môžete Audio Description zapnúť (On) alebo vypnúť (Off) a nastaviť pomer hlasitosti bežnej zvukovej stopy a stopy audio popisu.

Poznámka:
Popis zvuku dodáva do vysielania TV stanica. Zistite si, ktoré TV stanice a ktoré programy sú popisom zvuku vybavené.

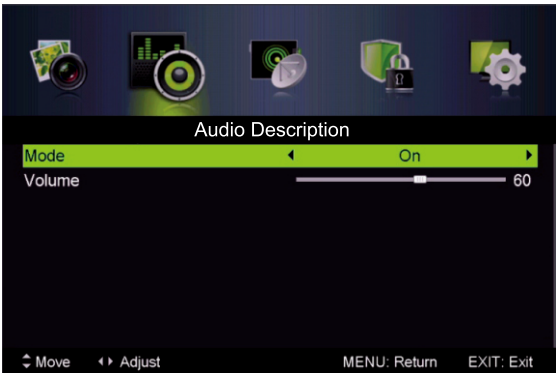

Mode (Režim)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)** a potom tlačidlami ◄/► nastavte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**. Ak je režim zapnutý, môžete byť hlasitosť nastavená používateľom.

Sound Type (Typ zvuku)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Sound Type (Typ zvuku)** a potom tlačidlami ◄/► vyberte režim. Dostupné sú tieto možnosti: **Stereo / Dual I, Dual II, Mixed (mixovaný)**.

6.3 Ponuka Channel (Kanál)

Stlačením **MENU** zobrazte hlavné menu.
Tlačidlami ◄/► vyberte **Channel (Kanál)** a vstúpte do menu tlačidlom **ENTER/▼**.

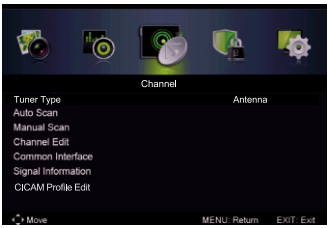

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť.
2. Tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat na predchádzajúce menu.

Tuner Type (Typ tunera)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Tuner Type (Typ tunera)** a tlačidlami ◄/► vyberte **Antenna (Anténa)** alebo **Cable (Kábel)**.

Auto Scan (Automatické hľadanie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Auto Scan (Automatické hľadanie)** a potom tlačidlom **ENTER/►** vstúpte do podmenu.

Typ tunera Anténa

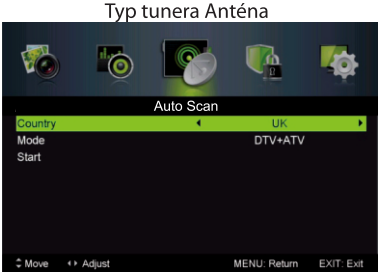

Typ tunera Kábel

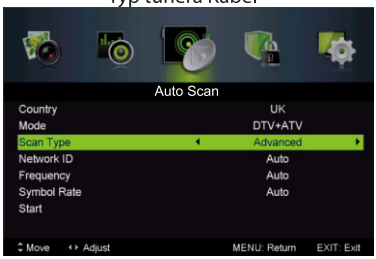

Country (Krajina)
Tlačidlami ◄/► vyberte krajinu.

Mode (Režim)
Tlačidlami ◄/► vyberte režim.

Scan Type (Typ hľadania)
Tlačidlami ◄/► vyberte typ hľadania: **Advanced (Pokročilé), Quick (Rýchle), Full (Plné)**.

Network ID (ID siete)
Tlačidlami ◄/► vyberte typ ID siete: **Auto** (Automatická) alebo vložte číselnú hodnotu.

Frequency (Frekvencia)
Tlačidlami ◄/► vyberte frekvenciu: **Auto** (Automatická) alebo vložte číselnú hodnotu.

Symbol Rate (Symbolová rýchlosť)
Tlačidlami ◄/► vyberte pomer symbolov: **Auto** (Automatická) alebo vložte číselnú hodnotu.

Start (Štart)
Stlačte tlačidlo **ENTER/►** pre spustenie automatického hľadania. Televízor najprv vyhľadá digitálne kanály a potom analógové. Pred spustením automatického hľadania je potrebné vykonať výber antény. Zlé nastavenie antény môže spôsobiť nenájdenie žiadnych kanálov. Číslo nájdených kanálov neobsahuje kódované kanály.

Ovládanie menu

Manual Scan (Ručné hľadanie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Manual Scan (Ručné hľadanie)** a potom tlačidlom **ENTER /** ► vstúpte do pomenu.

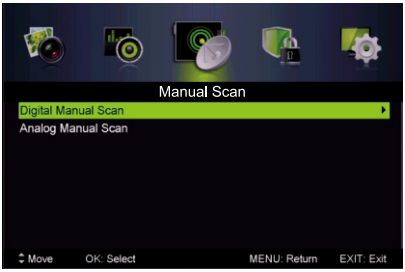

Digital Manual Scan (Digitálne ručné hľadanie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Digital Manual Scan (Digitálne ručné hľadanie)** a potom tlačidlom ENTER/► vstúpte do podmenu.

Typ tunera Anténa

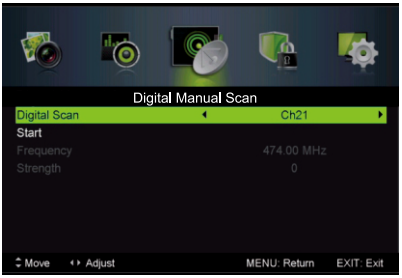

Typ tunera Kábel

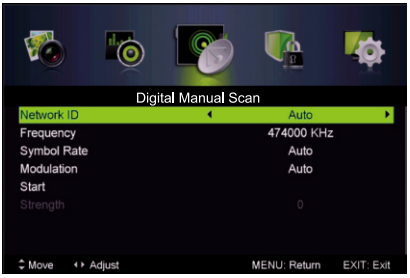

Network ID (ID siete)
Tlačidlami ◄/► vyberte typ ID siete: **Auto** (Automatická) alebo vložte číselnú hodnotu.

Frequency (Frekvencia)
Tlačidlami ◄/► vyberte frekvenciu: **Auto** (Automatická) alebo vložte číselnú hodnotu.

Symbol Rate (Symbolová rýchlosť)
Tlačidlami ◄/► vyberte pomer symbolov: **Auto** (Automatická) alebo vložte číselnú hodnotu.

Modulation (Modulácia)
Tlačidlami ◄/► vyberte typ modulácie: **Auto (Automatická), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

Start (Štart)
Stlačte tlačidlo **ENTER/►** pre spustenie automatického hľadania.

Analog Manual Scan (Analógové ručné hľadanie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Analog Manual Scan (Analógové ručné hľadanie)** a potom tlačidlom **ENTER /** ► vstúpte do podmenu.

Ovládanie menu

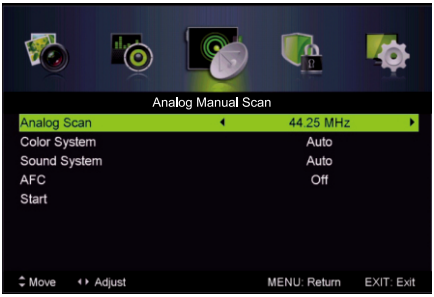

Analog Scan (Analógové hľadanie)
Tlačidlami ◄/► vyberte **Analog Scan (Analógové hľadanie).**

Color system (Systém farieb)
Tlačidlami ◄/► vyberte systém farieb: **Auto (Automatický), PAL** alebo **SECAM.**

Sound System (Systém zvuku)
Tlačidlami ◄/► vyberte systém zvuku: **Auto (Automatický), DK, BG, I** alebo **L**.

Modulation (Modulácia)
Tlačidlami ◄/► vyberte typ modulácie: **Auto (Automatická), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

AFC (Automatické jemné ladenie)
Tlačidlami◄/► vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

Start (Štart)
Stlačte tlačidlo **ENTER/►** pre spustenie hľadania.

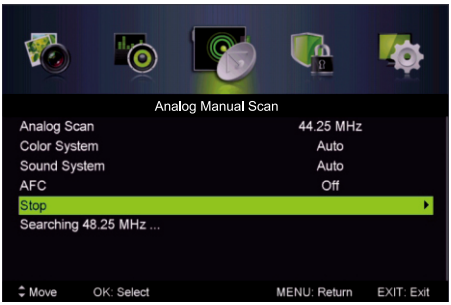

Ovládanie menu

Channel Edit (Úprava kanálov)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **Channel Edit (Úprava kanálov)** a tlačidlom **ENTER** / ► vstúpte do podmenu.

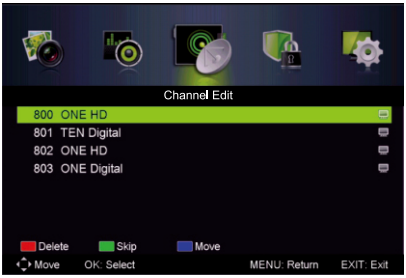

Farebné tlačidlá slúžia ako tlačidlové skratky na programovanie kanálov.
Najprv tlačidlami ▲/▼ zvýraznite kanál, ktorý chcete vymazať, presunúť alebo preskočiť a potom:
- **Červeným** tlačidlom kanál vymažete.
- **Zeleným** tlačidlom nastavíte funkciu preskoku kanálu.
- **Modrým** tlačidlom označíte kanál na presunutie. Potom tlačidlami ▲/▼ vyberte pozíciu, kam chcete kanál presunúť.

Common Interface (CI rozhranie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Common Interface (CI rozhranie)** a tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.
Režim je dostupný, ak je vložená CI karta v režime DTV.

Signal Information (Informácie o signáli)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Signal Information (Informácie o signáli)** a tlačidlom ENTER vstúpte do podmenu pre zobrazeniw detailných informácií o signáli. Táto funkcia je dostupná iba v režime DTV.

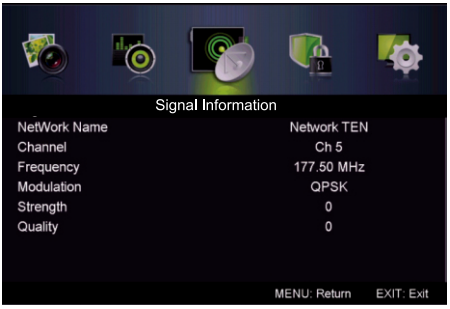

Cicam Profile Edit
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Cicam Profile Edit.**

6.4 Ponuka Lock (Zámok)

Stlačením **MENU** zobrazte hlavné menu.
Tlačidlami ◄/► vyberte **Lock System (Zámok)** a vstúpte do menu tlačidlom **ENTER/▼**.

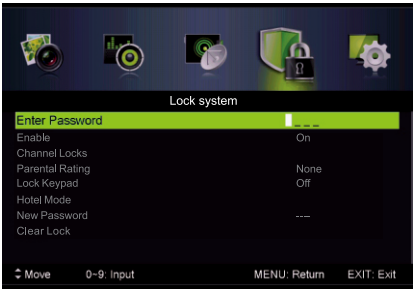

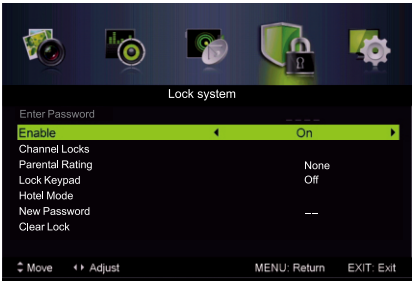

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť.
2. Tlačidlom **ENTER/◄/►** vstúpte do podmenu.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat na predchádzajúce menu.

Heslo z výroby je 0000. Ak heslo, ktoré ste si nastavili, zabudnete, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Enable (Umožniť)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Enable (Umožniť)** a potom tlačidlami ◄/► nastavte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.
Podmenu **Channel Locks (Zámky kanálov), Parental Rating (Rodičovské nastavenie)** a **Lock Keypad (Zamknutá klávesnica)** sú dostupné iba vtedy, ak je funkcia **Enable (Umožniť)** zapnutá (On).

Channel Locks (Zámky kanálov)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Channel Locks (Zámky kanálov)** a tlačidlom **ENTER / ►** vstúpte do podmenu.

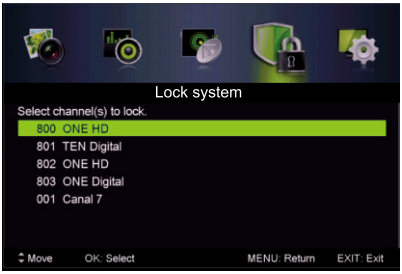

Parental Rating (Rodičovské nastavenie)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Parental Rating (Rodičovské nastavenie)** a tlačidlami ◄ / ► nastavte príslušnú hodnotu.

Hotel mode (Hotelový mód)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Hotel Mode (Hotelový mód).**

Lock Keypad (Zamknutá klávesnica)
Slúži na zablokovanie tlačidiel, aby ste zabránili nežiaducemu použitiu alebo nastaveniu, napr. malými deťmi. Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Lock Keypad (Zamknutá klávesnica)** a potom tlačidlami ◄/► vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

New Password (Nové heslo)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **New Password (Nové heslo)** a potom vložte 4-miestne číslo. Heslo je potrebné vložiť dvakrát.

Clear Lock(Vymazať zámok)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte Clear Lock (Vymazat zámek).

Ovládanie menu

6.5 Ponuka Setup (Nastavenie)

Stlačením **MENU** zobrazte hlavné menu.
Tlačidlami ◄/► vyberte **Setup (Nastavenie)** a vstúpte do menu tlačidlom **ENTER/▼**.

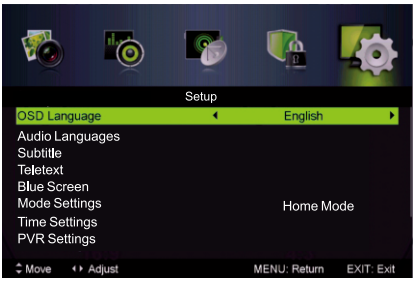

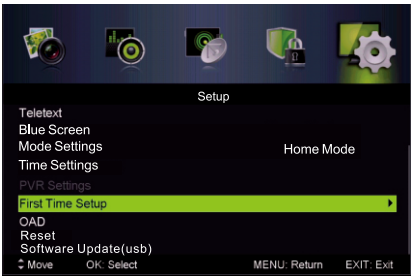

1. Stlačením ▲/▼ vyberte požadovanú položku, ktorú chcete upraviť.
2. Tlačidlom **ENTER/◄/►** vstúpte do podmenu.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat na predchádzajúce menu.

OSD Language (Jazyk OSD)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **OSD Language (Jazyk OSD)** a tlačidlami ◄/► vykonajte nastavenie.

Audio Languages (Jazyky audio)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Audio Languages (Jazyky audio)** a potom tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.
Tlačidlami ▲/▼/◄/► vyberte prvý (Audio Primary Language) a druhý (Audio Secondary Language) jazyk audio.

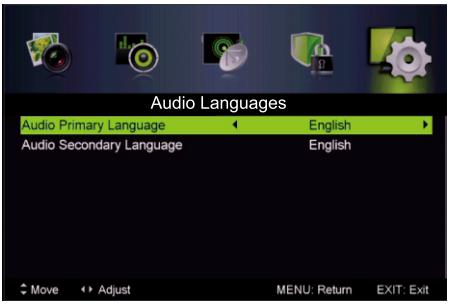

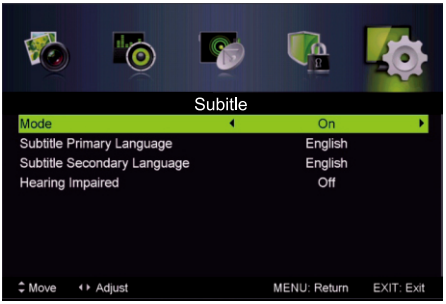

Subtitle (Titulky)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Subtitle (Titulky)** a potom tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.

Mode (Režim)
Tlačidlom ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)** a tlačidlami ◄/► vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.
Tlačidlami ▲/▼/◄/► vyberte prvý (Subtitle Primary Language) a druhý (Subtitle Sencondary Language) jazyk titulkov.

Hearing Impaired (Titulky pre nepočujúcich)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Hearing Impaired (Titulky pre nepočujúcich)** a potom tlačidlami ◄/► vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

Ovládanie menu

Teletext
Teletext je dostupný iba v režime DVT alebo ATV.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Teletext** a tlačidlom **ENTER/►** vstúpte do podmenu.

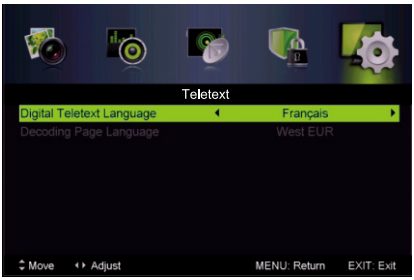

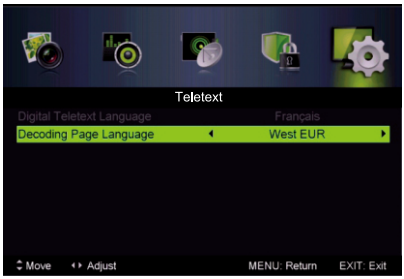

V režime DTV tlačidlami ◄/► vyberte **Digital Teletext Language (Digitálny jazyk teletextu)**.

V režime ATV tlačidlami ◄/► vyberte **Decoding Page Language (Dekódovacia stránka jazyka)**.

Mode Setting (Nastavenie režimu)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Mode Setting (Nastavenie režimu)**.
Pre bežné použitie zvoľte **Domov**, pre predvádzanie na predajni zvoľte **Predajňa**.

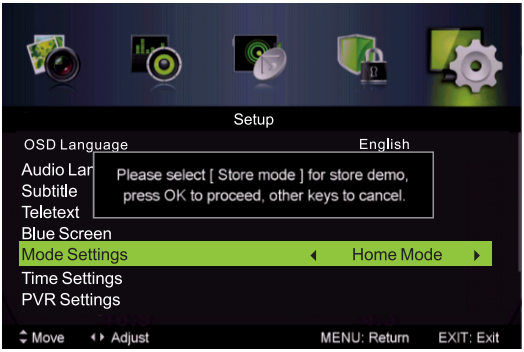

Time Setting (Nastavenie času)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Time Setting (Nastavenie času)** a tlačidlom **ENTER/►** vstúpte do podmenu.

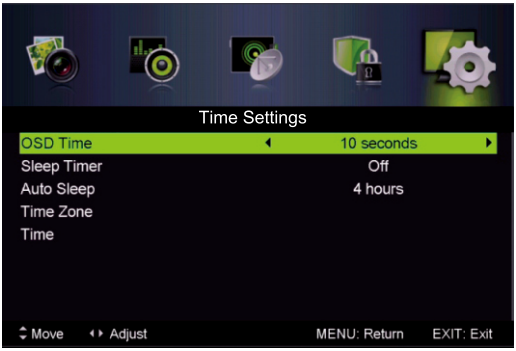

Ovládanie menu

OSD Time (Dĺžka zobrazenia OSD)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **OSD Time (Dĺžka zobrazenia OSD)** a tlačidlami ◄/► nastavte hodnotu.
Dostupné sú tieto možnosti: **Off (Vypnuté), 10 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd, 60 sekúnd**.

Sleep Timer (Časovač vypnutia)
Nastavte čas časovača, po ktorom sa televízor automaticky vypne.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Sleep Timer (Časovač vypnutia)** a tlačidlami ◄/► nastavte hodnotu. Dostupné sú tieto možnosti: **Off (Vypnuté), 5 minút, 15 minu, 30 minút, 60 minút, 90 minút, 120 minút, 240 minút**.

Auto Sleep (Automatické vypnutie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Auto Sleep (Automatické vypnutie)** a tlačidlami ◄/► nastavte hodnotu **Off (Vypnuté), 3 hodiny, 4 hodiny alebo 5 hodín.**

Time Zone (Časové pásmo)
Nastavte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate.

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Time Zone (Časové pásmo)** a potom tlačidlom **ENTER/►** vstúpte do podmenu.

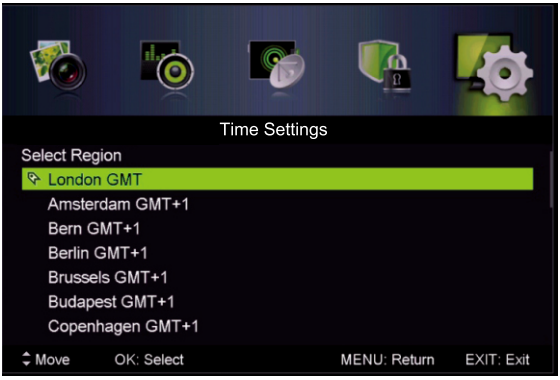

Time (Čas)

Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Time (Čas)** a tlačidlom **ENTER/►** vstúpte do podmenu.

Nastavte **Auto Sync (Automatická synchronizácia)** na **Off (Vypnuté)**, **On/Off Timer (Časovač vypnutia/zapnutia)** na **On (Zapnuté)** a potom môžete nastaviť čas ručne.
Poznámka:
V prípade výpadku prúdu budú hodiny resetované a bude potrebné vykonať nové nastavenie.

PVR Setting (Nastavenie PVR)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **PVR Setting (Nastavenie PVR)** a tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu. Systém skontroluje, či je pripojené zariadenie USB.

First Time Setup (Prvotné nastavenie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **First Time Setup (Prvotné nastavenie)** a tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.

OAD
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **OAD** a tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.

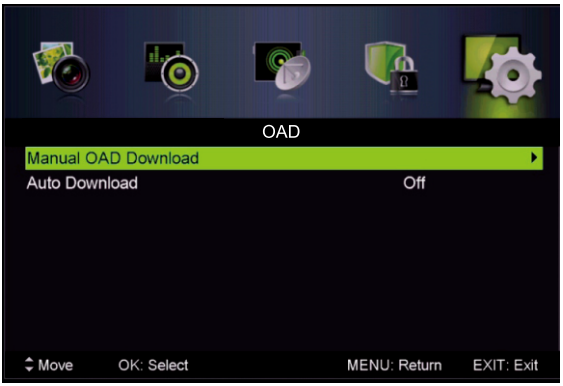

Ovládanie menu

Manual OAD Download (Ručné preberanie OAD)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Manual OAD Download (Ručné preberanie OAD)** a tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.

Auto Download (Automatické preberanie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Auto Download (Automatické preberanie)** a tlačidlami ◄/► vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

Reset (Resetovanie)
Tlačidlami ▲/▼ vyberte **Reset (Resetovanie)** a tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.

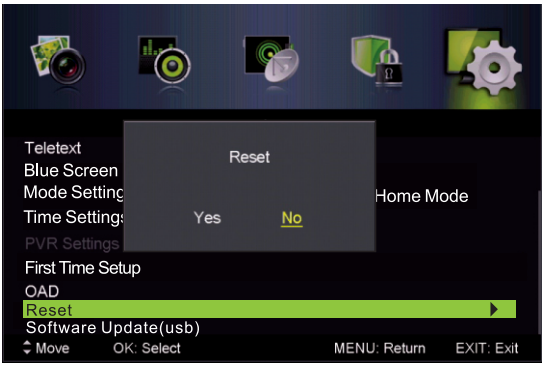

Budete vyzvaní na potvrdenie vykonania funkcie resetovania. Vyberte **Yes (Áno)** pre vykonanie.

Menu EPG

Stlačte tlačidlo **EPG** na diaľkovom ovládači pre vstup do menu EPG.

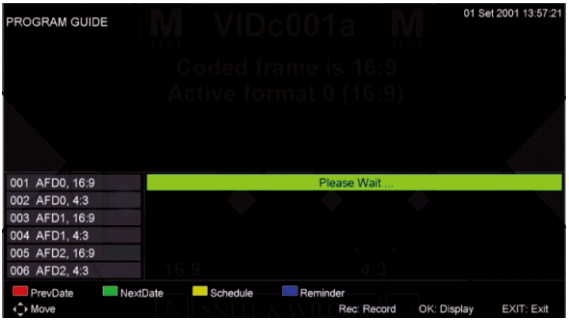

Poznámka:
Informácie v menu EPG závisia od prevádzkovateľa daného kanálu.

ATV / SCART / HDMI / AV / YPbPr / PC

1. **PC Setting (Nastavenie PC)** v menu **Picture (Obraz)** je dostupné iba v režime **PC Input (PC vstup)**. **Screen Mode (Režim obrazovky)** v menu **Picture (Obraz)** a **HDMI CEC Control (HDMI CEC)** v menu **Setup (Nastavenie)** sú dostupné iba v režime **HDMI Input (HDMI vstup)**.
2. **Audio Description (Popis audio)** a **Sound Type (Typ zvuku)** nie sú platné v menu **Audio (Zvuk)**.
3. Režimy **SCART, HDMI, AV, YPbPr, PC** nepodporujú menu **Channel (Kanál)**.
4. **Parental Rating (Rodičovské nastavenie)** a **Channel Locks (Zámky kanálov)** v menu **Lock (Zámok)** nie sú dostupné pre režimy **SCART, HDMI, AV, YPbPr**. **Parental Rating (Rodičovské nastavenie)** nie je dostupné pre režim **ATV**. **Parental Rating (Rodičovské nastavenie)** nie je dostupné pre režim **ATV**.
5. **Audio Language (Jazyk audio)**, **Subtitle (Titulky)** a **PVR Setting (Nastavenie PVR)** v menu **Setup (Nastavenie)** nie sú dostupné pre režimy **SCART, AV, PC**. **Audio Language (Jazyk audio)**, **Subtitle (Titulky)**, **Teletext** a **PVR Setting (Nastavenie PVR)** v menu **Setup (Nastavenie)** nie sú dostupné pre režimy **HDMI, YPbPr**.

Ovládanie USB

7. Ovládanie USB

Pred vstupom do menu **USB** je potrebné najprv vložiť zariadenie USB, potom stlačte tlačidlo **INPUT** a vyberte vstupný zdroj **USB**.

Tlačidlami ◄/► vyberte **USB** ako vstupný zdroj a stlačte tlačidlo **ENTER** pre vstup do podmenu.

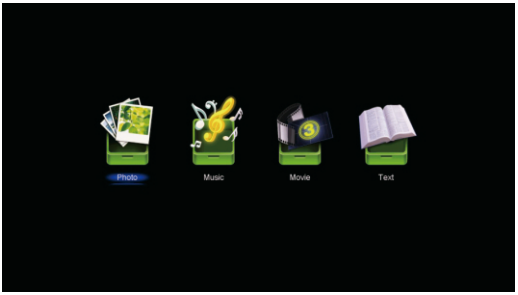

Tlačidlami ◄/► vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo **ENTER** pre vstup do podmenu.

7.1 Photo (Snímky)

Tlačidlami ◄/► vyberte **Photo (Snímky)** z hlavnej ponuky a tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.
Tlačidlami ◄/► vyberte drive disk a tlačidlom **ENTER** vstúpte do menu disku.
Tlačidlami ◄/► vyberte možnosť návratu do predchádzajúceho menu.

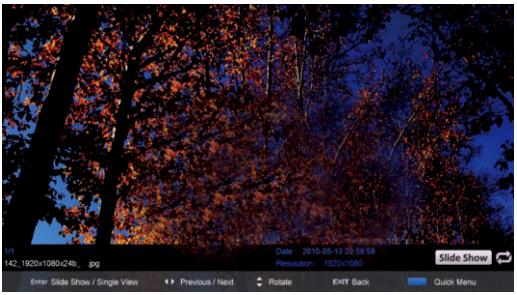

7.2 Music (Hudba)

Tlačidlami ◄/► vyberte **Music (Hudba)** z hlavnej ponuky a tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte drive disk a tlačidlom **ENTER** vstúpte do menu disku.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť návratu do predchádzajúceho menu.

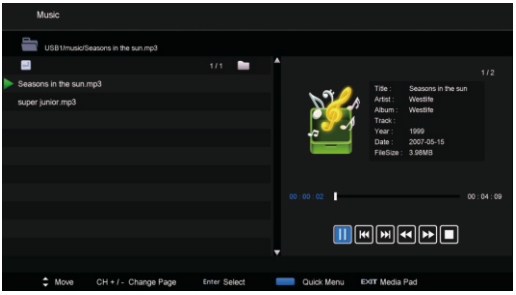

Po zvýraznení vybranej voľby sa vpravo zobrazia informácie o súbore.

7.3 Movie (Film)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Movie (Film)** z hlavnej ponuky a tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte drive disk a tlačidlom **ENTER** vstúpte do menu disku.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte možnosť návratu do predchádzajúceho menu.

7.4 Text (Text)

Tlačidlami ◀/▶ vyberte **Text (Text)** z hlavnej ponuky a tlačidlom **ENTER** vstúpte do podmenu.
Tlačidlami ▲/▼ vyberte drive disk a tlačidlom **ENTER** vstúpte do menu disku.
Tlačidlami ◀/▶ vyberte možnosť návratu do predchádzajúceho menu.

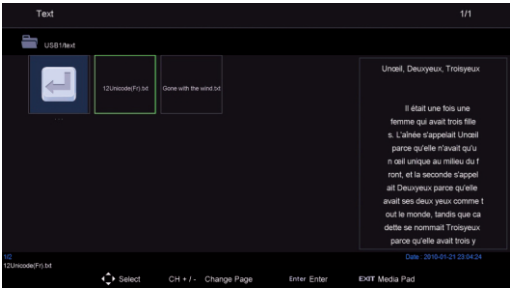

Po zvýraznení vybranej voľby sa vpravo zobrazia informácie o súbore.

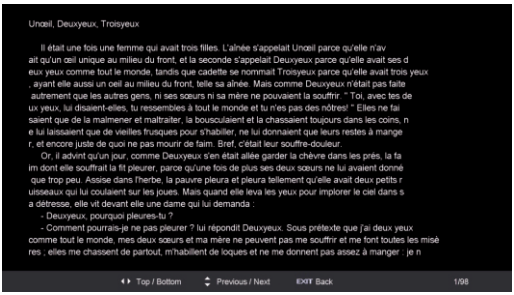

Sprievodca riešením problémov

8. Sprievodca riešením problémov

Riešenie problémov

Skôr ako sa obrátite na servis, vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly. Ak ťažkosti pretrvajú, odpojte TV a zavolajte servis.

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE
Žiadny obraz a zvuk	- Skontrolujte, či je prívodný kábel zapojený do zásuvky v stene. - Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo POWER na čelnom paneli TV prijímača. - Skontrolujte nastavenie jasu a kontrastu.
Normálny obraz, ale žiadny zvuk.	- Skontrolujte hlasitosť. - Nie je stlmený zvuk? Stlačte tlačidlo MUTE. - Skúste iný kanál, problém môže byť na strane vysielania. - Sú správne zapojené audio káble?
Nefunkčný diaľkový ovládač.	- Skontrolujte, či medzi televízorom a diaľkovým ovládačom nie je nejaká prekážka. - Sú správne vložené batérie? - Je správne nastavený režim ovládania: TV, VCR atď.? - Vložte nové batérie.
TV sa náhle vypne.	- Nie je nastavený časový spínač? - Skontrolujte nastavenie napájania. Prerušené napájanie. - Je zapnutá funkcia automatického vypínania a naladená stanica nevysiela žiadny signál, prípadne nebol dlhšie použitý diaľkový ovládač.
Po zapnutí sa obraz objavuje pomaly.	- To je normálne, počas procesu inicializácie prístroja je obraz vypnutý. Ak sa obraz neobjaví po piatich minútach, obráťte sa na svoje servisné stredisko.
Žiadne alebo nesprávne farby alebo zlý obraz	- Nastavte farby v menu volieb. - Zachovajte dostatočnú vzdialenosť medzi televízorom a videorekordérom. - Skúste iný kanál, problém môže byť na strane vysielania. - Sú správne zapojené video káble? - Aktivujte niektorú z funkcií pre obnovenie jasu obrazu.
Horizontálny/vertikálny pruh alebo roztrasený obraz.	- Skontrolujte, či nedochádza k lokálnemu rušeniu, napríklad od ostatných elektrických spotrebičov.
Zlý príjem niektorých kanálov	- Problémy stanice alebo káblovej televízie. Naladťe inú stanicu alebo frekvenciu rovnakej stanice. - Signál stanice je slabý alebo rušený, presmerujte alebo nechajte prekontrolovať anténu. (Zlá anténa je najčastejšou príčinou problémov s príjmom). - Zistite zdroj prípadných interferencií.
Čiary alebo pruhy v obraze	- Skontrolujte anténu (zmeňte nasmerovanie antény).
Žiadny výstup z jedného z reproduktorov	- Nastavte vyváženie v menu volieb.

Poznámka:
Problém v režime VGA (iba pre režim VGA).

Sprievodca riešením problémov

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE
Signál je mimo rozsahu.	- Nastavte rozlíšenie, horizontálnu frekvenciu alebo vertikálnu frekvenciu. - Skontrolujte, či nie je uvoľnený signálový kábel. - Skontrolujte vstupný zdroj.
Vertikálny pruh alebo pás na pozadí a horizontálny šum a nesprávna poloha obrazu.	- Spustite automatické nastavenie alebo upravte časovanie, fázu alebo horizontálnu/vertikálnu polohu.
Nestále farby alebo jednofarebný obraz.	- Skontrolujte signálový kábel. - Preinštalujte videokartu v PC.

Údržba

Vhodnou údržbou je možné zabrániť predčasnému starnutiu prístroja. Pravidelné a starostlivé čistenie môže predĺžiť životnosť vášho televízora. Pred čistením nezabudnite vypnúť napájanie a odpojiť prívodný kábel.

Čistenie obrazovky

1. Navlhčite mäkkú handričku do roztoku vlažnej vody a zmäkčovadla alebo saponátu na riad. Handričku vyžmýkajte, pokým nie je skoro suchá, a potom ňou utrite obrazovku.
2. Dbajte na to, aby na obrazovke nezostala žiadna voda, pred zapnutím nechajte prístroj dokonale oschnúť.

Čistenie skrinky

Nečistotu a prach utrite suchou a mäkkou handričkou. Nepoužívajte vlhkú handričku.

V prípade dlhodobej neprítomnosti

Ak nebudete TV dlhšie používať (napríklad cez dovolenku), je dobré odpojiť kábel a chrániť tak prístroj pred možným poškodením bleskom alebo prepätím v sieti.

Technické špecifikácie

9. Technické špecifikácie

Model	SLE 1957M4	SLE 22F57M4 BLACK SLE 22F57M4 SILVER	SLE 2457M4
Uhlopriečka	18.5" (cca 47 cm)	21.5" (cca 55 cm)	23.6" (cca 60 cm)
Spotreba	30	36	36
Spotreba v pohotovostnom režime	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Menovité napájanie	110 - 240V~ 50/60 Hz	110 - 240V~ 50/60 Hz	110 - 240V~ 50/60 Hz
Diaľkové ovládanie	Áno	Áno	Áno
Montáž na stenu VESA	Nie	Nie	Nie
Rozmery prístroja so stojanom (Š × V × H)	440*160*305mm	510*160*348mm	555*160*370mm
Rozmery prístroja bez stojanu (Š × V × H)	440*47*274mm	510*47*316mm	555*47*338mm
Rozmery balenia (Š × V × H)	496*108*326mm	570*108*360mm	606*111*393mm
Hmotnosť netto so stojanom	2.56kg	3.0kg	3.52kg
Hmotnosť netto bez stojanu	2.34kg	2.78kg	3.27kg
Pripojenie			
RF IN	1	1	1
AV vstup	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)
SCART	1	1	1
Kmponentové YPbPr	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)
VGA (D-Sub 15 pin)	1	1	1
HDMI	1	1	1
SPDIF coaxial	1	1	1
USB	1	1	1
Podporované formáty USB	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, Jpg, JPEG, TXT	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, Jpg, JPEG, TXT	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, Jpg, JPEG, TXT
CI slot	1	1	1
Ďalšie funkcie			
Rozlíšenie WXGA	1366*768	1920*1080	1366*768
Jas (cd/m2)	200	200	200
Pomer strán	16:9	16:9	16:9
Dynamický kontrast	100.000:1	100.000:1	100.000:1
Čas odozvy (ms)	5MS	5MS	5MS
Počet farieb	16.7 M	16.7 M	16.7 M
Nastavenie teploty farieb	Cool (Studené), Medium (Stredná), Warm (Teplé)	Cool (Studené), Medium (Stredná), Warm (Teplé)	Cool (Studené), Medium (Stredná), Warm (Teplé)
Pozorovací uhol	H:90°,V:65°	H: 170°,V:160°	H: 176°,V:176°
Zabudovaný tuner	MxL601	MxL601	MxL601
Video systém	PAL, SECAM/MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264/PAL, NTSC, SECAM	PAL, SECAM/MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264/PAL, NTSC, SECAM	PAL, SECAM/MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264/PAL, NTSC, SECAM
Audio systém	BG, DK, I, L/L'/MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC	BG, DK, I, L/L'/MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC	BG, DK, I, L/L'/MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC
Stereo výstup	NICAM/A2	NICAM/A2	NICAM/A2
Výstup zvuku	Výstup na slúchadla SPDIF Coaxial	Výstup na slúchadla SPDIF Coaxial	Výstup na slúchadla SPDIF Coaxial
PVR nahrávanie na USB	Áno	Áno	Áno
Korekcia zvuku	Nie	Nie	Nie
Progressive Scan	Áno	Áno	Áno
Funkcia časového posunu (Timeshift)	Áno	Áno	Áno
EPG	Áno	Áno	Áno
Teletext	Áno	Áno	Áno
Teletextové stránky	1000	1000	1000
Hrebeňový filter	3D	3D	3D
OSD menu	Áno	Áno	Áno
Zoom	Áno	Áno	Áno
Redukcia šumu	Áno	Áno	Áno
Časovač vypnutia/zapnutia/spánku	Áno	Áno	Áno
Titulky	Áno	Áno	Áno
Audio jazyk	Áno	Áno	Áno
Zoznam kanálov	Áno	Áno	Áno
Zoznam obľúbených	Áno	Áno	Áno
Zmrazenia obrazu	Áno	Áno	Áno
Rádio	Áno	Áno	Áno
Zámok	Nie	Nie	Nie
Rodičovský zámok	Áno	Áno	Áno
Hotelový mód	Áno	Áno	Áno

Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.