

SENCOR[®]

SRC 340

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RÁDIÓS ÉBRESZTŐÓRA

HU

FIGYELMEZTETÉS

- Ne tegyen a készülékre nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát.
- A készüléket ne tegye zárt könyvszekrénybe vagy olyan polcra, ahol nincs megfelelő szellőzés.
- Ahol a készülék áramtalanításához a tápkábel csatlakozóját használják, a csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait idegen tárgyakkal (pl. újság, terítő, függöny, stb.).
- A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy folyó víznek, és ne helyezzen a készülékre semmilyen, folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
- Az FM sáv antennáját ne csatlakoztassa külső antennához.
- A készüléket nem szabad közvetlen napfénynek, túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, nedvességnek, rázkódásnak kitenni, és nem szabad poros környezetben elhelyezni.
- A készülék burkolatának tisztítására ne használjon súroló hatású szereket, benzolt, hígítót, vagy más oldószert.
- A készüléket enyhe, nem súroló hatású tisztítóoldattal és puha ronggyal tisztítsa.
- A készülék szellőző és más nyílásaiba ne tegyen vezetékot, gombostűt vagy más tárgyakat.

FIGYELMEZTETÉS:




Eszköz hálózathoz való eltávolítása: Mivel a készülék energiaforráshoz való csatlakoztatása hálózati csatlakozóval történik, annak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.


- Az elemeket nem szabad túl nagy hőnek, mint pl. közvetlen napsugárzás, tűz stb. kitenni.
- 1. osztályú LED-termék

FIGYELEM

A helytelen elemcsere robbanásveszélyt okozhat.
Az elemeket csak azonos típusú elemekre cserélje

FUNKCIÓK ÉS VEZÉRLŐELEMEK

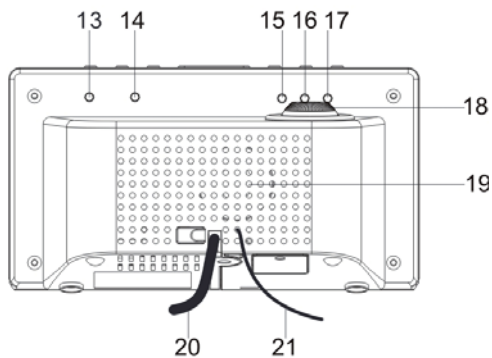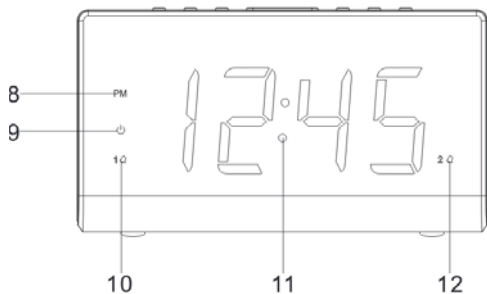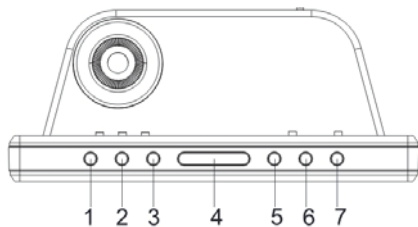

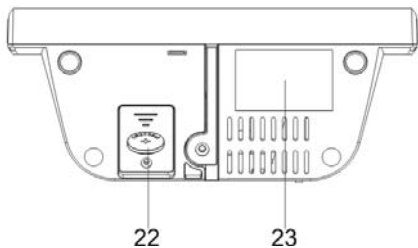

1. VOLUME DOWN (HANGERŐ CSÖKKENTÉSE)
2. VOLUME UP (HANGERŐ NÖVELÉSE)/DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (KIJELEZŐ AUTOMATIKUS MÓDOSULÁSA BE-/KIKAPCSOLÁSI)
3. <</TUNE - (HANGOLÁS HÁTRA)/YEAR/MONTH/DAY (ÉV/ HÓNAP/NAP)
4. SNOOZE (ISMÉTELT ÉBRESZTÉS)/SLEEP (AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS)/DIMMER (ELSŐTÉTÍTÉS)
5. >>/TUNE + (HANGOLÁS ELŐRE)/DST (NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS)
6. MEM.SET (MEMÓRIA BEÁLLÍTÁSA)/M+ (MEMÓRIA +)/NAP (SZUNDÍTÁS)/AUTO OFF DISPLAY (KIJELEZŐ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSA)
7. ON/OFF RADIO (RÁDIÓ BEKAPCSOLÁSA/KIKAPCSOLÁSA)/ ALARM OFF (ÉBRESZTÉS KIKAPCSOLÁSA)
8. PM (D.U.) KIJELEZŐ
9. KÉSZENLÉTI MÓD KIJELEZŐ
10. ALARM 1 (1. ÉBRESZTŐÓRA) KIJELEZŐ
11. KIJELEZŐ
12. ALARM 2 (2. ÉBRESZTŐÓRA) KIJELEZŐ
13. PROJECTION ON/OFF (KIVETÍTÉS BE/KI)
14. PROJECTION TIME 180° FLIP (IDŐKIVETÍTÉS 180° ELFORGATÁS)
15. CLOCK ADJ (ÓRABEÁLLÍTÁS)
16. (AL 2) ALARM 2 ON/OFF SET (2. ÉBRESZTŐÓRA - BEÁLLÍTÁS, BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS)
17. ALARM 1 ON/OFF SET (1. ÉBRESZTŐÓRA - BEÁLLÍTÁS, BE-/ KIKAPCSOLÁS)
18. VETÍTŐEGYSÉG ÉLESSEGE BEÁLLÍTÁSA

19. HANGSZÓRÓ
20. TÁPKÁBEL
21. FM ANTENNA
22. ELEMTÉR
23. TÍPUSCÍMKE (A készülék alulsó része)

TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

A hálózati tápkábelt csatlakoztassa háztartási váltakozó feszültségű aljzathoz. Ez a készülék tartalék-elem rendszerrel rendelkezik, amely 3V CR2032 lapos lítium elemet igényel (nem tartozék). Tegye az elemet az elemtartó rekeszbe úgy, hogy az elem pozitív és negatív (+ és -) pólusai a megfelelő csatlakozóhoz kerüljenek. Ha kiesik a hálózati tápellátás, az óra automatikusan elemre kapcsol, így az óra és az időzítő memória működése zavartalan marad. A tápellátás visszatérése után az óra visszakapcsol a hálózati tápellátásra.

AZ IDŐ ÉS A NAPTÁR KÉZI BEÁLLÍTÁSA

Az idő és naptár beállítása

Nyomja meg a Clock ADJ. (15) gombot készenléti üzemmódban, és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig az óra beállítás üzemmód megnyitásához. Az üzemmód aktiválásához nyomja meg a Clock ADJ. (15) gombot az alábbi ciklikus üzemmódváltáshoz:

Normal (normál) → Year (év) → Month (hónap) → Day (nap) →
12/24 H (12/24 H formátum) → Real time Hour (valós idő, óra) →
Real time Min (valós idő, perc) → Normal (normál)

Lehetőségek (az adatok beállítása során):

- A <</Tune - (3) gombbal az adatot hátrább állíthatja.
- A >>/Tune + (5) gombbal az adatot előreállítja.
- Gyors előretekerés a << vagy >> gomb lenyomásával és 2 másodpercig történő nyomva tartásával.
- A Clock ADJ. (15) gomb segítségével hagyja jóvá az egyes beállításokat.

ÉBRESZTŐÓRA

Az 1. ébresztőóra és 2. ébresztőóra beállítása

- Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer az AL1 (17) vagy AL 2 (16) gombot az ébresztési idő megjelenítéséhez. Az ébresztési idő megjelenítése után nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az AL1/AL2 gombot, hogy az órák száma villogni kezdjen. Nyomja meg és legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az AL1/AL2 (17/16) gombot az ébresztőóra beállítása üzemmód aktiválásához. Az beállítási üzemmód megnyitása után nyomja meg az ébresztőóra beállítására szolgáló (17/16) gombot az alábbi ciklikus üzemmódváltáshoz:

Normal (normál) → AL 1 Hour (1. ébresztőóra - óra) → AL 1 Min (1. ébresztőóra - perc) → AL 1 weekday Alarm (1. ébresztőóra - hét napja) → AL 1 wake beep (1. ébresztőóra - ébresztés sípolással) → AL 1 wake radio (1. ébresztőóra - ébresztés rádióval) → AL 1 wake radio volume (1. ébresztőóra - rádió ébresztési hangerő) → Normal (normál).

Normal (normál) → AL 2 Hour (2. ébresztőóra - óra) → AL 2 Min (2. ébresztőóra - perc) → AL 2 weekday Alarm (2. ébresztőóra - hét napja) → AL 2 wake beep (2. ébresztőóra - ébresztés sípolással) → AL 2 wake radio (2. ébresztőóra - ébresztés rádióval) → AL 2 wake radio volume (2. ébresztőóra - rádió ébresztési hangerő) → Normal (normál).

- Válassza az alábbi üzemmódok egyikét a hét napjaira:
 - 1-5: Hétfőtől péntekig
 - 1-7: Egész héten
 - 6-7: Szombat és vasárnap
 - 1-1: Egy nap a héten

Lehetőségek (az adatok beállítása során):

- A <</Tune - (3) gombbal az adatot hátrább állíthatja
- A >>/Tune + (5) gombbal az adatot előreállítja.
- A gyorsléptetést előre a << vagy >> gomb lenyomásával és 2 másodpercig történő nyomva tartásával aktiválhatja.
- Az AL1/AL2 gomb segítségével hagyja jóvá az egyes beállításokat.

Ébresztőóra

Ha nem nyom le semmilyen gombot, az ébresztő 30 percig sípol vagy működteti a rádiót, azután automatikusan kikapcsol. Az ébresztő ugyanabban az időben aktiválódik a következő napon.



Snooze funkció (ismételt ébresztés)

Anmikor megszólal az ébresztőóra, nyomja meg a gombot (4) az ébresztés leállításához és az ismételt ébresztés funkció aktiválásához - a sípolás vagy a rádió abbamarad. 9 perc múlva az ébresztőóra újra megszólal. Nyomja meg újra a SNOOZE gombot - az ébresztőóra újra elhallgat, és további 9 perc elteltével ismét megszólal; így folytatódik az ébresztőóra további csengéséig.

MEGJEGYZÉS:

- *Az ismételt ébresztés funkció időköze 9 perc.*
- *Ha a SNOOZE (Ismételt ébresztés) funkciót ki akarj a kapcsolni, és az ébresztést teljesen megállítani, nyomja meg a Radio ON/OFF (7) gombot. Ha egyetlen gombot sem nyom meg, az ébresztőóra 30 percig cseng, majd automatikusan leáll.*
- *Az AL1 és AL2 ikon a Snooze (Ismételt ébresztés) funkció használata közben villog. A Snooze (Ismételt ébresztés) funkció kikapcsolása után az AL1/AL2 villogása a képernyőn abbamarad, és világítani kezd.*

A KIJELZŐ HÁTTÉRVILÁGÍTÁSÁNAK BEKAPCSOLÁSA ÉS KIKAPCSOLÁSA

- Nyomja meg a MEM gombot. Set/M+/Display light auto on-off/ NAP (6) és tartsa lenyomva 3 másodpercig - a  indikátor a LED kijelzőn kigyullad, és 15 másodperc múlva a LED kijelző automatikusan kikapcsol.
Ha szeretné a megjelenítést 15 másodpercre a LED kijelzőn tartani, nyomja meg bármelyik gombot.
- Nyomja meg az MEM gombot. Set/M+/Display light auto on-off/ NAP (6) és tartsa lenyomva 3 másodpercig - a  indikátor a LED-kijelzőn kialszik, hogy jelezze ennek a funkciónak a megszüntetését.

A megjelenítés automatikus módosítása a kijelzőn

- Kikapcsolt rádió üzemmódban nyomja meg a VOLUME UP/DISPLAY, AUTO CHANGE ON/OFF (2) gombot és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig az időmegjelenítés automatikus módosításának aktiválásához (a kijelzőn megjelenik az ON (Be) felirat).
- Megjelenik az Év; a gomb további megnyomására megjelenik a Hónap/Nap. 5 perc elteltével a kijelzőre visszatér az idő megjelenítése, és újra ciklikusan változnak ugyanazok az információk.
- Nyomja meg újra ezt a gombot, és tartsa 2 másodpercig lenyomva a megjelenítés automatikus módosítása üzemmód kikapcsolásához (a kijelzőn megjelenik az OFF (Ki) felirat).



RÁDIÓ MÓD

MEGJEGYZÉS:

- A legjobb FM vételhez húzza ki teljesen az FM antennát.
- A Radio ON/OFF (7) gombbal kapcsolja be a készüléket.
- A Tune- (3) vagy Tune+ (5) gombbal válassza ki a kívánt rádióállomást. Ha a Tune + (3) vagy Tune – (5) gombot, lenyomva tartja egy másodpercig, majd felengedi, a készülék automatikusan kikeresi a következő állomást.
- A Radio ON/OFF (7) gombbal kapcsolja ki a rádiót.

A rádióállomások programhelyekre mentése

- A rádiós ébresztőórán 10 előre beállítható programhely van.
- A Radio ON/OFF (7) gombbal kapcsolja be a készüléket.
- A Tune- (3) vagy Tune+ (5) gombbal válassza ki a kívánt rádióállomást.
- Nyomja meg a MEM.SET/ M + (6) gombot - a kijelzőn villogni kezd a „P02” felirat.
- Nyomja meg újra a MEM.SET/M+ (6) gombot a programhely beállításához.
- A 2 - 4 lépés megismétlésével állítsa be a következő programhelyeket.
- Ez a készülék 10 programhely beállítását teszi lehetővé az FM sávban.
- Ha villog a „P01 - P10” jelzés, nyomja meg a Tune - (3) vagy Tune + (5) gombot a programhely számának kiválasztásához.

A rádió programhelyeinek kiválasztása

Programhelyre elmentett állomás kiválasztásához a MEM.SET/M+/NAP (6) gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programhely számát.

Automatikus kikapcsolás üzemmód

Rádióhallgatás közben nyomja meg a SNOOZE/Sleep/Dimmer (4) gombot az automatikus kikapcsolás mód megnyitásához. Az önműködő kikapcsolás időzítőt a SNOOZE/Sleep/Dimmer (4) gombbal 90 - 15 perc között állíthatja be. Ha be van állítva a kikapcsolás időzítő, a készülék a beállított idő letelte után automatikusan kikapcsol.

NAP funkció (visszaszámlálás időzítő)

- Kikapcsolt rádió üzemmódban nyomja meg a MEM.SET/M+/NAP (6) gombot a NAP (szundítás) üzemmód megnyitásához - 5 másodpercig megjelenik a szundítás üzemmód ideje, ami 90 perc. Eközben a MEM.SET/M+/NAP (6) gomb további nyomogatásával beállíthatja az időtartamot 90 és 10 perc között.
- Amint a beállított idő eltelik, a csengős ébresztőóra 30 percig szól, majd automatikusan kikapcsol. Ha ki akarja kapcsolni a csengős ébresztőórát, nyomja meg a Radio ON/OFF gombot (7).
- A MEM.SET/M+/NAP (6) gomb megnyomása a csengés alatt semmiféle hatással nem jár.
- Nyomja meg a Radio ON/OFF (7) gombot a NAP (Szundítás) funkcióból való kilépéshez.

A fényerő kezelése

fényerő kapcsoló (4) segítségével a LED-kijelző fényerejét 3 szintre állíthatjuk - erős, közepes, gyenge.

Nyári időszámítás üzemmód (DST)

- Olyan országban, ahol van nyári időszámítás (DST) (órakülönbőség a nyári és a téli időszámítás között) ez a rádiós ébresztőóra DST lehetőséget kínál a nyári időszámítás beállításához.
- Készenléti üzemmódban nyomja meg a >>/TUNE+/DST (5) gombot, és 2 másodpercig tartsa lenyomva.
- Az óraérték eggyel növekszik. A DST üzemmódból való kilépéshez ismétlje meg a fenti eljárást.

Lenullázás

Ha a rendszer nem reagál vagy kiszámíthatatlanul működik, ennek oka elektrosztatikus kisülés (ESD) vagy áramütés lehet, ami a belső mikrovezérlőben automatikus kikapcsolást aktivált. Ilyen helyzetben egyszerűen húzza ki a tápkábelt, és vegye ki a tartalék elemeket, várjon legalább 3 percet, majd újra állítsa be a készüléket, mintha teljesen új lenne.

Vetítőegység

- A kivetített kép élesítése: A kivetített idő fényerejét/élességét állítsa a fényerő/élesség-szabályozó elforgatásával úgy, hogy a plafonon/falon élesen jelenjen meg a kép.

- Állítsa be a kivetítés irányát.
- A kivetített kép 180°-os elforgatásához nyomja meg a PROJECTION TIME 180° FLIP (14) gombot.

MEGJEGYZÉS:

Az idő a sötét helyiség plafonjára vagy falára vetődik.

A maximális vetítési távolság 0,9 - 2,8 m.

MŰSZAKI ADATOK

Frekvenciatartomány:	87,5 - 108 MHz
Tartalék elemek:	3 V (CR2032 lapos lítium elem, 1 db), nem tartozék
Energiaforrás:	AC (vált.) 230 V, 50 Hz
Fogyasztás:	5W
Méret:	180 x 75 x 100 mm
Tömeg:	455 g

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem

megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SRC 340 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.eu

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítást vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szervíz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu