

SENCOR®




SCD 120

VARTOTOJO VADOVAS

DIODINIS LAIKRODIS SU DVIEM
ŽADINTUVAIS IR LENKTU EKRANU

LT

FUNKCIJOS IR VALDIKLIAI

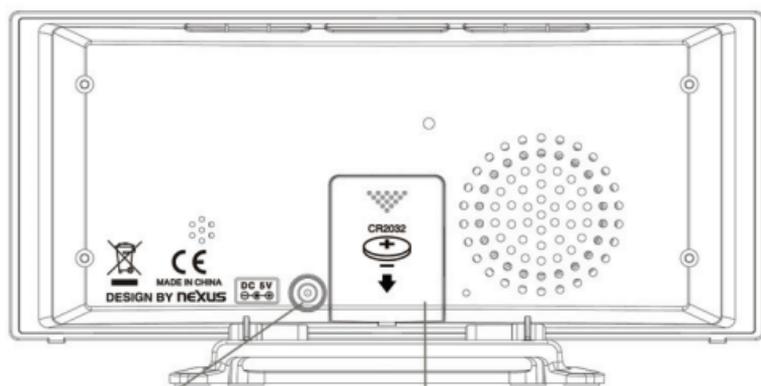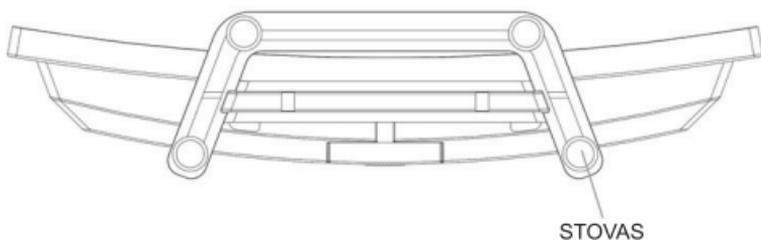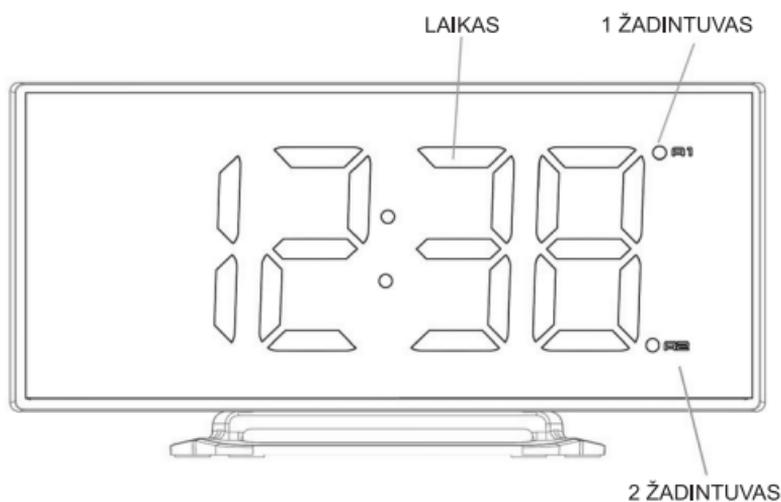

NUOLATINĖS SROVĖS LIZDAS
KINTAMOSIOS/NUOLATINĖS
SROVĖS APADTERIO KIŠTUKAS



BATERIJOS SKYRIAUS
DANGTELIS
ĮDĖKITE 1 x CR2032
BATERIJĄ !
BATERIJOS SKYRIŲ

ĮKIŠKITE KINTAMOSIOS/
NUOLATINĖS SROVĖS APADTERIO KIŠTUKĄ

ĮRENGIMAS

Prijunkite kintamosios/nuolatinės srovės adapterį į kintamosios srovės sieninį lizdą, tada įkiškite nuolatinės srovės kištuką į įrenginio galą. Laikrodis yra parengtas naudoti.

ATSARGINĖS BATERIJOS ĮDĖJIMAS

Šiam laikrodžiui reikia vienos ličio jonų baterijos CR2032 (nepateikta), kuri tiekų energiją laikrodžiui laikinai nutrūkus elektros tiekimui.

1. Paguldykite įrenginį ekranu žemyn ant lygaus paviršiaus.
2. Patraukite ir nuimkite įrenginio galinėje pusėje esantį baterijos skyriaus dangtelį.
3. Įdėkite š baterijos skyrių vieną naują ličio jonų bateriją CR2032, „+“ ženklų į viršų, kaip pavaizduota.
4. Uždarykite baterijos skyriaus dangtelį.

Jeigu nutrūks kintamosios srovės tiekimas, diodinis ekranas užges ir žadintuvas neveiks. Atsarginė baterija padės išsaugoti laiką ir visas įrenginio nuostatas. Būtinai naudokite naują ličio jonų bateriją CR2032. Naujos baterijos CR2032 užtenka be perstojo tiekti energiją laikrodžiui maždaug 3 dienas.

LAIKO IR SNAUDIMO TRUKMĖS NUSTATYMAS

1. Vieną kartą paspaudus **SET** (nustatyti), pradės žybcioti valandų skaitmenys. Spauskite ▲ arba ▼, kad nustatytumėte valandas (laikykite nuspaudę, kad vertės greitai kistų).
2. Dar kartą paspaudus **SET** (nustatyti), pradės žybcioti minučių skaitmenys. Spauskite ▲ arba ▼, kad nustatytumėte minutes (laikykite nuspaudę, kad vertės greitai kistų).
3. Dar kartą paspaudus **SET** (nustatyti), ekrane atsiranda ir žybcioja „05“. Spausdami ▲ arba ▼, pasirinkite snaudimo laiką nuo 5 iki 60 minučių.
4. Dar kartą paspauskite **SET** (nustatyti); jeigu maždaug per 10 sek. nepaspausite jokio mygtuko, nustatymo režimas bus išjungtas.

ŽADINTUOVO SIGNALŲ NUSTATYMAS

1. Vieną kartą paspaudus **AL 1.2**, pradės žybcioti **A1** diodas ir valandų skaitmenys.
Spauskite ▲ arba ▼, kad nustatytumėte 1 žadintuvo signalo valandas. (laikykite nuspaudę, kad vertės greitai kistų).
2. Dar kartą paspauskite **AL 1.2**, kad nustatytumėte minutes.
Spauskite ▲ arba ▼, kad nustatytumėte 1 žadintuvo signalo minutes. (laikykite nuspaudę, kad vertės greitai kistų).
3. Dar kartą paspaudus **AL 1.2**, diodiniame ekrane rodoma „**OFF**“ (žadintuvas išjungtas). Norėdami įjungti žadintuvo signalą, paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte „**ON**“ (įjungti).
4. Dar kartą paspaudus **AL 1.2**, diodiniame ekrane rodoma „**HI**“ (garsiai). Norėdami pasirinkti tylesnį žadintuvo signalo garso lygį, spauskite ▲ arba ▼, kad nustatytumėte „**LO**“ (tyliai).
5. Dar kartą paspaudus **AL 1.2**, pradės žybcioti **A2** diodas ir valandų skaitmenys.
Spauskite ▲ arba ▼, kad nustatytumėte 2 žadintuvo signalo valandas. Pakartokite žingsniui 2) ir 4), kad nustatytumėte 2 žadintuvo signalą.
6. Dar kartą paspauskite **AL1.2**; jeigu maždaug per 10 sek. nepaspausite jokio mygtuko, žadintuvo signalo nustatymo režimas bus išjungtas. Kai atitinkamas žadintuvo signalas yra įjungtas, jį parodo dešinėje ekrano pusėje esantis šviesos diodas **A1** ir (arba) **A2**.

ŽADINTUOVO SIGNALO IŠJUNGIMAS IR NUSTATYMAS SKAMBĖTI KITĄ DIENĄ

Skambant 1 arba 2 žadintuvo signalui, žybcioja atitinkami šviesos diodai **A1** arba **A2**. Vieną kartą paspauskite **AL 1.2**, kad išjungtumėte žadintuvo signalą ir perjungtumėte jį, kad skambėtų kitą dieną. Po to ekrane šviečia piktograma **A1** arba **A2**.

SNAUDIMO FUNKCIJA (numatytoji snaudimo trukmė yra 5 minutės)

Skambant žadintuvo signalui, vieną kartą paspaudus **Zz** • ☀, žadintuvo signalas bus išjungtas ir vėl pradės skambėti praėjus nustatytam snaudimo laikui.

Pastaba:

Jeigu skambant pirmo žadintuvo signalui arba tuomet, kai jis veikia snaudimo režimu, suveikia antro žadintuvo signalas, antro žadintuvo signalas išjungia pirmo žadintuvo signalą (pirmo žadintuvo signalas nustatomas skambėti kitą dieną).

EKRANO DIDELIO-MAŽO-JOKIO APŠVIETIMO NUOSTATŲ NAUDOJIMAS

Paspauskite **Zz • ☀**, kad nustatytumėte diodinio ekrano šviesumo nuostatą (**HI/LO/OFF (didelis/mažas/išjungtas)**). Tai galima padaryti tada, kai įrenginio žadintuvo signalas neskamba ir neveikia snaudimo režimas.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jeigu laikrodis rodo netinkamą laiką arba veikia netinkamai (tai gali atsitikti dėl elektrostatinės iškvovos arba kitų trukdžių), atjunkite nuolatinės srovės kištuką, kad atjungtumėte kintamąją srovę (ir išimkite atsarginę bateriją). Bus atkurtos numatytosios laikrodžio nuostatos ir jį reikės nustatyti iš naujo.

GAMINIO PRIEŽIŪRA

1. Laikrodį statykite ant stabilaus paviršiaus, atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos arba didelio karščio ar drėgmės šaltinių.
2. Apsaugokite baldus, jeigu įrenginius statote ant natūralaus medžio arba lakuoto paviršiaus: patieskite po įrenginiu staltiesę arba apsauginį kilimėlį.
3. Įrenginį valykite tik švelnia valymo priemone ir vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste. Nenaudokite tokių priemonių kaip benzinas, skiediklis ar panašių medžiagų, nes jos gali sugadinti įrenginio paviršių. Prieš valant įrenginį, jį būtina atjungti nuo elektros tinklo.
4. Jeigu įrenginys bus ilgai nenaudojamas, pavyzdžiui, mėnesį ar ilgiau, išimkite baterijas, kad apsaugotumėte jį nuo galimos korozijos. Jeigu baterijos skyrius surūdytų arba būtų suteptas, kruopščiai jį išvalykite ir vėl sudėkite baterijas.

SPECIFIKACIJOS

Žadintuvo signalo skambėjimo trukmė	2 minutės
Snaudimo trukmė	5–60 minučių
Laiko formatas	24 val.
Numatytosios nuostatos:	
Laikas	0:00
1 ir 2 žadintuvo signalai	6:00
Snaudimo trukmė	05 (5 minutės)
Maitinimas:	maitinimo adapteris, nuolatinės srovės 5 V, 300 mA (pateiktas) atsarginė baterija 1 x 3 V tipo CR 2032 (su šiuo gaminiu nepateikiama)
Energijos sąnaudos:	1 W
Matmenys:	171 x 87 x 40 mm
Svoris:	140 g

NURODYMAI IR INFORMACIJA DĖL PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMO

Nugabenkite panaudotas pakuotės medžiagas į savivaldybės nurodytą atliekų surinkimo punktą.

SENŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS



Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Alternatyva: kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse įsigyjant tokį patį naują prietaisą, senąjį galima grąžinti vietiniam mažmenininkui.

Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta saugoma nuo žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Papildomos informacijos gausite susisiekę su savo vietos valdžios arba atliekų tvarkymo tarnybos atstovais.

Netinkamai išmetus šio tipo atliekas, pagal nacionalinius reglamentus gali būti taikomos baudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jei norite išmesti panaudotus elektros arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo mažmeninės prekybos atstovą arba tiekėją.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos informacijos apie tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo pardavėją.



Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

LT Garantijos taisyklės

Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių nuo įsigijimo datos garantija. Garantija apsiriboja žemiau pateikiamomis sąlygomis. Garantija skirta tik gaminiams, skirtiems buitiniam naudojimui. Dėl garantinio remonto pirkėjas gali kreiptis į pardavėjo parduotuvę, kurioje gaminį pirkė, arba į nurodytus įgaliotus techninės priežiūros centrus. Galutinis naudotojas įsipareigoja pateikti pretenziją nedelsiant po defekto atsiradimo, tačiau tik iki garantijos galiojimo periodo pabaigos. Galutinis naudotojas įsipareigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio defektus, dėl kurių pateikia pretenziją. Priimtas bus tik pilnai sukomplektuotas ir švarus (pagal higienos standartus) gaminys. Jei pretenzija dėl garantinio remonto bus pagrįsta, gaminio garantijos galiojimo periodas bus prailgintas atitinkamai periodu nuo pretenzijos pateikimo datos iki galutinio naudotojas pasiims sutaisytą gaminį arba iki datos, kada galutinis naudotojas turėtų pasiimti sutaisytą gaminį. Norėdamas gauti garantinio remonto paslaugas, galutinis naudotojas turi patvirtinti pretenziją pilnai užpildytais sekanciais dokumentais: pirkimo kvitu, garantiniu talonu, instaliavimo sertifikatu...

Garantija netaikoma:

- Nukainotoms (brakuotoms) prekėms.
- Įprastinai susidėvinčioms gaminio dalims
- Gedimams, atsiradusiems neprofesionaliai ar neteisingai gaminį instaliavus, nesilaikant gaminio naudojimo instrukcijų, naudojant gaminį ne pagal įstatymų numatytus standartus ar įprastinius tokio tipo gaminiių naudojimo procesus, naudojant gaminį kitai paskirčiai nei numatyta.
- Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamos ar nepakankamos gaminio priežiūros.
- Gedimams, atsiradusiems dėl purvo, nenugalimos jėgos aplinkybių (stichinių nelaimių, gaisro, potvynio,...).
- Gedimams, atsiradusiems dėl prastos kokybės signalo, elektromagnetinio lauko trikdžių ir kt.
- Rados mechaninių pažeidimų (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimo požymiai...).
- Gedimams, atsiradusiems naudojant gaminį su netinkamomis laikmenomis, jungiant prie netinkamų tinklų, dedant į gaminį netinkamus maitinimo šaltinius (baterijas) ar dėl bet kokių kitų netinkamų naudojimo sąlygų (pvz. aukštos temperatūros, didelės drėgmės, žemės drebėjimų...).
- Nustačius, kad gaminys taisytas, modifikuotas ar ardytas neįgaliotų tai daryti asmenų.
- Jei galutinis naudotojas neturi visų reikalingų dokumentų, įrodančių jo teisę į garantinį remontą (pvz. dokumento, kur būtų nurodytas gaminio įsigijimo laikas ir vieta).
- Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi nuo datos ant gaminio.

Uab „Senuku Prekybos Centras“ Garantinis Servisas Jonavos G. 62, LT-44192, Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 212 146, Tex.: +370 37 212 165, garrem@senukai.lt, www.senukai.lt