

SENCOR®

SRC 136



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Rádiós ébresztő

HU

Rádiós ébresztőóra

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, hogy megtanulja a készülék helyes kezelését.

FONTOS


- Olvassa el az alábbi utasításokat.
- Fordítson figyelmet az összes figyelmeztetésre.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások szabadon maradjanak. Állítsa össze a készüléket a gyártó utasításai szerint.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (radiátor, hőszugárzó, tűzhely, stb.) vagy más, hőt kibocsátó berendezés (beleértve az erősítőt is) közelébe.
- A tápkábelt óvja a rátaposástól és becsípődéstől, különösen a villásdugóknál, elektromos aljzatoknál és ahol kilép a rádiós ébresztőórából.
- Kizárólag a gyártó által javasolt kiegészítőket/tartozékokat használja.
- Amikor vihar közeledik, illetve amennyiben a készüléket hosszabb ideig üzemem kívül kívánja tartani, kérjük, húzza ki a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból.
- Mindennemű javítást bízjon szakképzett szerelőre. Amennyiben a rádiós ébresztőóra bármilyen károsodása esetén javítás szükséges - az olyan esetekben, mint például a tápkábel vagy a dugasz sérülése, folyadék beömlése vagy valamilyen tárgy beesése a rádiós ébresztőórába, ha a rádiós ébresztőórát eső vagy nedvesség éri, a rádiós ébresztőóra nem működik megfelelően vagy a földre esett.
- A rádiós ébresztőórát tilos olyan helyre tenni, ahol csöpögő vagy fröcskölő víz érheti.
- A készülékre ne helyezzen veszélyes tárgyakat (pl. vízzel teli váza, égő gyertya stb.).
- Az elemek megsemmisítésekor ügyeljen a környezetvédelmi előírásokra. A használt elemeket ne dobja a szemétkosárba. Kérdéseivel forduljon kereskedőjéhez. Így Ön segít a környezet védelmében.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében be kell tartani a készülék minimális távolságát a többi tárgytól (5 cm-es távolság).
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat pl. újsággal, abrosszal, függönnyel vagy hasonlókkal.

- Ne tegyen a készülékre nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát.
- Az elemek megsemmisítésekor ügyeljen a környezetvédelmi előírásokra.
- A készülék használata trópusi vagy mérsékelt éghajlati területeken.

Elektronikai hulladékot tilos lakossági hulladékgyűjtőkbe helyezni. Ahol ez lehetséges, kérjük, hasznosítsa újra. A berendezések újrahasznosítására vonatkozó információért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy az eladóval.

Az akkumulátort és elemeket tilos magas hőnek (pl. közvetlen napsugárzás, nyílt láng, stb.) kitenni.

Vezérlők elhelyezkedése

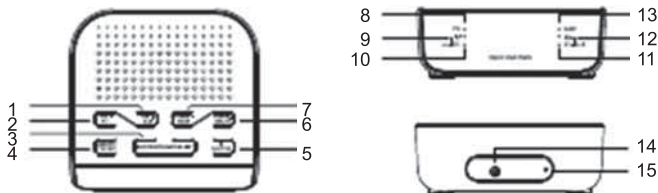

1. VOLUME +/AL2 (Hangerő +/2. Ébresztés)
2. VOLUME -/AL2 (Hangerő -/1. Ébresztés)
3. SNOOZE (Ismételt ébresztés)/DIMMER (Fényerő tompítása)/SLEEP (Automatikus kikapcsolás)
4. MEMORY/TIME SET (Memória /Időbeállítás)
5. ON/OFF /FUNCTION (funkció)
6. TUNING +/MINUTE (Hangolás +/Perc)
7. TUNING -/HOUR (Hangolás -/Óra)
8. PM (D.u.) KIJELZŐ
9. ALARM (Ébresztés)
10. AL1 JELZŐLÁMPA (1. Ébresztés)
11. AL2 JELZŐLÁMPA (2. Ébresztés)
12. ALARM (Ébresztés)
13. SLEEP (Automatikus kikapcsolás) JELZŐ
14. AC OUT (Váltakozó áramú táp belépése)
15. HUZAL ANTENNA FM SÁV VÉTELÉRE

Tápellátás csatlakoztatása

FIGYELEM

- A termék károsodásának veszélye! Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a rádiós ébresztőóra hátoldalán, illetve alján feltüntetett értékeknek.
- Áramütés veszélye! A készülék a csatlakozóból való leválasztásához mindig a dugasznál fogva húzza.
Soha ne a kábelnél fogva húzza.


A készülék alsó része: Rekesz 2 db. 1,5 V (LR2, AA) elem számára (nem tartozék), amelyek az ideiglenes időbeállítás fenntartását teszik lehetővé.

Idő beállítása

1. Tartsa lenyomva két másodpercig a TIME SET gombot.
2. Ekkor a kijelzőn a 24/12 időformátum villog. Az HOUR vagy MIN segítségével válassza ki a formátumot.
3. A TIME SET további, rövid megnyomásával Ön átlép az idő beállítására. Az HOUR vagy MINUTE gombbal állítsa be az órák és percek számát.
4. Nyomja meg ismét a TIME SET gombot a beállítás megerősítésére; amennyiben ezt nem teszi, a beállítás automatikusan megerősítődik abban az esetben, ha 3 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot.

FM rádió hallgatása

A lehető legjobb rádiójel-vétel érdekében teljes egészében terjessze ki és megfelelően helyezze el az FM antennát.

1. Kapcsolja be az FM rádiót a /FUNCTION gomb megnyomásával.
 - Megjelenik az [állomás FM frekvenciája].
2. Tartsa lenyomva két másodpercig a TUNING +/- gombot.
 - Az FM tuner automatikusan ráhangol egy megfelelő jelerősségű állomásra.

A rádióállomások kézi keresése:

A TUNING +/- ismételt nyomogatásával hangoljon rá a kívánt állomásra.

Az FM rádió állomásainak kézi mentése előválasztáshoz

1. Hangolja be az állomást az FM sávban.
2. Tartsa lenyomva a MEMORY gombot a mentés mód aktiválásához.
3. A TUNING +/- gomb lenyomásával válassza ki az előválasztás számát. A [P 01 ~ P 20] jelzés az állomás előválasztási számát mutatja.
 - Amennyiben az előválasztás már foglalt, megjelenik a korábban elmentett frekvencia.
 - Korábban tárolt FM állomás lecseréléséhez mentsen el egy új állomást.

Az FM rádió állomásainak hallgatása az előválasztáson

A MEMORY gomb lenyomásával válassza ki az előválasztás számát.


Megjegyzés:

Amennyiben 5 másodpercig nem nyomja le egyik gombot sem, a kijelzőn ismételtlen megjelenik az óra.

Az ébresztőóra beállítása

Bizonyosodjon meg róla, hogy az óra pontos időt mutat-e.

Két egymástól független ébresztést állíthat be. Az ébresztés hangját FM rádióra vagy berregésre állíthatja be.

1. A /FUNCTION gomb lenyomásával az óra üzemmód aktiválódik.
2. Tartsa lenyomva két másodpercig az AL1/AL2 gombot.
 - [0:00] Ekkor villogni kezdenek az óra számjegyek.
3. Nyomja meg az HOUR gombot az ébresztőóra óra-számának beállításához, valamint a MINUTE gombot az ébresztőóra perc-számának beállításához.
4. Erősítse meg az AL1/AL2 gomb lenyomásával.
5. Az AL1/AL2 gomb ismételt lenyomásával válassza ki az ébresztőhang forrását: RADIO (Rádió) vagy BUZZER (Hangjelző).
 - Ha forrásként a rádió van kiválasztva, a rádió jelzőlámpája villog, valamint az AL1/AL2 jelzőlámpa.

- Ha forrásként a hangjelzés van kiválasztva, a hangjelzés jelzőlámpája villog, valamint az AL1/AL2 jelzőlámpa.
- Nyomja meg az AL1/AL2 gombot az ébresztés funkció kikapcsolásához – az AL1/AL2 kialszik.


Ismételt ébresztés

Az ébresztés elhangzásakor a SNOOZE gomb megnyomásával aktiválhatja az ismételt ébresztést 9 perces időközrel.

- Az AL1/AL2 jelző elkezd villogni.

Az automatikus kikapcsolás beállítása

A rádiós ébresztőóra automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható egy előre beállított időköz letelte után.

1. A /FUNCTION gomb lenyomásával az rádió üzemmód aktiválódik.
2. A többfunkciós SNOOZE / DIMMER / SLEEP gomb 2 másodpercig tartó ismételt megnyomásával válassza ki a elalváskapcsoló idejét (percekben).

Az elalvás-időzítő deaktiválásához nyomja meg a SNOOZE/DIMMER/SLEEP többfunkciós gombot az OFF (Kikapcsolás) megjelenítéséhez. Az automatikus kikapcsolás időzítőjének időtartama ciklikusan a következőképpen változik:



A hangerő beállítása

Hallgatás közben a + VOLUME - (Hangerő) gombok segítségével állíthatja be a hangerőt.

A kijelző fényerejének beállítása

A DIMMER gomb ismételt megnyomásával nagy vagy kis fényerőt állíthat be.

Tartalék elem

(Kizárólag a beállított idő átmeneti tárolására.)

Helyezzen be 2 LR06, AA vagy EU-3 elemet (nem tartozék) az elemtartó rekeszben látható polaritás szerint. Áramszünet esetén a készülék már nem kap áramot a hálózatról, de a mentési elemnek köszönhetően az óra továbbra is üzemel. Az órakijelző nem gyullad ki, de az óra ideje a memóriában marad. Ez lehetővé teszi a készülék történő áthelyezését is, az óra újbóli beállításának szükségessége nélkül. A tartalék telep rendszere kizárólag a hálózati feszültség rövidtávú pótlására szolgál. Hosszabb áramkimaradások esetén a telep lemerülhet illetve a készülék veszíthet a pontosságából. Ha lemerül az elem, vegye ki az elemet a készülékből, hogy ne következzen be elektrolit-szivárgás. Abban az esetben, ha nem kíván a mentési telep használatának lehetőségével élni, használhatja a készüléket telepek nélkül is.

A hálózatról való lekapcsolás esetén azonban az energiaellátás megújítása után az óra számjegyek ismét villognak, és az órát az elektronikus óra kezelése részben leírtak szerint ismét be kell állítania.

Az elemek megsemmisítésekor ügyeljen a környezetvédelmi előírásokra. A használt elemeket ne dobja a szemétkosárba. Kérdéseivel forduljon kereskedőjéhez. Így Ön segít a környezet védelmében.

Az elemek megsemmisítésekor ügyeljen a környezetvédelmi előírásokra. Elektronikai hulladékot tilos lakossági hulladékgyűjtőkbe helyezni. Ahol lehetséges, kérjük, hasznosítsa újra. A berendezések újrahasznosítására vonatkozó információért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy az eladóval.

Az akkumulátort és elemeket tilos magas hőnek (pl. közvetlen napsugárzás, nyílt láng, stb.) kitenni.

Műszaki adatok

Tápellátás: AC (vált.) 230 V ~ 50 Hz
Mentési elem: 2 x 1,5 V AA típus (nem tartozék)
A tuner tartománya: FM (URH) 87,5 – -108,0 MHz.
Energiafogyasztás: 3,5 W
Méretek: 120 x 50 x 120 mm
Tömeg: 360 g

A termék műszaki adatai előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettségnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu