

# SENCOR®

## SRC 136



NAUDOTOJO VADOVAS

Laikrodis su radiju

LT

# Laikrodis su radiju

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį. Būtinai atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad išmoktumėte optimaliai naudotis šiuo buitiniu prietaisu.

## SVARBU


- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Neužkimškite ventiliacijos angų. Įrenkite pagal gamintojo instrukcijas.
- Neįrenkite šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos skaitiklių, viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų (įskaitant stiprintuvus).
- Saugokite maitinimo kabelį, kad ant jo niekas nevaikščiėtų arba nesuspaustų, ypač ties kištukais, kištukiniais lizdais ir tuose taškuose, kur jie išvedami iš laikrodžio su radiju.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / papildinius.
- Žaibuojant arba kai ketinate ilgai nenaudoti šio laikrodžio su radiju, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
- Visus remonto ir techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams. Jeigu laikrodis su radiju būtų kokuio nors būdu apgadintas, pavyzdžiui, būtų pažeistas jo maitinimo kabelis arba kištukas, išliejus ant jo skysčio arba ant jo numetus sunkų daiktą, palikus laikrodį su radiju lietuje ar drėgnoje patalpoje, jeigu jis netinkamai veikia arba buvo numestas, jį reikia pristatyti techniniam patikrinimui.
- Nestatykite šio laikrodžio su radiju tose vietose, kur gali užlašėti ar užtikšti skysčio.
- Nestatykite ant laikrodžio su radiju jokių pavojingų daiktų (pvz., indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Būkite atidūs ir laikykitės maitinimo elementų utilizavimo aplinkosauginių reikalavimų. Neišmeskite naudotų maitinimo elementų į šiukšlių dėžę. Vietoj to kreipkitės į parduotuvę. Saugokite gamtą.
- Minimalus atstumas aplink prietaisą, leidžiantis užtikrinti tinkamą ventiliaciją: 5 cm.
- Negalima trikdyti ventiliacijos, uždengiant ventiliacijos angas daiktais, pvz., laikraščiu, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
- Ant šio prietaiso negalima statyti atviros liepsnos šaltinių, pvz., degančių žvakių.


- Būkite atidūs ir laikykitės maitinimo elementų utilizavimo aplinkosauginių reikalavimų.
- Aparatas skirtas naudoti tropinio ir (arba) vidutinio klimato juostoje.

Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nugabenkite į atitinkamą surinkimo punktą. Dėl gaminio perdirbimo kreipkitės į vietos savivaldybę arba pardavėją.

Saugokite (akumuliatoriaus bloką arba įdėtus maitinimo elementus) nuo pernelyg didelio karščio, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.

## Valdymo elementų vieta

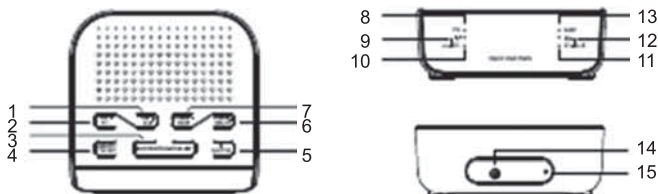

1. GARSUMO PADIDINIMAS / 2 ŽADINTUVAS
2. GARSUMO SUMAŽINIMAS, 1 ŽADINTUVAS
3. SNŪSTELĖJIMAS / ŠVIESUMO REGULIAVIMAS / MIEGAS
4. ATMINTIS / LAIKO NUSTATYMAS
5. /FUNKCIJOS
6. RADIO STOČIŲ PAIEŠKA PIRMYN, MINUTĖS
7. RADIO STOČIŲ PAIEŠKA ATGAL, VALANDOS
8. PM INDIKATORIUS
9. ŽADINTUVO SIGNALAS
10. 1 ŽADINTUVO INDIKATORIUS
11. 2 ŽADINTUVO INDIKATORIUS
12. ŽADINTUVAS
13. MIEGO INDIKATORIUS
14. MAITINIMO ĮVADAS
15. FM ANTENA

## Maitinimo prijungimas

### ATSARGIAI

- Gaminio sugadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą laikrodžio su radiju galinėje pusėje arba apačioje.
- Elektros smūgio pavojus! Atjungdami prietaisą nuo maitinimo lizdo, visada traukite už kištuko. Niekada netraukite už kabelio.


**Prietaiso dugnas:** Skyrelis 2 x 1,5 V maitinimo elementams (LR2, AA, įsigijami atskirai), kurie skirti laikui laikinai saugoti.

## Laiko nustatymas

1. Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspaudę TIME SET (laiko nustatymas).
2. Ekrane pradeda mirksėti 24/12 val. laiko formato indikatorius. Mygtukais HOUR (valandos) arba MIN (minutės) pasirinkite formatą.
3. Dar kartą paspauskite mygtuką TIME SET (laiko nustatymas), kad nustatytumėte laiką.  
Paspauskite HOUR (valandos) ir MINUTE (minutės), kad atitinkamai nustatytumėte valandas ir minutes.
4. Paspauskite TIME SET (laiko nustatymas) dar kartą, kad patvirtintumėte nuostatas. Jei mygtukai nebus spaudžiami 3 sekundes, nuostatos bus patvirtintos automatiškai.

## FM radijo klausymasis

Siekdami geresnės priėmimo kokybės, visiškai ištraukite FM anteną ir nustatykite jos padėtį.

1. Paspauskite /FUNCTION (funkcijos), kad įjungtumėte FM radiją.  
➤ Pasirodo [FM dažnis].
2. Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite TUNING +/- (radijo stočių paieška).  
➤ FM radijas automatiškai suras stotį, transliuojančią stiprų signalą.

## Kaip rasti radijo stotį rankiniu būdu:

Spauginėkite TUNING +/- (stočių paieška pirmyn / atgal), kad surastumėte radijo stotį.

## FM radijo stočių įrašymas rankiniu būdu

1. Suraskite FM radijo stotį.
2. Paspauskite MEMORY (atmintis) ir palaikykite, kad suaktyvintumėte įrašymo režimą.
3. Paspauskite TUNING +/- (radijo stočių paieška pirmyn / atgal), kad pasirinktumėte išankstinės nuostatos numerį.
  - > Išankstinių radijo stočių nuostatų numeriai: [P 01–P 20].
  - > Jeigu ši vieta jau užimta, pateikiamas pirmiau įrašytas dažnis.
  - > Kad pašalintumėte jau įrašytą FM radijo stotį, jos vietoje įrašykite kitą.

## Nustatytos FM radijo stoties klausymasis

Paspauskite MEMORY (atmintis), kad pasirinktumėte išankstinės nuostatos numerį.


### Pastaba:

Jei per 5 sekundes nenuspausite jokio mygtuko, skaitmeniniame ekrane bus vėl rodomas laikas.

## Žadintuvo nustatymas

Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte laikrodį.

Galite nustatyti du atskirus žadinimo laikus. Žadintuvo signalo garsui galite parinkti radiją arba skambutį.

1. Paspauskite /FUNCTION (funkcijos), kad atvertumėte laikrodžio režimą.
2. Paspauskite ir palaikykite AL1/AL2 dvi sekundes.
  - > Pradeda mirksėti [0:00] valandų skaičius.
3. Paspauskite HOUR (valandos), kad nustatytumėte žadintuvo valandas ir MINUTE (minutės), kad nustatytumėte žadintuvo minutes.
4. Patvirtinkite, paspausdami AL1/AL2.

5. Dar kartą paspauskite AL1/AL2, kad pasirinktumėte garso šaltinį: RADIO (radijas) arba BUZZER (skambutis).
- Jei pasirinktas radijo garsas, mirksi radijo indikatorius ir šviečia indikatorius AL1 / AL2.
  - Jei pasirinktas skambučio garsas, mirksi skambučio indikatorius ir šviečia indikatorius AL1 / AL2.
  - Paspauskite AL1/AL2, kad išjungtumėte žadintuvo funkciją: AL1/AL2 indikatorius išsijungia.


## Snūstelėjimas

Skambant žadintuvui, paspauskite SNOOZE (snūstelėjimas), kad įjungtumėte 9 minučių trukmės snūstelėjimo režimą.

- Indikatorius AL1 / AL2 lieka mirksėti.

## Miego laikmačio nustatymas

Šis laikrodis su radiju gali automatiškai išsijungti ir veikti parengties režimu, praėjus iš anksto nustatytam laiko tarpui.

1. Paspauskite /FUNCTION (funkcijos), kad atvertumėte radijo režimą.
2. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite daugiafunkcij mygtuką SNOOZE/DIMMER/SLEEP (snūstelėjimas / šviesumo reguliavimas / miegas), kad pasirinktumėte miego laikotarpį (minutėmis).

Norėdami išaktyvinti miego laikmatį, spaudinėkite SNOOZE/DIMMER/SLEEP (snūstelėjimas / šviesumo reguliavimas / miegas), kol vėl pasirodys OFF (išjungta).

Miego laikmačio trukmės verčių ciklas:



## Garsumo nustatymas

Norėdami nustatyti garsumą, klausydamiesi radijo paspauskite + VOLUME – (garsumo didinimas / mažinimas).

## Ekranu šviesumo reguliavimas

Paspaudinėkite DIMMER (šviesumo reguliavimas), kad pasirinktumėte didesnį arba mažesnį šviesumo lygį.

## Atsarginiai maitinimo elementai

(Skirta tik laikinai saugoti laiką)

Įdėkite 2 x LR06, AA arba EU-3 maitinimo elementus (komplekte nėra), atsižvelgdami į maitinimo elementų skyriaus viduje pavaizduotą poliškumą. Jeigu nutrūks elektros tiekimas, radijas negaus energijos iš elektros tinklo, bet laikrodis tebeveiks, nes naudos maitinimo elementų tiekiamą energiją. Nors laikrodžio ekranas nešvies, laikrodžio laikas bus saugomas atmintyje. Ši funkcija taip pat leidžia pernešti radiją iš vienos vietos į kitą – nereikia kaskart iš naujo nustatyti laiko. Atsarginių maitinimo elementų sistema skirta naudoti tik laikinai nutrūkus elektros tiekimui. Ilgesnio elektros tiekimo trūkio atveju maitinimo elementai gali išsekti arba laikrodis gali pradėti veikti netiksliai. Išsekus maitinimo elementams, juos reikia išimti iš radijo, kad iš jų neištekėtų elektrolito. Jeigu atsarginių maitinimo elementų sistemos naudoti nenorite, radijas normaliai veiks ir be jos.

Visgi, jeigu radiją atjungsite nuo elektros tinklo, vėl jį prijungus laikrodžio skaitmenys pradės mirksėti ir turėsite iš naujo nustatyti laiką, kaip aprašyta elektroninio laikrodžio naudojimo skyriuje.

Išmetant panaudotus maitinimo elementus, reikia atsižvelgti į aplinkosaugos reikalavimus. Neišmeskite panaudotų maitinimo elementų į šiukšlių dėžę. Vietoj to kreipkitės į parduotuvę. Saugokite gamtą.

Išmetant panaudotus maitinimo elementus, reikia atsižvelgti į aplinkosaugos reikalavimus.

Senų elektrinių gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nugabenkite į atitinkamą surinkimo punktą. Dėl gaminių perdirbimo kreipkitės į vietos savivaldybę arba parduotuvę.

Saugokite (akumuliatoriaus bloką arba įdėtus maitinimo elementus) nuo pernelyg didelio karščio, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.

## Specifikacija

Maitinimo šaltinis: .....	230 V (KS), 50 Hz
Atsarginiai maitinimo elementai: .....	2 × 1,5 V AA (komplekte nėra)
Radio dažnių juostos diapazonas: .....	FM 87,5–108,0 MHz
Energijos sąnaudos: .....	3,5 W
Matmenys: .....	120 × 50 × 120 mm
Svoris: .....	360 g

Gaminio specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.



# **NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS**

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## **ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA**



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### **Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams**

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### **Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse**

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.

# SENCOR®

## LT Garantijos taisyklės

Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių nuo įsigijimo datos garantija. Garantija apsiriboja žemiau pateikiamomis sąlygomis. Garantija skirta tik gaminiams, skirtiems buitiniam naudojimui. Dėl garantinio remonto pirkėjas gali kreiptis į pardavėjo parduotuvę, kurioje gaminį pirkė, arba į nurodytus įgaliotus techninės priežiūros centrus. Galutinis naudotojas įsipareigoja pateikti pretenziją nedelsiant po defekto atsiradimo, tačiau tik iki garantijos galiojimo periodo pabaigos. Galutinis naudotojas įsipareigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio defektus, dėl kurių pateikia pretenziją. Priimtas bus tik pilnai sukomplektuotas ir švarus (pagal higienos standartus) gaminy. Jei pretenzija dėl garantinio remonto bus pagrįsta, gaminio garantijos galiojimo periodas bus prailgintas atitinkamai periodu nuo pretenzijos pateikimo datos iki galutinio naudotojas pasiims sutaisytą gaminį arba iki datos, kada galutinis naudotojas turėtų pasiimti sutaisytą gaminį. Norėdamas gauti garantinio remonto paslaugas, galutinis naudotojas turi patvirtinti pretenziją pilnai užpildytais sekančiais dokumentais: pirkimo kvitu, garantiniu talonu, instaliavimo sertifikatu...

### **Garantija netaikoma:**

- Nukainotoms (brokuotoms) prekėms.
- Įprastinai susidėvinčioms gaminio dalims
- Gedimams, atsiradusiems neprofesionaliai ar neteisingai gaminį instaliavus, nesilaikant gaminio naudojimo instrukcijų, naudojant gaminį ne pagal įstatymų numatytus standartus ar įprastinius tokio tipo gaminių naudojimo procesus, naudojant gaminį kitai paskirčiai nei numatyta.
- Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamos ar nepakankamos gaminio priežiūros.
- Gedimams, atsiradusiems dėl purvo, nenugalimos jėgos aplinkybių (stichinių nelaimių, gaisro, potvynio,...).
- Gedimams, atsiradusiems dėl prastos kokybės signalo, elektromagnetinio lauko trikdžių ir kt.
- Radus mechaninių pažeidimų (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimo požymiai...).
- Gedimams, atsiradusiems naudojant gaminį su netinkamomis laikmenomis, jungiant prie netinkamų tinklų, dedant į gaminį netinkamus maitinimo šaltinius (baterijas) ar dėl bet kokių kitų netinkamų naudojimo sąlygų (pvz. aukštos temperatūros, didelės drėgmės, žemės drebėjimų...).
- Nustačius, kad gaminy taisytas, modifikuotas ar ardytas neįgalėtų tai daryti asmenų.

- Jei galutinis naudotojas neturi visų reikalingų dokumentų, įrodančių jo teisę į garantinį remontą (pvz. dokumento, kur būtų nurodytas gaminio įsigijimo laikas ir vieta).
- Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi nuo datos ant gaminio.

Uab „Senuku Prekybos Centras“ Garantinis Servisas Jonavos G. 62, Lt-44192, Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 212 146, Tex.: +370 37 212 165, garrem@senukai.lt, www.senukai.lt