SENCOR®

SWS 25

NAVODILA ZA UPORABO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

NAUDOTOJO VADOVAS

SI CZ SK HU PL RU LT

BREZŽIČNI TERMOMETER

BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR

BEZDRÔTOVÝ TEPLOMER

VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRŐ

TERMOMETR BEZPRZEWODOWY

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОМЕТР

BELAIDIS TERMOMETRAS

BREZŽIČNI TERMOMETER

POGLED OD SPREDAJ

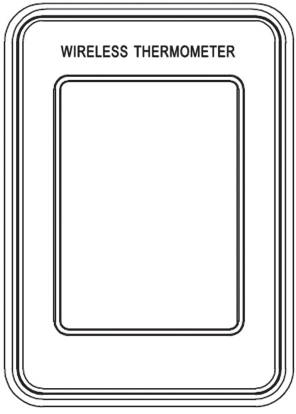

POGLED SA STRANE / OD ZADAJ

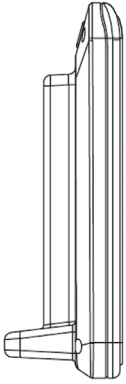

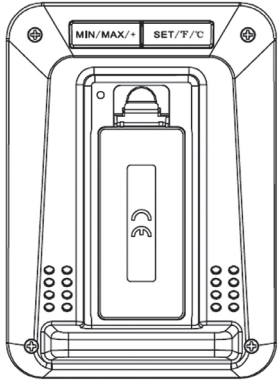

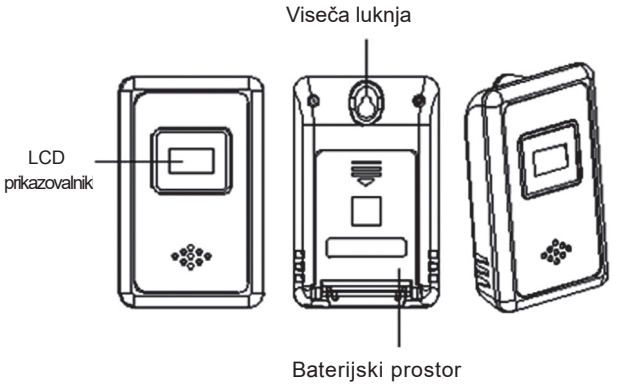

VSTAVLJANJE BATERIJ

Najprej vstavite baterije v zunanji senzor in nato v termometer. Odprite pokrov prostora za baterijo. Vstavite 2 AAA baterije v skladu s pravilno polarnostjo, ki je prikazana v predelu za baterije. Ne uporabljajte baterij za polnjenje.

Pri temperaturah pod -10 ° C standardne baterije izgubijo kapaciteto, kar zmanjšuje obseg prenosa radijskega signala. Lahko se uporabijo litijeve baterije, primerne za zimsko delovanje.

Po vstavitvi baterij termometer samodejno zazna signal senzorja. V tem času ne pritiskajte katerega koli gumba.

Opomba:
Baterije morate pregledati v zunanjem senzorju vsakih 2 mesecev, da preprečite poškodbe senzorja z morebitnim uhajanjem elektrolita iz akumulatorja zaradi izmeničnih vremenskih pogojev.

ROČNA NASTAVITEV

V običajnem načinu prikaza pritisnite in držite tipko “SET / ° F / ° C” nekaj sekund, da vnesete nastavitve časa. Številka, ki je nastavljena, začne utripati. Vnesite nastavitve tako, da pritisnete gumb “MIN / MAX / +”. Zaporedje nastavitev je: 12/24 ure, → ure → minut.

Če operacij ne izvajate v 20 sekundah, se bo običajni način prikaza časa samodejno podaljšal.

TEMPERATURA

Notranja temperatura se samodejno izmeri v 3-8 minutah od vklopljenega senzorja. Pritisnite tipko “SET / ° F / ° C”, da preklopite med ° C / ° F.

Pritisnite gumb “MIN / MAX / +”, da prikažete zapis min / max za notranje in zunanje temperature. Ta polja se vedno izbrišejo ob 0:00.

KAKO ROČNO SPROŽITI SPREJEM SIGNALA SENZORJA

Pritisnite gumb “MIN / MAX / +” nekaj sekund za registracijo nove zunanje temperature. Antena se bo zažgala. Ko je temperatura registrirana, se bo antena ustavila.

NAMESTITEV LOKACIJE SENZORJA IN GLAVNE ENOTE

- Namestite zunanji senzor, tako da je obrnjen na glavno enoto (sprejemnik) brez ovir v signalni poti, npr. Vrata, stene in pohištvo. Pred stalno namestitvijo zunanjega senzorja najprej preskusite območje. Vsaka gradbena ovira zmanjšuje obseg prenosa. Na prenose lahko vpliva tudi močan sneg, dež ali megla.

- Kljub temu, da je senzor zunanjega zraka odporen na vremenske vplive, ga morate oddaljiti od neposredne sončne svetlobe, dežja ali snega. Optimalna lokacija za zunanji senzor je pod streho na severni strani stavbe s prostim pretokom zraka.
- Senzor za zunanjo površino treba postaviti na enakomerno površino ali jo namestiti v navpični položaj s priloženim stojalom. Za namestitev je bolje uporabiti vijak namesto nohta.
- Idealno bi bilo, da bi zunanji senzor postavili nad tla, namesto asfalta, kar bi lahko vplivalo na natančnost merjenja.
- Senzorja na prostem ne postavljajte v bližini vira toplote, npr. dimnik ali grelni elementi.
- Izogibajte se lokacijam, ki zbirajo sončno svetlobo in oddajajo toploto, npr. jeklene, opečne ali betonske konstrukcije, ploščice in dvorišča.
- Mednarodna norma za pravilno merjenje temperature zraka določa višino 1,25 m nad tlemi.
- Zagotovite, da je glavna enota nameščena v delovnem območju zunanjega senzorja.
- V idealnem primeru mora biti glavna enota neposredno v vidnem polju zunanjega senzorja. Glavne enote ne postavljajte na površino, ki oddaja toploto (npr. ogrevalne kanale ali klimatske naprave) in lokacije, ki jih motijo brezžične naprave (npr. brezžični telefoni, brezžične slušalke, otroški monitorji in druge elektronske naprave).

ODRPRAVLJANJE TEŽAV

Ko je zunanji signal senzorja izgubljen, izvedite ponastavitev tako, da odstranite baterije s senzorja in termometra. Najprej vstavite baterije v senzor in nato v termometer. Nato se bodo podatki o temperaturi samodejno naložili.

TEHNIČNI PARAMETRI

Notranja temperatura: -9 °C do +50 °C

Zunanja temperatura: -30 °C do +55 °C

Merilna natančnost: ±1.5 °C

Trend zunanje temperature

Zapis minimalne in najvišje temperature

Možnost priključitve samo enega senzorja

Frekvenca prenosa: 433 MHz

Domet: do 30 m v odprtem prostoru brez elektromagnetnih motenj

Izvir napajanja za termometer: 2 baterije x 1.5 V tipa AAA (niso vključene)

Dimenzije termometra: 76 × 36 × 106 mm

Teža: 75 g

Izvor napajanja za senzor: 2 baterije x 1.5 V tipe AAA (niso vključene)

Dimenzije senzorja: 60 × 27 × 96 mm

Teža: 53 g

CE

Fast ČR, a.s. izjavlja, da je SWS 25 (WBU, WGN, WS, BS) v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5 / ES. Z napravo lahko brez omejitev upravljate v EU. Izjava o skladnosti je del uporabniškega priročnika ali je na voljo na spletni strani www.sencor.eu.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE RABLJENE EMBALAŽE ZA PAKIRANJE

Odstranite odpadni embalažni material na za to namenjenem javnem zbirnem mestu za odlaganje odpadkov.

ODSTRANJEVANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

Ta simbol na izdelku, njegovih dodatkih ali embalaži pomeni, da se izdelek ne smatra kot gospodinjski odpad. Prosimo, da za izdelek odložite na ustreznem zbirnem mestu za elektronske in električne odpadke. V nekaterih državah Evropske unije in evropskih državah nečlanicah lahko izdelek tudi vrnete vašemu prodajalcu, če kupite enakovredno napravo. Pravilno odstranjevanje takih odpadnih materialov ohranja dragocene naravne vire in prispeva k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje. Za najbližjo mesto za odlaganje teh vrst odpadkov se lahko pozanimate pri vašem lokalnem komunalnem podjetju. Neustrezno odlaganje teh vrst odpadkov je lahko v nasprotju z nacionalnimi predpisi in s tem predmet kazenskih sankcij.

Za poslovne subjekte v Evropski uniji

Če želite odstraniti odpadno elektronsko ali električno napravo, se za ustrezne informacije obrnite na vašega prodajalca ali dobavitelja.

Odstranjevanje v državah zunaj Evropske unije

Če želite odstraniti odpadni izdelek, si pridobite ustrezne informacije pri organih lokalne skupnosti ali pri vašem prodajalcu.

CE

Pridržujemo si pravico do sprememb v besedilu, obliki in tehničnih specifikacijah brez predhodnega obvestila

Copyright © 2014, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2014

SENCOR®

SI Garancijski pogoji

Garancijska izjava ni del embalaže izdelka.

Ta izdelek je pod garancijo za obdobje 24 mesecev od dneva nakupa. Garancija je omejena na naslednje pogoje. Garancija se nanaša samo na izdelke za splošno gospodinjsko rabo. Zahteva za servis se lahko uveljavlja pri prodajalcu, kjer je izdelek bil kupljen ali pri spodaj navedenih pooblaščenih serviserjih. Končni uporabnik mora zahtevo uveljavljati nemudoma po nastanku okvare, ampak pred iztekom garancijske dobe. Končni uporabnik mora dokazati nastanek okvare. Sprejet bo samo celosten in čist (glede na higienske standarde) izdelek. V primeru upravičene garancijske zahteve se bo garancijsko obdobje podaljšalo od dneve sprejema zahteve do dneva, ko je končni uporabnik prevzel izdelek ali od dneva, ko bi končni uporabnik moral prevzeti izdelek. Za uveljavljanje pravice do servisa pod to garancijo mora končni uporabnik upravičiti svojo zahtevo z naslednjimi dokumenti: račun, garancijska izjava, izjava o namestitvi.

Ta garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Okvare, ki so bile prisotne že pri nakupu.
- Obraba ali škoda, posledica splošne rabe.
- Izdelek se je poškodoval zaradi nepravilne ali napačne namestitve, zaradi nepravilne rabe oz. rabe v nasprotju z navodili v priročniku, zaradi rabe v nasprotju z veljavnimi predpisi in zaradi rabe v druge namene, kakor je izdelek predviden.
- Ta izdelek je poškodovan zaradi nepravilne ali nezadostne srkbi.
- Ta izdelek je poškodovan zaradi umazanije, nesreče ali višje sile (naravna nesreča, ogenj, poplave).
- Okvare funkcionalnosti zaradi nizke dvojnosti signala, motenj elektromagnetnega polja itd.
- Ta izdelek je mehansko poškodovan (npr. zlomljena tipka, padec).
- Poškodbe zaradi uporabe nepravilnih medijev, vstavkov, pokvarjenih napajanj (baterij) ali neprimernih delovnih pogojev (npr. visoke temperature, visoka vlaga, tresenje).

informacije o pooblaščenih servisnih centrih.

- Popravilo, spreminjanje izdelka ali druge okvare izdelka zaradi posredovanja nepooblaščene osebe.
- Končni uporabnik ni dokazal pravice do uveljavljanja garancije v zadostni meri (čas in kraj nakupa).
- Podatki na predloženih dokumentih so drugačni od podatkov na izdelku.
- Primeri, ko zadevnega izdelka ni mogoče nedvoumno identificirati glede na predložene dokumente (npr. poškodovana serijska številka na garancijski nalepki).

Pooblaščeni servisni centri
Obiščite www.sencor.eu za podrobne informacije.