

SENCOR

SDB-6010SI

Rýchly sprievodca

Digitálny satelitný prijímač

Vysoké rozlíšenie (HD)

Nahrávanie na USB disk

Integrovaný dekodér IRDETO Advanced Security

Predvolený PIN: 0000



skylink 
READY

DVB
Digital Video
Broadcasting

Bezpečnostné opatrenia


- Na čistenie prijímača používajte len suchú handričku. Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá; nepoužívajte brúsné čistiacie prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Teplo vznikajúce pri prevádzke je tým odvádzané. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Je potrebné zabezpečiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie o inštalácii uvedené v návode.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami je výrazne skracovaná životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiacu sviečku.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkovajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na neho stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliaľím akoukoľvek kvapalínou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Ak neodpovedá prívodná šnúra typu vašej elektrickej zásuvky, nepokúšajte sa ju sami vymeniť alebo upravovať.
- Digitálny prijímač je určený výhradne pre použitie v domácnosti.
- Digitálny prijímač umiestnite na pevný a rovný povrch.
- Neodkladajte na digitálny prijímač žiadne predmety (napr. časopisy).
- Neprefažujte elektrickú zásuvku. Vystavujete sa tak nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo elektrickému skratu.
- Pre zabranenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky - vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu kontaktujte odborný servis.
- Odpojte prijímač od elektriny pri bûrke, alebo ak ho nebudete dlhšiu dobu používať.
- Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Spätná analýza a rozoberanie sú zakázané.
- Batérie, vrátane takých, ktoré neobsahujú ľahké kovy, nevyhľadujte do bežného domáceho odpadu.

Diaľkový ovládač a batérie

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte ovládač v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač fungoval správne, postupujte podla nižšie uvedených pokynov:
 - Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
 - Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
 - Nevhadzujte batérie do ohňa.
 - Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
 - Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
 - Ak diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytiečeniu batérií.
 - Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
 - Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

Napájacie napätie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spotreba (príkon)	24 W pri maximálnom zaťažení
Rozmery (š x h x v)	1 W v pasívnom pohotovostnom režime
Hmotnosť	260 × 200 × 51 mm
Prevádzková teplota	0,86 kg
Relatívna vlhkosť pri skladovaní	0 - 45 ° C, nekondenzujúca
	5 - 90 %

Predný panel

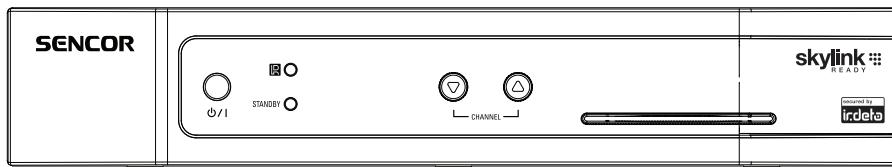

P/I

prepína prijímač medzi pohotovostnom a prevádzkovým režimom.

R

kontrolka svietiaca pri každom stlačení ovládača.

STANDBY

kontrolka svieti, ak je prijímač prepnutý do pohotovostného režimu.

CHANNEL

prepína na predchádzajúci alebo nasledujúci kanál.

Štrbina pre kartu

slúži pre zasunutie prístupové karty systému Irdeto (nie je súčasťou prístroja, dodá vám ju váš poskytovateľ podmieneného prístupu).


Pre sledovanie služieb poskytovateľa zašifrovaných systémom Irdeto zasuňte kartu pozlátenejmi kontaktmi smerom dole a dozadu, na doraz do slotu.

Z karty zostane vonku len nepatrná časť pre prípadné vytiahnutie.

Poznámka

Karta je citlivé zariadenie, obmedzte manipuláciu s ňou a nepoužívajte pri manipulácii silu. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa.

Zadný panel

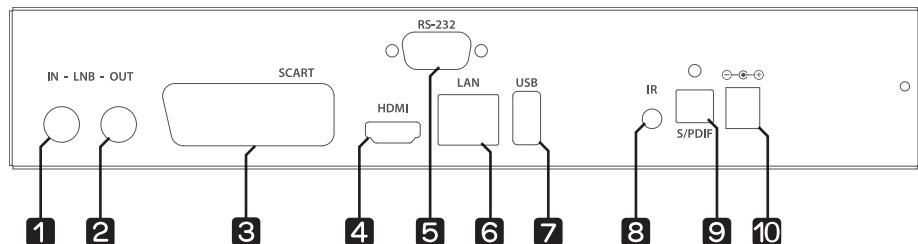

- 1 LNB IN** Vstupný konektor signálu satelitného vysielania pre pripojenie antény
- 2 LNB OUT** Výstupný konektor signálu satelitného vysielania z LNB IN pre ďalší digitálny prijímač
- 3 SCART** Výstupný konektor audio/ video signálu pre pripojenie televízora
- 4 HDMI** Výstupný konektor audio/ video signálu pre prenos televízneho signálu HD
- 5 RS-232** Port pre aktualizáciu firmvéru a prenosu dát.
- 6 LAN** Konektor pre pripojenie k miestnej počítačovej sieti
- 7 USB** Port pre aktualizáciu firmvéru, prenos dát a nahrávanie/ prehrávanie (USB 2.0, 5 Vss, 500 mA max.)
- 8 IR port** (Infra) – Vstupný port pre pripojenie externého IR senzora
- 9 S/PDIF** Optický digitálny výstup zvuku pre pripojenie AV prijímače
- 10 DC IN** Zásuvka pre napájanie pripojením sieťového adaptéra


Poznámka k firmware

Pre aktualizáciu použite vždy firmware schválený alebo odporúčaný výrobcom prístroja.

Pripojenie k TV

Než zapojíte sieťový kábel do zásuvky, zapojte do zariadenia všetky prepojované súčasti.
Ak máte akékoľvek problémy s nastavením zariadenia, obráťte sa na svojho predajcu.


1. Pripojte anténny kábel zo satelitnej paraboly do konektora LNB IN.

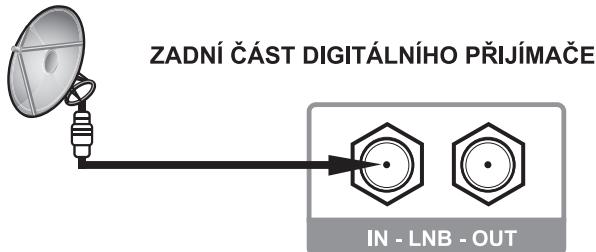

2. Vyberte nastavenie, ktoré sa zhoduje s konektormi vášho televízora.

- Pre najvyššiu kvalitu obrazu HD odporúčame použiť pripojenie HDMI.
- Pre základné pripojenie použite kábel SCART.

- a) HDMI pripojenie (HDMI)

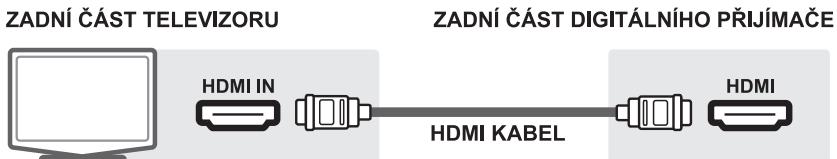

- b) SCART pripojenie



Diaľkové ovládanie

Poznámka

Symboly a čísla tlačidiel sa môžu líšiť v závislosti od typu diaľkového ovládania dodaného výrobcom.


-  prepína prijímač medzi pohotovostnou a prevádzkovým režimom.
-  vypnete zvuk a opakoványm stlačením ho opäť zapnete.
-  mení rozlíšenie obrazu (HDMI).
-  mení pomer strán obrazu.
-  nepoužíva sa pre tento model.
-  prepína medzi televíznymi a rozhlasovými službami.
- Číselné tlačidlá slúžia na prepínanie medzi službami (stanicami) alebo pre nastavenie hodnôt položiek menu.
-  prepína medzi aktuálne sledovanou službou (stanicou) a poslednou sledovanou službou (stanicou).
-  zobrazí informácie o aktuálne sledovanej službe. Slúži tiež na zobrazenie ďalších informácií o sledovanom programе.
-  má rôzne funkcie v rámci aktuálneho menu.
-  slúži k volbe titulkovej stopy.
-  zobrazí teletext, ak je vo vysielaní prítomný.
-  slúži k volbe zvukovej stopy a režimu zvuku.
-  zobrazí zoznam oblúbených služieb (staníc).
-  zobrazí elektronického programového sprivedodcu (EPG).
-  tlačidlá prepínajú prijímač na predchádzajúcu alebo nasledujúcu službu (stanicu). Slúži tiež k navigácii v elektronickom programovom sprivedodcovi a v interaktívnych službách.
-  zobrazí zoznam služieb. Tiež slúži pre výber položky z menu.
-  tlačidla zvyšujú alebo znížujú hlasitosť zvuku. Slúži tiež k navigácii v elektronickom programovom sprivedodcovi a v interaktívnych službách.

-  zobrazí hlavné menu. Slúži tiež pre návrat z pod menu do nadradeneho menu.
-  slúži na opustenie menu alebo skrytie informácií na obrazovke.
-  tlačidla zvyšujú alebo znižujú hlasitosť zvuku.
Slúži tiež k navigácii v elektronickom programovom sprievodcovi a v interaktívnych službách.
-  nastavuje čas automatického vypnutia v 10minutových krokoch.
-  slúži na zobrazenie zoznamu nahraných relácií uložených na externom pevnom disku, ak je pripojený.
-  tlačidlá prepínajú prijímač na predchádzajúcu alebo nasledujúcu službu v zozname (stanici).
-  má rôzne funkcie v rámci aktuálneho menu.
-  vytvorí záložku v priebehu prehrávania alebo časovo posunutého prehrávania.
-  slouží ke skoku na následující záložku.
-  má rôzne funkcie v rámci aktuálneho menu.
-  slúži na začatie záznamu.
-  slúži na zastavenie prehrávania záznamu alebo pre prepnutie z časovo posunutého prehrávania do živého vysielania.
-  zobrazí zoznam satelitov a ich služieb.
-  nepoužíva sa pre tento model.
-  začne prehrávanie vzad. Opakovaným stlačením sa zvyšuje jeho rýchlosť.
-  pozastaví živé vysielanie alebo prehrávanie zaznamenaného programu.
-  obnoví normálnu rýchlosť prehrávania alebo zobrazí ukazovateľ priebehu prehrávania alebo časovo posunutého prehrávania.
-  začne rýchle prehrávanie vpred. Opakovaným stlačením sa zvyšuje jeho rýchlosť.
-  skočí na začiatok prehrávaného záznamu.
-  aktivuje spomalené prehrávanie. Opakovaným stlačením sa mení rýchlosť prehrávania.
-  má rôzne funkcie v rámci aktuálneho menu.
-  skočí na koniec prehrávaného záznamu.

Vyhľadanie služieb


Fast Scan: Zapnuté

Po prvotnom zapnutí prístroja, popr. po vykonaní továrenskeho nastavenia, je potrebné nastaviť určité hodnoty. Správne naladenie predpokladá funkčný anténny systém.

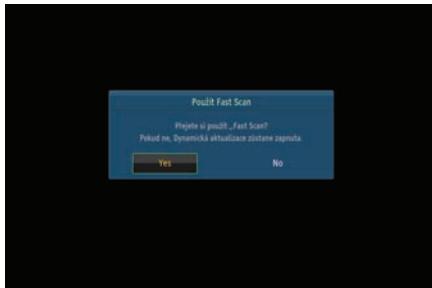


Vyberte Yes (Áno) pre použitie funkcie Fast Scan.

Odporučame túto volbu vybrať.

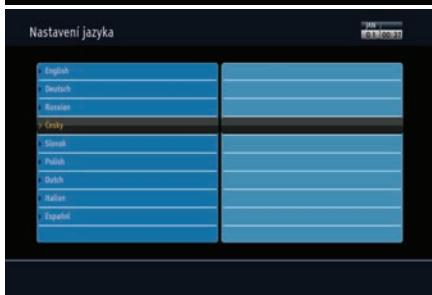

Vyberte vami požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.

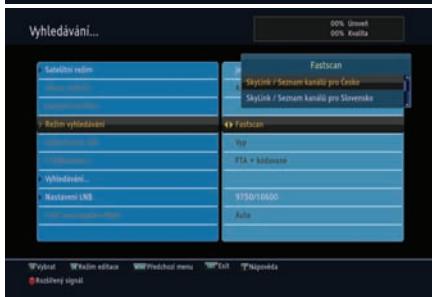

Vyberte položku Režim vyhľadávania Search Mode > FastScan a stlačte OK.

Vyberte poskytovateľa FastScan a stlačte OK. Šípkami nastavte Fastscan DiSEqc a vyberte OK (nastavenie je individuálne podľa vašej inštalácie antény).

Vyberte Vyhľadávanie... (StartSearch) a stlačte OK. Vyhľadávanie služieb sa začne.


Počkajte na správu o dokončení vyhľadávania s počtom nájdených staníc a stlačte OK pre ich uloženie.

Poznámka


FastScan je špeciálna služba, ktorá umožňuje správne a rýchle nájdenie služieb (staníc) poskytovateľa, prípadne udržiavanie ich aktuálneho stavu. Ak je voľba FastScan zapnutá (ON), bude obmedzená možnosť úprav zoznamu služieb, pretože informácie služieb poskytuje ich poskytovateľ.

Vyhľadanie služieb

Fast Scan: Vypnuté

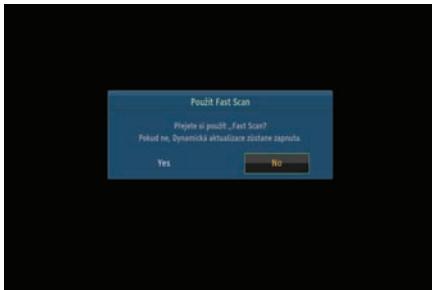

Vyberte No (Nie) pre výber možnosti Fast Scan.

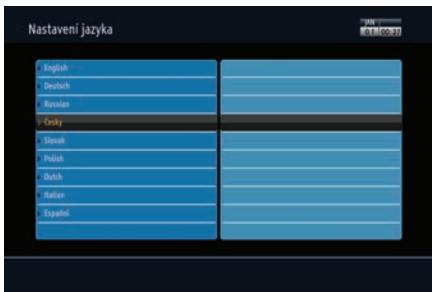

Vyberte vami požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo **OK**.



Vyberte StartScan a stlačte OK.


Vyhľadávanie služieb sa začne.

Stlačte OK po dokončení vyhľadávania.

Poznámka

Ak chcete prepnúť funkciu Fast Scan, je potrebné vykonať obnovu továrenského nastavenia.

1. Nastavenie konvertora LNB a protokolov DiSEqC 1.0 a DiSEqC 1.1

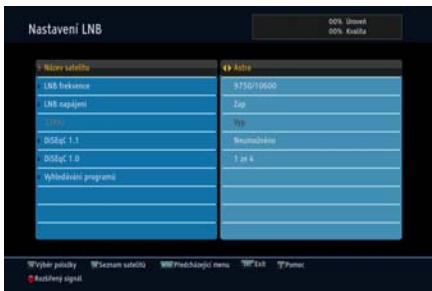

Môžete zadať názov a frekvenciu LNB satelitu, na ktorý je vaša anténa nasmerovaná.

Zvoľte Inštalácia > Nastavenie LNB.

- Vôľba DiSEqC 1.0 umožňuje prepínanie až medzi štyrmi zdrojmi satelitného signálu.
- Vôľba DiSEqC 1.1 umožňuje prepínanie až medzi 16 zdrojmi satelitného signálu.

Poznámka

Nie je možné použiť DiSEqC 1.0 a DiSEqC 1.1 súčasne.

Ak by ste vybrali obe možnosti, len posledná nastavená bude použitá

2. Nastavenie protokolov DiSEqC 1.2 a USALS u motorizovanej antény

2-1. Nastavenie DiSEqC 1.2




Pomocou DiSEqC 1.2 sa vaše motorizovaná anténa horizontálne otočí na požadovaný satelit.

Zvoľte Inštalácia > Systém pre natáčanie DiSEqC 1.2

- Najprv nastavte hodnotu Systém pre natáčanie DiSEqC 1.2 na Umožnené.

2-2. Nastavenie parametrov USALS

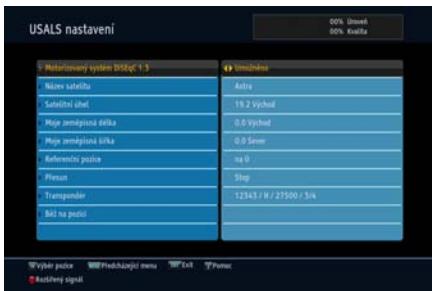

USALS (Universal Satellite Automatic Location System), známy tiež ako DiSEqC 1.3, prepočítava polohu všetkých dostupných družíc zo súradnic jedinej známej družice.


Zvoľte Inštalácia > USALS Nastavenia.

- Najprv nastavte hodnotu Motorizovaný systém DiSEqC 1.3 na Umožnené.

Poznámka

Zariadenie ukladá nastavenie DiSEqC podľa naposledy zvolenej možnosti počas inštalácie.

Sieťové nastavenia

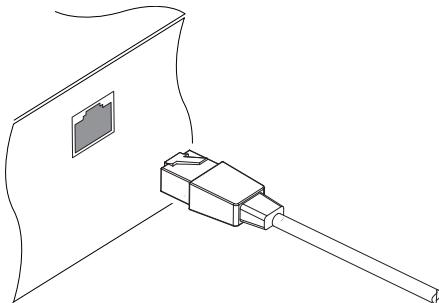

Ak chcete použiť sieťové služby digitálneho prijímača, musíte nastaviť pripojenie siete.



- 1 Pripojte kábel ethernet z routeru do digitálneho prijímača.
- 2 Stlačte tlačidlo **[MENU]** a vyberte **Inštalácia > Nastavenie siete > Nastavenie IP**.
- 3 Odporúčame nastaviť router na dynamickú IP adresu, a to nastavením volby Typ pripojenia na hodnotu DHCP. Ak však nastavíte statické pripojenie, nastavte hodnoty IP adresa, Maska podsiete, Brána, Prvý DNS a Druhý DNS tak, aby zodpovedali konfiguráciu v routeru.
- 4 Prejdite nadol na Aktivovať a na ovládači stlačte **[OK]**.

Sledovanie programov

Sledovanie naživo




Teraz, keď sú služby vyhľadané, stlačíme tlačidlo **OK**. Zobrazí sa zoznam služieb.

Ak chcete zo zoznamu vybrať určitú službu, prejdite na ňu pomocou tlačidiel **P+** a **P-**.

Požadovanú službu môžete tiež vybrať zadáním čísla služby pomocou numerických tlačidiel.

Slačením tlačidla **OK** bude služba zobrazená.

Prehliadanie elektronického programového sprievodcu

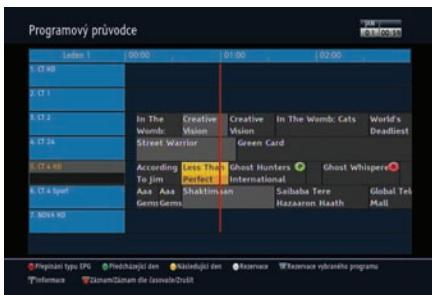

- 1 Stlačte tlačidlo **EPG**. Zobrazí sa elektronický programový sprievodca(EPG).
- 2 Pre zobrazenie podrobnejších informácií o určitej relácii nastavte zvýraznený pruh tlačidlami **V+** a **V-** na požadovaný program a potvrdte tlačidlom **i**.
- 3 Pomocou tlačidiel **P+** a **P-** prepnete na inú službu.

Poznámka

Za obsah a aktuálnosť zodpovedá vysielač danej stanice. Programový sprievodca sa vysielá pre niekoľko staníc združených v tzv multiplexu. Pri zvolení ľubovoľného programu z určitého multiplexu sa v krátkej dobe načítajú informácie pre zvolenú stanicu aj ďalšie stanice tohto istého multiplexu. Pre načítanie informácií iného multiplexu je potrebné zvoliť stanicu z tohto multiplexu (tlačidlom OK na danej stanici).

Nahrávanie a prehrávanie

Rýchle nahrávanie



Ak chcete začať okamžite nahrávať reláciu, ktorú sledujete, stlačte tlačidlo

Pokiaľ po spustení nahrávania stlačíte tlačidlo znova, zobrazí sa menu podobné tomu naľavo a vy budete môcť nastaviť dĺžku nahrávania.

Poznámka

Pre nahrávanie a prehrávanie je potrebné, aby disk bol zapnutý a pripravený na prevádzku. Jeho príprava na prevádzku po zapnutí prijímača obvykle chvíľu trvá. Odporúčame formátovanie disku v prijímači. (Obnovenie systému > Formátovanie pevného disku)

Pozor

Formátovanie disku nenávratne vymaže všetky predchádzajúce údaje, zálohujte si ich pred začiatím formátovania.

- Trvanie:** Pomocou tlačidiel a nastavte požadovanú dĺžku nahrávania a stlačte tlačidlo . Nahrávanie sa zastaví v stanovenom čase.
- Po tomto programe:** Ak elektronický programový sprievodca podáva informáciu o nasledujúcemu programe, zastaví sa aktuálna nahrávanie v čase plánovaného skončenia aktuálneho programu.
- Po nasledujúcicom programe:** Aktuálne nahrávanie sa zastaví v čase plánovaného skončenia nasledujúceho programu.



Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka podobná tej naľavo, ktorá bude obsahovať zoznam aktuálne nahrávaných relácií.

Vyberte smerovými tlačidlami ten, ktorého nahrávanie chcete zastaviť, a stlačte tlačidlo .

Počas nahrávania môžete zároveň sledovať alebo nahrávať inú službu.

Prehrávanie



- 1 Ak chcete zobraziť zoznam nahratých relácií, vyberte menu Záznam > Nahrané programy a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Pomocou zvýrazneného pruhu vyberte požadovanú nahrávku a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Ak chcete prehrávať od začiatku, nastavte volbu Štartovacie pozície na začiatok. Ak chcete pokračovať od miesta posledného prerušenia sledovania, vyberte Pokračovanie.
- 4 Prehrávanie začnete stlačením položky Prehrať.

Rodičovská kontrola

Pre zablokovanie kanálov s nevhodným obsahom je možné nastaviť rodičovský zámok.

Nastavenie



Zvoľte Prístup Irdet > Rodičovská zámka

Vložte platné heslo (napr. 0000) a stlačte **OK**.

Môžete nastaviť až 6 používateľských profilov, každý s vlastným heslom.

Vyberte požadované nastavenia a uložte. Zvoľte Prístup Irdet > Rodičovská zámka.

- Vložte platné heslo (napr. 0000) a stlačte OK.
- Môžete nastaviť až 6 používateľských profilov, každý s vlastným heslom.
- Vyberte požadované nastavenie a uložte.

Poznámka

Poskytovateľ zvyčajne nastaví úvodné heslo na karte na "0000" (hlavný "master" heslo - PIN). Pre účinnú ochranu si nechajte u poskytovateľa karty toto heslo zmeniť na iné, vlastné. Pomocou hlavného hesla možno ovládať aj ďalšie, podriadené heslá k profilom.

Služby



V rámci rodičovskej kontroly môžete uzamknúť aj služby.

Pre zobrazenie, popr. úpravu služby, je potrebné vložiť platné heslo.

Prehrávanie



V rámci rodičovskej kontroly môžete uzamknúť aj nahraný súbor.

Pre zobrazenie nahratého súboru je potrebné vložiť platné heslo.

Poznámky k USB konektoru:

Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predĺžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred užívaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.

Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosťi čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém NTFS, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky časti obrazu (kockované) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajinom prípade až zastavenie operačného systému. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia popr. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenia s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade problémov skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Ak problém pretrváva, použite iné pamäťové zariadenia.

Z dôvodu širokej ponuky USB zariadenie na trhu nemožno zabezpečiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi USB zariadení.

Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok záruku v trvaní 24 mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim. Záruka sa poskytuje za ďalej uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje len na nový spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi pre bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za závady (reklamáciu) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo k zhoršeniu závady, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný poskytnúť pri reklamácii súčinnosť potrebnú pre overenie existencie reklamovanej závady. Do reklamačného konania sa prijíma len kompletné a z dôvodov dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamihu uplatnenia reklamácie do okamihu prevzatia opraveného výrobku kupujúcim alebo okamihu, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- závady, na ktoré bola poskytnutá zľava;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným používaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie, platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku k inému účelu, než ku ktorému je určený; - poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- závady funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polom a pod. mechanické poškodenie výrobku (napr. ulomenie gombíka, pád); - poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysokej okolitej teploty, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy); - poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku vykonaný neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- poškodenie nevhodným súborom firmware, nesprávnym spôsobom vykonávania aktualizácie firmware alebo výpadkom napájania pri vykonávaní aktualizácie - prípady, keď kupujúci pri reklamácii neprekáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, kedy sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, kedy reklamovaný výrobok nemožno stotožniť s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručná plomba prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu v SK:

FAST PLUS, spol. s r.o., Na Pántoch 8542/18, 831 06 Bratislava; Tel.: 02/4910 5853



Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. Označenie "Dolby" a symbol dvojitého písmena D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.



Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu.

Ku správnej likvidácii, obnove a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Spoločnosť FAST ČR, a.s. môže počas životnosti výrobku kedykoľvek zmeniť alebo upraviť hardvér alebo softvér ktoréhokoľvek výrobku a zaviesť tak nové funkcie alebo vylepšíť funknosti výrobku.

Distribútor: FAST PLUS, spol. s r.o., Na Pántoch 8542/18, 831 06 Bratislava