SENCOR®

# SRD 230

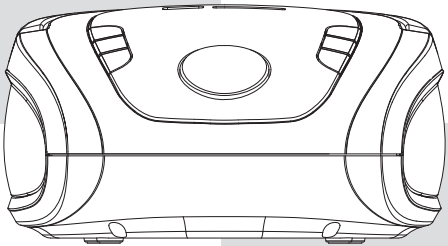

**USER'S MANUAL**
**NÁVOD K OBSLUZE**
**NÁVOD NA OBSLUHU**
**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**
**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Portable radio with USB/SD/MP3 Player

Přenosné rádio s USB/SD/MP3 přehrávačem

Prenosné rádio s USB/SD/MP3 prehrávačom

Hordozható rádió USB/MP3 lejátszóval

Przenośne radio z odtwarzaczem USB/SD/MP3

EN | CZ | SK | HU | PL

# FIGYELEM

TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉK TÁPKÁBELÉNEK DUGÓJÁT NE HASZNÁLJA OLYAN HOSSZABBÍTÓVAL, DUGÓVAL, VAGY MÁS KIMENETTEL, AMELYBE NEM MEGY BELE TELJESEN ÉS EZÉRT VESZÉLYES LEHET
A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET ÓVJA ESŐTŐL ÉS NEDVESSÉGTŐL.

| | | |
|---|---|---|
| Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett, nyílban végződő villám jel a készülék belsejében jelenlévő nem szigetelt „veszélyes feszültségre" figyelmezteti a felhasználót, amely elég erős lehet ahhoz, hogy áramütést okozzon. | **FIGYELMEZTETÉS**<br>**ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - NE NYISSA KI**<br>FIGYELEM: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK, MINDEN BEAVATKOZÁST BÍZZON SZAKKÉPZETT SZERELŐRE. | Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléket kísérő kiadványban fontos kezelési és karbantartási (javítási) útmutatások szerepelnek. |

Az ezt a figyelmeztetést tartalmazó címke a készülék alsó burkolatán van elhelyezve.

# FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Olvassa el az alábbi utasításokat.
2. Őrizze meg ezt a használati útmutatót.
3. Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
4. Tartson be minden utasítást.
5. A készüléket ne használja víz közelében.
6. Tisztítás - Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból. Ne használjon folyékony vagy permet formájú tisztítószereket.
   A tisztításhoz csak száraz rongyot használjon.
7. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításai szerint állítsa össze.
8. A készüléket ne tegye instabil kocsira, állványra, tartóra, konzolra vagy asztalkára. A készülék leeshet, gyermeknek vagy felnőttnek sérülést okozhat, vagy komolyan megsérülhet. Csak a gyártó által ajánlott vagy a termékkel együtt vásárolt kocsit, állványt, tartót, konzolt vagy asztalkát használjon a készülékkel. A készülék bármilyen szereléséhez követni kell a gyártó utasításait, és csak a gyártó által javasolt szerelési tartozékot szabad használni.
   Ha a készüléket kocsin helyezi át, legyen óvatos, mert a hirtelen megállástól, a túlzott erőkifejtéstől és a felület egyenetlenségeitől a kocsi a készülékkel együtt felfordulhat.
9. Ne helyezze a készüléket hőforrás (radiátor, hősugárzó, tűzhely, stb.) vagy más, hőt kibocsátó berendezés (beleértve az erősítőt is) közelébe.
10. Ne tegyen kárt a polarizált vagy földelt csatlakozók biztonsági elemeiben. A polarizált csatlakozó két érintkezővel rendelkezik, melyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt csatlakozó két érintkezővel és egy harmadik, földelő érintkezővel rendelkezik. A szélesebbik vagy harmadik érintkező az Ön biztonságát szolgálja. Ha a csatlakozót nem lehet bedugni a falban levő aljzatba, hívjon villanyszerelőt az elavult aljzat kicserélésére.

11. A tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni vagy ne csípődjön be, főleg a csatlakozónál, az aljzatnál és a készülék kimeneténél.
12. Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
13. Villámlás esetén, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápellátásból.
14. Mindennemű javítást bízzon szakképzett szerelőre. Ha a készülék bármilyen módon meghibásodik, pl. megsérül a tápkábel vagy a csatlakozó, ha a készülékre folyadék ömlik, vagy idegen tárgy kerül a belsejébe, ha eső vagy nedvesség éri, ha nem megfelelően működik, vagy ha a földre esik, javításra van szükség.
15. A készüléket ne tegye ki csepegő vagy fröcskölő víz hatásának, és ne helyezzen rá semmilyen folyadékkal teli tárgyat (pl. vázát).
16. Ne terhelje túl a hálózati aljzatot. Csak a meghatározott energiaforrást használja.
17. Kizárólag a gyártó által meghatározott pótalkatrészeket használja.
18. Ezt a készüléket csak akkor lehet falra szerelni, ha ezt a gyártó javasolja.
19. Minden szervizelés vagy javítás után kérje a szerelőt, hogy végezzen biztonsági ellenőrzést.
20. Energiaforrás - Ez a készülék csak olyan energiaforrásról táplálható, ami a típuscímkén szerepel. Ha nem biztos benne, milyen energiaforrás van a háztartásában, forduljon eladójához vagy a helyi energiaszolgáltatóhoz. Az elemről vagy más energiaforrásról működtetett készülékeknél olvassa el a használati útmutatót.
21. Idegen tárgyak vagy folyadék bejutása - A készülék nyílásain soha se nyomjon be semmilyen tárgyat, mivel az veszélyes feszültség alatt lévő helyeket érinthet vagy rövidzárlatot okozhat, és ezzel tüzet vagy áramütést idézhet elő. Óvja a készüléket a folyadékoktól.
22. Szervizelést igénylő meghibásodás - A következő esetekben húzza ki a tápkábelt és forduljon szakszervizhez:
    a) Ha a tápkábel vagy a dugó sérült.
    b) Ha folyadék ömlött ki, vagy valamilyen tárgy került a készülékbe.
    c) Ha a készüléket eső vagy víz érte.
    d) Ha a készülék nem működik megfelelően, noha betartja a használatra vonatkozó utasításokat. Csak azokat a kezelőegységeket állítsa be, amelyekről a használati utasításban szó van - egyéb kezelőegységek hibás beállítása sérülést okozhat, és ezáltal a készülék normális működésének visszaállítása sokszorosan több munkát igényel a szakképzett szerelőtől.
    e) Ha a készülék a földre esett vagy bármi más módon sérült.
    f) Ha a készülék viselkedésében jelentős változást észlel - ez az állapot azt mutatja, hogy szakképzett szerelőre van szükség.
23. A hálózati aljzat, csatlakozó vagy a közvetlen hálózati adapter használatos a készülék áramtalanításához, ezért könnyen elérhetőnek kell lenniük.
24. A termék megfelelő módon történő megsemmisítése. Ez a jelzés azt jelenti, hogy a termék az EU országaiban nem dobható ki háztartási hulladék közé. Annak érdekében, nehogy a készülék helytelen megsemmisítése környezetszennyezést vagy egészségkárosodást okozzon, dobja ki az előírásoknak megfelelően, és ezzel lehetővé teszi anyagának újrahasznosítását. A működésképtelen készüléket adja le egy gyűjtőudvarban, vagy vegye fel a kapcsolatot az eladóval, akitől vásárolta. Az eladó gondoskodik a termék átvételéről és újrahasznosításáról.

# A VEZÉRLŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE

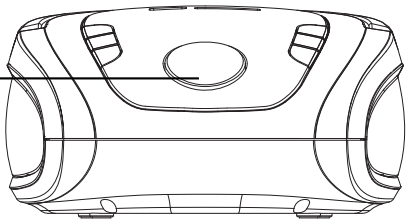


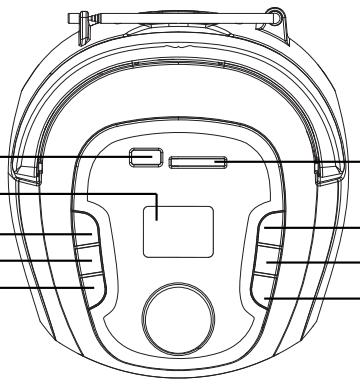


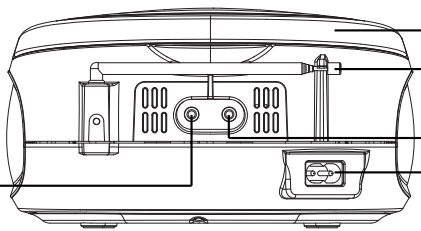

# FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Ne szerelje ezt a készüléket az alábbi helyekre:

- Közvetlen napsütésnek kitett helyre vagy hőt kibocsátó berendezések, pl. elektromos fűtőegységek közelébe.
- Poros helyekre.
- Állandó rázkódásnak kitett helyekre.
- Nedves vagy vizes helyre.

# ENERGIAFORRÁS

Ennek a készüléknek a tápellátásához AC (vált.) 100-240 V, 50 Hz tápfeszültségre vagy 4 db DC (egyenáramú) 1,5 V „C" (UM-2) elemre van szükség. Ne kísérelje meg a készülék tápellátását más energiaforrással biztosítani. A készülék meghibásodhat, és érvényét veszti a garancia.
Gondoskodjon róla, hogy a készülék csatlakoztatására szolgáló csatlakozó működőképes legyen és tartós energiaforrásként működjön (átkapcsolás nélkül).

# HÁLÓZATI TÁPELLÁTÁS

1. Ha a készülék hátoldalán található váltóáramú bemenetbe csatlakoztatva van a hálózati kábel (mellékelt tartozék), és a kábel másik végét AC (vált.) 100-240 V, 50 Hz hálózati aljzatba csatlakoztatja, a készülék automatikusan lekapcsolja az elemeket és csak a hálózati energiát fogja használni.
2. Nyomja meg egyszer a „⏻" gombot a tápellátás bekapcsolásához; a tápellátás kikapcsolásához a „⏻" gombot nyomja hosszan.
3. Nyomja meg a „MODE" gombot „FM" (FM rádió), „USB" (USB-eszköz), „CARD" (Kártya) vagy „AUX" (Külső bemenet) üzemmódba kapcsoláshoz.

# ELEMRŐL TÖRTÉNŐ TÁPELLÁTÁS

1. Távolítsa el AZ ELEMTÁROLÓ REKESZ FEDELÉT.
2. Tegyen be 4 db DC (egyenáramú) 1,5 V „C" (UM-2) elemet (nem tartozék) az elemtartó rekeszben jelölt polaritás szerint.
3. Tegye vissza AZ ELEMTÁROLÓ REKESZ FEDELÉT.

**FONTOS:** Ügyeljen az elemek megfelelő polaritására.
A nem megfelelő polaritás a készülék meghibásodását és a garancia elvesztését eredményezheti.
A legjobb teljesítmény és a hosszú működési idő érdekében javasoljuk, hogy jó minőségű alkáli elemeket használjon.

**FIGYELMEZTETÉS**

1. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket.
2. Ne használjon vegyesen alkáli, hagyományos (cink-szén) és tölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
3. Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket. Régi vagy szivárgó elemek használata a készülék meghibásodását és a garancia elvesztését eredményezheti.
4. Az elemeket ne dobja tűzbe - az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhat belőlük az elektrolit.

**AZ ELEMEK CSERÉJE**

Ha a készülék torz hangot ad, azt a lemerült elemek okozzák. Az elektrolit szökésének elkerülése érdekében a lemerült elemeket egyszerre kell kicserélni.

# AZ FM RÁDIÓ KEZELÉSE

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a „⏻“ gombot.
2. Nyomja meg újra a „MODE" gombot, hogy a rendszer fm rádió üzemmódba kapcsoljon.
3. Tartsa 2-3 másodpercig lenyomva a „⏭“ gombot - a készülék a legmagasabb frekvenciától kezdve automatikusan elkezdi keresni az FM sávban található adókat, és beállítja a behangolt állomásokat.
4. Tartsa 2-3 másodpercig lenyomva a „⏮“ gombot - a készülék a legalacsonyabb frekvenciától kezdve automatikusan elkezdi keresni az FM sávban található adókat, és beállítja a behangolt állomásokat.
5. FM rádióadás vétele közben az optimális vétel érdekében teljesen húzza ki a TELESZKÓPOS ANTENNÁT. De ha az FM állomás vétele gyenge, próbálja meg a készüléket nyitott ablakhoz közelebb elhelyezni.
6. Nyomja meg a „🔊“ vagy „🔉“ gombot a hangerő beállításához.
7. Tartsa lenyomva a „⏻“ gombot a tápellátás kikapcsolásához.

Rádióállomások mentése programhelyekre

- A készülék képes az állomások automatikus keresésére és elmentésére.
- FM módban nyomja meg és tartsa lenyomva a „⏯“ gombot - a készülék automatikusan megkeresi és elmenti az összes elérhető rádióadót.
- Nyomja meg egyszer a „PRE.+“ gombot az előző programhely kiválasztásához, vagy nyomja meg egyszer a „PRE.-“ gombot a következő programhely kiválasztásához.

# LEJÁTSZÁS USB-RŐL

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a „⏻“ gombot
2 Nyomogassa a „MODE" gombot, hogy a rendszer USB/SD üzemmódba kapcsoljon
3. Csatlakoztassa az USB porthoz az USB-eszközt. A készülék automatikusan megkezdi a lejátszást
4. Nyomja meg egyszer a „⏮“ gombot az előző szám lejátszásához, nyomja meg és tartsa lenyomva a hátrafelé történő kereséshez
5. Nyomja meg egyszer a „⏭“ gombot a következő szám lejátszásához, nyomja meg és tartsa lenyomva az előre történő kereséshez

6. Nyomja meg a „📖+“ gombot a következő album lejátszásához. Nyomja meg a „📖-“ gombot az előző album lejátszásához
7. Nyomja meg a „🔊“ vagy „🔉“ gombot a hangerő beállításához
8. A készülék kikapcsolásához hosszan nyomja meg a „⏻“ gombot

**ISMÉTLÉS**
Nyomja meg és tartsa lenyomva a „MODE“ gombot USB vagy Kártya üzemmódban - minden egyes megnyomásra az alábbiak szerint változnak a funkciók.
1. - 1 szám ismétlése
2. - Album ismétlése

**A készülék nem tudja olvasni az USB-eszközömet.**
- A készülékhez való csatlakoztatás után a lejátszás érdekében szükséges lehet az USB-eszköz bekapcsolása.
- Ez a készülék nem támogatja a közvetlen USB csatlakoztatást a számítógéphez. USB-eszközt vagy MP3 lejátszót kell használni.
- Külső USB merevlemez használata esetén: az eszközt egyidejűleg csatlakoztatni kell a külső energiaforráshoz és ehhez a készülékhez. Ha külső tápellátás nélküli hordozható médialejátszót használ, ügyeljen rá, hogy az elemekben legyen elég energia.
- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz FAT vagy FAT 32 fájlrendszerre van-e formázva. Ez a készülék nem támogatja az NTFS fájlrendszerre formázott USB-eszközöket.

**Figyelmeztetés**: A fájlrendszer megváltoztatása esetén az eszköz formázásával minden adat törlődik. Kérjük, előbb nézze meg az eszköze használati útmutatóját.

# LEJÁTSZÁS SD-KÁRTYÁRÓL

1. Nyomja meg a „STANDBY“ gombot a készülék bekapcsolásához
2. Nyomogassa a „MODE" gombot, hogy a rendszer USB/SD üzemmódba kapcsoljon
3. Csatlakoztassa az SD-kártyát a kártyanyílásba. A készülék automatikusan megkezdi a lejátszást
4. Nyomja meg egyszer a „⏮“ gombot az előző szám lejátszásához, nyomja meg és tartsa lenyomva a hátrafelé történő kereséshez
5. Nyomja meg egyszer a „⏭“ gombot a következő szám lejátszásához, nyomja meg és tartsa lenyomva az előre történő kereséshez
6. Nyomja meg az „Album +“ gombot a következő album lejátszásához. Nyomja meg az „Album -“ gombot az előző album lejátszásához
7. Nyomja meg a „VOL+“ vagy a „VOL-“ gombot a hangerő beállításához
8. Tartsa lenyomva a „STANDBY“ gombot a készülék kikapcsolásához

**ISMÉTLÉS**
Nyomja meg és tartsa lenyomva a „MODE“ gombot USB vagy Kártya üzemmódban - minden egyes megnyomásra az alábbiak szerint változnak a funkciók.
1. - 1 szám ismétlése
2. - Album ismétlése

**A készülék nem tudja olvasni a memóriakártyámat.**
Először ellenőrizze, hogy a készülék által támogatott memóriakártyát használ-e. A támogatott memóriakártya-formátumok: SD, SDHC és MMC. A készüléket a forgalomban levő memóriakártyák többségével teszteltük; de nem garantálhatjuk a kompatibilitást a piacon levő valamennyi kártyával, mivel azok sokféle különböző technológiát alkalmaznak. Ha kompatibilitási problémák merülnek fel: kérjük, használjon kisebb kapacitású (2 vagy kevesebb GB) memóriakártyát, vagy csatlakoztassa a készülékhez USB-eszköz segítségével.

# AZ ÓRA KEZELÉSE

1. Az óra beállítása csak KÉSZENLÉTI üzemmódban végezhető el
2. Nyomja meg a „▶II“ gombot és tartsa lenyomva, amíg a készülék be nem lép az óra beállítása üzemmódba. A kijelző villogni kezd és megnyílik a 12/24 órás megjelenítési formátum
3. Nyomja meg a „⏮“ vagy „⏭“ gombot a kívánt beállítások kiválasztásához
4. Nyomja meg a „▶II“ gombot a megerősítéshez és a további beállításokhoz való átlépéshez
5. A 3. és 4. lépés megismétlésével állítsa be az órát és a percet

# AZ ÉBRESZTŐÓRA KEZELÉSE

1. Az ébresztőóra beállítása csak KÉSZENLÉTI üzemmódban végezhető el
2. Nyomja meg a „⏰¹“ vagy „⏰²“ gombot és tartsa lenyomva, amíg a készülék be nem lép az ébresztőóra beállítása üzemmódba.
3. A kijelző villogni kezd és megnyílik az óra beállítása
4. Nyomja meg a „⏮“ vagy „⏭“ gombot a kívánt beállítások kiválasztásához
5. Nyomja meg a „⏰¹“ vagy „⏰²“gombot a megerősítéshez és a további beállításokhoz való átlépéshez
6. A 3. és 4. lépés megismétlésével állítsa be a perceket és az ébresztési hang forrását (Csengő/ FM rádió/USB vagy SD)
7. A beállítása után az ébresztőóra aktiválódik
8. Nyomja meg egyszer a „⏰¹“ vagy „⏰²“ gombot az ébresztőóra aktiválásához vagy kikapcsolásához

**ISMÉTELT ÉBRESZTÉS**
Ha az ébresztőóra csörögni kezd, nyomja meg a „🔇“ gombot az ébresztés elhalasztásához 9 perccel.

# LEJÁTSZÁS KÜLSŐ BEMENETRŐL

1. A 3,5 mm-es csatlakozójú kábelt csatlakoztassa a készülékhez és a 3,5 mm-es kimenő csatlakozóval rendelkező eszközhöz.
2. Nyomogassa a „MODE" gombot, hogy a rendszer AUX (Külső eszköz) üzemmódba kapcsoljon
3. Nyomja meg a „▶II“ gombot az eszközén és adja át magát a zenehallgatásnak.

**Megjegyzés:** Az AUX (Külső eszköz) üzemmód csak akkor jelenik meg, ha a készülékhez csatlakoztatva van a 3,5 mm-es csatlakozójú kábel (A 3,5 mm-es csatlakozójú kábel nem tartozék)

# AZ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ

1. Nyomja meg a „**Z z z**“ gombot az automatikus kikapcsolás idejének beállításához (90 > 80 > 70 > 60 ... 10 > OFF (Kikapcsolva) >)
2. A készüléket a „⏻“ gomb megnyomásával és nyomva tartásával is bármikor kikapcsolhatja

# TECHNIKAI ADATOK

**Általános**

| | |
|---|---|
| Energiaforrás: | AC (vált.) 100 V - 240 V~ 50/60 Hz |
| DC (egyen.): | 4 x 1,5 V „C“ (UM-2) elem (nem tartozék) |
| Energiafogyasztás: | 4 W |
| Kimenő teljesítmény (RMS): | 2 x 1 W |
| A készülék méretei: | 187 x 174 x 94 mm A készülék tömege: 0,6 kg |

**Rádió**

| | |
|---|---|
| Frekvenciatartomány: | FM: 87,5 - 108 MHz |
| Programhelyek száma: | 50 |
| Max. memória USB-hez és SD-hez: | 16 GB |

# KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

1. A készülék használata közben a gyermekeket tartsa felügyelet alatt.
2. Soha ne tekerje a fülhallgató vezetékét állatok vagy emberek köré. Legyen különösen óvatos a hosszú vezetékekkel.
3. A készülék tisztításához nedves (soha ne vizes) rongyot használjon. Soha ne használjon oldószert vagy tisztítószert.
4. A készüléket ne hagyja közvetlen napfényen vagy forró, nedves vagy poros környezetben.
5. A készüléket tartsa távolabb olyan berendezésektől, amelyek hőt termelnek vagy elektromos zajforrások, mint pl. villanyégők vagy motorok.

# HIBAELHÁRÍTÁS

| Tünet | Lehetséges ok | Megoldás |
|---|---|---|
| Az FM rádió vétele során a hang súg vagy torz | - Nincs megfelelően behangolva az állomás az FM frekvencián.<br>- Nincs kihúzva a teleszkópos antenna az FM sávhoz. | - Hangolja be újra az állomást az FM sávban.<br>- FM: Húzza ki a teleszkópos antennát az FM vételhez. |
| FM üzemmódban nem hallható hang | - A készülék nem „FM“ módban van.<br>- A hangerő minimumon van | - Állítsa az üzemmód kapcsolót „FM“ állásba.<br>- Növelje a hangerőt. |
| Nagy hangerő esetén a hang torz | - A hangerő maximumra van állítva. | - Állítsa alacsonyabbra a hangerőszabályzót. |

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

**Az Európai unióban működő vállalatok számára**
Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy beszállítójától a szükséges információkat.

**Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban**
Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a minisztériumhoz vagy termék eladójához.

CE Ez a termék megfelel az EU valamennyi vonatkozó szabályozásának.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek és a változtatások joga fenntartva.

SENCOR®

# HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

**A kereskedő tölti ki.**

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható): .....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... .....hó .....nap.

Kereskedő bélyegzője:

**Javítás esetén a szerviz tölti ki.**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu