SENCOR®

SWS 105

User's manual

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Használati útmutató

Instrukcja obsługi

EN **CZ** **SK** **HU** **PL**

**WEATHER STATION
WITH 2-DAY WEATHER FORECAST**

**METEOROLOGICKÁ STANICE
S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ**

**METEOROLOGICKÁ STANICA
S 2-DŇOVOU PREDPOVEĎOU POČASIA**

**METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS KÉTNAPOS
IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉSSEL**

**STACJA METEOROLOGICZNA
Z DWUDNIOWĄ PROGNOZĄ POGODY**

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI

Stacja pogodowa Meteotime różni się od zwykłych stacji pogodowych, dokonujących pomiaru wyłącznie warunków dominujących - informacje pozyskiwane przez tę stację pogodową są oparte na danych systemu METEOTIME, który jest codziennie aktualizowany przez profesjonalnych meteorologów za pomocą najnowocześniejszych urządzeń.

Stacja pogodowa Meteotime została zaprojektowana tak, aby mogła odbierać zakodowany sygnał METEOTIME zawierający informacje o pogodzie. Informacje te są nadawane za pośrednictwem stacji do sterowanych radiowo zegarów DCF77 (zlokalizowanych w Niemczech). Dzięki temu stacja pogodowa Meteotime wykorzystuje również sterowane radiowo zegary ze wszystkimi ich zaletami, jak np. pokazywanie dokładnego czasu i automatyczną zmianą czasu letniego zimą i latem.

Możesz odbierać prognozę pogody dla 90 regionów meteorologicznych w Europie z max. czterodniowym wyprzedzeniem i otrzymywać dwudniową prognozę dla kolejnych 30 regionów.

JAK ZAPEWNIĆ ODBIÓR SYGNAŁU WYSOKIEJ JAKOŚCI?

Podobnie jak w przypadku sygnałów bezprzewodowych nadawanych w sieci telefonów komórkowych lub w przypadku sygnału radiowego czy telewizyjnego może się zdarzyć, że stacja pogodowa Meteotime nie będzie odbierać sygnału zawsze i wszędzie. W poniższym tekście zamieszczamy kilka rad zapewniających należyte funkcjonowanie urządzenia:

Lokalizacja stacji pogodowej Meteotime jest bardzo ważna. Z tego względu wyposażyliśmy wszystkie urządzenia w innowacyjną funkcję testowania (przycisk TEST), która umożliwia przetestowanie jakości odbioru sygnału w Twoim otoczeniu i umieszczenie urządzenia w miejscu zapewniającym najlepsze warunki.

Wypróbuj odbiór sygnału poprzez przetestowanie stacji pogodowej Meteotime w sposób opisany w instrukcji obsługi. Wykonaj test w pomieszczeniu, w którym chcesz używać urządzenia włączając wszystkie potencjalne źródła zakłóceń (na przykład telewizor). Następnie postaw stację pogodową Meteotime na miejscu i obróć ją w wymaganym kierunku, jednak zawsze co najmniej w odległości 1 m od potencjalnego źródła zakłóceń.

Obserwuj na wyświetlaczu symbol GOOD RECEPTION (Dobry odbiór) lub BAD RECEPTION (Zły odbiór). Aby znaleźć właściwe miejsce dla dobrego odbioru (GOOD RECEPTION) możesz pozostawić stację pogodową Meteotime na danym miejscu, aby mogła wczytać dane za pomocą sygnału sterowanego radiowo. W ciągu kilku minut pokaże się data i czas. Transmisja bardzo dużej ilości danych (prognoza dla wszystkich regionów i dni) będzie jednak trwać o wiele dłużej.
Kompletny odbiór wszelkich danych od chwili początkowego ustawienia może trwać nawet 24 godziny.

POTENCJALNE ŹRÓDŁA ZAKŁÓCEŃ

W przypadku wszystkich stacji pogodowych Meteotime zalecamy wykonanie kroków prowadzących do zapewnienia najlepszego odbioru sygnału. DCF są stacjami nadającymi w paśmie fal długich z dużym zasięgiem (na przykład ok. 1 500 km od stacji DCF). W przypadku stacji nadających w paśmie fal długich może jednak dochodzić do zakłóceń, które są często spowodowane poniższymi wpływami:

- W budynkach zawierających dużą ilość betonu, elementów metalowych i urządzeń elektronicznych można przy odbiorze sygnału spotkać się z problemami (na przykład w centrach handlowych i na wystawach).
- Do potencjalnych źródeł zakłóceń należą urządzenia elektroniczne, takie jak np. telewizory, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego itp. lub transformatory, przewody elektryczne, nadajniki radiowe i pociągi.
- Na fale radiowe negatywnie oddziałują wpływy atmosferyczne.
- Odbiór jest również uzależniony od odległości od stacji oraz od uwarunkowań geograficznych (góry itp.). Pod wpływem dużej odległości od stacji odbiór bywa na terenie np. południowych Włoch lub północnej Skandynawii bardzo zły.
- Wszędzie mogą się pojawić tzw. głuche miejsca, które uniemożliwiają odbiór.
- Na obszarach wiejskich odbiór bywa lepszy niż na obszarach miejskich z gęstą zabudową.
- Źródła zakłóceń są w nocy zazwyczaj mniej aktywne i z tego względu odbiór bywa w nocy lepszy niż w ciągu dnia.
- Jakość odbioru obniżają również rozładowane baterie w urządzeniu.

TRANSMISJA DANYCH

METEOTIME transmituje dane w ściśle określonych odstępach czasu wg UTC. (UTC: dla Europy Środkowej zimą UTC + 1, latem UTC + 2; dla Wielkiej Brytanii i Portugalii zimą UTC, latem + 1)

Czasy transmisji (UTC)	Prognoza na
10:00 wieczorem – 03:59 rano	aktualny (nowy) dzień (DZISIAJ)
04:00 rano – 09:59 rano	kolejny dzień (JUTRO)

Jeśli odbiór w wyżej wymienionych odstępach czasowych jest całkowicie lub częściowo zakłócony lub nie udał się, tych prognoz (lub ich części) będzie brakowało.

Ten komplet jest dostarczany z jednostką główną - stacją meteorologiczną Meteotime z kolorowym wyświetlaczem i ze zdalnym zewnętrznym czujnikiem temperatury i wilgotności.

Stacja meteorologiczna Meteotime jest wyposażona w termometr do mierzenia temperatury wewnętrznej, posiada również bezprzewodowy zewnętrzny czujnik z jednym kanałem do mierzenia temperatury zewnętrznej.

PODSTAWOWE FUNKCJE:

- Prognoza pogody na aktualny i kolejny dzień dla 470 miast
- Prawdopodobieństwo deszczu/opadów śniegu/gradobicia w aktualnym dniu
- Prędkość i kierunek wiatru w aktualnym dniu
- 3kanałowy zewnętrzny 433MHz bezprzewodowy termometr/wilgotnościomierz
- Wewnętrzny termometr i wilgotnościomierz
- Pamięć maksymalnej i minimalnej zmierzonej wartości temperatury
- Informacje regionalne o temperaturze w ciągu dnia i w nocy
- Skróty w 7 językach (angielski/hiszpański/francuski/włoski/holenderski/ szwedzki/niemiecki)
- Ostrzeżenie przed krytycznym stanem pogody w formie przesuwającego się tekstu
- Informacje o 5 wybranych miastach
- Zegar i kalendarz sterowane radiowo (wyłącznie w formacie 24 godzin)
- Ustawienia pasma czasowego
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego i 2 baterii AAA dla czujnika zewnętrznego
- Podwójny budzik (budzik dla dni roboczych/budzik jednorazowy, dzwonienie przez 2 minuty)
- Alarm (programowany) dla czujnika zewnętrznego – wyłącznie kanał 1.
- Wskaźnik rozładowanej baterii dla jednostki głównej i bezprzewodowego czujnika
- Ruchomy czujnik przełączania informacji o pogodzie w aktualnym/ kolejnym dniu
- Funkcja automatycznego oświetlenia dla ustawień wymaganej intensywności światła

WPROWADZENIE

- Na wyświetlaczu LCD stacji meteorologicznej Meteotime pokazuje się:
- Okno informacyjne z prognozą pogody na aktualny dzień
- Wewnętrzna/Zewnętrzna temperatura i wilgotność
- Okno informacyjne pokazujące datę, czas budzika, miasta i informacje o pogodzie krytycznej

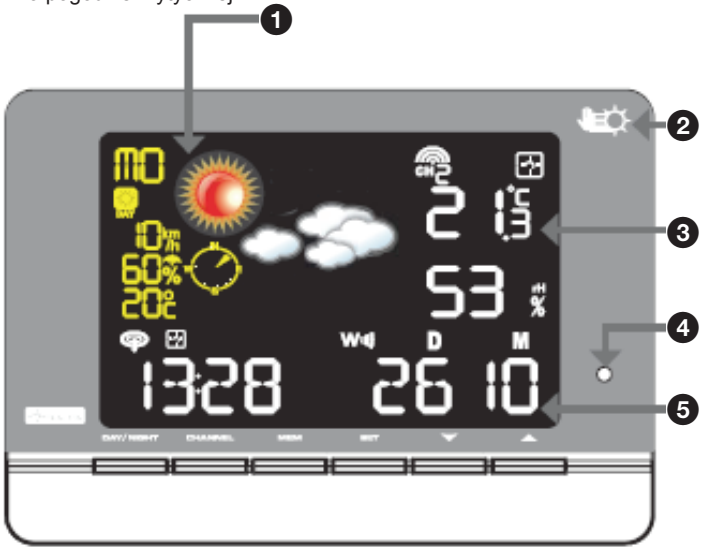

❶ Przesuwane informacje o pogodzie w aktualnym dniu łącznie z prędkością wiatru, kierunkiem wiatru i prawdopodobieństwem wystąpienia deszczu/opadów śniegu/gradobicia, temperaturą w ciągu dnia i w nocy, prognozą pogody na dzień i na noc.
❷ Ruchomy czujnik przełączania informacji o pogodzie w aktualnym/kolejnym dniu
❸ Wewnętrzna/Zewnętrzna temperatura i wilgotność
❹ Funkcja automatycznego oświetlenia dla ustawień wymaganej intensywności światła
❺ Okno informacyjne

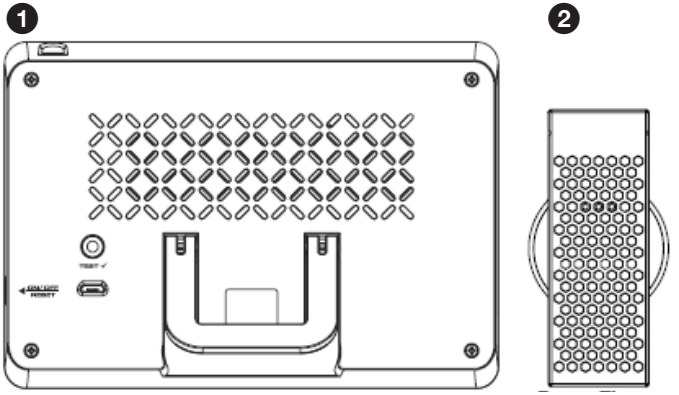

❶ Jednostka główna
❷ Zdalny termometr/wilgotnościomierz.

Na jednostce głównej jest do dyspozycji ogółem 8 przycisków, por. poniżej:

DAY/NIGHT (Dzień/Noc)

- Informacje o krytycznej pogodzie ⇔ Czas + Data ⇔ Zmiana pogody w ciągu dnia/w nocy
- Stopniowe pokazywanie informacji o krytycznej pogodzie.

CHANNEL (Kanał)

- Przełączanie na pokazywanie kanału 1, 2, 3 termometru zewnętrznego lub temperatury wewnętrznej (IN)
- Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby otworzyć tryb wyświetleń „ “

MEM (Pamięć)

- Pokazywanie maksymalnej i minimalnej zmierzonej temperatury zgodnie z zapisami
- Aby usunąć zapisy o wartościach maks. i min., wciśnij ten przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
- Zmiana rodzinnego miasta

SET (Ustawić)

- Wybrana data i czas ⇦ Miasto ⇦ Czas budzika dla dni roboczych „OFF W-ALM“ (Wyłączone) ⇦ Jednorazowy budzik „OFF S-ALM“ (Wyłączone) ⇦ Alarm budzika „OFF P-ALM“ (Wyłączone)
- Wciśnij i PRZYTRZYMAJ przycisk [SET] na 3 sekundy, aby wybrać <1> Country (Kraj), <2> Time Zone (Strefa czasowa), <3> Language (Język), <4> Exit (Zakończ) dla trybu pokazywania miasta

▲

- Podwyższanie wartości podczas ustawiania
- Włączanie budzika
- Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wymusić odbiór sygnału zegara RC
- Przesunięcie informacji o pogodzie w dniu jutrzejszym na wyświetlaczu LCD; pulsująca ikona „DAY“ (Dzień).

▼

- Obniżanie wartości podczas ustawiania
- Wybierz jedno z proponowanych miast
- Wyłączanie budzika
- Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wymusić wyszukiwanie zewnętrznego czujnika
  ON/OFF, RESET (Włączanie/Wyłączanie, Resetowanie)
  ON/OFF, RESET (Włączanie/Wyłączanie, Resetowanie)

TEST √

- Znajdowanie miejsca z odbiorem wysokiej jakości sygnału dla danego urządzenia
- Dodawanie miasta do listy poszukiwanych miast
  LUB
  Usuwanie miasta z listy poszukiwanych miast
  Zmiana rodzinnego miasta

RUCHOMY CZUJNIK

- Aby przesunąć informacje o pogodzie w dniu jutrzejszym na wyświetlaczu LCD, machnij ręką przed tym czujnikiem; pulsująca ikona „DAY“ (Dzień).

ZACZYNAMY

Aby włączyć stację meteorologiczną, postępuj według instrukcji:

- Wciśnij przycisk urządzenia przy pomocy spinacza biurowego lub innego ostrego przedmiotu, do momentu słyszalnego kliknięcia. Po kliknięciu przycisku Power urządzenie będzie w pełni aktywne. Aby wyłączyć stację meteorologiczną, postępuj w ten sam sposób. Przycisk Power przeskoczy do pierwotnej pozycji.
- Włóż do pilota zdalnego sterowania 2 baterie typu AAA.
- Jednostka główna rozpocznie automatyczne wyszukiwanie sygnału za pomocą radiowo sterowanego zegara i sygnału prognozy pogody Meteotime.

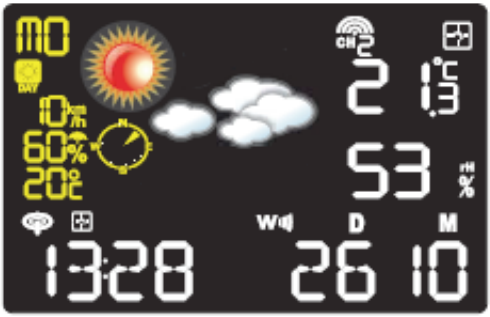

- W ciągu kilku minut zostanie odebrany sygnał czasu i data. Ponieważ transmitowana jest duża ilość informacji o pogodzie dla wszystkich regionów i dni, urządzenie potrzebuje na dokończenie odbioru wszystkich danych ok. 24 godzin od momentu początkowego ustawienia.
- Po pomyślnym odebraniu sygnału czasu i daty na wyświetlaczu pojawi się komunikat „SELECT COUNTRY“ (Wybierz kraj), a następnie w oknie informacyjnym pokaże się „FRANKFURT“ jako miasto wyjściowe. Aby dokonać zmiany opcji Country (Kraj) i City (Miasto), zapoznaj się z poniższymi informacjami.
- Jeśli urządzenie potrafi odbierać sygnał Meteotime, w drugim wersie na wyświetlaczu pojawi się ikona Meteotime . W przeciwnym wypadku ikona Meteotime zostanie pokazana jako .

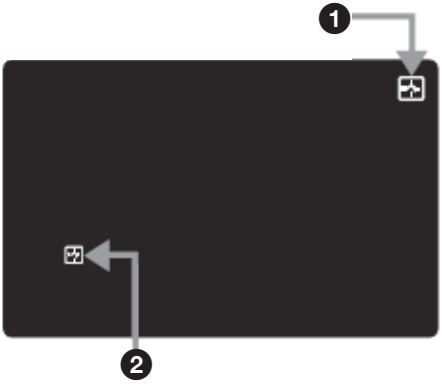

❶ oznacza zdolność odbioru sygnału z informacjami o pogodzie Meteotime. W przeciwnym razie zostanie pokazany symbol

❷ oznacza pomyślny odbiór informacji o pogodzie na aktualny dzień. W przeciwnym razie zostanie pokazany symbol

Jeśli ikona Meteotime zmieni się na , oznacza to, że istnieją potencjalne źródła zakłóceń pracy urządzenia. Źródłami zakłóceń mogą być urządzenia elektroniczne, jak np. telewizory, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego itd. Przyczyną zakłóceń może być również duża ilość betonu, elementów metalowych i urządzeń elektrycznych w budynku. Przyczyną zakłóceń może być również bardzo duża odległość Twojego miejsca zamieszkania od nadajnika sygnału radiowego.
W celu wyszukania lepszej lokalizacji można skorzystać z funkcji **TEST**.

- Wciśnij przycisk TEST - w oknie informacyjnym pokaże się **SCAN** (Wyszukiwanie).

- Przytrzymaj urządzenie i znajdź właściwą lokalizację.
- pulsuje: Został uruchomiony test i odbiór sygnału Meteotime jest dobry. Urządzenie można pozostawić w danej pozycji.
- pulsuje: Został uruchomiony test i odbiór sygnału Meteotime jest zły. Należy nadal poszukiwać lepszej lokalizacji.
- Test trwał około 1 minutę. Ten test można uruchomić ponownie w dowolnym momencie poprzez wciśnięcie przycisku [**TEST**]. Test można również zakończyć poprzez wciśnięcie przycisku [**TEST**].
- Wyszukiwanie A: „A“ oznacza, że jakość odbioru powinna być 0=zła …..9=bardzo dobra

PRZEŁĄCZANIE MIASTA ←→ CZASU BUDZIKA ←→ CZASU I DATY

- Po włożeniu baterii stacja pogodowa zacznie wyszukiwać sterowany radiowo sygnał czasowy oraz sygnał Meteotime. Po pomyślnym odbiorze sygnału Meteotime w oknie informacyjnym pokaże się miasto wyjściowe „FRANKFURTM“.
- Można wcisnąć przycisk [SET], aby pro przełączyć się z pokazywania miasta na budzik dla dni roboczych, budzik jednorazowy lub alarm budzika dla miasta Frankfurt am Main.



WYBÓR KRAJU I MIASTA/MIAST

- Wciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk [**SET]** - w oknie informacyjnym pokaże się COUNTRY. Następnie wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać kraj. Jeśli np. zobaczysz w oknie informacyjnym D/GER, oznacza to, że wybrałeś kraj „Germany“ (Niemcy).
- Aby potwierdzić wybór kraju, wciśnij przycisk [**SET]**. Jeśli wybrałeś Germany (Niemcy), w oknie informacyjnym pokaże się CITY.
- Następnie poprzez wciśnięcie przycisku [▲] lub [▼] wybierz miasto - w oknie informacyjnym pokaże się nazwa miasta.
  Przykład: FRANKFURTM oznacza miasto „Frankfurt am Main“.
- Jeśli wybrałeś „Frankfurt am Main“ jako jedno z ulubionych miast, wciśnij przycisk [**TEST** √], aby potwierdzić. W górnej części nazwy wybranego miasta pokaże się symbol √ i miasto zostanie wprowadzone na Twoją osobistą listę w pamięci.

- Następnie możesz wcisnąć przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać więcej miast w tym samym kraju, a potem wcisnąć przycisk [**TEST** √], aby potwierdzić. W celu pokazania możesz wybrać maksymalnie PIĘĆ miast. Jeśli spróbujesz dodać więcej miast, w oknie informacyjnym pokaże się MEMFULL.
  LUB
  Wciśnij przycisk [**SET**], aby zakończyć - w oknie informacyjnym pokaże się EXIT (Zakończ).

UWAGA:
Jeśli po pierwszym włożeniu baterii pominiesz wybór miasta, urządzenie ustawi jako wybrane przez Ciebie miasto „Frankfurt am Main".

EDYCJA ULUBIONYCH

Jeśli wybrałeś więcej niż jedno miasto. Jeśli wybrałeś więcej niż jedno miasto, np. wprowadziłeś na listę wybranych miast Frankfurt am Main, Köln i Munster, możesz w chwili, gdy okno informacyjne pokazuje nazwę miasta (CITY NAME), wcisnąć przycisk [▲] (wciskaj przycisk SET do momentu pojawienia się nazwy miasta).

FRANKFURTM ⬅[▼]➡ KÖLN ⬅[▼]➡ MÜNSTER

Jeśli wybierzesz inne miasto, pokaże się informacja o pogodzie dla tego wybranego miasta.

USUWANIE WYBRANEGO MIASTA/MIAST Z LISTY W PAMIĘCI

- Wciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk [**SET**] - w oknie informacyjnym pokaże się COUNTRY. Następnie wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać kraj. Jeśli wybrałeś jako nazwę kraju D/GER, oznacza to Germany (Niemcy).
- Wciśnij przycisk [**SET**], aby potwierdzić nazwę tego kraju (np. wybierałeś Germany (Niemcy)) - w oknie informacyjnym pojawi się CITY.
- Następnie wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby przejść do wybranego miasta, na przykład „Frankfurt am Main" -w oknie informacyjnym pokaże się FRANKFURTM

- Wciśnij przycisk [**TEST** √], aby usunąć √ - miasto zostanie usunięte z listy wybranych przez Ciebie preferowanych miast.
- Jeśli chcesz usunąć z listy więcej miast, powtórz opisane kroki.
- Następnie możesz poprzez wciśnięcie przycisku [▲] lub [▼] wybrać kolejne miasta, a potem wcisnąć przycisk [**TEST** √], aby usunąć wybrane miasta. LUB
- Wciśnij przycisk [**SET**], aby zakończyć - w oknie informacyjnym pokaże się EXIT (Zakończ).

Po 4 sekundach dojdzie do odnowienia trybu miasto-data-czas.

USTAWIENIA OSOBISTE NAZWY MIASTA

- Wciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk [**SET**] - w oknie informacyjnym pokaże się COUNTRY. Następnie wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać kraj. Jeśli na przykład wybrałeś kraj Germany (Niemcy), który jest prezentowany jako D/GER
- Aby potwierdzić wybór kraju, wciśnij przycisk [**SET**]. (zakładamy, że wybrałeś Germany (Niemcy)) - w oknie informacyjnym pokaże się CITY.
- Następnie wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać miasto - w oknie informacyjnym pokaże się nazwa miasta, np. FRANKFURTM oznacza miasto „Frankfurt am Main". Jeśli chcesz wprowadzić nazwę nowego miasta, znajdującego się w pobliżu regionu Frankfurt am Main
- Wciśnij przycisk [**MEM**] - kursor zacznie pulsować na pierwszej pozycji okna informacyjnego.

Następnie można skorzystać z poniższych poleceń wejściowych:

FUNKCJE PRZYCISKÓW

„▲" lub „▼"	Wybór litery
SET (Ustawienia)	<1>Potwierdzenie wybranej litery i przejście do następnej pozycji. LUB <2> Jeśli nie wprowadziłeś żadnej litery (innymi słowy jeśli kursor pulsuje na ostatniej pozycji), potwierdź za pomocą tego przycisku wprowadzone dane, a Twoja miejscowość zostanie natychmiast zapisana w pamięci.
TEST	Jedna pozycja wstecz w procesie wprowadzania danych

**Wybrane miejsce do wprowadzenia Twojego własnego opisu będzie wciąż dostępne pod Twoją własną nazwą.

Wciśnij przycisk [**SET**], aby potwierdzić i zakończyć.

USTAWIENIA PASMA CZASOWEGO I JĘZYKÓW

- Wciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk [**SET**] - w oknie informacyjnym pojawi się COUNTRY.
- Wciśnij ponownie przycisk [**SET**] - w oknie informacyjnym pojawi się ZONE +00HR; wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać strefę czasową.
- Wciśnij ponownie przycisk [**SET**] - w oknie informacyjnym pojawi się LANGUAGE (Język), wciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wybrać odpowiedni język. Do dyspozycji jest ogółem 7 języków: German (niemiecki), English (angielski), Spanish (hiszpański), French (francuski), Italiano (włoski), Dutch (niderlandzki), Swedish (szwedzki).
- Wciśnij po raz ostatni przycisk [**SET**] - w oknie informacyjnym pojawi się EXIT. Po 4 sekundach tryb zmieni się na miasto-data-czas.

UWAGA:
Jeśli w trybie ustawień nie dokonasz w ciągu 30 sekund żadnego wyboru, tryb ten zostanie automatycznie zakończony. W oknie informacyjnym pokaże się miasto/data i budzik

PRZEŁĄCZANIE INFORMACJI O POGODZIE W CIĄGU DNIA ←→ I W NOCY

Urządzenie potrafi automatycznie przełączać się na pokazywanie pogody w ciągu dnia (DAY-WEATHER) i w nocy (NIGHT-WEATHER). Użytkownik może poprzez wciśnięcie przycisku [**DAY/NIGHT**] wywołać informacje o pogodzie w ciągu dnia (DAY-WEATHER) (na 10 sekund), jeśli aktualnie jest pokazywana pogoda w nocy (NIGHT-WEATHER) i na odwrót.

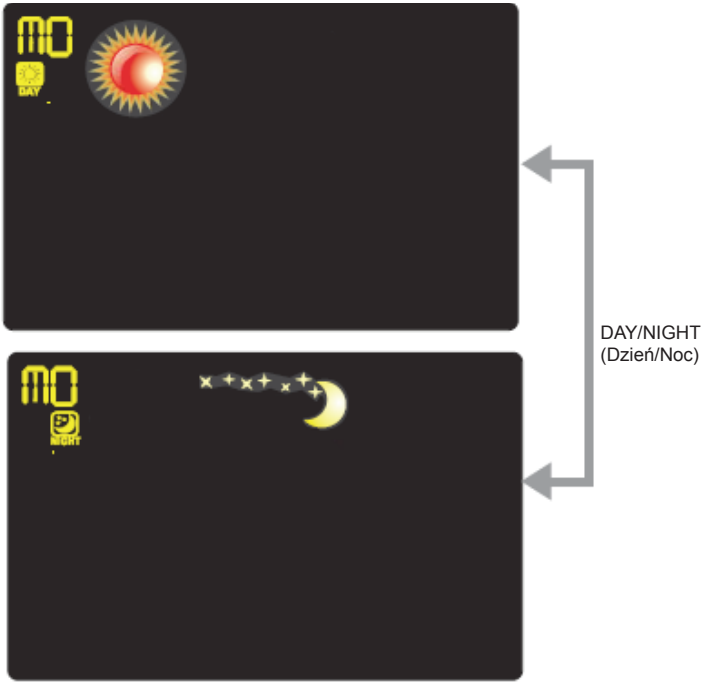

INFORMACJE O KRYTYCZNEJ POGODZIE

Sygnał informacji o pogodzie Meteotime zawiera informacje o krytycznej pogodzie, takiej jak np. porywisty wiatr, marznący deszcz, gęste opady śniegu, burza, silne promieniowanie UV, gęsta mgła, suchy północny wiatr (bryza), mistral itp. na aktualny dzień i kolejne 3 dni. Sygnał ostrzegawczy dotyczący krytycznej pogody ⚠ pokaże się, jeśli w danym dniu jest oczekiwana krytyczna pogoda, o której użytkownik powinien wiedzieć.

Czasami w ciągu 2 dni pojawia się więcej niż jedna informacja o krytycznej pogodzie. Wciśnij przycisk [**DAY/NIGHT**], aby stopniowo odczytać informacje o krytycznej pogodzie. Podczas pokazywania tych informacji będzie pulsować specjalna ikona dla danego dnia.

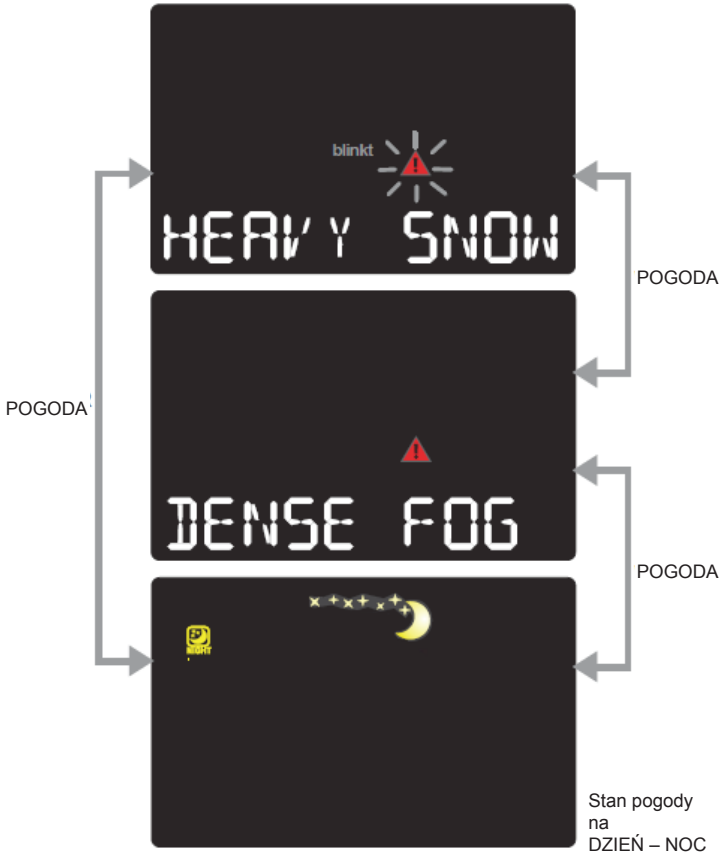

- Wciśnij przycisk [**SET**], aby powrócić do edycji **MIASTA → DATY i BUDZIKA DLA DNI ROBOCZYCH → JEDNORAZOWEGO BUDZIKA → ALARMU BUDZIKA**. Jeśli chcesz przeczytać w oknie informacyjnym wiadomości o pogodzie, wciśnij przycisk [DAY/NIGHT], aby wyświetlić informacje o pogodzie w ciągu Dnia i w Nocy oraz informacje o krytycznej pogodzie.

Jeśli nie wciśniesz żadnego przycisku, na wyświetlaczu będą się pokazywać różne informacje o krytycznej pogodzie tak, abyś był poinformowany o szczegółach dotyczących krytycznej pogody.

EDYCJA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

- Symbol fali sygnalizuje, że odbiór sygnału z jednostki peryferyjnej odbywa się poprawnie.
- Jeżeli w ciągu 2 minut z jednostki zdalnej nie zostaną odebrane żadne dane, to nie będzie wyświetlana żadna wartość i pole to będzie świecić aż do poprawnego odebrania następnych wartości. Sprawdź, czy jednostka peryferyjna nie jest uszkodzona. Możesz przez chwilę poczekać lub uruchomić natychmiastowe wyszukiwanie poprzez przytrzymanie przycisku DOWN (▼) na 2 sekundy.
- Wyświetlacz z poruszającą się falą sygnalizuje odbiór sygnału przez jednostkę centralną. Istnieją trzy tryby stanu:

Ikona	Stan
	Wyszukiwanie sygnału ze zdalnego czujnika
	Sygnał danego zdalnego czujnika został pomyślnie odebrany
	Brak sygnałów

WYŚWIETLANIE ZDALNEJ TEMPERATURY (DLA KANAŁU)

Obraz statyczny:

- Wciśnij przyciski [**CHANNEL**], aby wybrać zmierzone wartości z różnych zdalnych czujników - każdy tryb jest odrębny dla kanału 1, 2, 3 lub temperatury wewnętrznej (IN).

Automatyczne wyszukiwanie i pokazywanie kanałów:

- Aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie wszystkich kanałów, wciśnij przycisk **CHANNEL** i przytrzymaj go, dopóki nie zostanie pokazana ikona . Zmierzone wartości z poszczególnych zdalnych kanałów będą pokazywane na przemian z odstępem 5 sekund.

UWAGA:
*Funkcję automatycznego wyszukiwania kanałów można uruchomić tylko wówczas, jeśli pracuje **więcej niż jeden** zdalny czujnik i jeśli czujniki te są przyporządkowane do odrębnych kanałów.*
Dostarczony czujnik ma tylko jeden kanał i jest to kanał nr 1.

TEMPERATURA MAKSYMALNA I MINIMALNA

- Maksymalna i minimalna zapisywana temperatura wewnętrzna i zewnętrzna oraz wilgotność są automatycznie zapisywane w pamięci jednostki centralnej. Wciśnij przycisk [**MEM**] - zostaną pokazane odpowiednie wskaźniki [**MAX**] lub [**MIN**] .
- Aby usunąć dane z pamięci, przytrzymaj wciśnięty przycisk [**MEM**] przez 3 sekundy. Wartości maksymalne i minimalne zostaną usunięte.

FUNKCJE BUDZIKA

Na jednostce głównej są do dyspozycji trzy budziki:

Budzik dla dni roboczych W

- Jeżeli ten budzik będzie włączony i dojdzie do czasu budzenia, budzik zacznie dzwonić i zacznie pulsować ikona - obowiązuje od poniedziałku do piątku.

Budzik jednorazowy S

- Jeżeli ten budzik będzie włączony i dojdzie do czasu budzenia, budzik zacznie dzwonić i zacznie pulsować ikona. Po zakończeniu budzik automatycznie się wyłączy.

Alarm budzika PRE-AL

- Alarm budzika zacznie dzwonić i ikona zacznie pulsować, jeśli temperatura na kanale 1 spadnie na poziom +0 °C lub niższy.
- Ten tryb budzika można zaprogramować o 15, 30, 45, 60 lub 90 minut wcześniej niż budzik dla dni roboczych lub budzik jednorazowy.

USTAWIENIA BUDZIKA

- Wciśnij przycisk [**SET**], aby przełączyć się pomiędzy budzikiem dla dni roboczych, budzikiem jednorazowym lub alarmem budzika. Jeżeli budzik jest wyłączony, czas pojawi się w postaci „OFF W-ALM“ (Wyłączone).
- Przytrzymaj przez 3 sekundy wciśnięty przycisk [**SET**] - zaczną pulsować cyfry godziny.
- Za pomocą przycisku **W GÓRĘ** [▲] lub **W DÓŁ** [▼] wprowadź godzinę.
- Wprowadź przycisk [**SET**], aby potwierdzić - zaczną pulsować cyfry minut.
- Za pomocą przycisku W GÓRĘ [▲] lub **W DÓŁ** [▼] wprowadź godzinę.
- Wciśnij przycisk [**SET**], aby zakończyć - zostaną uruchomione odpowiednie ikony budzika [W], [S] i [PRE-AL].

FUNKCJA PONOWNEGO BUDZENIA

- Kiedy budzik zadzwoni, machnij ręką nad ruchomym czujnikiem - budzik zatrzyma się na pewien czas, a ikona budzika zacznie pulsować. Budzik uruchomi się ponownie po upłynięciu 4 minut.

JAK WYŁĄCZYĆ BUDZIK

- Kiedy budzik dzwoni, pulsują odpowiednie ikony [W] i [S]. Wciśnij przycisk **W GÓRĘ** [▲] lub **W DÓŁ** [▼], aby natychmiast wyłączyć budzik.
- W celu wyłączenia budzika wciśnij przycisk **W GÓRĘ** [▲] lub **W DÓŁ** [▼], aby zmienić edycję czasu budzika tak, by został pokazany komunikat „OFF W-ALM“ (Wyłączone).
- Jeśli nie wciśniesz żadnego przycisku, budzik będzie dzwonić przez 2 minuty, a następnie wyłączy się automatycznie.

Znaczenie	Dzień	Noc
Słonecznie (nocy niebo jasne)		
Pochmurno		
Przewaga zachmurzenia		
Zachmurzenie pełne		
Warstwa chmur		
Mgła		
Opady przelotne		
Słaby deszcz		
Ulewny deszcz		
Silne burze		

Burze na skutek wysokich temperatur		
Przelotny deszcz ze śniegiem		
Przelotne opady śniegu		
Deszcz ze śniegiem		
Śnieg		

DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE POMIARÓW TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ/ ZEWNĘTRZNEJ I WILGOTNOŚCI

Zakres wyświetlanej temperatury:	-20 ºC do +60 ºC
Rozdzielczość temperatury:	0,1 ºC
Dokładność pomiarów temperatury:	+/-1 ºC (w zakresie +5 ºC do +40 ºC)
Częstotliwość transmisji VF:	433 MHz
Maksymalna liczba jednostek peryferyjnych:	3
Zakres transmisji VF:	maksymalnie 30 metrów (w przestrzeni otwartej, bez zakłóceń elektromagnetycznych)
Wilgotność względna:	30 % do 80 % wilgotności względnej
Rozdzielczość wilgotności:	+1 % WW
Dokładność pomiarów wilgotności:	+/- 7 WW przy 25°C

Jednostka główna jest zasilana za pomocą akumulatorka litowo-jonowego 300 mAh. W skład zestawu wchodzi zasilacz sieciowy AC 230,50Hz /DC 5V, 150 mA

Zewnętrzny czujnik temperatury jest zasilany za pomocą baterii 2 x 1,5V typ AAA.

Wymiary stacji pogodowej:	158*20*110 mm
Ciężar:	230 g
Wymiary czujnika:	38*20*105 mm
Ciężar:	43 g

CE Fast ČR, a.s. poświadcza, że SWS 105 jest zgodne z wymaganiami podstawowymi i innymi wymaganiami określonymi w dyrektywie 1999/5/ES. Urządzenie można eksploatować bez dodatkowej koncesji w krajach UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji obsługi albo znaleźć ją można na stronach internetowych www.sencor.eu.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.
Za nieprawidłową likwidację tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

© Copyright 2016, FAST ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.