SENCOR®

SLE 3214M4

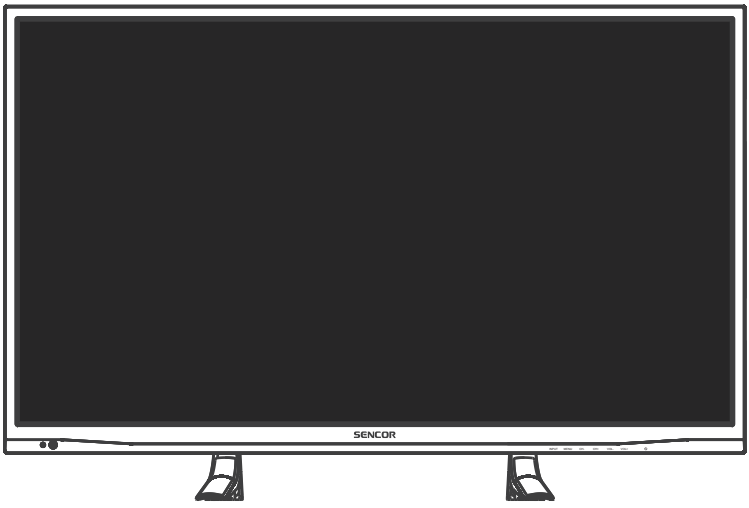

LED televízió
Használati útmutató

A televízió üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Őrizze meg későbbi szükség esetére. Jegyezze le a televízió modell- és gyártási számát. Nézze meg a címkét a hátoldalon és adja át ezeket az adatokat az eladójának abban az esetben, ha javítás szükséges.

HU

Tartalom

Fontos biztonsági figyelmeztetések 3
1. A készülék leírása 8
2. Távirányító.....9
3. Csatlakoztatás és beállítás 11
4. A bemeneti jelforrás kiválasztása 13
5. Kezdeti beállítás 14
6. A menü használata 15
6.1 Picture (Kép) menü 15
6.2 Sound (Hang) menü 17
6.3 Channel (Csatorna) menü 19
6.4 Lock menü (Zár) 23
6.5 Setup menü (Beállítás) 24
7. USB vezérlés 30
7.1 Photo (Képek) 30
7.2 Music (Zene) 30
7.3 Movie (Film)..... 31
7.4 Text (Szöveg) 31
8. Hibaelhárítási útmutató 32
9. Műszaki adatok 34
10. Információs lap 35

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Ha a terméket helyesen akarja használni, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre. Ha a készüléket újabb személynek adja el (át), a készüléket minden dokumentációval adja át, ezen útmutatót beleértve.

	Az egyenlő oldalú háromszögben található villám jel arra figyelmeztet, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség van, ami áramütést okozhat.
	Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel fontos üzemeltetési és javítási utasításokra figyelmeztet a készülék kísérő dokumentációjában.
Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne vegye le a burkolatot (vagy a termék hátlapját). A készülék belsejében nincsen olyan alkatrész, amit a felhasználó maga javíthatna. A készülék mindennemű javítását bízza szakszervizre.	

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse az útmutatót és tartsa be a benne szereplő utasításokat.
- Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használja.
- **A KÉSZÜLÉKRE TILOS NYÍLT LÁNGOT HELYEZNI, PL. ÉGŐ GYERTYÁT HELYEZNI. A KÉSZÜLÉKRE VAGY A KÖZELÉBE NE TEGYEN FORRÓ VAGY NYÍLT LÁNGÚ TÁRGYAT, MINT PL. GYERTYA VAGY ÉJJELI LÁMPA. A MAGAS HŐMÉRSÉKLET MEGOLVASZTHATJA A MŰANYAG RÉSZEKET ÉS TÜZET OKOZHAT.**
- A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
- A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
- Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, koruknak megfelelően fel kell világosítani őket a lejátszó helyes és biztonságos használatáról.
- Ha a készülék fülhallgató-csatlakozással rendelkezik, a fülhallgatót ne használja túl nagy hangerőn. Halláskárosodás vagy a hallás elvesztésének veszélye fenyeget.

Telepítés, kezelés

- A készüléket az útmutató utasításai szerint telepítse.
- A készülék körül hagyjon elegendő teret a szükséges szellőzéshez. A működésnél keletkező hő így elvezethető. A készülék szellőzőnyílásainak letakarása esetén túlmelegedés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Biztosítani kell, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek letakarva pl. újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa be az útmutatóban szereplő telepítési utasításokat.
- Ezt a terméket nem szabad olyan beépített szerkezetekbe helyezni, mint a könyvszekrény vagy a könyvespolc, kivéve azt az esetet, ha megfelelő szellőztetést biztosítottak neki vagy betartották a gyártó utasításait.
- Soha se nyomjon be semmilyen tárgyat a készülék nyílásain, mert azok veszélyes mértékű feszültséggel rendelkező pontokkal érintkezhetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak, és ez tüzet vagy áramütést okozhat. Soha ne öntsön a készülékbe semmilyen folyadékot.
- A készüléket ne telepítse közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő vagy más készülék (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A magas hőmérséklet jelentősen csökkenti a készülék elektronikus részeinek élettartamát. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- A készüléket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat tenni, mint pl. váza. Védje a készüléket a megázástól, a ráfröccsenő vagy ráömlő folyadéktól, ne hagyja és ne használja a készüléket helyiségen kívül. A készüléket ne használja a szabadban. Ezen utasítások be nem tartása esetén áramütés vagy tűzeset veszélye fenyeget.
- A készüléket ne használja víz közelében.
- Óvatosan kezelje a készülék üvegpaneljeit és burkolatát. A képernyő üvege ütődéskor széttörhet és komoly sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelen ne tapossanak, ne legyen összenyomva, különösen a dugó, az aljzat közelében és ott, ahol kilép a készülékből vagy az adapterből. A hálózati csatlakozó (adapter) áramtalanító berendezésként szolgál, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A készüléket soha se használja sérült tápkábellel vagy dugóval. Ha a tápkábel vagy a dugó sérült, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. A sérült tápkábelt vagy dugót csak szakképzett személy cserélheti ki. Soha se próbálja a tápkábelt vagy dugót maga kicserélni.
- Ne akarja kiiktatni a polarizált dugó biztonsági funkcióját. Ha a villásdugó nem illik a hálózati aljzatba, kérjen meg egy villanyszerelőt, hogy cserélje ki a régi aljzatot.
- A készülék hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy az aljzat feszültsége megegyezik a készülék címkéjén vagy a tápadapteren jelzett feszültséggel. Ha nem biztos otthona elektromos hálózatának típusában, forduljon a termék forgalmazójához vagy a helyi áramszolgáltató vállalathoz.
- A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden hálózati csatlakoztatás rendesen van végrehajtva a gyártó utasításai szerint. Bekapcsolás vagy a csatlakoztatás módosítása előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- A tápkábel kihúzása előtt mindig húzza ki a tápkábel hálózati csatlakozóját (adaptert) a fali aljzatból.
- A tápkábel dugót külön hálózati aljzatba csatlakoztassa. Ne terhelje túl az aljzatot hosszabbító kábelekkel vagy elosztókkal. Áramütés veszélye fenyeget.
- Lecsatlakoztatásnál a tápkábelt a dugónál fogja, soha se a kábelnél.
- A készüléket húzza ki a hálózatból vihar során, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Kerülje a készülék hideg helyről meleg helyre áthelyezését vagy fordítva, ill. a készülék párás helyen való használatát. A készülék belső részein a levegőben levő nedvesség kicsapódhat és a készülék ideiglenesen működésképtelenné válhat. Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg, jól szellőző helyen és várjon 1–2 órát, míg a nedvesség elpárolog és a készülék újra használható lesz. Vigyázzon főleg a lejátszó megvásárlás utáni első használatánál hideg évszakban.
- Ne helyezze a terméket instabil kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet és komoly sérülést okozhat gyermekeken vagy felnőtteken, vagy súlyosan károsodhat a készülék és más tárgyak. Csak a gyártó által ajánlott vagy a termékkel együtt árult kocsit, állványt, talpat vagy asztalt használjon. A készülék bármilyen rögzítéséhez követni kell a gyártó utasításait, és csak a gyártó által javasolt szerelési kellékeket szabad használni.
- Ne támaszkodjon a készülékre, e hajoljon át rajta és ne használja lépcsőként se. Óvja a hirtelen mozdulatoktól. Gondoskodjon róla, hogy a készülékkel a gyerekek ne játsszanak.

A készülék kocsi használatával való áthelyezésekor legyen óvatos. A hirtelen megállás, erőltetés és az egyenetlen felületek a kocsi és vele együtt a termék felborulását okozhatják.

- A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett meghibásodásáért.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
- A készüléket ne tegye ki szélsőséges hőfokoknak vagy páratartalomnak.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Megjegyzés:
Ha a készülék tápellátása adapteren keresztül történik, csak a készülékkel kapott adaptert és tápkábelt használja. Ne használjon hibás aljzatokat. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően be van-e dugva az aljzatba. Ha a csatlakozó szabadon van, az ívvel tüzet okozhat. Az aljzat kicserélése érdekében forduljon szakképzett szerelőhöz.

Megjegyzés:
A készüléket csak rendesen földelt, földelő védővillával ellátott aljzatba csatlakoztassa.

Megjegyzés:
Ha a készüléket falra vagy plafonra telepíti, a gyártó utasításai szerint és az adott berendezés útmutatójának utasításai szerint járjon el.

Szerviz és karbantartás

- Áramütés és tűzeset elkerülése végett ne bontsa meg a készülékházat – a készülékházon belül nincsenek olyan részek, amelyeket a felhasználó javíthatna megfelelő felszerelés és képesítés nélkül. Ha a készülék javítására vagy beállítására van szükség, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
- Ha szokatlan működést tapasztal a készülék használata közben mint pl. a szigetelés jellemző égett szagát érzi, vagy füstöt észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki és a következő használat előtt várja meg a szakszerviz dolgozója által elvégzett ellenőrzés eredményét.
- Minden javítást bízzon szakképzett szerelőre. Javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon sérült, pl. megsérült a tápkábel, a készüléket valamivel leöntötték, idegen tárgy került a készülékbe, a készüléket eső vagy nedvesség érte, ill. ha a készülék nem a megszokott módon működik vagy leesett.
- Javítás vagy alkatrészcsere szükségessége esetén bizonyosodjon meg, hogy a szerviztechnikus a gyártó által előírt cserealkatrészeket használta, vagy hogy aa pótalkatrészek jellemzői egyeznek az eredetiekkel. Az illetéktelen cserék tűzhöz, áramütéshez vagy egyéb kockázatokhoz vezethetnek.
- Tisztítás, áthelyezés vagy más karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt (adaptert) a hálózati aljzatból.
- A készüléket csak száraz szövettel tisztítsa.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, és ne használjon durva tisztítószert, drótszivacsot.

Megjegyzés:
A televíziókészüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. A megsemmisítésnél tartsa be a helyi előírásokat.

Távirányító és elem

- A távirányítót és az elemeket ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más készülékek (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében.
- Ügyeljen arra, hogy az érzékelő ne legyen erős fényforrásnak kitéve (pl. napfény) vagy fluoreszkáló fénynek, amelyek a távvezérlés hatékonyságát és megbízhatóságát csökkenthetik.
- A távirányítót és az elemeket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni és nem szabad rá folyadékkal telt tárgyakat tenni, mint pl. váza. Óvja nedvességtől, bármilyen folyadékkal történő lespricceléstől vagy leöntéstől. Ne használja a szabadban. Ezen utasítások be nem tartása esetén a távirányító és az elemek sérülésének veszélye fenyeget.
- A készüléket ne használja víz közelében.
- Az elemek megsemmisítésénél figyelemmel kell lenni a környezetre gyakorolt hatásokra.
- Az elemek helytelen használata elektrolit-szivárgást és korróziót okozhat. A távirányító helyes működése érdekében az alábbi utasítások szerint járjon el:
  - Ne tegye be az elemeket rossz irányban.
  - Az elemeket ne töltse, ne szedje szét, ne nyissa fel és ne zárja rövidre.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Ne hagyja a lemerült elemeket a távirányítóban.
- Ne használjon együtt különböző típusú, vagy régi és új elemeket.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje károsodásukat szivárgás miatt.
- Ha a távirányító helytelenül működik vagy csökken a hatótávolsága, cserélje ki az elemeket újakra.
- Ha elektrolit-szivárgás következik be, a távirányítót adja le tisztításra szakszervizben.

Figyelem: Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.
Figyelem: Az elemeket nem szabad túl nagy hőnek kitenni, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek és hasonlónak.

Ez a jel azt jelzi, hogy a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik a veszélyes hálózati feszültség és a felhasználó számára hozzáférhető részek között. Javítás esetén csakis azonos pótalkatrészeket használjon.

SENCOR® **Kiegészítés az LCD TV használati útmutatójához**

Állóképek megjelenítésénél; piros/kék/zöld/fekete pontok a képernyőn

Az állókép maradandóan károsíthatja a televízió megjelenítő egységét

- Ne hagyjon az LCD panelen állóképet több mint 2 órán keresztül, mert a panel károsodhat. Ez a károsodás a képernyő "kiégéseként" ismert.
- Az LCD panel hasonló károsodását okozhatja a tévécsatorna logójának statikus elhelyezése.
- Ha hosszú ideig nézi a televíziót 4:3, 16:9 vagy hasonló (a képernyő teljes felületét nem befedő) formátumban, a fénysugárzás eltérései nyomokat hagyhatnak a kép jobb vagy bal szélén, esetleg a közepén. Hasonló károsodás következhet be DVD-lejátszás vagy játékok játszása esetén.
- Videojátékok vagy számítógép állóképének hosszabb időn át történő megjelenítése "maradandó kép" részleges jelenségét okozhatja. Ennek megakadályozása érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a fényerőt és a kontrasztot.

A képernyő fentiek miatti meghibásodására a jótállás nem vonatkozik!

A képernyőn piros/kék/zöld/fekete pontok jelenhetnek meg

- Ez a folyadékkristályos kijelzők jellemző tulajdonsága és nem jelent hibát. Az LCD képernyők rendkívül precíz technológiával készülnek annak érdekében, hogy a kép finom részleteit is ábrázolhassák. A képernyőn időnként megjelenhet néhány nem aktív, álló, piros, kék, zöld vagy fekete színű pont (a képernyő összes képpontjának 0,001 %-át elérő mértékben). Ez nem befolyásolja televíziója tulajdonságait vagy teljesítményét.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Megjegyzések az USB csatlakozáshoz:

Az USB memóriaeszközt a készülékbe közvetlenül kell csatlakoztatni. Ne használjon hosszabbító USB kábelt, hogy ne szakadjon meg az adatátvitel és ne legyen zavarás. Az elektrosztatikus kisülések a készülék működésképtelenségét okozhatják. Ilyen esetben a készüléket újra kell indítani.

USB memóriaeszköz használata előtt ellenőrizze az átvitelt a készülékkel és az adatolvasási és adatírási sebességet.

A maximális sebesség eléréséhez javasolt a lemezterületet defragmentáltan tartani. Használjon FAT32 fájlrendszert, egy partíciót, védelem nélkül. Ha a memóriaszköz beolvasása nem folyamatos, nemkívánatos jelenség jelentkezhet, mint pl. képkiesés (kockázás), hanghiba, szélsőséges esetben pedig leállhat a beolvasás. A csatlakoztatott eszköz váratlan viselkedése, ill. vírus és más kártékony szoftver jelenléte a készülék leállását okozhatja, ilyen esetben azt újra kell indítani.

Az USB-csatlakozó standard típusú és nem képes nagy fogyasztású USB tárolók (pl. HDD merevlemez) tápellátására. Használjon saját táplálású eszközt és táplálja saját tápellátóján keresztül.

A készüléket a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitás figyelembe vételével tervezték. Az USB-eszközök eltérősége miatt nem szavatolható a hibamentes működés minden USB-eszközzel. Gond esetén a memóriaeszközt próbálja meg formázni közvetlenül a készülékben. Ha a gond továbbra is fennáll, használjon más memóriaeszközt.

Az USB eszközök széles választéka miatt nem biztosítható a kompatibilitás a készülék és az USB eszközök minden típusa között.

A készülék gyártási száma

A készülék gyártási száma egyedi adat, amely azonosítja az Ön készülékét.
A készülék gyártási számát kérjük, jegyezze fel a készülék többi azonosító adatával együtt az egyértelmű azonosításhoz a következő sorokba.

Gyártási szám: _____

A vásárlás dátuma: _____

A készülék leírása

1. A készülék leírása

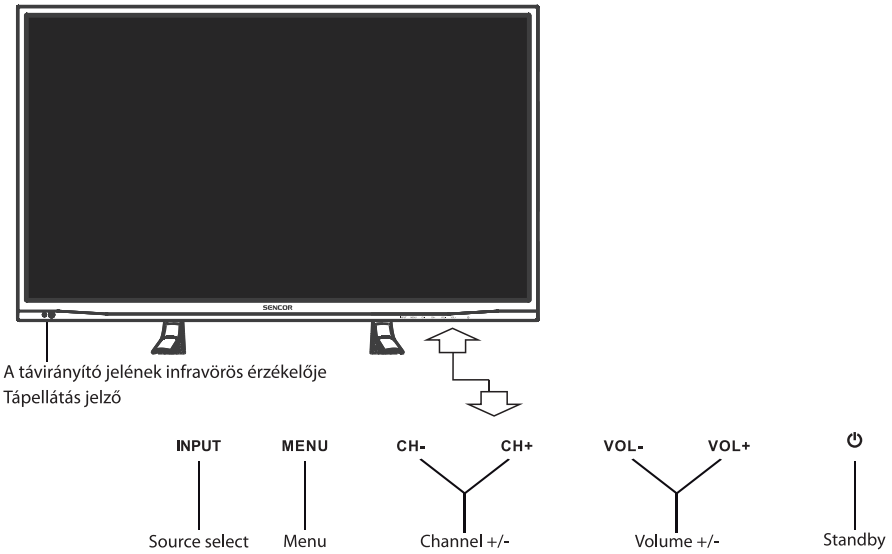

A távirányító jelének infravörös érzékelője
A távirányítót ezen érzékelő felé irányítsa.

Tápellátás jelző

SOURCE gomb
Kiválasztja a kívánt bemenetet.

MENU gomb
TV módban előhívja az LCD televízió főmenüt.

CH +/- gomb
Az egyes csatornák között kapcsol át. Az OSD menüben fel/le nyílként szolgálnak.

VOL+/- gomb
Növeli / csökkenti a hangerőt. Az OSD menüben balra/jobbra nyílként szolgálnak.

STANDBY gomb
A televíziót készenléti módba kapcsolja.

Távirányító

2. Távirányító

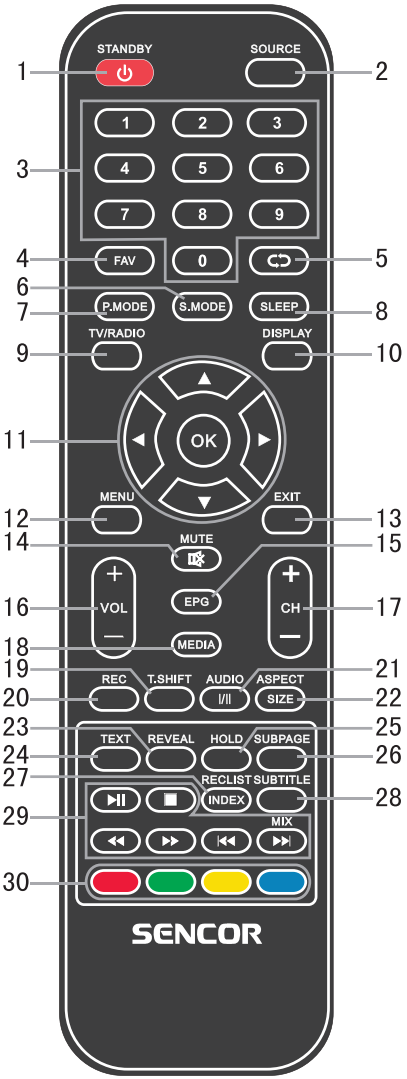

1. STANDBY gomb
A televíziót készenléti módba kapcsolja.

2. SOURCE gomb
Kiválasztja a kívánt bemenetet.

3. 0–9 számgombok
A 0-9 gombokkal válassza ki a TV csatornát tévénézésnél.
Teletext módban adja meg az oldal számát stb.

4. FAV gomb
TV módban nyomja meg a kedvencek menübe lépéshez / menüből kilépéshez.

5. ⊂⊃ gomb
Az utoljára nézett csatornára visszakapcsolás gomb.

6. SMODE gomb
Nyomogassa a hangmód kiválasztásához.

7. PMODE gomb
Nyomogassa a képmód kiválasztásához.

8. SLEEP gomb
A televízió automatikus kikapcsolási idejének beállítása.

9. TV/RADIO gomb
Televízió és rádió mód közti átkapcsolás.

10. DISPLAY gomb
A gombbal megjeleníti a csatorna jelforrást és információt.

11. ▲/▼/◄/►/OK gombok
A képernyőmenüben történő navigációra és a televízió saját igények szerinti beállítására szolgál.

12. MENU gomb
TV módban előhívja az LCD televízió főmenüt.

13. EXIT gomb
Menüből vagy megjelenítésből kilépés.

14. MUTE gomb
A gombbal kikapcsolhatja a hangot. Újabb lenyomással vagy a VOL + gombbal visszakapcsolja a hangot.

15. EPG gomb
Az elektronikus műsorsegéd megjelenítése/ kikapcsolása.

16. VOL+/- gombok
Növeli / csökkenti a hangerőt.

17. CH +/- gombok
Az egyes csatornák között kapcsol át.

18. MEDIA gomb
A megnyomásával átlép Média (USB) módba.

19. T.SHIFT gomb
A felvétel elindítására szolgál időeltolással (ún. time shift). Ez a funkció csak DTV módban elérhető.

Távirányító

20. REC gomb
A felvétel elindítására szolgál (csak DTV üzemmódban).

21. AUDIO gomb
DTV/MEDIA mód: háttérzene kiválasztása, ha elérhető.
ATV mód: hangmódok közti választás: Stereo/ Dual I/II/Mono.
Más jelforrás: bal/jobb csatorna kiválsztása

22. SIZE gomb
Teletext módban a SIZE gombbal módosítja kijelzési méretet.

23. REVEAL gomb
A REVEAL gombbal a teletext rejtett információkat (adástól függő) jeleníti meg vagy kapcsolja ki.

24. TTX gomb
A teletext bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés: A teletext funkció választható, és a gomb elérhetősége a modelltől függ.
A teletext információi teljesen a szolgáltatótól függnek.

25. HOLD gomb
A megjelenített kép megállításához v teletextu.

26. SUBPAGE gomb
Nyomja meg a teletext aloldalainak megjelenítéséhez.

27. RECLIST gomb
Belépés a rögzített felvételek listájához
28. SUBTITLE gomb
Feliratok kijelzése/elrejtése a képernyő alsó részén, ha elérhető.

29. ►II/■/◄◄//►►/I◄◄/►►I/MIX gombok
►II: lejátszás elindítása / megállítása, felvétel elindítása timeshift funkcióban.
■: Felvétel/lejátszás befejezése.
◄◄: Gyorscsévélés hátra
►►: Gyorscsévélés előre
I◄◄ : Ugrás az előző sávra
►►I: Ugrás a következő sávra
MIX: A TB képe és a teletext tartalma egyszerre jelennek meg a képernyőn.

30. PIROS, ZÖLD, SÁRGA, KÉK gomb:
A menüben és a teletextben különböző színnel megjelölt funkciókra használható.

Megjegyzés:
Vegye ki az elemeket, ha a készüléket elrakja vagy hosszabb ideig nem használja.

- A készülék működtetéséhez a távirányítót fordítsa a készülék felé, majd nyomja le a bekapcsolni kívánt funkció gombját. A távirányító hatótávolsága kb. 5 méter max. +/- 30° szögben az előlapon levő távvezérlés-érzékelő merőleges tengelyétől. Az elemek kapacitásának csökkenésével a távirányító hatótávolsága fokozatosan csökken. A távirányító használatának pillanatában nem lehet semmilyen akadály a távirányító és a lejátszó közötti térben.
- A távirányító szokványos használata mellett az elemek élettartama kb. 1 év. Ha a hatótávolság jelentősen csökken, vagy a készülék működésével gond merül fel, cserélje ki mindkét elemet. Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki mindkét elemet – elejét veszi így a távirányító károsodásának az elemek esetleges kifolyása miatt.
- Kerülje el erős fény hatását (pl. napfény vagy erős fluoreszkáló/takarékos fényforrás), ami csökkentheti az infravörös távvezérlés hatékonyságát és megbízhatóságát.

Csatlakoztatás és beállítás

Csatlakoztatás és beállítás

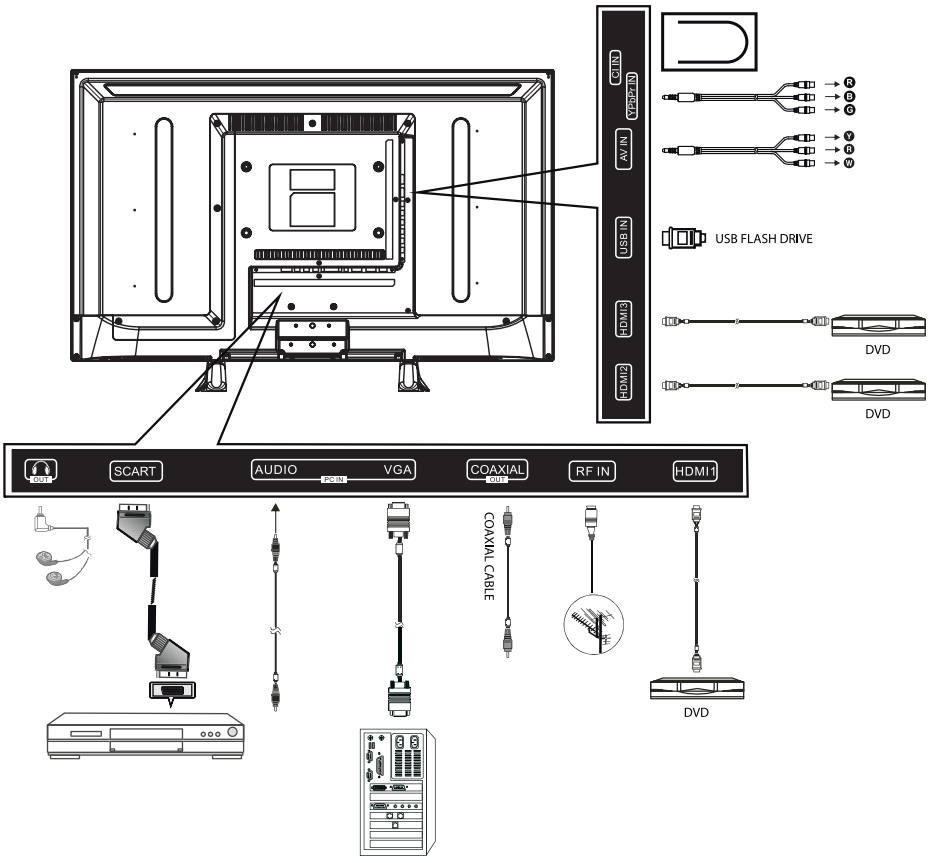

Y Video (sárga AV)
R Audio jobb (piros – AV)
W Audio bal (fehér – AV)
G Komponens Y (zöld)
B Komponens Pb (kék)
R Komponens Pr (piros)

Csatlakoztatás és beállítás

A kábel telepítése

A telepítés és használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót.

1. Vegye ki a TV-t a csomagolásból és tegye egyenes és szilárd felületre.

Megjegyzés:
A TV, számítógép vagy más készülék csatlakoztatása vagy lecsatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a tápkábel ki van húzva. A táp- és jelkábelek lecsatlakoztatásánál a kábelt a végénél fogja meg, soha se a kábelnél fogva húzza.

2. Az antenna IEC csatlakozója a televízió VF bemenetére csatlakoztatható.
3. A DVD AV kimeneti csatlakozása AV kábellel a televízió AV bemenetére köthető.
4. A VGA kábel egyik végét szúrja a számítógép VGA portjába, a VGA kábel másik végét a televízió VGA portjába, és mindkét végén a csavarokat csavarozza be óramutatójárás irányában.

Megjegyzés:
15-pólusos VGA konnektor csatlakoztatásánál ne fejtsen ki túl nagy erőt, hogy ne károsítsa az egyes pineket.

5. A HDMI kábel egyik végét szúrja HDMI készülékbe, a HDMI kábel másik végét a TV-be.

Megjegyzés:
A HDMI kábel csatlakoztatásánál ügyeljen a helyes orientációra és ne fejtsen ki túl nagy erőt, hogy ne károsítsa az egyes pineket.

6. Győződjön meg, hogy minden AV kábel helyesen van bekötve a megfelelő portokba.
7. Ezekhez a csatlakozásokhoz a külső berendezés bemeneti vagy kimeneti SCART csatlakozóját csatlakoztassa.
8. A tápkábelt szúrja 110 – 240 V~ feszültségű hálózati aljzatba.

Megjegyzés:
A TV megengedett tápfeszültség-tartománya 110 – 240 V~ 50/60 Hz. A TV-t ne csatlakoztassa eltérő feszültséghez.
A tápkábel csatlakoztatásánál és lecsatlakoztatásánál a villát fogja a szigetelt részen, ne érintse a fémvillákat.

A bemeneti jelforrás kiválasztása

4. A bemeneti jelforrás kiválasztása

Nyomja meg **a SOURCE** gombot a bemeneti jelforrások menü megjelenítéséhez.

A ▲/▼ vagy **SOURCE** gombbal válassza ki a kívánt jelforrást.

Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott jelforrás megerősítéséhez.

Nyomja meg az **EXIT** gombot a menüből kilépéshez.

Kezdeti beállítás

5. Kezdeti beállítás

A televíziót (RF-IN bemenet) az antennakábellel csatlakoztassa az antenna aljzattal.

OSD Language (A képernyőmenü nyelve)
A ◀/▶ gombokkal válassza ki a menü és üzenetek nyelvét.

Country (Ország)
A ◀/▶ gombokkal állítsa be az országot, ahol üzembe helyezte.

Tuner Type (Tuner típus)
A ◀/▶ gombokkal válassza ki az antenna típusát.

Auto Scan (Automatikus keresés)
A ◀/▶ gombokkal válassza ki az üzemmódot: DTV + ATV, DTV vagy ATV.

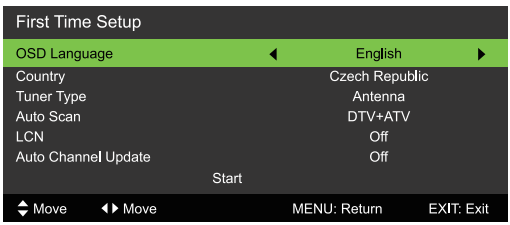

Auto Tuning Status (Automatikus hangolás állapot)
Az első hangolás digitális. A digitális hangolás kihagyásához nyomja meg a **MENU** gombot.
A második hangolás analóg. Az analóg hangolás kihagyásához nyomja meg a **MENU** gombot.

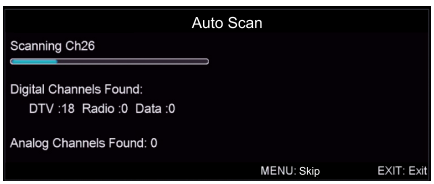

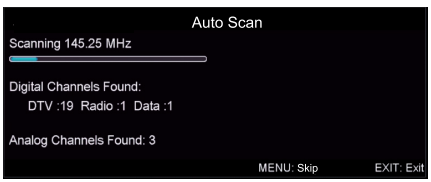

6. A menü használata

6.1 Picture (Kép) menü

A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ◄/► gombbal válassza ki a **Picture (Kép)-et** és lépjen a menübe az **OK**/▼ **gombbal**.

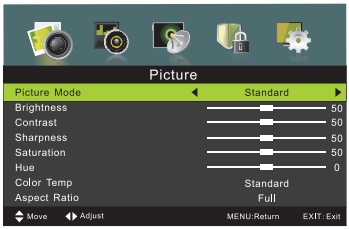

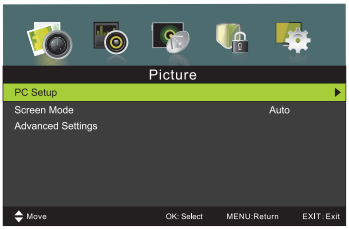

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt tételt, amit módosítani akar.
2. Az **OK**/◄/► gombbal végezze el a beállítást.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez.

Picture Mode (Kép üzemmód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Picture Mode (Kép mód**) tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a módot.
A következő módok állnak rendelkezésre: **Standard (Normál), Mild (Finom), Personal (Személyes), Dynamic (Dynamikus).**

Brightness (Fényerő) / Contrast (Kontraszt) / Sharpness (Élesség) / Saturation (Színtelítettség) / Hue (Árnyalat)
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a lehetőséget és a ◄/► gombokkal állítsa be az értéket.

Brightness (Fényerő)	Állítsa be a kép fényerejét.
Contrast (Kontraszt)	Állítsa be a kép kontrasztot, az árnyalat azonban állandó marad.
Sharpness (Élesség)	Állítsa be a képélességet.
Saturation (Színtelítettség)	Állítsa be a színtelítettséget.
Hue (Árnyalat)	Állítsa be az NTSC módban átvitt színek árnyalatát.

Color Temp (Színhőfok)
A kép színspektrumának módosítására szolgál.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Color Temp (Színhőfok)** tételt és a ◄/► gombbal módosítsa a beállítást.
A következő módok állnak rendelkezésre: **Standard** / **Cool (Hideg)** / **Warm (Meleg)**.

Standard	Az eredmény élénk kép.
Cool (Hideg)	Az eredmény enyhén kék árnyalatú kép.
Warm (Meleg)	Az eredmény piros képárnyalat.

Aspect Ratio (Képarány)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Aspect Ratio Képarány)** opciót, és a ◄/► gombbal válassza ki a vonatkozó képarányt.

Auto (Automatikus)	Automatikus képarány beállítás a TV méretétől és a sugárzott műsortól függően.
Full / **4:3** / **Zoom 1** / **Zoom 2**	Válassza ki a javasolt formátumtól függően.

PC Setting (PC beállítás)
Nyomja meg az **INPUT** gombot és válassza ki a **PC opciót**.
Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenübe lépéshez és azután a ◄/► gombbal válassza ki a **PICTURE (Kép) opciót**.
Nyomja meg az **OK**/▼ gombot a menübe lépéshez és a ▼ gombbal válassza ki a **PC Setting (PC beállítás) opciót**.

A menü használata

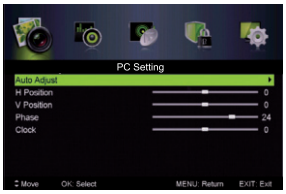

A ▼/▲ gombokkal válassza ki a lehetőséget és a ◄/► gombokkal állítsa be az értéket.

Auto Adjust (Automatikus beállítás)	Nyomja meg a **MENU**/► gombot a képhelyzet automatikus optimális automatikus beállításához.
H position (H helyzet)	A kép vízszintes helyzetének beállítása
V position (V helyzet)	A kép függőleges helyzetének beállítása
Phase (Fázis)	Minimális vízszintes torzítás
Clock (Óra)	Minimális függőleges torzítás

Screen Mode (Képernyő mód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a HDMI módot, majd a ◄/► gombbal válassza ki: **Auto (Automatikus), Video (Videó)** vagy **PC (számítógép)**. Ezek a lehetőségek csak **HDMI** módban elérhetőek.

Advanced Settings (Haladó beállítások)
Végezze el a haladó beállításokat a kép finomhangolásához.
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Advanced Settings (Haladó beállítások)** opciót és az **OK**/► gombbal lépjen az almenübe.

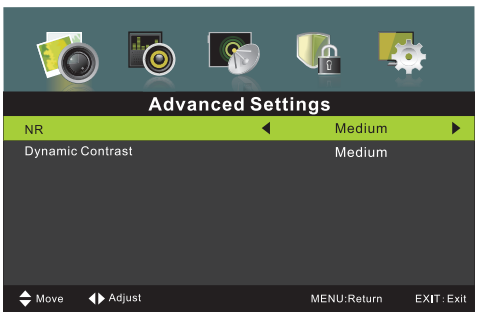

NR (Zajcsökkentés)
Állítsa be a kép zajcsökkentést. A ▲/▼ gombbal válassza ki az NR tételt és a ◄/► gombbal válassza ki az üzemmódot.

Off (Ki)	A zajcsökkentés kikapcsolva.
Weak (Gyenge)	Alacsony zaj észlelése és csökkentése.
Medium (Közepes)	Közepes zaj észlelése és csökkentése.
Strong (Erős)	Erős zaj észlelése és csökkentése.

Dynamic Contrast (Dinamikus kontraszt)
Automatikus képrészlet és fényerő beállítás. A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Dynamic Contrast (Dinamikus kontrasz)** tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a kívánt üzemmódot. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Off (Ki), Weak (Gyenge), Medium (Közepes), Strong (Erős)**.

A menü használata

6.2 Sound (Hang) menü

A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ◄/► gombbal válassza ki az **Audio (Hang)** opciót és lépjen a menübe az **OK/▼ gombbal**.

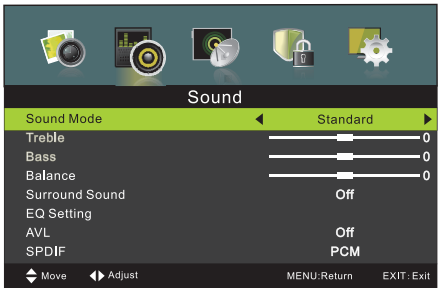

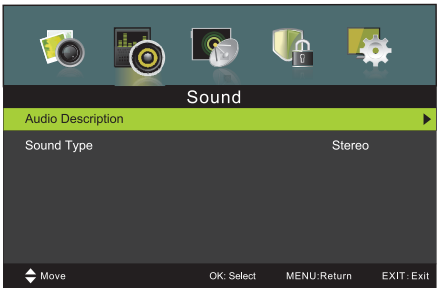

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt tételt, amit módosítani akar.
2. Az **OK**/◄/► gombbal végezze el a beállítást.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez.

Sound Mode (Hang üzemmód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a Sound Mode (Hang mód) tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a hangmódot. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Standard (Normál), Music (Zene), Personal (Személyes), Movie (Film)**.

Treble (Magas)/Bass (Mély)/Balance (Egyensúly)
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a menüpontot, a ◄/► gombokkal módosíthatja a beállítást.

Treble (Magashangok)	Állítsa be a magashangokat. A magas tónusok növelése vagy csökkentése.
Bass (Mélyhangok)	Állítsa be a mélyhangokat. A mély tónusok növelése vagy csökkentése.
Balance (Kiegyensúlyozás)	Állítsa be a bal és jobb hangszóró kiegyensúlyozását.

Surround sound (Térhang)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Surround Sound (Térhatású hang)-ot** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Be)** vagy **Off (Ki)**.

EQ Setting (Hangszínszabályzó beállítás)
7 hangszínszabályzóból választhat.
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **EQ Setting (A hangszínszabályzó beállítása)** opciót, és az **OK/►** gombbal lépjen az almenübe.

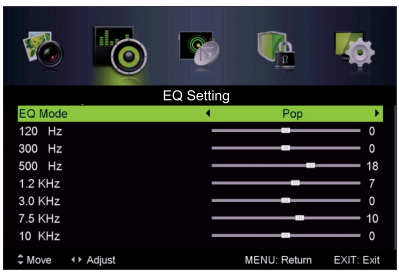

EQ Mode (Hangszínszabályzó mód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **EQ Mode (Hangszínszabályzó mód)** tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a módot. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Off (Ki), Rock (Rockzene), Pop (Popzene), Jazz (Dzsessz), User (Felhasználói)**.

A menü használata

AVL (Automatikus hangerőszabályzás)
Az automatikus hangerőszabályzás beállítása. A ▲/▼ gombbal válassza ki az AVL opciót, és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Be)** vagy **Off (Ki)**.

SPDIF
A ▲/▼ gombbal válassza ki az SPDIF opciót és a ◄/► gombbal válassza ki: **Off (Ki)** / **Auto (Automatikus)** / **PCM**.

Audio Description (Hang leírás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Audio Description (Hang leírás)** opciót és az **OK**/► gombbal lépjen az almenübe.

Az Audio Description-t bekapcsolhatja (On) vagy kikapcsolhatja (Off) és beállíthatja a hangsáv és audióleírás sáv hangerő-arányát.

Megjegyzés:
Az audióleírást a TV állomás szolgáltatja. Nézze meg, hogy melyik TV állomás és melyik műsor rendelkezik audióleírással.

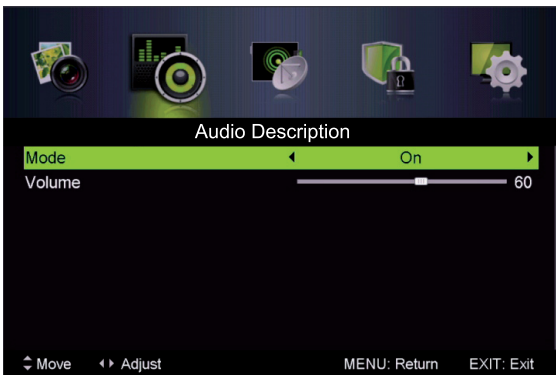

Mode (Mód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Mode (Üzemmód)-ot** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Be)** vagy **Off (Ki)**. Ha a mód be van kapcsolva, a hangerőt beállíthatja a felhasználó.

Sound Type (Hang típus)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a Sound Type (Hangtípus) tételt és a ◄/► gombbal válassza ki a módot. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Stereo** / **Dual I, Dual II, Mixed (kevert)**.

A menü használata

6.3 Channel (Csatorna) menü

A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ◀/▶ gombbal válassza ki a **Channel (Csatorna)** opciót, és lépjen a menübe az **OK/▼ gombbal**.

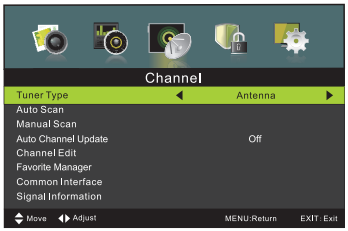

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt tételt, amit módosítani akar.
2. Az **OK** gombbal lépjen be az almenübe.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez.

Tuner Type (Hangoló típus)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Tuner Type (Tunertípus)** opciót, és a ◀/▶ gombbal válassza ki: **Antenna** vagy **Cable (Kábel)**.

Auto Scan (Automatikus keresés)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Auto Scan (Automatikus keresés)** opciót és az **OK/▶** gombbal lépjen az almenübe.

Antenna hangoló típus

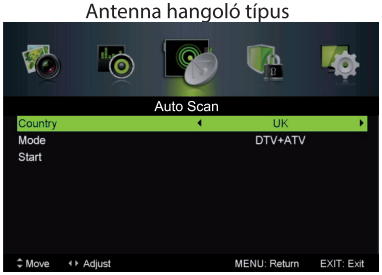

Kábel hangoló típus

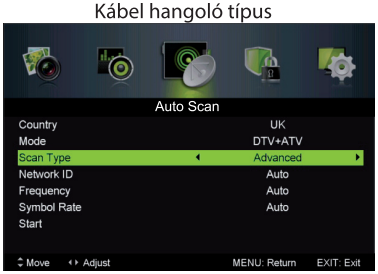

Country (Ország)
A ◀/▶ gombokkal válassza ki az országot.

Mode (Üzemmód)
A ◀/▶ gombokkal válassza ki az üzemmódot.

Scan Type (Átkeresés típus)
A ◀/▶ gombbal válassza ki a keresés típusát: **Advanced (Haladó), Quick (Gyors), Full (Teljes)**.

Network ID (ID hálózat)
A ◀/▶ gombbal válassza ki az ID hálózat típusát: **Auto (Automatikus)** vagy adjon be számértéket.

Frequency (Frekvencia)
A ◀/▶ gombbal válassza ki a frekvenciát: **Auto (Automatikus)** vagy adjon be számértéket.

Symbol Rate (Szimbólumsebesség)
A ◀/▶ gombbal válassza ki a szimbólumok arányát: **Auto (Automatikus)**, vagy adjon be számértéket.

Start
Nyomja meg az **OK/▶** gombot az automatikus keresés elindításához. A televízió előbb kikeresi a digitális csatornákat és azután az analógokat. Az automatikus keresés elindítása előtt el kell végezni az antenna kiválasztását. A rossz antenna-beállítás azt okozhatja, hogy nem talál csatornát. A megtalált csatornák száma nem tartalmazza a kódolt csatornákat.

A menü használata

Manual Scan (Kézi keresés)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Auto Scan (Automatikus keresés)** opciót és az **OK**/► gombbal lépjen az almenübe.

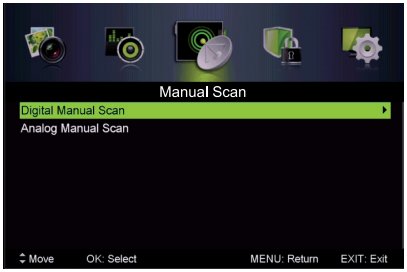

Digital Manual Scan (Digitális kézi keresés)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Digital Manual Scan (Digitális kézi keresés)** opciót és az **OK**/► gombbal lépjen az almenübe.

Antenna hangoló típus

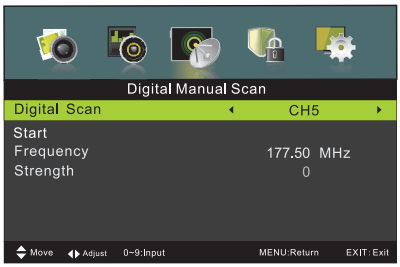

Kábel hangoló típus

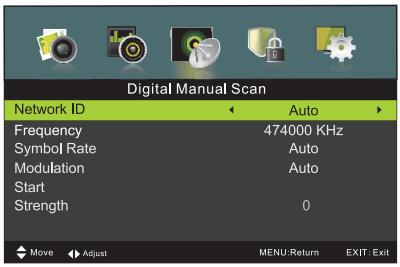

Network ID (ID hálózat)
A ◄/► gombbal válassza ki az ID hálózat típusát: **Auto (Automatikus)**, vagy adjon be számértéket.

Frequency (Frekvencia)
A ◄/► gombbal válassza ki a frekvenciát: **Auto (Automatikus)**, vagy adjon be számértéket.

Symbol Rate (Szimbólumsebesség)
A ◄/► gombbal válassza ki a szimbólumok arányát: **Auto (Automatikus)**, vagy adjon be számértéket.

Modulation (Moduláció)
A ◄/► gombbal válassza ki a moduláció típusát: **Auto (Automatikus), 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

Start
Nyomja meg az **OK**/► gombot az automatikus keresés elindításához.

Analog Manual Scan (Analóg kézi keresés)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Analog Manual Scan (Analóg kézi keresés)** opciót és az **OK**/► gombbal lépjen az almenübe.

A menü használata

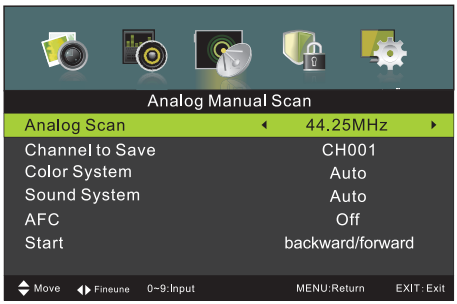

Analog Scan (Analóg keresés)
A ◄/► gombbal válassza ki az **Analog Scan (Analóg keresés) opciót.**

Channel to Save (Elmenteni kívánt csatorna)
A ◄/► gombokkal válassza ki a **Channel to Save (Elmenteni kívánt csatorna) opciót: digitális szám**.

Color System (Színrendszer)
A ◄/► gombbal válassza ki a színrendszert: **Auto (Automatikus), PAL** vagy **SECAM.**

Sound System (Hangrendszer)
A ◄/► gombbal válassza ki a hangrendszert: **Auto (Automatikus), DK, BG, I** vagy **L**.

AFC (Automatikus finomhangolás)
A ◄/► gombokkal **válassza On (Be) vagy Off (Ki).**

Start
Nyomja meg az **OK**/► gombot az automatikus keresés elindításához.

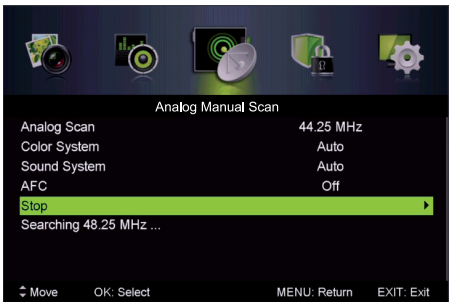

A menü használata

Channels Edit (Csatornák szerkesztése)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Channels Edit (Csatornák szerkesztése)** opciót és az **OK/►** gombbal lépjen az almenübe.

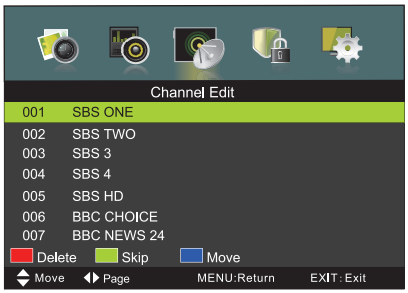

A színgombok a csatornák programozására szolgálnak.
Előbb a ▲/▼ gombbal jelölje ki a csatornát, amit törölni, áthelyezni vagy átugrani akar, és azután:

- **A piros** gombbal kitörli a csatornát.
- **A zöld** gombbal beállítja a csatorna átugrás funkciót.
- **A kék** gombbal kijelöli a csatornát az áthelyezéshez. Ezután a ▲/▼ gombbal válassza ki azt a pozíciót, ahova a csatornát át akarja helyezni.

Favorite Manager (Kedvencek intézője)
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a **Favorite Manager (Správce oblíbených) opciót**, majd nyomja meg az **OK** gombot az almenübe való belépéshez.

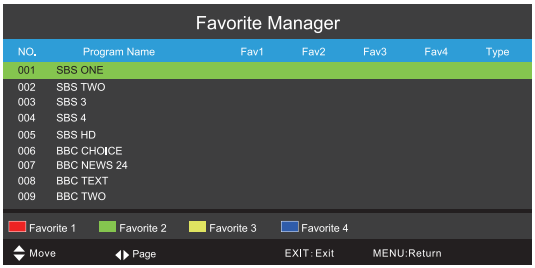

Common Interface (CI kiosztás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Common Interface (CI kiosztás) opciót** és az **OK** gombbal lépjen az almenübe. A mód elérhető, ha DTV módban CI kártya van beszúrva.

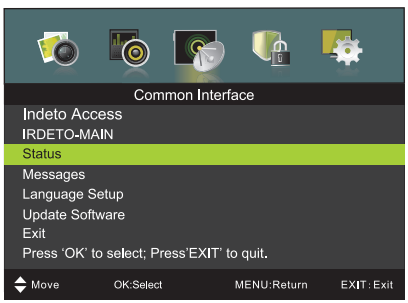

Signal Information (Jel-információ)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Signal Information (Jelinformáció) opciót** és az OK gombbal lépjen az almenübe a részletes jelinformáció kijelzéséhez. Ez a funkció csak DTV módban elérhető.

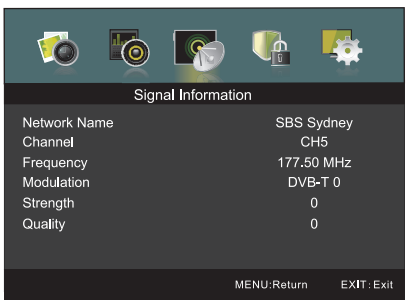

A menü használata

6.4 Lock menü (Zár)

A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ◄/► gombbal válassza ki a **Lock System (Rendszerzár)** opciót, és lépjen a menübe az **OK/▼ gomb megnyomásával**.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt tételt, amit módosítani akar.
2. Az**OK**/◄/► gombbal lépjen be az almenübe.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez.

A gyári jelszó 0000. Ha elfelejti a jelszót, amit beállított, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

Enable (Hozzáférhetővé)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Enable (Kapcsol)** opciót, és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Be)** vagy **Off (Ki)**.
A **Channel Locks (Csatorna zárak), Parental Rating (Gyerekzár)** és a **Lock Keypad (Billentyűzár)** elérhetőek, ha az **Enable (Hozzáférhetővé)** funkció be van kapcsolva (On).

Channel Lock (Csatorna zárak)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Channel Locks (Csatorna zárak)** opciót, és az **OK/►** gombbal lépjen az almenübe.

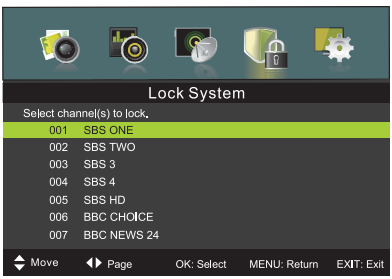

Parental Rating (Gyerekzár)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Parental Rating (Gyerekbeállítás)** opciót, és a ◄ /► gombbal állítsa be a vonatkozó értéket

Lock Keypad (Billentyűzár)
A gombok zárolására szolgál, hogy elkerülje a nemkívánt használatot vagy beállítást, pl. gyerekek által.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Lock Keypad (Billentyűzár)** opciót, és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Be)** vagy **Off (Ki)**.

New Password (Új jelszó)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **New Password (Új jelszó) opciót,** majd adjon meg egy 4-jegyű számot. A jelszót kétszer kell megadni.

Clear Lock (Zár feloldása)
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a **Clear Lock (Zár feloldása) opciót**.

Hotel Mode (Hotel mód)
A ▲/▼ gombokkal válassza ki a **Hotel Mode (Hotel mód) opciót**.

A menü használata

6.5 Setup menü (Beállítás)

A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
A ◄/► gombbal válassza ki a **Setup (Beállítás)** opciót, és lépjen a menübe az **OK/▼ gombbal**.

1. A ▲/▼ gombbal válassza ki a kívánt tételt, amit módosítani akar.
2. Az **OK**/◄/► gombbal lépjen be az almenübe.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU** gombot az elmentéshez és az előző menübe visszatéréshez.

OSD Language (A képernyőmenü nyelve)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az OSD **Language (Képernyőmenü nyelve)** opciót, és a ◄/► gombbal végezze el a beállítást.

Audio Languages (Hang nyelve)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a**z Audio Languages (Hang nyelve) opciót,** és az **OK** gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼/◄/► gombbal válassza ki az első (Audio Primary Language) a második audio (Audio Secondary Language) nyelvet.

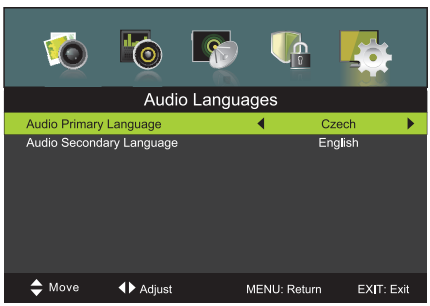

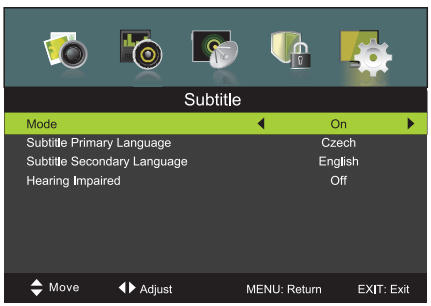

Subtitle (Felirat)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Subtitle (Felirat) opciót,** és az **OK** gombbal lépjen az almenübe.

Mode (Üzemmód)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Mode (Üzemmód)** opciót, és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Be)** vagy **Off (Ki)**.
A ▲/▼/◄/► gombbal válassza ki az első (Subtitle Primary Language), a második felirat (Subtitle Secondary Language) nyelvét.

Hearing Impaired (Hallássérülteknek szánt feliratok)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Hearing Impaired (Hallássérülteknek szánt feliratok) opciót,** és a ◄/► gombbal válassza ki: **On (Be)** vagy **Off (Ki)**.

A menü használata

Teletext

A teletext csak DTV vagy ATV módban elérhető.

A ▲/▼ gombbal válassza ki a Teletextet, és az **OK**/► gombbal lépjen be az almenübe.

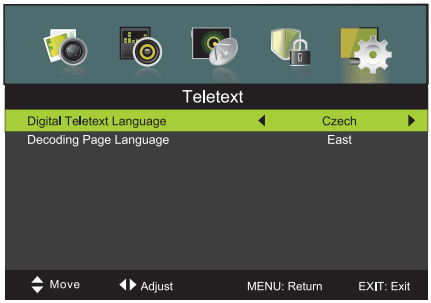

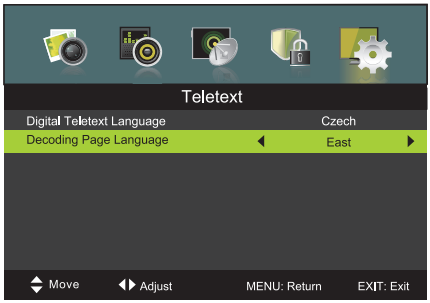

DTV módban a ◄/► gombbal válassza ki a **Digital Teletext Language (Digitális teletext nyelve) opciót**.

ATV módban a ◄/► **gombbal válassza ki aDecoding Page Language (Nyelv dekódoló oldal) opciót**.

Blue Screen (Kék képernyő)

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a **Blue Screen (Kék képernyő) opciót**, majd nyomja meg az **OK** gombot az almenübe való belépéshez.

Time Setting (Időbeállítás)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Time Setting (Az idő beállítása)** opciót, és az **OK**/► gombbal lépjen az almenübe.

A menü használata

OSD Duration (Képernyőmenü megjelenítési idő)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **OSD Time (Képernyőmenü időtartama)** opciót, és a ◄/► gombbal állítsa be az értéket. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Off (Ki), 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc, 60 másodperc**.

Sleep Timer (Kikapcsolás időzítő)
Állítsa be az időtartamot, melynek elteltével a televízió automatikusan kikapcsol.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Sleep Timer (Kikapcsolás időzítő)** opciót, és a ◄/► gombbal állítsa be az értéket. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre: **Off (Ki), 5 perc, 15 perc, 30 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 240 perc**.

Auto Sleep (Automatikus kikapcsolás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **Auto Sleep (Automatikus kikapcsolás)** opciót, és a ◄/► gombbal állítsa be: **Off (Ki), 3 óra, 4 óra vagy 5 óra.**

Time Zone (Időzóna)
Állítsa be az időzónát, ahol tartózkodik.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Time Zone (Időzóna)** opciót és az **OK**/► gombbal lépjen az almenübe.

Time (Idő)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Time (Idő)** opciót, és az **OK**/► gombbal lépjen az almenübe.

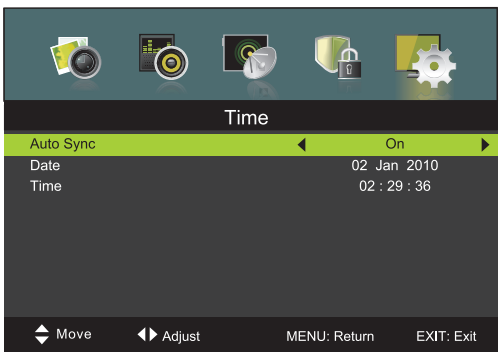

Állítsa be az **Auto Sync (Automatikus szinkronizálás) opciót**: **Off (Ki)**, **On**/**Off Timer (Időzítő be/ki) opciót: On (Be),** és azután az időt kézzel beállíthatja.
Megjegyzés:
Áramkiesés esetén az óra visszaállítódik és újra be kell állítani.

A menü használata

PVR Setting (PVR beállítása)
A ▲/▼ gombbal válassza ki az **PVR Setting (PVR beállítása) opciót,** és az **OK**/► gombbal lépjen az almenübe. A rendszer ellenőrzi, hogy csatlakoztatva van-e USB eszköz.

First Time Setup (Kezdeti beállítás)
A ▲/▼ **gombbal válassza ki a First Time Setup (Kezdeti beállítás) opciót,** és az **OK** gombbal lépjen az almenübe.

Az alapértelmezett jelszó 0000.

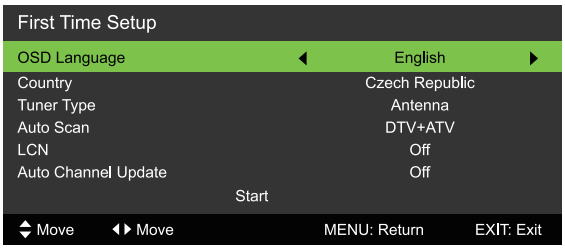

A menü használata

Reset (Visszaállítás)
A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Reset (Visszaállítás) opciót,** és az **OK** gombbal lépjen az almenübe.

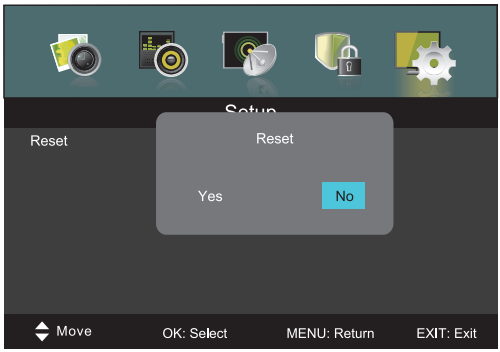

A visszaállítás funkciót jóvá kell hagynia. Ehhez válassza a **Yes (Igen) opciót.**

EPG Menü

Nyomja meg az **EPG** gombot a távirányítón az EPG menübe lépéshez.

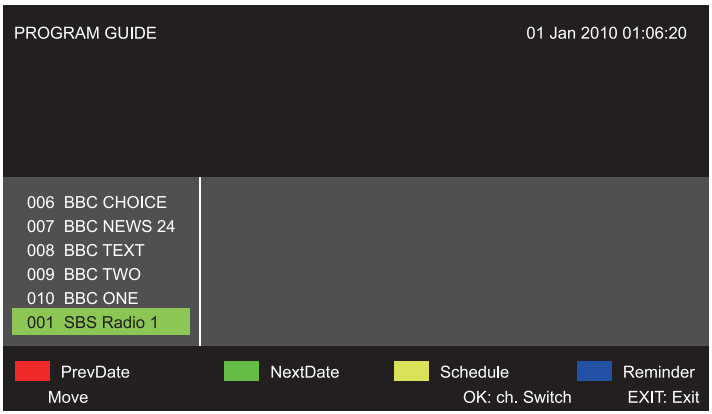

Megjegyzés:
Az információ az EPG menüben az adott csatorna szolgáltatójától függ.

ATV / SCART / HDMI / AV / YPbPr

1. **A PC Setting (PC beállítás) opció a Picture (Kép) menüben** csak **PC üzemmódban elérhető.**
   A Screen Mode (Képernyő mód) a **Picture (Kép) menüben** csak **HDMI Input (HDMI bemenet)** módban érhető el**.**
2. **Az Audio Description (Audió leírás)** és a **Sound Type (Hangtípus)** nem érvényes az **Audio (Hang)** menüben.
3. A**SCART, HDMI, AV** / **YPbPr**/**PC** módok nem támogatják a **Channel (Csatorna)** menüt.
4. **A Parental Rating (Gyerekzár)** és **Channel Locks (Csatorna zárak)** a **Lock (Zár)** menüben nem elérhető **SCART, HDMI, AV** / **YPbPr** módban. **A Parental Rating (Gyerekzár)** nem elérhető **ATV** módban.
5. **Az Audio Language (Hang nyelve)**, a **Subtitle (Felirat)** és a **PVR Setting (PVR beállítás)** a **Setup (Beállítás)** menüben nem érhetőek el **SCART, AV, PC** módban. **Az Audio Language (Hang nyelve)**, a **Subtitle (Felirat)**, a Teletext és a **PVR Setting (PVR beállítás)** a **Setup (Beállítás)** menüben nem érhető el **HDMI, YPbPr** módban.

USB vezérlés

7. USB vezérlés

Az USB menübe lépés előtt előbb be kell szúrni az USB eszközt, majd nyomja meg az **Source** gombot, és válassza ki az USB jelforrást.

A ◄/► gombbal válassza ki az **USB**-t jelforrásként, és nyomja meg az **OK** gombot az almenübe lépéshez.

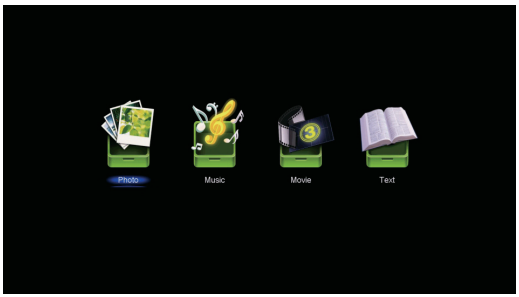

A ◄/► gombbal válassza ki a **kívánt elemet, és nyomja meg az OK** gombot az almenübe lépéshez.

7.1 Photo (Képek)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Photo (Képek) opciót,** és az **OK** gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a merevlemezt, és az **OK** gomb lenyomásával lépjen a lemez menübe.
A ◄/► gombbal válassza ki az előző menübe visszatérés opciót.

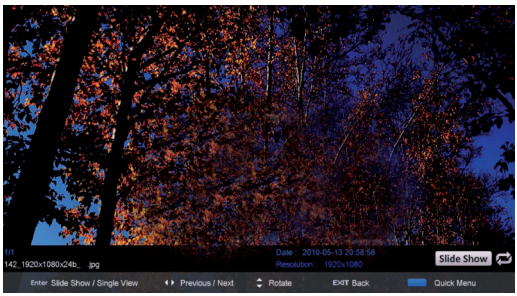

7.2 Music (Zene)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Music (Zene) opciót** a főmenüből, és az **OK** gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a merevlemezt, és az **OK** gomb lenyomásával lépjen a lemez menübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki az előző menübe visszatérés opciót.

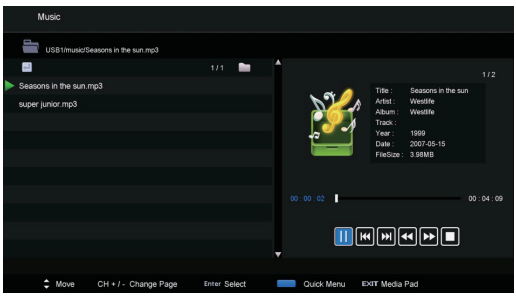

USB vezérlés

A kívánt tétel kijelölése után jobbra megjelenik a fájl-info.

7.3 Movie (Film)

A ▲/▼ gombbal válassza ki a **Movie (Film) opciót,** és az **OK** gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a merevlemezt, és az **OK** gomb lenyomásával lépjen a lemez menübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki az előző menübe visszatérés opciót.

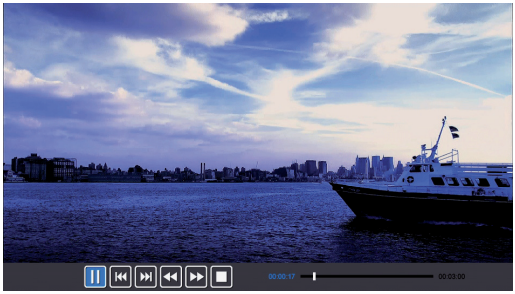

7.4 Text (Szöveg)

A ◄/► gombbal válassza ki a **Text (Szöveg) opciót,** és az **OK** gombbal lépjen az almenübe.
A ▲/▼ gombbal válassza ki a merevlemezt, és az **OK** gomb lenyomásával lépjen a lemez menübe.
A ◄/► gombbal válassza ki az előző menübe visszatérés opciót.

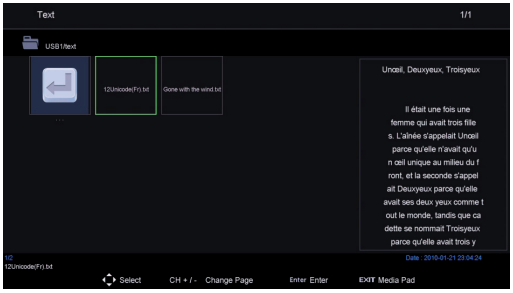

A kívánt tétel kijelölése után jobbra megjelenik a fájl-info.

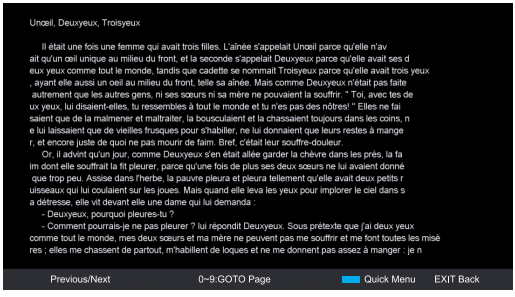

Hibaelhárítási útmutató

8. Hibaelhárítási útmutató

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizhez fordul, végezze el a következő egyszerű ellenőrzéseket. Ha a hibák fennmaradnak, húzza ki a TV-t és hívja föl a szervizt.

HIBA	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Nincs kép és hang	- Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e szúrva a hálózati aljzatba - Ellenőrizze, hogy lenyomta a POWER gombot a TV előlapján. - Ellenőrizze a fényerő és kontraszt beállítást.
Rendes kép, de nincs hang.	- Ellenőrizze a hangerőt. - Nincs elnémítva a hang? Nyomja meg a MUTE gombot. - Nézzen meg más csatornát, a hiba az adásban is lehet. - Jól vannak csatlakoztatva az audio kábelek?
Nem működik a távirányító.	- Ellenőrizze, hogy a televízió és a távirányító között nincs akadály. - Jól vannak betéve az elemek? - Jól be van állítva a vezérlés mód: TV, VCR stb.? - Tegyen be új elemet.
A TV hirtelen kikapcsol.	- Nincs időzítő beállítva? - Ellenőrizze a tápellátás beállítást. A tápellátás meg van szakítva. - Be van kapcsolva az automatikus kikapcsolás funkció, és a behangolt csatornán nincs jel, vagy hosszabb ideig nem használta a távirányítót.
Bekapcsolás után a kép lassan jelenik meg.	- Ez normális, a készülék bekapcsolásakor a kép ki van kapcsolva. Ha a kép nem jelenik meg öt perc után, forduljon a szakszervizhez.
Nincsenek vagy rossz színek vagy rossz kép	- Állítsa be a színeket a menüben. - Tartson megfelelő távolságot a televízió és a videorekorder között. - Nézzen meg más csatornát, a hiba az adásban is lehet. - Jól vannak beszúrva a video kábelek? - Aktiválja valamelyik funkciót a fényerő visszaállításához.
Vízszintes/függőleges csík vagy szétesett kép.	- Ellenőrizze, hogy nincs-e helyi zavarás, pl. más elektromos készülék miatt.
Némelyik csatorna rossz vétele	- Az állomás vagy kábeltelevízió hibája. Hangoljon be más állomást vagy az azonos állomás más frekvenciáját. - Az állomás jele gyenge vagy zavart, irányítsa át vagy ellenőriztesse az antennát. (A rossz antenna a leggyakoribb oka a rossz vételnek). - Derítse ki az esetleges interferencia forrását.
Csíkok vagy sávok a képen	- Ellenőrizze az antennát (változtassa meg az antenna irányát).
Nincs hang az egyik hangszórón	- Állítsa be a súlyozást a menüben.

Megjegyzés:
VGA mód hiba (csak VGA módban).

Hibaelhárítási útmutató

HIBA	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A jel a tartományon kívül van.	- Állítsa be a felbontást, a horizontális frekvenciát vagy vertikális frekvenciát. - Ellenőrizze, hogy nem lazult-e ki a jelkábel. - Ellenőrizze a bemeneti jelforrást.
Függőleges csík a háttérben és vízszintes zaj a képen és rossz helyen a kép.	- Indítsa el az automatikus beállítást vagy módosítsa az időzítést, fázist vagy horizontális/vertikális helyzetet.
Nem állandó színek vagy egyszínű kép.	- Ellenőrizze a jelkábelt. - Telepítse újra a videokártyát a PC-n.

Karbantartás

A megfelelő karbantartásssal megelőzi a készülék idő előtti öregedését. A rendszeres és gondos tisztítás meghosszabbíthatja a televízió élettartamát. Tisztítás előtt ne felejtse el kikapcsolni, és kihúzni a tápkábelt.

A képernyő tisztítása

1. Nedvesítsen be lágy rongyot langyos víz és vízlágyító vagy edénytisztítószer oldatában. A rongyot csavarja ki, amíg majdnem teljesen nem száraz, és azután törölje le vele a képernyőt.
2. Ügyeljen arra, hogy a képernyőn ne maradjon víz, bekapcsolás előtt a készüléket hagyja teljesen megszáradni.

A készülékház tisztítása

A szennyeződést és port törölje meg száraz és lágy ronggyal. Ne használjon nedves rongyot.

Hosszantartó nemhasználat esetén

Ha a TV-t hosszabb ideig nem fogja használni (pl. szünidőben), húzza ki a kábelt és így védje az esetleges villám vagy túlfeszültség általi károsodástól.

Műszaki adatok

9. Műszaki adatok

Modell	**SLE 3214M4**
Átmérő	32"(81 cm)
Fogyasztás	50 W
Fogyasztás készenléti módban	≤ 0,5 W
Névleges feszültség	110 - 240 V ~ 50/60 Hz
Távirányító	Igen
VESA falra szerelés	Nem
Méret állvánnyal (szélesség x magasság x mélység)	730 x 486 x 208mm
Méret állvány nélkül (szélesség x magasság x mélység)	730 x 440 x 72mm
Csomagolás mérete (szélesség x magasság x mélység)	827 x 532 x 135mm
Nettó tömeg állvánnyal	4.6kg
Nettó tömeg állvány nélkül	4.5kg
Csatlakoztatás	
RF IN	1
AV bemenet	1 (mini)
SCART	1
Komponens YPbPr	1 (mini)
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	3
SPDIF coaxiális	1
USB	1
Támogatott USB-formátumok	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV, JPG, JPEG, TXT
CI slot	1
További funkciók	
WXGA felbontás	1366 x 768
Fényerő (cd/m²)	600
Képarány	16:9
Dinamikus kontraszt	600.000:1
Válaszidő (ms)	5 ms
Színek száma	16,7 M
A színhőmérséklet beállítása	Hideg, közepes, meleg
Betekintési szög	H: 178°, V: 178°
Beépített tuner	XF-3SDT-H
Videó rendszer	PAL, SECAM/MPEG-2, MP@ML, MPEG-2, MP@HL, H.264
Audiórendszer	BG, DK, I, L/L´/MPEG-1 réteg 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC
Sztereó hang	NICAM/A2
Hangkimenet	Föülhallgató kimenet, digitális, koaxális
PVR felvétel USB-re	Igen
Hangkorrekció	Nem
Progresszív scan	Igen
Időeltolás funkció (Timeshift)	Igen
EPG	Igen
Teletext	Igen
Teletext oldalak	1000
Fésűszűrő	3D
OSD menü	Igen
Zoom	Igen
Zajcsökkentés	Igen
Bekapcsolás / kikapcsolás / elalvás időzítő	Igen
Felirat	Igen
Audio nyelv	Igen
Csatornák listája	Igen
Kedvencek listája	Igen
Képkimerevítés	Igen
Rádió	Igen
Zár	Nem
Gyermekzár	Igen
Hotel mód	Igen

A műszaki jellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Információs lap

10. Információs lap

A gyártó: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Márka		Sencor
Modell		SLE 3214M4
Energiahatékonysági osztály		A
A képernyő átmérője cm-ben / hüvelykben	[cm/"]	81/32
Elektromos energia fogyasztás bekapcsolt állapotban	[W]	36
Évenkénti elektromos energia fogyasztás [kWh]		53
Elektromos energia fogyasztás készenléti üzemmódban	[W]	≤0,5
A képernyő felbontása	[pixel]	1366 x 768

* Az elektromos energia fogyasztás 53 kWh egy év alatt egy évi 365 napon keresztül napi 4 órát üzemelő TV-készülék energiafelhasználásából kiindulva. A valós elektromos energia fogyasztás függ a TV-készülék használatának módjától.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Revision 06/2015

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható): .....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... .....hó .....nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu