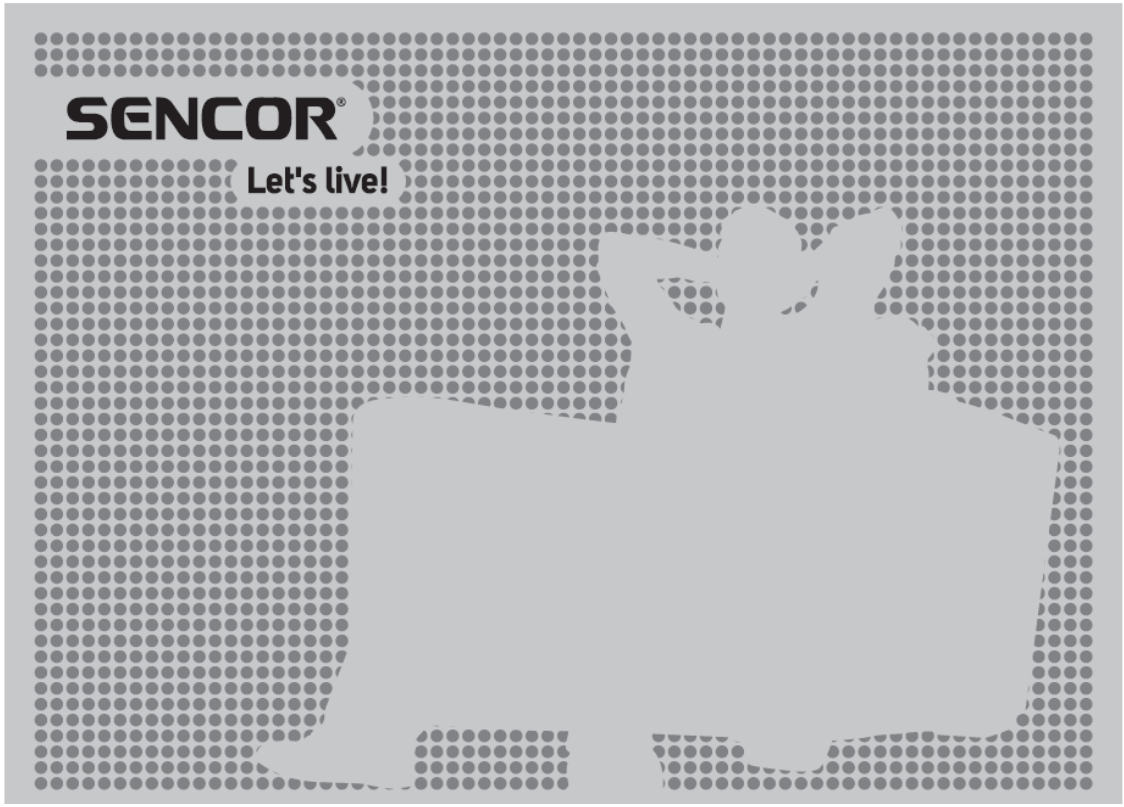

Televizor LED MANUAL DE UTILIZARE RO

SLE 2057M4

Cuprins

Avertismente 3
INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 3
Alimentarea electrică 4
Utilizarea sigură şi întreţinerea televizorului dvs. 4
Curăţarea 5
Afectarea ochilor 5
Manipularea şi utilizarea bateriilor 5
Conectarea cablului de alimentare 5
Deconectarea dispozitivului 5
AVERTISMENTE GENERALE 6
Ventilaţia 6
INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ 6
NOTE PRIVIND SCOATEREA DIN UZ 7
Asamblarea stativului 8
Instalarea stativului 8
Montarea televizorului pe perete 9
Comanda unităţii principale 10
Panoul frontal 10
Panoul lateral şi din spate: 11
Pregătirea de utilizare 12
Utilizarea telecomenzii 12
Instalarea bateriilor în telecomandă 12
Înlocuirea bateriilor 12
Note despre utilizarea bateriilor: 12
Conexiuni şi setări 13
Instalarea cablului 13
Telecomanda 15
Operarea de bază 17
GHID RAPID DE START 17
Pornirea şi oprirea televizorului 18
Selectarea programului 18
Reglajul volumului 18
Schimbarea Sursei de intrare 18
Modul de a naviga prin meniuri 19
Configurarea Meniului Imagine 20
Configurarea Meniului de sunet 21
Configurarea Meniului Canale 22
Configurarea Meniului Sistemului de Blocare 25
Configurarea Meniului Setări. 26
Utilizarea modului MEDIA 28
Formate de fişiere suportate 29
Butoane unice importante 33
Teletext 34
Ghid de depanare 36
SCOATEREA DIN UZ 40
Fişă produs 41
Fişă informativă 42

Avertismente

INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de radio-frecvenţă, iar dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate cauza interferenţă ce afectează recepţia radio şi de televiziune. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apare într-o instalaţie particulară. Dacă acest echipament cauzează interferenţă ce afectează recepţia radio şi de televiziune, care poate fi determinată prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorl este încurajat să încerce să corecteze interferenţa prin una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea antenei de recepţie
- Creşterea distanţei de separaţie dintre echipament şi receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză cu un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă pentru ajutor.

Orice înlocuiri sau modificări neaprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate poate anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

ATENŢIE

Nu încercaţi să modificaţi acest produs în vreun fel fără acordul scris din partea furnizorului. Modificarea neautorizată poate anula autoritatea utilizatorului de a opera produsul.
Nu este recomandată păstrarea afişată pe ecran a unei imagini statice pe o perioadă lungă de timp sau afişarea unor imagini extrem de luminoase.
Când instalaţi televizorul dvs., păstraţi o distanţă de cel puţin 10 cm între TV şi alte obiecte (pereţi, dulapuri, etc.) pentru a asigura ventilaţia corespunzătoare. Dacă nu este asigurată ventilaţia adecvată, poate exista pericolul de incendiu sau o problemă cu produsul cauzată de o creştere a temperaturii sale interne.
Temperatura de funcţionare: 5°C – 35°C
Umiditatea de funcţionare: ≤80%
Temperatura de depozitare: -15°C – 45°C
Umiditatea de depozitare: ≤90%
Imaginile şi ilustraţiile din acest Manual de utilizare sunt oferite doar ca referinţă şi pot să difere de aspectul produsului real. Design-ul şi specificaţiile produsului se pot modifica fără notificare prealabilă.

Alimentarea electrică

Acest televizor este prevăzut să fie alimentat de la o priză cu o tensine de 100-240 V 50/60 c.a.. Alte surse de curent îl pot defecta. Verificaţi dacă pe plăcuţa de caracteristici (de pe partea din spate a televizorului) este specificată tensiunea de 100-240 V ~ înainte de a-l conecta la priza electrică pentru prima dată. Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru pagubele sau rănirea cauzată de utilizarea produsului cu o tensiune necorespunzătoare.

Tensiune periculoasă ce constituie un risc de electrocutare prezentă în interiorul acestui echipament	Acest echipament este izolat dublu, iar împământarea nu este necesară.
Acest marcaj este aplicat pentru a prezenta faptul că echipamentul este conform cu standardele Europene de siguranţă şi compatibilitate electromagnetică.	Există instrucţiuni importante de operare şi întreţinere în documentele care însoţesc acest echipament.

Utilizarea sigură şi întreţinerea televizorului dvs.

Am proiectat şi construit acest televizor pentru a îndeplini Standardele Europene de Siguranţă, dar la fel ca în cazul oricărui alt echipament electronic trebuie să aveţi grijă să rămână sigur şi să beneficiaţi de cele mai bune rezultate. În continuare vă prezentăm câteva recomandări pentru a vă ajuta în acest sens. Citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie, înainte de a încerca să utilizaţi televizorul.

Protejaţi cablul de alimentare. Trebuie să vă asiguraţi că acest cablu de alimentare nu este călcat, strivit, secţionat sau agăţat.

Opriţi alimentarea sau deconectaţi ştecherul cablului de alimentare când lăsaţi televizorul nesupravegheat, cu excepţia cazului în care funcţiile televizorului necesită o alimentare continuă.

Nu continuaţi să utilizaţi televizorul dacă aţi vărsat lichide în interiorul acestuia, dacă este afectat în vreun fel sau dacă nu funcţionează normal. Deconectaţi imediat televizorul şi solicitaţi recomandările unui expert.

Evitaţi condiţiile dure, precum locuri ude sau cu umezeală ridicată, vibraţii puternice, temperaturi extrem de ridicate sau joase, spaţii cu lumină puternică şi praf mult.

Nu fixaţi niciodată stative sau picioare improvizate la televizor.

Nu împingeţi niciodată obiecte în orificii şi fantele de ventilaţie.

Pentru a preveni electrocutarea, nu îndepărtaţi capacul.

Nu atingeţi ecranul LED, deoarece acesta se încălzeşte când este utilizat, acest lucru este normal şi nu reprezintă un defect.

Dacă observaţi defecţiuni, nu încercaţi să le reparaţi de unul singur, apelaţi la un agent de service calificat.

Opriţi televizorul şi deconectaţi ştecherul de la priza electrică pe timp de furtună.

Curăţarea

Deconectaţi alimentarea şi utilizaţi doar o bucată de material moale puţin umedă. Nu utilizaţi solvenţi chimici sau detergenţi puternici, deoarece aceştia pot deteriora carcasa sau ecranul. Nu lăsaţi pe ecran picături de apă, deoarece umezeala poate cauza decolorarea acestuia permanentă.
Urmele de grăsime trebuie îndepărtate doar cu o soluţie de curăţare comercială special recomandată pentru ecranele LED.

Afectarea ochilor

Dacă utilizaţi acest televizor pe post de monitor de computer, experţii în sănătate şi siguranţă recomandă pauze scurte şi dese, mai degrabă decât pauzele ocazionale lungi. De exemplu, o pauză de 5-10 minute după o oră de lucru continuu este considerată mai benefică pentru ochi decât o pauză de 15 minute la fiecare 2 ore.
Nu utilizaţi monitorul orientat spre un fundal luminos sau când lumina soarelui sau alte surse de lumină puternică se vor reflecta direct în ecran.

Manipularea şi utilizarea bateriilor

Doar adulţii pot manevra bateriile. Nu lăsaţi copiii să utilizeze telecomanda, decât dacă capacul compartimentului bateriilor este bine ataşat la telecomandă.
Tipul de baterii utilizat în telecomandă este 2 x 1.5 V AAA (neincluse), accesibile pe piaţă şi care pot fi înlocuite.
Desfaceţi capacul aflat în partea de jos a telecomenzii pentru a înlocui bateriile.

Conectarea cablului de alimentare

Majoritatea aparatelor sunt recomandate a fi conectate la un circuit electric dedicat; aceasta presupune ca televizorul să fie alimentat de la o priză electrică de pe un circuit care nu are altă priză sau circuit ramificat.
Nu supraîncărcaţi prizele electrice. Prizele electrice supraîncărcate, slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile electrice neizolate sau deteriorate sunt periculoase. Oricare din aceste defecte poate cauza electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic cablul aparatului dvs., iar dacă aspectul său indică deteriorare sau defecte, deconectaţi-l, opriţi utilizarea aparatului şi predaţi cablul de alimentare spre a fi înlocuit de un centru de service autorizat.
ATENŢIE:
Pentru a preveni afectarea auzului, nu ascultaţi la nivele ridicate de volum timp îndelungat.

Deconectarea dispozitivului

Ştecherul cablului de alimentare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, prin urmare trebuie să fie uşor accesibil.

AVERTISMENTE GENERALE

- Acest aparat este destinat utilizării casnice şi nu trebuie utilizat în alte scopuri sau aplicaţii, precum cele non-casnice sau într-un mediu comercial.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a evita orice pericol.
- Acest aparat nu va fi expus la picături sau împroşcarea de lichide, iar obiecte umplute cu lichide, precum vaze, nu vor fi aşezate pe aparat.
- Nu trebuie aşezate pe aparat surse de flacără liberă, precum lumânări aprinse.
- Ventilaţia nu trebuie împiedicată prin acoperirea fantelor de ventilaţie cu obiecte, precum ziare, feţe de masă, draperii, etc.
- AVERTISMENT: Pentru a preveni rănirea, acest aparat trebuie să fie aşezat bine pe pardoseală/perete, în conformitate cu instrucţiunile de instalare.
- Acest aparat nu este adecvat pentru utilizare într-un climat tropical.

Ventilaţia

Lăsaţi cel puţin un decalaj de 10 cm în jurul produsului.
Pentru a proteja mediul, utilizaţi facilităţile locale de reciclare pentru scoaterea din uz a bateriilor.
Când ştecherul cablului de alimentare sau un conector al aparatului este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul respectiv trebuie să rămână accesibil în permanenţă.

INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ

- Nu instalaţi aparatul în apropierea unei surse de căldură precum radiatoare, calorifere, plite sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care generează căldură.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneţi acest aparat la ploaie sau umezeală.
- Protejaţi cablul de alimentare de a fi călcat sau agăţat în special în zona ştecherlui, receptorului şi în punctul unde părăseşte aparatul.
- Utilizaţi doar accesorii specificate de producător.
- Apelaţi la personal de service calificat pentru orice operaţiuni de întreţinere. Reparaţiile pot fi necesare când aparatul s-a defectat în vreun anume fel, precum deteriorarea cablului de alimentare sau ştecherului, a fost vărsat lichid sau obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcţionează normal, sau a fost scăpat.

NOTE PRIVIND SCOATEREA DIN UZ

- Nu scoateţi din uz acest produs împreună cu gunoiul casnic menajer.
- Scoaterea din uz a produsului trebuie să fie efectuată în conformitate cu reglementările autorităţilor dvs. locale.

NOTĂ

- Dacă televizorul se simte rece la atingere, poate exista o mică „pâlpâire” când este pornit. Acest lucru este normal; nu este nimic în neregulă cu televizorul.
- Ocazional, pot apare pe ecran pixeli inactivi ca puncte fixe de culoare albastră, verde sau roşie. Vă rugăm să reţineţi că aceasta nu afectează capacitatea televizorului dvs.
- Evitaţi atingerea televizorului sau ţinerea degetelor pe acesta perioade lungi de timp. Nerespectarea acestui avertisment poate cauza un efect temporar de deformare a imaginii.

Asamblarea stativului

Instalarea stativului

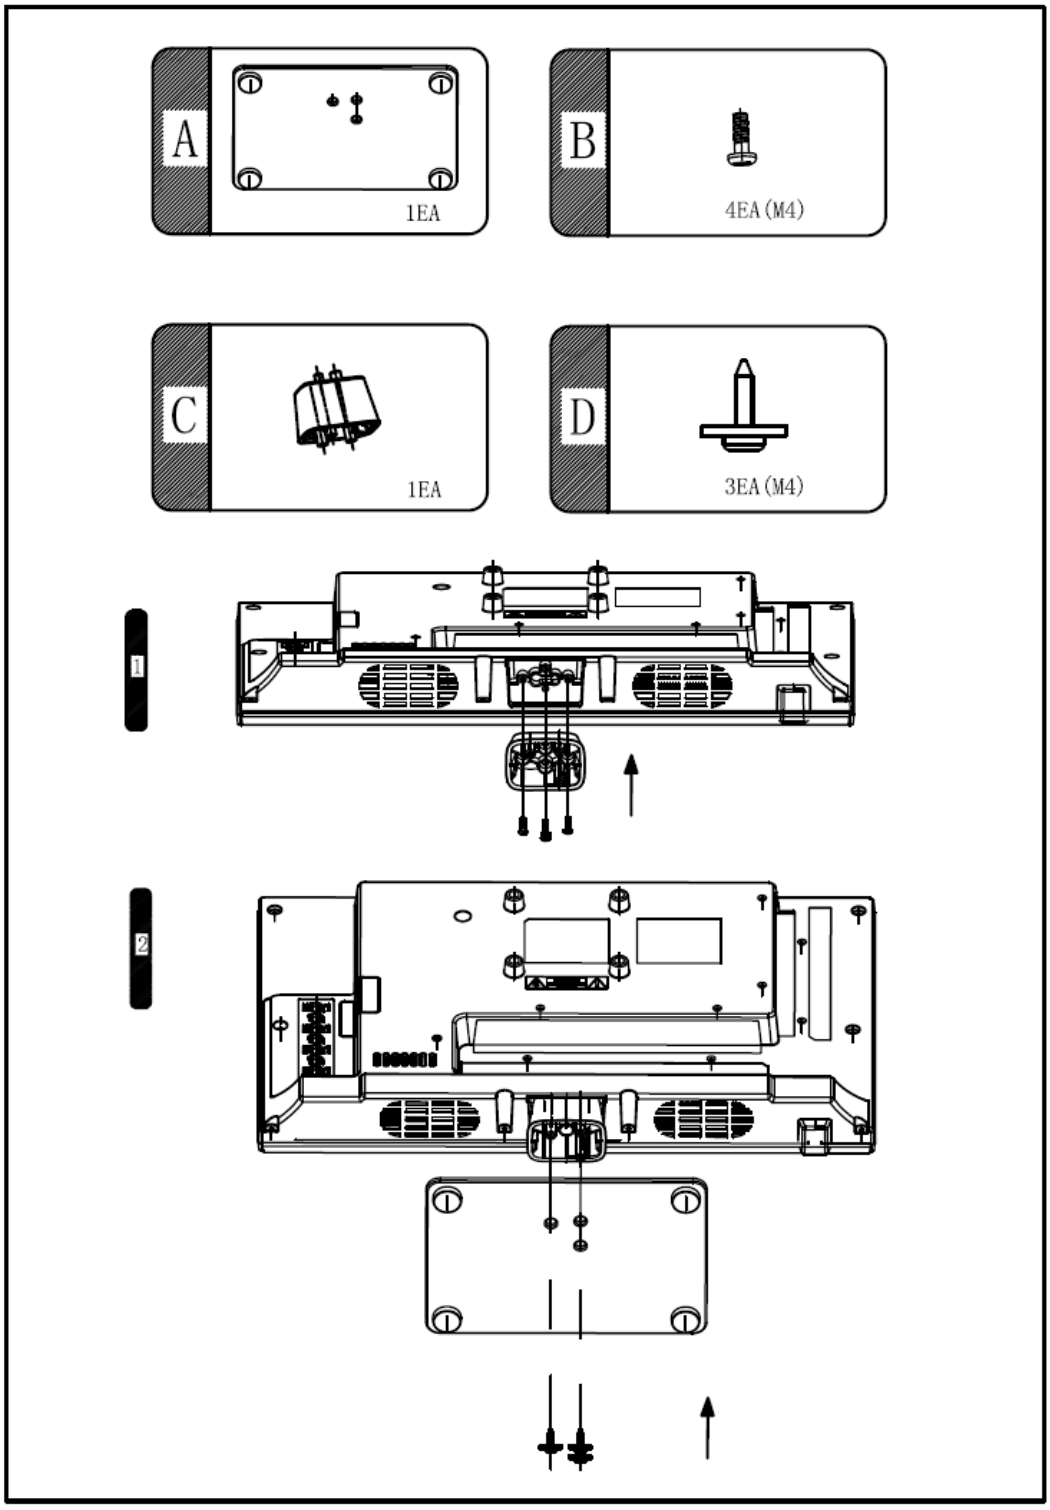

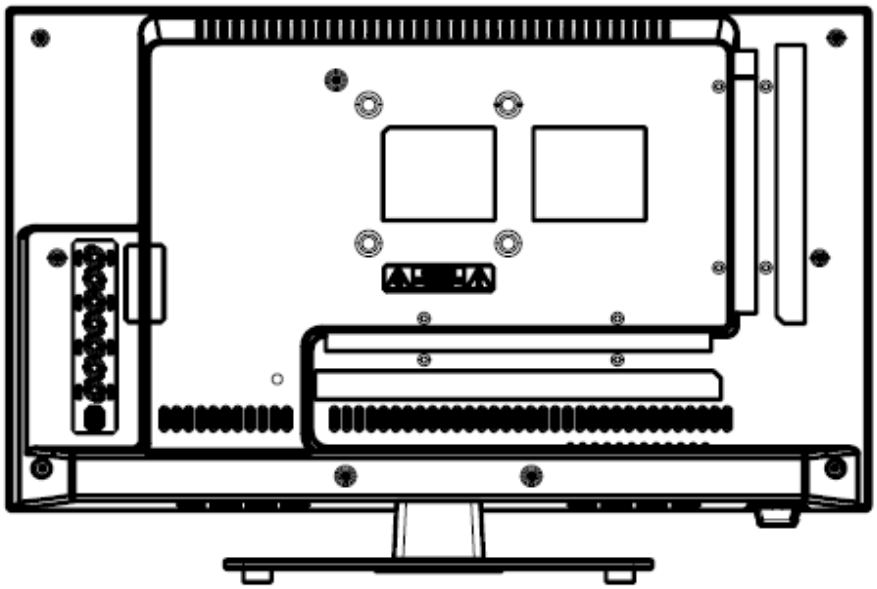

Montarea televizorului pe perete

Televizorul poate fi montat pe perete utilizând un kit VESA 75 mm x 75 mm vândut separat. Montaţi televizorul conform instrucţiunilor furnizate împreună cu respectivul kit. Fiţi atent ca cablurile electrice, conductele de gaz şi apă ce se pot afla în perete. În caz de dubii, vă rugăm contactaţi un instalator calificat.
Contactaţi magazinul de unde aţi achiziţionat produsul pentru informaţii despre achiziţionarea unui kit VESA.

Comanda unităţii principale

Panoul frontal

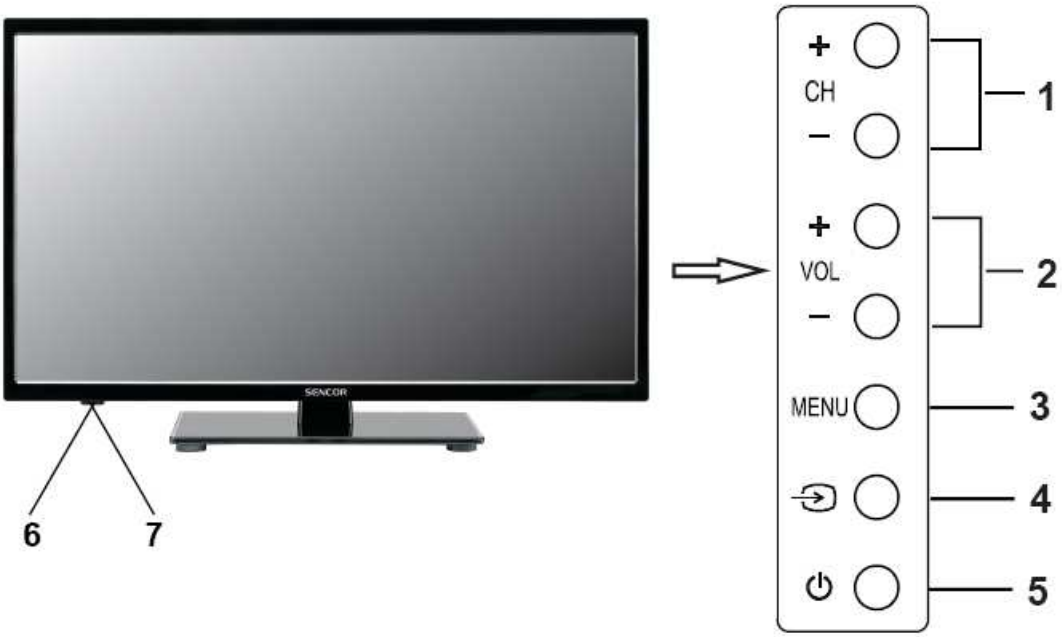

1. CH+/CH-: Schimbare canal
2. VOL+/VOL-: Schimbare volum
3. MENIU: Acces meniu
4. : Selectarea sursei de intrare
5. : Buton pornire
6. Senzor infraroşu
7. Indicator putere

Panoul lateral şi din spate:

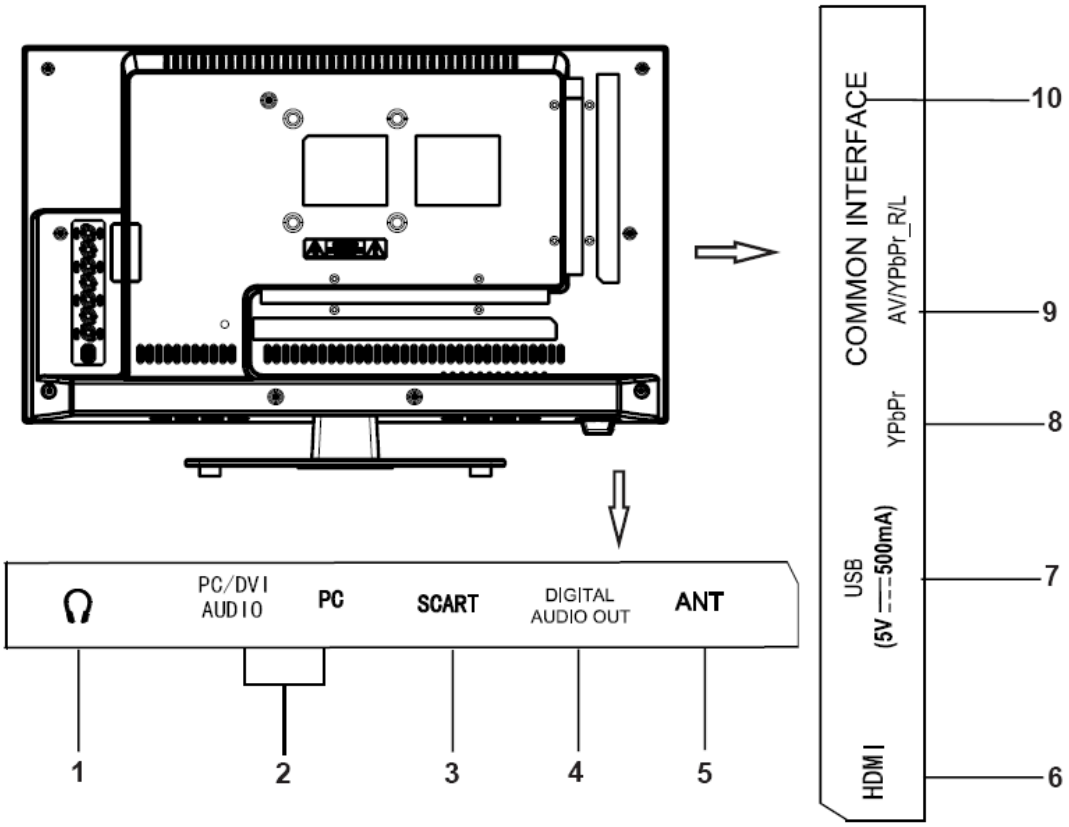

1. Mufă căşti
2. Conector SCART
3. Porturi DVI AUDIO / PC
4. Mufă COAXIAL
5. Intrare antenă
6. Porturi HDMI 1/2/3
7. Port USB
8. Intrare AV / COMPONENT AUDIO IN
9. Intrare COMPONENT (YpbPr)
10. Slot COMMON INTERFACE

Pregătirea de utilizare

Utilizarea telecomenzii

Când utilizaţi telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul de pe televizor. Dacă există un obiect între telecomandă şi senzorul de pe televizor, comanda nu va funcţiona.

- Îndreptaţi telecomanda spre SENZORUL DE COMANDĂ aflat pe televizor.
- Când utilizaţi televizorul într-un spaţiu foarte luminos, SENZORUL DE COMANDĂ IR (infraroşu) poate să nu funcţioneze adecvat.
- Distanţa maximă de utilizare a telecomenzii este de aproximativ 7 metri.

Instalarea bateriilor în telecomandă

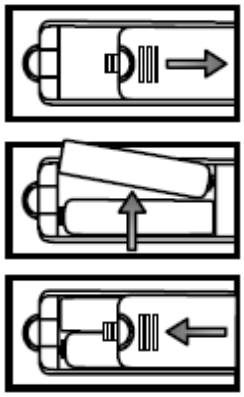

1. Culisaţi capacul compartimentului bateriilor de pe telecomandă.
2. Instalaţi două baterii AAA (neincluse). Respectaţi polaritatea corectă (+/-) când introduceţi bateriile.
3. Repoziţionaţi capacul.

Înlocuirea bateriilor

Când bateriile devin slabe, distanţa de acţionare a telecomenzii va fi redusă şi veţi avea nevoie să înlocuiţi bateriile.

Note despre utilizarea bateriilor:

Utilizarea tipului greşit de baterii poate cauza scurgere chimică şi/sau explozie.
Vă rugăm reţineţi următoarele:

- Asiguraţi-vă întotdeauna că bateriile sunt introduse cu terminalele + şi – în direcţia corectă, după cum este indicat în compartimentul bateriilor.
- Tipurile diferite de baterii prezintă caracteristici diferite. Nu amestecaţi tipuri diferite de baterii.
- Nu amestecaţi baterii vechi cu baterii noi. Amestecarea acestora va scurta durata de viaţă a bateriilor şi/sau cauza scurgerea electrolitului.
- Înlocuiţi bateriile de îndată ce acestea sunt consumate.
- Electrolitul care curge din baterii poate cauza iritarea pielii. Dacă substanţa chimică curge din baterii, ştergeţi imediat cu o cârpă uscată.
- Bateriile pot avea o durată mai scurtă de viaţă în anumite condiţii de depozitare. Scoateţi bateriile de fiecare dată când ştiţi că nu veţi utiliza telecomanda o perioadă lungă de timp.
- Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă precum lumina soarelui, foc sau similare.

Conexiuni şi setări

Instalarea cablului

Vă rugăm citiţi această secţiune cu atenţie înainte de instalare şi utilizare.

1. Scoateţi televizorul din ambalaj şi puneţi-l pe o suprafaţă stabilă. Lăsaţi televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priza electrică.

NOTĂ:

- Când conectaţi sau deconectaţi televizorul, computer-ul sau alte echipamente, trebuie să vă asiguraţi că alimentarea c.a. a fost deja oprită; când deconectaţi cablul de alimentare sau de semnal, vă rugăm apucaţi de ştecher (de partea izolată), nu trageţi de cablu.

2. Terminalul de ieşire RF poate fi conectat la portul de intrare RF al televizorului.
3. Terminalul de ieşire AV al DVD-ului poate fi conectat la portul de intrare AV al televizorului prin cablul AV.

NOTĂ:

- Intrările Component şi AV nu pot fi utilizate în acelaşi timp, din moment ce acestea partajează un singur canal de intrare audio.
- Dacă COMPONENT (YPbPr) şi AV funcţionează ca mini terminal, şi partajează acelaşi canal audio, vă rugăm să utilizaţi un cablu unu-la-trei audio&video.

4. Terminalul de ieşire COMPONENT (YPbPr) al DVD-ului poate fi conectat la portul de intrare COMPONENT (YPbPr) al televizorului prin cablul AV.
5. Conectaţi un capăt al cablului VGA la portul VGA al computerului, conectaţi celălalt capăt al cablului VGA la portul VGA (PC) de pe televizor, şi strângeţi şuruburile în sens orar de pe fiecare capăt al cablului VGA.

NOTĂ:

- Vă rugăm nu forţaţi conectarea ştecherului cu 15 pini VGA.

6. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de ieşire HDMI, conectaţi celălalt capăt al cablului HDMI la portul HDMI al televizorului.

NOTĂ:

- Vă rugăm nu forţaţi conectarea HDMI.

Când conectaţi un cablu HDMI printr-un adaptor VGA sau DVI/HDMI, trebuie să conectaţi un cablu audio PC/DVI pentru a avea sonor.

7. Conectaţi televizorul la un dispozitiv extern utilizând mufa SCART.
8. Transmiteţi semnall audio TV la un echipament audio extern prin portul Digital Audio Output.
9. Verificaţi şi asiguraţi-vă că toate cablurile AV sunt conectate la porturile corespunzătoare corect.
10. Conectaţi cablul c.a. la o priză de 100-240 V ~.

NOTĂ:

- Intervalul de tensiune de intrare pentru televizor este de 100-240 V ~ 50/60Hz, nu conectaţi portul de alimentare al televizorului la o priză c.a. în afara intervalului specificat.
- Vă rugăm apucaţi de partea izolată a ştecherului când deconectaţi cablul de alimentare, nu atingeţi direct partea metalică a cablului.

Telecomanda

Butoanele de pe telecomanda originală sunt următoarele:

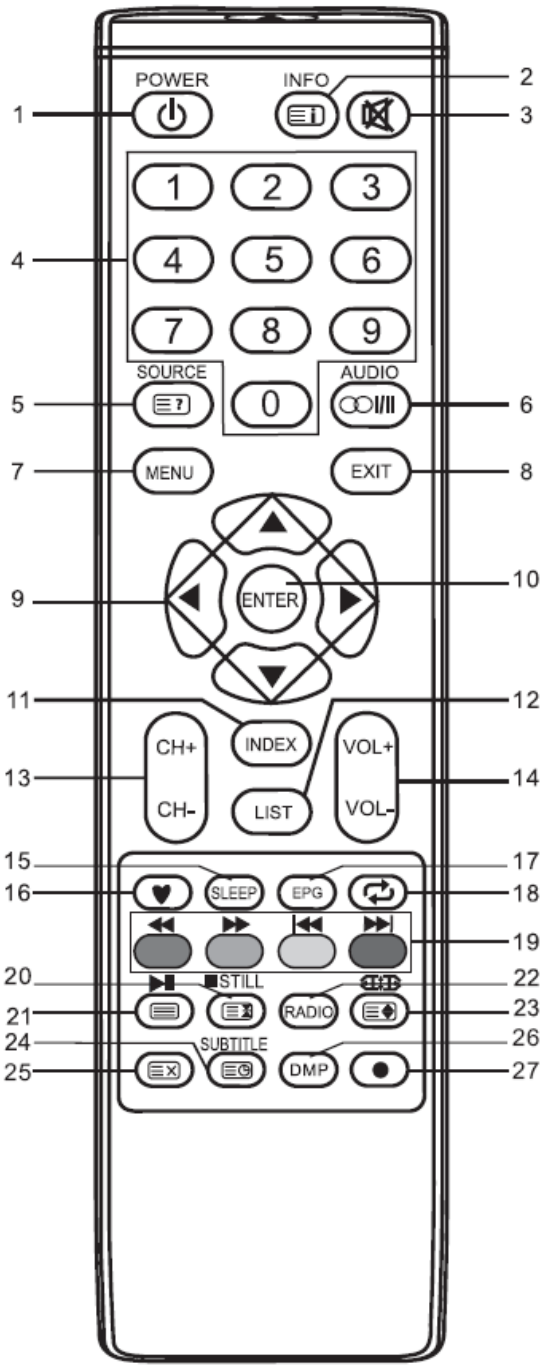

1. Pornire, televizorul este pornit sau oprit de la acest buton.
2. INFO: Apăsaţi pentru a afişa informaţia curentă de program de pe ecran (în modul DTV), sau apăsaţi pentru afişarea informaţiilor pe o imagine pe care o vizualizaţi (în modul media).

: trecere la pagina index.

3. Apăsaţi pentru oprirea sonorului sau restabilirea sonorului.
4. BUTOANELE NUMERICE: Alegeţi canalele sau introduceţi parola.
5. SURSA: Apăsaţi pentru a selecta sursa de semnal.

: Afişează informaţiile ascunse din anumite pagini de teletext.

6. AUDIO (**I/II**): Apăsaţi pentr a comuta limba Audio în modul DTV.
7. MENIU: Apăsaţi pentru a accesa ecranul meniului pentru diferite setări opţionale.
8. EXIT: Părăsire meniu OSD.
9. ▲/▼/◄/►: Apăsaţi butonul dorit de navigare pentru a selecta direcţia.
10. ENTER: Apăsaţi pentru a executa elementul selectat din meniu.
11. INDEX: Apăsaţi pentru a intra în meniul rapid. (În modul media). Apăsaţi pentru a accesa Setările PVR (în modul DTV).
12. LISTA: Apăsaţi pentru accesarea listei de canale. Apăsaţi din nou pentru ieşire.
13. CH+/CH-: Apăsare pentru selectarea canalului anterior sau următor.
14. VOL+/VOL-: Apăsarea pentru creşterea sau reducerea volumului.
15. SLEEP: Apăsare pentru setarea timpului de sleep. Când lungimea presetată de timp s-a scurs, televizorul intră în modul de standby.
16. Porneşte sau opreşte lista de programe favorite.

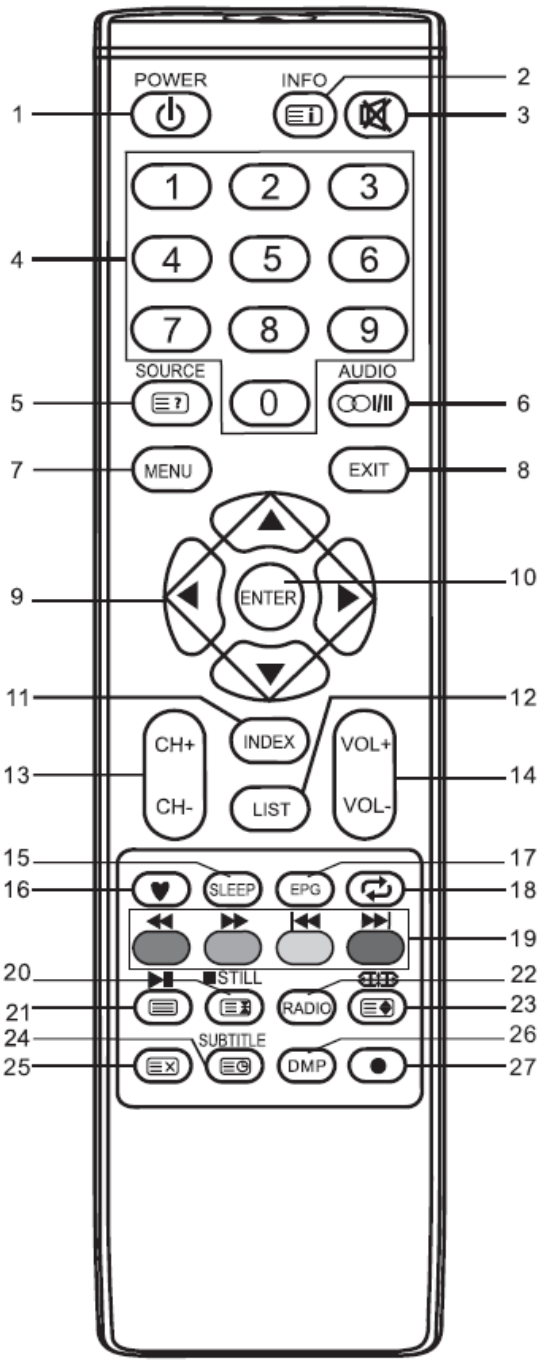

17. EPG: Ghid electronic de programe (în modul DTV). Apăsaţi din nou pentru ieşire.

18. : Revenire la ultimul program vizionat.

19. BUTOANE COLOR: Roşu / verde / galben / albastru (Vezi nota de subsol).

◄◄: Derulare rapidă înapoi (în modul media)

►►: Derulare rapidă înainte (în modul media)

I◄◄: Fişierul anterior (în modul media)

►►I: Fişierul următor (în modul media).

20. STILL: Apăsaţi pentru a menţine fixă imaginea.

: Apăsaţi pentru a menţine pagina de teletext pe ecran, apăsaţi din nou pentru eliberare.

■: Stop (în modul media / PVR)

21. : Apăsaţi pentru a intra în teletext, apăsaţi din nou pentru modul MIX, apăsaţi o dată pentru ieşire.

▶II: Redare/Pauză (în modul media).

22. RADIO: Apăsaţi pentru interschimbarea programelor Radio şi DTV când există un program Radio (în modul DTV).

23. : Apăsaţi pentru a selecta diferite dimensiuni de imagini.

: Apăsaţi pentru a mări (zoom in) ecranul teletextului.

24. : Accesaţi modul de subtitrare sau subpagină.

25. : Ascunde pagina de teletext de pe ecran. Apăsaţi încă odată pentru a o activa din nou, apăsaţi din nou pentru ieşire.

26. DMP (Digital Media Professionals Inc): Apăsaţi pentru comutarea sursei media. Când vă aflaţi în sub-meniu, puteţi apăsa acest buton pentru a reveni direct la sursa media.

27. ●: Apăsaţi pentru a începe înregistrarea (în modul DTV).

Notă de subsol:

Butoanele roşu, verde, galben şi albastru sunt multifuncţionale; vă rugăm urmaţi indicaţiile de pe ecran şi instrucţiunile din secţiunile manualului.

Operarea de bază

GHID RAPID DE START

- **Conexiunea**

1. Conectaţi televizorul la priza electrică.
2. Conectaţi ştecherul de „antena” sau „cablu TV” la mufa AERIAL INPUT (ANT) aflată în spatele televizorului.

- **Prima setare**

Când televizorul este pornit prima dată, o secvenţă de mesaje vă ajută să configuraţi setările de bază.

Limba OSD

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Limba OSD, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta limba OSD (On Screen Display) de afişare pe ecran dorită.

Setarea modului

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Setarea modului, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Modul Home (Acasă) sau Modul Store (Magazin).

Dacă este selectat Modul Home, modul Store va fi dezactivat după Prima Setare. Home reprezintă setarea recomandată pentru a asigura cea mai bună eficienţă energetică.

Dacă doriţi să setaţi Modul Store, un mesaj apare cerându-vă să confirmaţi alegerea dvs.

Ţara

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Ţara, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ţara corectă.

Tipul de tuner

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Tipul de Tuner, iar apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Antenă sau Cablu.

Scanare Automată

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Scanarea Automată, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta modul de scanare: DTV+ATV, DTV, ATV.

LCN

Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta On sau Off.

Actualizare Automată Canale

Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta On sau Off.

- Când selectaţi Cable (Cablu): Un pas din setare vă permite să fixaţi parametri canalelor. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Channel (Scanare Automată).

Pornirea şi oprirea televizorului

- **Pornirea televizorului**

Conectaţi televizorul la priza electrică. Pentru a porni televizorul din modul standby, trebuie să apăsaţi butonul ⏻ de pe telecomandă.

- **Oprirea televizorului**

Apăsaţi butonul ⏻ de pe telecomandă pentru a intra în modul standby. Pentru a opri complet televizorul, deconectaţi cablul de alimentare de la priză. Nu lăsaţi televizorul în modul standby perioade lungi de timp. Dacă urmează să nu utilizaţi televizorul o perioadă lungă de timp, este recomandată deconectarea acestia de la priză şi antenă.

- **No signal (Nu există semnal)**

Mesajul „No Signal" apare pe ecran când nu există semnal de intrare. În modul PC, televizorul se va opri automat dacă nu există semnal timp de 1 minut.
În alt mod, televizorul se va opri automat dacă nu există semnal timp de 15 minute.

Selectarea programului

- **Utilizarea CH+/CH- de pe panoul televizorului sau telecomandă.**

Apăsaţi CH+ pentru a trece la următorul canal.
Apăsaţi CH- pentru a trece la canalul anterior.

- **Utilizarea butoanelor numerice 0-9.**

Puteţi selecta numărul de canal prin apăsarea butoanelor de la 0 la 9 (în modul ATV, DTV).

- **Exemplu**

Pentru a selecta un canal dintr-o singură cifră (de ex. Canal 5): Apăsaţi 5.
Pentru a selecta un canal din două cifre (de ex. Canal 20): Apăsaţi 2 şi 0 într-un timp scurt.

Reglajul volumului

- Apăsaţi butonul VOL+/- pentru a regla volumul.
- Dacă doriţi să opriţi de tot sonorul, apăsaţi butonul 🔇.
- Puteţi îndepărta starea de silenţios prin apăsarea din nou a butonului 🔇 sau prin creşterea volumului.

Schimbarea Sursei de intrare

Puteţi selecta sursa de intrare prin apăsarea butonului SOURCE (SURSĂ) de pe telecomandă. Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a trece ciclic prin sursele de intrare, şi apăsaţi butonul ENTER pentru a confirma alegerea dvs.

Modul de a naviga prin meniuri

Înainte de a utiliza televizorul, urmaţi paşii de mai jos pentru a afla cum să parcurgeţi meniurile pentru a selecta şi regla diferitele funcţii. Pasul de accesare poate să difere în funcţie de meniul selectat.

1. Apăsaţi butonul MENIU pentru a afişa meniul principal.
2. Apăsaţi butonul ◄/► pentru a parcurge ciclic meniul principal. Puteţi alege între opţiunile Picture (Imagine), Sound (Sunet), Channel (Canal), Lock System (Sistem de blocare) şi Setup (Setare).
3. Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta sub elementul de meniu dorit.
4. Apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa submeniul.
5. Apăsaţi butonul ▲/▼/ ◄/► pentru a selecta valoarea dorită. Reglajul din OSD poate să difere, în funcţie de meniul selectat.
6. Apăsaţi butonul MENIU pentru a reveni la meniul anterior.
7. Apăsaţi butonul EXIT pentru a părăsi meniul.

NOTĂ:

- Când un element de meniu este de culoarea gri, aceasta înseamnă că respectivul element nu este disponibil şi nu poate fi ajustat.
- Butoanele de pe televizor au aceeaşi funcţionalitate ca şi butoanele corespondente de pe telecomandă. Dacă pierdeţi telecomanda sau nu funcţionează, puteţi utiliza butoanele de pe televizor pentru a selecta meniurile. Acest manual se concentrează pe operarea cu ajutorul telecomenzii. Cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi următoarele când navigaţi prin intermediul butoanelor de pe panoul televizorului de control: CH+ poate fi utilizat pentru a trece opţiunea în sus, CH- în jos, VOL+ în dreapta, iar VOL- în stânga.
- Anumite elemente de meniu pot fi ascunse, în funcţie de modurile şi sursele de semnal utilizate.

Configurarea Meniului Imagine

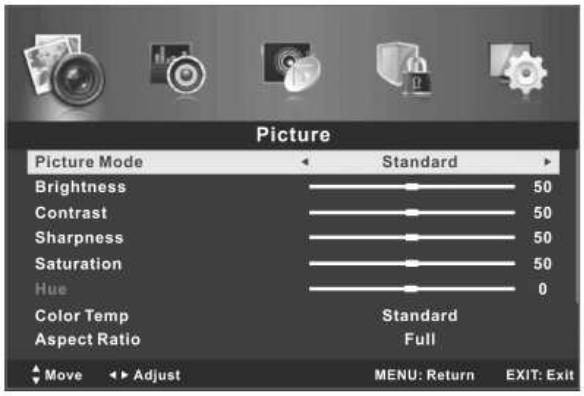

- **Modul Imagine (Picture)**

Puteţi selecta tipul de imagine care corespunde cel mai bine cerinţelor dvs. de vizualizare.
Puteţi alege între opţiunile Standard, Mild, Personal şi Dynamic.

- **Luminozitatea**

Puteţi regla valoarea luminozităţii din imagine.

- **Contrastul**

Puteţi regla valorile contrastului din imagine.

- **Claritatea**

Puteţi regla valoarea clarităţii pentru obiectele afişate în imagine.

- **Saturaţia**

Puteţi regla intensitatea tuturor culorilor.

- **Nuanţa (Doar în modul NTSC)**

Puteţi regla balansul între nivelele de roşu şi verde.

- **Temperatura culorii**

Puteţi regla temperatura culorii din imagine.
Puteţi opta pentru una din opţiunile Standard, Rece şi Cald.

- **Raportul de aspect**

Puteţi selecta dimensiunea imaginii care corespunde cel mai bine cerinţelor de vizualizare. Puteţi alege una din opţiunile Full, Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3 şi 16:9.

- **Setarea PC (în modul PC)**

Reglarea automată: Reglează automat imaginea.
Poziţia pe orizontală: Centrează imaginea prin deplasarea la stânga sau dreapta.
Poziţia pe verticală: Centrează imaginea prin deplasarea în sus sau jos.
Faza: Reduce la minim deformarea orizontală.
Ceas: Reduce benzile verticale din imaginea de pe ecran.

- **Modul ecranului (în modul HDMI)**

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Modul ecranului, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta una din opţiunile Auto, Video sau PC.

- **Setări avansate**

NR: Setează opţiunile de reducere a zgomotului video.
Contrastul dinamic: Reglează automat detaliile şi luminozitatea imaginii.

Configurarea Meniului de sunet

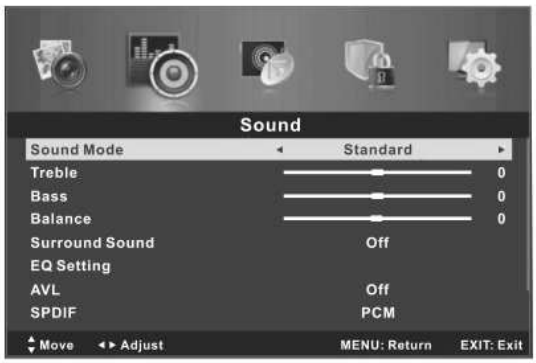

- **Modul Sunet**

Puteţi selecta un mod de sunet în funcţie de preferinţele dvs. personale.
Puteţi alege dintre opţiunile Standard, Music, Personal şi Movie.

- **Tonalitatea**

Puteţi regla tonalitatea prin creşterea sau diminuarea sunetelor de frecvenţe înalte.

- **Basul**

Puteţi regla basul prin creşterea sau diminuarea sunetelor de frecvenţe joase.

- Balansul

Puteţi regla balansul de sunet din difuzoare la nivelul preferat.

- **Sunetul Surround**

Puteţi seta sunetul surround pe On (pornit) sau Off (oprit).

- **Setarea EQ**

Reglaţi curba celor 7 bande ale egalizatorului.
Puteţi opta pentru una din opţiunile Off, Rock, Pop, Jazz, User.
Doar în modl User, pot fi reglate următoarele.
120Hz/300Hz/500Hz/1.2KHz/3.0KHz/7.5KHz/10KHz: Reglează nivelul frecvenţelor de lăţime de bandă specifică.
Puteţi regla anumite benzi de frecvenţă pe baza preferinţelor dvs. personale. Este recomandat să efectuaţi doar modificări minore.

- **AVL**

Puteţi seta opţiunea AVL (Limitarea Automată a Volumului) pe On sau Off.
Deoarece fiecare post de transmisiune deţine propriile sale setări de semnal, reglajul de volum poate fi necesar de fiecare dată când este schimbat canalul. Această caracteristică permite utilizatorilor să beneficieze de nivele de volum stabile prin efectuarea reglajelor automate.

- **SPDIF**

Puteţi selecta un mod dorit de Ieşire SPDIF: Off, Auto sau PCM.

- **Descriere Audio (în modul DTV)**

Descrierea audio se referă la o înregistrare audio suplimentară pentru persoanele nevăzătoare, inclusiv în cazul emisiunilor tv şi filmelor. Puteţi utiliza această funcţie, doar dacă postul transmis oferă respectiva înregistrare audio.
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Audio Description, apoi apăsaţi butonul ► pentru a accesa sub-meniul.
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Mode, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta On sau Off. Când modul este On, Volumul poate fi reglat de utilizatori.

- **Tip sunet (în modul DTV)**

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Sound Type, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Stereo, Dual I, Dual II, Mixed.

Configurarea Meniului Canale

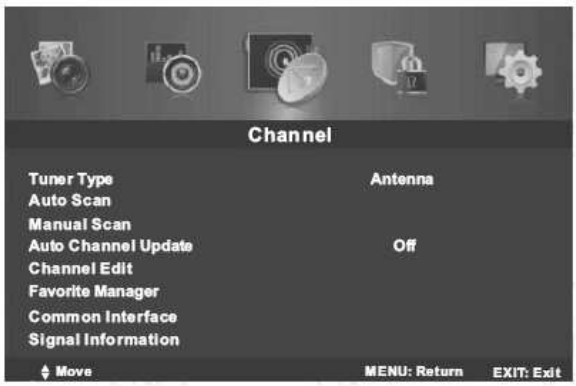

- **Tip Tuner**

Înainte ca televizorul dvs. să poată începe memorarea canalelor disponibile, trebuie să specificaţi tipul sursei de semnal care este conectată la TV (antenă sau cablu). Dacă tipul de semnal setat este greşit, este posibil ca nu toate canalele să fie găsite.

- **Scanarea automată**

Apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul.

Tipul de tuner este Antenă:

Ţara: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ţara corectă.
Mod: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Modul: DTV+ATV, DTV, ATV.
Start: Apăsaţi butonul ENTER pentru a începe căutarea automată.

Tipul de tuner este Cablul:

Ţara: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ţara corectă.
Mod: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Modul: DTV+ATV, DTV, ATV.
Tipul de scanare: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Tipul de Scanare: Avansată, Rapidă, Completă.
ID Reţea: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ID-ul de reţea: Auto sau introducere numere digitale.
Frecvenţă: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Frecvenţa: Auto sau introducere numere digitale.
Rata de simbol: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Rata de Simbol: Auto sau introducere numere digitale.
Start: Apăsaţi butonul ENTER pentru a începe căutarea automată.

- **Scanarea manuală**

Apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul.
- Scanare digitală manuală: Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Scanarea Manuală Digitală, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul.

Tipul de tuner este Antena:

Scanare digitală: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta numărul de canal.
Start: Apăsaţi butonul ENTER pentru a începe căutarea canalului.
Frecvenţa: Afişează frecvenţa semnalului curent TV.
Puterea: Afişează calitatea semnalului TV curent.

Tipul de tuner este Cablul:

ID Reţea: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ID-ul de reţea: Auto sau introducere numere digitale.
Frecvenţa: Introduceţi o frecvenţă definită de utilizator.
Rată de simbol: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Rata de simbol: Auto sau introducere numere digitale.
Modulaţie: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Modulaţia: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

Rată de simbol: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Rata de simbol: Auto sau introducere numere digitale.
Modulaţie: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Modulaţia: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.
Start: Apăsaţi butonul ENTER pentru a începe căutarea de canale.
Puterea: Afişează calitatea semnalului curent TV.
- Scanare analogică manuală: Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Scanarea Analogică Manuală, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul.
Scanarea analogică: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Scanarea Analogică.
Canal de salvat: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta canalul.
Sistem color: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Sistemul Color: Auto, PAL sau SECAM.
Sistem sunet: Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Sistemul de Sunet: Auto, DK, BG, I sau L.
AFC (Controlul Automatic al Frecvenţei): Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta On sau Off.
Start: Apăsaţi butonul ENTER pentru a începe căutarea de canale.

- **Actualizare automată de canale**

Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta actualizarea automată de canale On sau Off.

- **Editarea de canale**

Mai întâi apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl ştergeţi, sări, muta sau redenumi, apoi:
Apăsaţi butonul roşu pentru a şterge canalul.
Apăsaţi butonul verde pentru a sări canalul (Aparatul dvs. tv va sări canalul automat când utilizaţi CH+/- pentru a derula canalele).
Apăsaţi butonul galben pentru a redenumi canalul (în modul ATV).
Selectaţi canall pe care îl doriţi să îl mutaţi şi apăsaţi butonul albastru, apoi apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a-l deplasa în poziţia dorită, apoi apăsaţi din nou butonul albastru.
Puteţi de asemenea selecta un canal, apăsa butonul albastru, selecta alt canal şi apăsa din nou butonul albastru pentru a-l muta.

- **Manager favorite**

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta elementele.
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a derula cu o pagină în sus sau jos lista de Favorite.
Apăsaţi butonul roşu, verde, galben, albastru pentru a selecta grupul dorit de favorite.

- **Interfaţă comună (În modul DTV)**

Această funcţie vă permite să urmăriţi anumite servicii criptate (servicii cu plată).
Vă rugăm introduceţi cardul CI în slotul PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association), urmând săgeata de pe cardul CI.

NOTĂ:

- Această funcţie poate fi utilizată doar când este disponibil un slot CI.
- Vă rugăm nu introduceţi sau scoateţi cardul CI când TV-ul este pornit.
- Nu introduceţi sau scoateţi frecvent cardul CE, evitând astfel defectarea televizorului sau cardului.
- În timpul iniţializării cardului CI, vă rugăm nu folosiţi televizorul.
- **Informaţie de semnal (în modul DTV)**

Afişează informaţia de semnal curent: Denumire reţea, Canal, Frecvenţă, Modulaţie, Putere, Calitate.

Notă: cu tipul de tuner Antenă, meniul de informaţii semnal va afişa canalul, dar acest lucru nu va fi valabil în cazul tipului de tuner Cablu.

Configurarea Meniului Sistemului de Blocare

- **Introducere parolă**

Apăsaţi ENTER pentru a accesa meniul Sistemului de Blocare şi a introduce o parolă. Parola implicită este 0000. Dacă uitaţi parola introdusă, vă rugăm apelaţi centrul de service. Reţineţi că elementele descrise mai jos sunt valabile doar dacă parola pe care ati introdus-o este corectă.

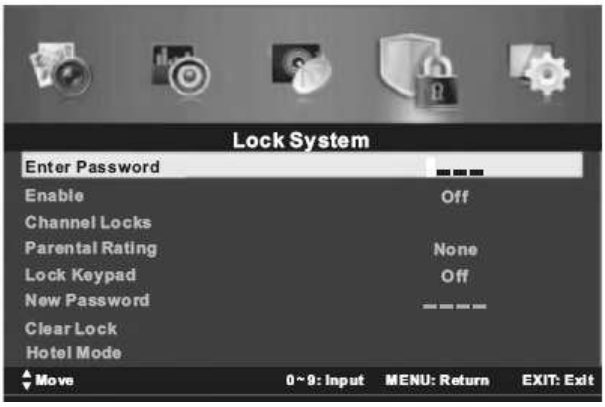

- **Activare**

Blocare canale, Control Parental şi Blocare Taste sunt disponibile când opţiunea de Activare (Enable) este setată pe On.

- **Blocare canale**

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl blocaţi, apoi apăsaţi ENTER pentru a-l seta ca blocat.

- **Control parental (în modul DTV)**

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta opţiunea de Control Parental, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta vârsta permisă. Când este setată, această opţiune primeşte informaţii despre vârsta permisă de la postul ce oferă transmisia, iar dacă vârsta pe care aţi setat-o este dezactivată, dezactivează de-asemenea accesul la transmisiune.

- **Blocare taste**

Puteţi seta opţiunea de Blocare Taste pentru a împiedica copii să utilizeze tastele.

- **Parolă nouă**

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Parolă Nouă, apoi introduceţi un număr din 4 cifre şi apoi încă o dată pentru confirmare. Mesajul „Parolă modificată” apare pe ecran.

- **Deblocare**

Restabiliţi setările Sistemului de Blocare la setările implicite din fabrică.

- **Mod Hotel**

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Modul Hotel, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa Modul Hotel.

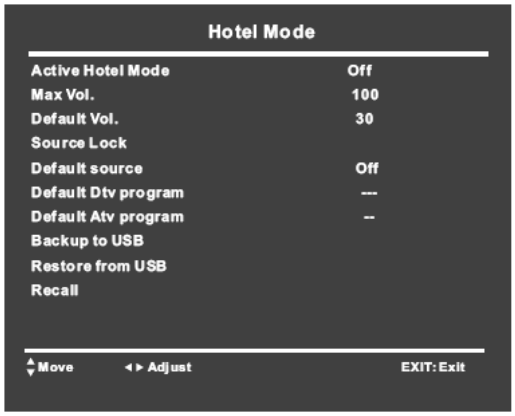

- **Mod Hotel Activ**

Setează modul Hotel pe On (pornit) sau Off (oprit).

NOTĂ: - Următoarele setări funcţionează doar când Modul Hotel Activ este setat pe ON.

- **Max Vol.**

Setează volumul maxim pe care îl puteţi regla.

- **Default Vol. (Volum implicit)**

Setează volumul Implicit de fiecare dată când porniţi televizorul, volumul implicit este 20.

- **Blocare sursă**

Pentru a bloca sursele de intrare pe care le doriţi.

- **Sursă implicită**

Setează sursa de intrare implicită când porniţi televizorul.

- **Programul Dtv implicit**

Disponibil doar când Sursa Implicită este setată pe DTV.

- **Programul Atv implicit**

Disponibil doar când Sursa Implicită este setată pe ATV.

- **Copie de siguranţă (backup) pe USB**

Salvare copie de siguranţă date pe USB.

- **Reîncărcare din USB**

Reîncărcare date din USB.

- **Reapelare**

Reapelare setări implicite în modul Hotel.

Configurarea Meniului Setări.

- **Limba OSD**

Selectează limba dvs. preferată afişată pe ecran.

- **Limbaj audio (în modul DTV).**

Selectează limba audio preferată.

Această opţiune este disponibilă pentru canalele digitale, dacă mai multe limbi audio sunt transmise.

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Audio Languages, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul.

Aici puteţi selecta Limbajul Audio Primar şi Limbajul Audio Secundar.

- **Subtitrări (în modul DTV)**

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Subtitrare, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta sub-meniul.

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Modul, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru a porni sau opri subtitrarea.

Apăsaţi butoanele ▲/▼ şi ◄/► pentru a selecta Limba Primară de Subtitrare şi Limba Secundară de Subtitrare.

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Dizabilităţi auditive, apoi apăsaţi butonul ◄/► pentru porni sau opri funcţia.

- **Teletext**

Reglaţi setările de Teletext. Această opţiune este disponibilă doar pentru surse DTV şi ATV. Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Teletext, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul.
În cazul sursei DTV, apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Limba de Teletext Digitală şi Limpa de Pagină Decodată.
În cazul sursei ATV, apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Limba de Pagină Decodată.

- **Ecran albastru**

Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta ecranul albastru On sau Off.

- **Setarea de mod**

Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta modul Magazin sau modul Home (Acasă).
Este recomandată setarea televizorului pe modul Home.

- **Setări de timp**

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Setările de Timp, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul.
Timpul OSD: Selectaţi lungimea de timp în care OSD va rămâne activă.
Timpul Sleep: Selectaţi timpul după care televizorul trece automat în modul standby.
Auto Sleep: Selectaţi timpul după care televizorul va trece automat în modul standby dacă nicio operaţiune nu a fost detectată.
Fusul orar: Selectaţi fusul orar.
Data şi ora: Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Timpul, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul. Dacă doriţi să setaţi manual timpul, setaţi Auto Sync pe Off.
Notă: După o pană de curent, setările de timp se vor pierde.

- **Setările PVR (în modul DTV)**

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta Setările PVR, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul.
Introducerea unui dispozitiv USB este automat detectată.
Manager Fişiere: Această opţiune este utilizată pentru a afişa lista de înregistrări.
Replay: Apăsaţi butonul roşu pentru redare video.
Ştergere o înregistrare: Apăsaţi butonul verde pentru a şterge fişierul video selectat.
Ştergere toate: Apăsaţi butonul galben pentru a şterge toate fişierele video.
Complet: Apăsaţi butonul albastru pentru a mări (zoom in) înregistrarea video.
Listă dispozitive: Când sunt conectate dispozitive de înregistrare multiple, acestea sunt enumerate aici. Selectaţi un dispozitiv de înregistrare din Lista de Dispozitive.
Format: Apăsaţi butonul roşu pentru a formata discul USB.
Înregistrare programată: Această opţiune este utilizată pentru a seta parametri de înregistrare pe care îi doriţi să îi programaţi.
Apăsaţi butonul ENTER pentru a seta parametri de înregistrare video: frecvenţă, canal, timp de start şi timp de final.
Odată programate înregistrările, puteţi reveni la ecranul anterior şi:

Şterge un fişier: Apăsaţi butonul verde pentru a şterge înregistrarea video selectată.
Ştergere toate: Apăsaţi butonul galben pentru a şterge toate înregistrările video.

Înregistrare program digital

1. Introduceţi un disc USB, Apăsaţi butonul ● pentru a înregistra programul curent. În timpul înregistrării, apăsaţi butonul ● pentru a afişa/ascunde meniul de înregistrare.
2. Apăsaţi butonul ■ pentru a opri înregistrarea, astfel se va reveni la transmisiunea normală a televiziunii.

NOTE:

- Trebuie să utilizaţi un disc USB cu o capacitate de cel puţin 4GB.
- Dacă înregistrarea pe discul USB introdus eşuează, vă rugăm formataţi discul.
- Avertisment: nu deconectaţi dispozitivul când formatarea este în curs. Dacă formataţi dispozitivul, toate fişierele vor fi şterse. Faceţi o copie de siguranţă înainte de efectuarea oricăror conexiuni la TV. Producătorul nu va fi responsabil de pierderile de fişiere sau de date.
- Dacă un dispozitiv USB este partiţionat, puteţi alege care partiţie este de utilizat pentru a efectua înregistrarea.
- Dacă sistemul de înregistrare PVR este utilizat întotdeauna, aceasta va părăsi automat sistemul PVR.
- Dispozitivul USB conectat trebuie să suporte o viteză de 2.0.
- Anumite tipuri de dispozitive USB non-standard pot să nu fie suportate.
- **Prima setare**

Aceasta reprezintă un ghid pentru a vă ajuta să setaţi televizorul.

- Resetare

Reveniţi la setările din fabrică implicite.
Vă rugăm reţineţi că aceasta nu va şterge canalele.

Utilizarea modului MEDIA

- **Pentru a accesa modul media Acces/Exit**

1. Conectaţi un dispozitiv USB.
2. Apăsaţi butonul SOURCE pentru a afişa meniul principal. Utilizaţi butoanele ▲/▼ pentru a selecta suportul media, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa modul media.
3. Puteţi de-asemenea utiliza meniul de selecţie a sursei de semnal pentru a ieşi din modul media.

NOTĂ:

- Dispozitive USB speciale pot să nu fie suportate, sau să nu fie suportate bine.
- Sarcina maximă USB: DC5V 500mA

Formate de fişiere suportate

<table>
<tr><th rowspan="2">Categorii multimedia</th><th rowspan="2">Extensie fişier</th><th colspan="2">Decoder</th><th rowspan="2">Note</th></tr>
<tr><th>Video decoder</th><th>Audio Decoder</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Film</td><td>*.avi</td><td>MPEG-1
MPEG-2 MP
MPEG-4 SP
MPEG-4 ASP
MPEG-4 XVID
H.264 (AVC)
MP@Level 4
H.264(AVC)
HP@Level 4</td><td rowspan="4">MPEG-1 Layer 2
MPEG-1 Layer 3
MPEG-2 Layer 3
AC3
AAC-LC
HE-AAC V1
HE-AAC V2</td><td rowspan="4">MPGE1 / MPEG2 / MPEG4:
De până la 1080p @ 30F
H.264: de până la 1080 p @ 25F
AAC: AAC-LC (tip 2),
HE-AAC v1 (tip 5, SBR),
HE-AAC v2 (tip 29, SBR+PS)</td></tr>
<tr><td>MPEG(*.mpeg, *.mpg, *.dat, *vob)</td><td>MPEG-1 MP
MPEG-2 MP</td></tr>
<tr><td>MPEG-4 (*.mp4)</td><td>MPEG-4 SP
MPEG-4 ASP
MPEG.-4 XVID
H.264 (AVC)
MP@Level 4
H.264(AVC)
HP@Level 4</td></tr>
<tr><td>TS(*.ts, *.trp, *tp)</td><td>MPEG-1
MPEG-2 MP
H.264 (AVC)
MP@Level 4
H.264(AVC)
HP@Level 4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MKV(*.mkv)</td><td>MPEG-1
MPEG-2 MP
MPEG-4 SP
MPEG-4 ASP
MPEG-4 XVID
H.264 (AVC)
MP@Level 4
H.264(AVC)
HP@Level 4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>*.flv</td><td>H.264 (AVC)
MP@Level 4
H.264(AVC)
HP@Level 4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Muzică</td><td>*.mp3</td><td></td><td>MPEG-1 Layer 3</td><td>Bit rate: de până la</td></tr>
</table>

			MPEG-2 Layer 3	320Kbps Sample Rate: 32KHz, 44.1KHz, 48 KHz
	AAC (*.aac, *m4a)		AAC HE-AAC V1 HE-AAC V2	
	*.wav		LPCM ADPCM	
Foto	*.jpg *.jpeg	Mod Baseline		72x72 < Baseline resolution < 7680 x 4320
		Mod Progresiv		Mod Progresiv Dimensiune <=1280x1024 Dimensiune fişier <=10 MB
Text	*.txt		UTF-8 UNICODE ASCII	Dimensiune fişier <=1 MB
Notă: Maxim 500 fişiere sunt suportate în fiecare folder.				

NOTĂ:

- Documente de algoritmi speciali pot să nu fie suportate, sau suportate greu prin USB.
- Formatele de fişiere suportate USB sunt menţionate mai sus. Dacă formatul de fişier nu este suportat, schimbaţi-l într-un format adecvat.
- **Interfaţa principală de operare**

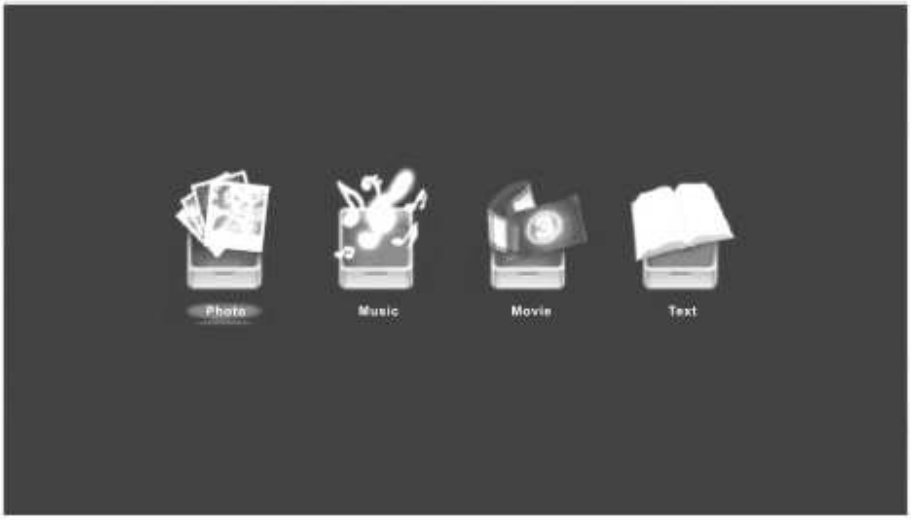

Utilizaţi butonul ◄/► pentru a selecta Foto, Muzică, Film sau Text. Apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa sub-meniul.

Foto

Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Foto din meniul principal, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru accesare.

Apăsaţi butonul CH+/- pentru a schimba pagina.

Apăsaţi butonul INDEX pentru a accesa meniul rapid. Apoi, puteţi selecta intervalul de timp dintre 2 imagini, setaţi modul de repetare (One/All/Off) şi setaţi muzica de fundal pe On (pornită) sau Off (oprită). Dacă o setaţi pe On, trebuie mai întâi să redaţi fişierul dorit în meniul Music.

Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un folder (director), iar apoi apăsaţi butonul **ENTER**.

Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un fişier, apoi apăsaţi butonul ►**I** pentru redare.

Apăsaţi butonul ■ pentru a opri redarea fişierului.

Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a reveni la meniul anterior.

Muzică

Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Music din meniul principal, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru accesare.

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta discul pe care doriţi să îl urmăriţi, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru accesare.

Apăsaţi butonul ◄/► pentru a modifica pagina.

Apăsaţi butonul INDEX pentru a accesa meniul rapid. Aici, puteţi seta modul Repeat (Toate piesele/O piesă/Off) precum şi muzica de fundal.

Dacă muzica de fundal este setată pe Off, player-ul muzical se va opri când închideţi meniul player-ului muzical; dacă este setat pe On, muzica va continua să fie redată chiar şi când închideţi meniul player-ului muzica, astfel permiţând utilizatorului să asculte muzica în timp ce vizualizează imaginile din player-ul foto sau citeşte fişiere text.

Apăsaţi butonul CH+/CH- de pe telecomandă pentru a comuta între fişierele muzicale / piese şi player-ul muzical.

Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul ENTER.
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un fişier, apoi apăsaţi butonul ►I pentru redare.
Apăsaţi butonul ■ pentru a opri redarea fişierului.
Apăsaţi butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior.

Film
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Movie (Film) din meniul principal, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru accesare.
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta discul pe care doriţi să îl urmăriţi, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru accesare.
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a modifica pagina.
Apăsaţi butonul INDEX pentru accesarea meniului rapid. Aici, puteţi seta modul Repeat (Repeat All/Repeat One/Off), setaţi modul de previzualizare pe On sau Off, şi selectaţi Encode Type.
Opţiunea Encode Type vă permite să setaţi codul corespunzător pentru subtitrări.
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul ENTER.
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un fişier, apoi apăsaţi butonul ►I sau ENTER pentru redare.
Apăsaţi butonul ■ pentru a opri redarea fişierului.
Apăsaţi butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior.
Text
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Text din meniul principal, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru accesare.
Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta discul pe care doriţi să îl urmăriţi, apoi apăsaţi butonul ENTER pentru accesare.
Apăsaţi butonul ◄/► pentru a modifica pagina.
Apăsaţi butonul INDEX pentru accesarea meniului rapid. Aici, puteţi seta modul Repeat (Repeat All/Repeat One/Off), setaţi modul de previzualizare pe On sau Off, şi selectaţi Encode Type.
Opţiunea Encode Type vă permite să setaţi codul corespunzător pentru fişierele text.
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul ENTER.
Utilizaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta un fişier, apoi apăsaţi butonul ►I sau ENTER pentru redare. Când textul pe care îl urmăriţi este compus din mai multe pagini, puteţi sări la pagina dorită prin apăsarea butoanelor corespunzătoare numerice.
Apăsaţi butonul EXIT pentru a reveni la meniul anterior.

Butoane unice importante

GHIDUL DE PROGRAME (în modul DTV)

Apăsaţi butonul **EPG** pentru a accesa meniul GHID PROGRAME.

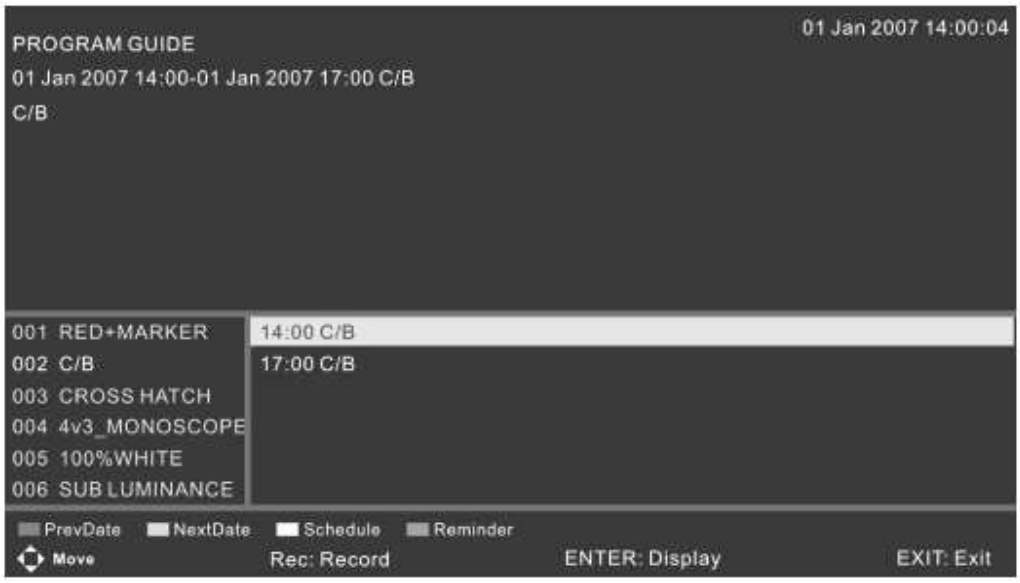

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta programul pe care doriţi să îl înregistraţi şi apăsţai butonul ● (Rec: Record) pentru a seta parametri de înregistrare. Atunci veţi avea posibilitatea de a selecta frecvenţa de înregistrre şi verifica corectitudinea celorlalte setări (timpul de start, timpul de final şi canalul). Nu uitaţi să salvaţi. Pe ecranul EPG, un simbol de înregistrare va fi afişat lângă programul planificat de înregistrat.

Unitatea este capabilă să programeze o înregistrare când televizorul este pornit sau în modul standby. Când înregistrarea porneşte în modul standby, nu va exista nicio imagine sau sunet din unitate, dar becul de standby va clipi roşu şi verde alternativ.

Apăsaţi butonul roşu pentru a consulta ghidul zilei precedente.

Apăsaţi butonul verde pentru a consulta ghidul zilei următoare.

Apăsaţi butonul galben pentru a afişa Lista de programe EPG.

Apăsaţi butonul albastru pentru a seta o notă de atenţionare la un program.

Apăsaţi butonul EXIT pentru ieşire.

Lista de canale

Apăsaţi butonul LIST pentru a afişa Lista de Canale.

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementele. Apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa canalul respectiv.

Apăsaţi butonul ◄/► pentru a trece cu o pagină în sus sau jos lista de canale.

Apăsaţi butonul EXIT pentru a ieşi din lista de canale.

Lista de favorite

Apăsaţi butonul ♥ pentru a afişa lista de favorite.

Apăsaţi butonul ▲/▼ pentru a selecta elementele. Apăsaţi butonul ENTER pentru a accesa canalul respectiv.

Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta Favoritele 1, 2, 3, 4.
Apăsaţi butonul CH+/CH- pentru a derula cu o pagină în sus sau jos lista de Favorite.
Apăsaţi butonul EXIT pentru ieşire.

Teletext

Utilizarea funcţiei de teletext

- Afişarea teletextului

1. Selectaţi un post TV cu un semnal teletext.
2. Apăsaţi butonul pentru a accesa modul teletext.
3. Apăsaţi butonul din nou pentru a accesa modul Mix. Această funcţie vă permite să afişaţi pagina de teletext peste programul TV.
4. Apăsaţi butonul o dată pentru a ieşi din teletext sau reveni la modul normal ATV/DTV.

- **Selecţia paginii**

1. Introduceţi numărul paginii (trei cifre) utilizând butoanele numerice. Dacă apăsaţi numărul greşit în timpul introducerii, trebuie să completaţi numărul de trei cifre, şi apoi să reintroduceţi corect numărul paginii.
2. Butonul CH+/CH- poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentă sau următoare.

- **Hold (menţinere)**

Puteţi apăsa butonul pentru a menţine o pagină, şi apoi să o apăsaţi din nou pentru eliberare.

- **Index**

Apăsaţi butonul pentru a introduce direct pagina index principală.

- **Mărirea textului**

Când este afişată o pagină, puteţi dubla dimensiunea textului pentru a o face mai uşor de citit.

1. Apăsaţi butonul pentru a mări jumătatea de sus a paginii.
2. Apăsaţi butonul din nou pentru a mări jumătatea de jos a paginii.
3. Apăsaţi butonul încă o dată pentru a reveni la afişarea normală.

- **Modul Reveal (Dezvăluire)**

Puteţi afişa informaţiile ascunse în teletext (de ex. răspunsurile la puzzle-uri sau ghicitori, etc.) prin apărea butonului . Apăsând butonul din nou, veţi îndepărta respectiva informaţie de pe ecran.

- **Subpagina**

Anumite pagini de teletext pot conţine mai multe sub-pagini care sunt automat paginate de postul TV.

1. Puteţi accesa o anumită subpagină prin apăsarea butonului direct şi prin selectarea numărului de sub-pagină pe care doriţi să îl accesaţi cu butoanele numerice (patru cifre). De exemplu, introduceţi numărul de subpagină „0003” pentru a accesa a trei subpagină.
2. Apăsaţi din nou butonul pentru a părăsi modul de subpagină.

- **Butoanele color (roşu, verde, galben şi albastru)**

Apăsaţi aceste butoane pentru a accesa direct paginile corespunzătoare culorilor afişate în partea de jos a ecranului teletext.

Ghid de depanare

Depanarea

Înainte de contactarea unui tehnician de service, vă rugăm verificaţi următoarele puncte. Dacă problema persistă, deconectaţi televizorul şi apelaţi la asistenţă.

Sunet TV analogic		
Simptome	**Cauze posibile**	**Ce este de făcut**
Zgomot cu pocnituri sau sunet deformat.	Interferenţă de la maşini, lămpi fluorescente, video recorder, transmisiune radio, computer personal sau alt echipament	Opriţi câte o componentă a echipamentului pe rând pentru a vedea dacă interferenţa dispoare. Vedeţi de-asemenea ce este de făcut pentru interferenţa de imagine.
Comutare de pe stereo pe mono	Un semnal slab sau o transmisiune mono	Verificaţi semnalul şi sistemul de antenă

Imagine TV analogică		
Simptome	**Cauze posibile**	**Ce este de făcut**
Imagine granulată (ca de zăpadă)	Video recorder-ul dvs. poate fi defect. Eroare transmiţător. Antena a fost mutată, este deteriorată sau a fost deconectată.	Dacă aveţi un video recorder, încercaţi conectarea antenei direct în televizor. Dacă eroare dispare, video recorderul este probabil defect. Verificaţi sistemul antenei.
Contur extra pe obiectele din imagine (fantome)	Antena primeşte semnale reflectate de pe dealuri sau clădiri. Sistem antenă defect.	Încercaţi să recepţionaţi un semnal mai bun de la aceeaşi staţie de televiziune. Verificaţi sistemul antenei.
Interferenţe în imagine precum pete sau urme	Semnal slab antenă. Interferenţă de la echipament electric precum unelte sau motoare electrice. Setările pentru ieşirea de echipament video digital nu corespund cu specificaţiile de intrare ale monitorului VGA sau HDMI.	Încercaţi să recepţionaţi un semnal mai bun de la aceeaşi staţie tv. Verificaţi sistemul antenei. Mutaţi echipamentul care generează interferenţă, sau dacă este posibil, opriţi-l. Modificaţi rata de refresh sau setările de rezoluţie de pe echipamentul digita, dacă

		este posibil
Interferenţă imagine precum linii vălurite sau modele. Interferenţa sonoră poate fi de-asemenea prezentă.	Alt echipament utilizează aceeaşi frecvenţă. Cablu de calitate slabă în calea dintre TV şi antena TV. Sistemul antenei recepţionează semnal nedorit pe aceeaşi frecvenţă.	Treceţi în standby echipamentul respectiv pentru a vă convinge dacă interferenţa încetează: schimbaţi frecvenţa de ieşire a echipamentului care cauzează interferenţa (vezi instrucţiunile sale). Folosiţi un cablu de calitate superioară. Verificaţi sistemul antenei.
Caractere teletex amestecate	Semnal de calitate slabă	La fel ca în cazul „imaginii cu aspect de zăpadă”
Când intrarea RGB este utilizată, imaginea este deformată sau nu apare nicio imagine	Semnalul de sincronizare lipseşte.	Apăsaţi butonul AV pentru a selecta intrarea AV care recepţionează semnalul de sincronizare.

TV Terestru Digital		
Simptome	**Cauze posibile**	**Ce este de făcut**
Imaginea se blochează sau îngheaţă. Sunetul se întrerupe.	Semnal slab sau tip greşit de antenă.	Reîncercaţi re-tuning-ul. Antena trebuie să fie adecvată pentru transmisiuni TV digitale. Vă puteţi afla într-o zonă care nu primeşte un semnal bun TV digital. Verificaţi sistemul antenei.
Anumite canale lipsesc.	Nu se primeşte una sau mai mlte frecvenţe multiplex digitale.	
Oricare sau toate din erorile de mai sus.	Interferenţă sau altă problemă cauzată de trecerea semnalului antenei prin alt echipament.	Încercaţi conectarea antenei direct la receptorul TV digital şi apoi re-tuning-ul. Dacă un echipament are un modulator de radio-frecvenţă, opriţi-l sau schimbaţi-i frecvenţa şi recalibraţi TV analogic. (Vă rugăm consultaţi instrucţiunile echipamentului respectiv pentru a afla modul în

		care puteţi face acest lucru).

Multiplex
DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) reprezintă o transmisie în grupuri de canale pe o singură frecvenţă comună. Această transmisie este cunoscută sub denumirea de Multiplex. Există câteva astfel de transmisii multiplex în sistemul DVB-T, fiecare purtând un grup de canale. Dacă nivelul de semnal pe o anumită frecvenţă multiplex este slab, puteţi pierde întreg grupul de canale de pe acel multiplex.

Generale		
Simptome	**Cauze posibile**	**Ce este de făcut**
Imaginea are o dimensiune eronată sau dispozitivul de sursă (computer, DVD player, decodor, etc) nu vă permite setarea rezoluţiei ecranului.	Dispozitivul sursă nu citeşte datele setării ecranului. Cablul de conexiune nu deţine toate conexiunile necesare.	Evitaţi cablurile şi adaptoarele vechi. Utilizaţi doar cabluri moderne. Restartaţi dispozitivul sursă după conectarea şi pornirea ecranului. Înlocuiţi adaptorul grafic din computerul dvs. Verificaţi rezoluţiile compatibile video menţionate în aceste instrucţiuni.
Imaginea este deformată, chiar şi dacă raportul de aspect este reglat corect (de ex. 4:3 sau 16:9)	Echipamentul care alimenteză ecranul este setat pe un raport de aspect greşit	Pe echipamentul care alimentează TV-ul alegeţi raportul de aspect de ieşire corect, precum 4:3 (vechi convenţional) sau 16:9 sau 1280 x 720 sa 1920 x 1080 pixeli adecvat ecranelor late
Nu există imagine	Luminozitatea şi contrastul sunt reglate la minim	Măriţi luminozitatea şi contrastul.
Nu există sunet	Volumul este reglat la minim. Opţiunea de silenţios (mute) este pornită.	Măriţi volumul. Apăsaţi butonul „mute” pentru a dezactiva starea de silenţios.

Telecomanda		
Simptome	**Cauze posibile**	**Ce este de făcut**
Funcţionare eronată sau rază scurtă de acţiune	Baterii consumate. Obstacole în cale	Introduceţi baterii noi. Îndepărtaţi obiectele din

		cale şi îndreptaţi telecomanda spre senzorul de comandă de pe televizor în linie dreaptă.

Alimentarea electrică		
Simptome	**Cauze posibile**	**Ce este de făcut**
Televizorul pare „mort” – niciun indicator nu este aprins şi nimic nu funcţionează	Alimentarea electrică lipseşte. Întrerupătorul principal este oprit. Siguranţă arsă sau disjunctor activat.	Verificaţi comutatoarele de pe televizor şi de pe priza de curent. Verificaţi dacă priza are curent. Verificaţi siguranţele sau disjunctorul din tabloul electric. Căutaţi să identificaţi cauza posibilă de eroare, înainte de înlocuire şi repornire.
Nu răspunde la telecomandă sau butoanele de pe televizor. „Blocat” în modul standby.	Microcontrolerul este perturbat de interferenţe electrice.	Opriţi alimentarea şi aşteptaţi cinci minute înainte de a încerca din nou (Lăsaţi televizorl neconectaţi şi apelaţi la un inginer de service dacă această măsură nu rezolvă problema).
Nu răspunde la anumite comenzi de pe televizor sau telecomandă	Blocarea canalelor, instalării, controlul parental sau blocarea tastelor sunt activate (dacă echipamentul este prevăzut cu astfel de funcţii)	Vă rugăm consultaţi secţiunea relevantă din instrucţiuni.

Întreţinerea
Fiecare defecţiune poate fi prevenită. Utilizaţi produsul cu atenţie şi curăţaţi-l cu regularitate, pentru a-i mări durata de viaţă. Asiguraţi-vă că opriţi aparatul şi deconectaţi cablul de alimentare înainte de a demara orice operaţiune de curăţare.

Curăţarea ecranului
1. Vă prezentăm o metodă de a îndepărta praful de pe ecran. Înmuiaţi o bucată de material moale într-un amestec de apă caldă şi agent de înmuiere sau detergent de spălat vase. Stoarceţi bucata de material până când este aproape uscată, şi apoi utilizaţi-o pentru a şterge ecranul.
2. Asiguraţi-vă că apa în exces este îndepărtată de pe ecran, şi apoi lăsaţi să se usuce în aer liber înainte de a porni televizorul.

Curăţarea carcasei
Pentru a îndepărta praful sau murdăria, ştergeţi carcasa cu o bucată de material moale, uscată, care nu lasă scame. Vă rugăm asiguraţi-vă că nu utilizaţi o bucată de material udă.

SCOATEREA DIN UZ

În calitate de distribuitor responsabil, acordăm atenţie protejării mediului.
Prin urmare, vă rugăm să respectaţi procedura corectă de scoatere din uz a produsului, materialelor folosite la ambalaj, iar dacă este aplicabil, chiar şi accesoriilor televizorului şi bateriilor.
Aceasta va contribui la conservarea resurselor naturale şi la asigurarea reciclării materialelor într-un mod care protejează sănătatea şi mediul înconjurător.
Trebuie să respectaţi legislaţia şi reglementările privind scoaterea din uz. Deşeurile echipamentelor electrice şi bateriile trebuie scoase din uz separat de deşeurile casnice, atunci când produsul ajunge la finalul perioadei de utilizare.
Contactaţi magazinul de unde aţi achiziţionat produsul şi autorităţile locale pentru eventuale informaţii despre scoaterea din uz şi reciclarea unor astfel de produse.
Bateriile trebuie scoase din uz într-un centru special de reciclare.

Fişă produs

SPECIFICAŢII

MODEL		SLE 2057M4
Ecran	Dimensiune ecran	19,5”
	Luminozitate	400
	Raport de contrast	3000:1
Rezoluţia maximă		1366x768
Intrare / ieşire conectori	CI Slot	1
	USB	1
	HDMI	1
	YpbPr	1
	VIDEO AUDIO IN	1
	VGA/PC AUDIO IN	1
	COAXIAL OUT	1
	CĂŞTI	1
	ANTENĂ	1
	SCART	1
Sursă de alimentare		c.a. 100 – 240 V~ 50/60 Hz
Consum de putere		Max. 30 W, Standby < 0,5 W
Dimensiuni (L x l x H)		464 x 154 x 308 mm
GREUTATE (Netă)		2,7 kg

Fişă informativă

Importator: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany

Brand	Sencor
Model	SLE 2057M4
Clasa de eficienţă energetică	A
Diagonala ecranului în centimetri / inci [cm/in]	49,5/19,5
Consum de putere în starea de pornit [W]	20
Consum anual de putere* [kWh]	30
Consum de putere în modul stand-by [W]	≤0,5 W
Rezoluţie ecran [pixeli]	1366 x 768

* Consumul anual de putere de 20 kWh este bazat pe consumul televizorului care funcţionează 4 ore pe zi timp de 365 zile. Consumul real depinde de modul de utilizare şi locaţia receptorului televizorului.

Consum de putere în standby (aprox.)	< 0,50 W
Rezoluţie ecran	1366 x 768 pixeli

Ne cerem scuze pentru orice inconvenient cauzat de neconformităţi minore din aceste instrucţiuni, care pot apare ca rezultat al îmbunătăţirii şi dezvoltării produsului.