

SENCOR®

Let's live!



Prenosný LCD televízor
SPV 7011

NÁVOD NA OBSLUHU
SK





PRED UVEDENÍM PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE SI HO NA NESKORŠIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO. POZRITE SA NA ŠTÍTKO NA ZADNOM KRYTE A ODOVZDAJTE TU UVEDENÉ ÚDAJE SVOJMU PREDAJCOVI V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ SLUŽBY.

Obsah

Dôležité bezpečnostné podmienky	2
1. Popis prístroja a diaľkový ovládač	9
1.1. Popis prístroja	9
1.2. Diaľkový ovládač	10
2. Menu nastavení	12
2.1. Menu obraz	12
2.2. Menu Voľba	12
3. Prvotná inštalácia	13
4. Základné ovládanie	14
4.1. Menu Program	14
4.2. Menu Program Edit (Upraviť program)	14
4.3. Menu Sort (Zoradiť)	16
4.4. Menu Picture (Obraz)	16
4.5. Menu Channel Search (Menu ladenia kanálu)	17
4.6. Menu Time (Menu čas)	19
4.7. Menu Option (Menu Možnosti)	20
4.8. Menu System (Menu systému)	21
4.9. USB	22
5. Riešenie problémov	23
6. Technické špecifikácie	24

Dôležité bezpečnostné podmienky

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktorých opravu by mohol vykonávať používateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku.



Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii priloženej k prístroju.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEKLAĎTE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIEČKY ALEBO NOČNÉ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR.**
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmami, vibráciami, vlhkom a prachom.

- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.
- Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Tento prístroj by sa nemal umiestňovať do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak sa neposkytne riadne vetranie alebo nebudú dodržiavať pokyny výrobcu.
- Nikdy nekladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň klásať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.

- Napájací adaptér sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupný.
- Nikdy nepoužívajte poškodený prístroj. Nikdy nepripájajte ani poškodený sieťový adaptér.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo, naopak, príp. pri používaní prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých miestach vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť, čím sa prístroj môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Neumiestňujte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam.

Poznámka:

Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Poznámka:

Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom.



Servis a údržba

- Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvá.
- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:

Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Diaľkový ovládač a batéria

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Dbajte na to, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetla fluorescenčných trubic, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klesať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač fungoval správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
 - Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
 - Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
 - Nevhadzujte batérie do ohňa.
 - Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
 - Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
 - Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
 - Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
 - Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.



UPOZORNENIE

Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

Príloha k návodu na obsluhu o LCD obrazovke

SENCOR® Upozornenie pri zobrazovaní statických snímok, červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke.

Zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť trvalé poškodenie LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD paneli dlhšie než 2 hodiny, keďže môže dôjsť k zachovaniu obrazu na obrazovke. Toto zachovanie obrazu sa nazýva „vypálenie obrazovky“. Aby ste predišli takémuto zachovaniu obrazu, znížte úroveň jas a kontrastu na obrazovke pri sledovaní statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálenia obrazu“ sa môže objaviť na LCD paneli z dôvodu trvalého zobrazovania loga televízneho kanálu.
- Sledovanie obrazu vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných režimoch, ktoré nepokrývajú celú obrazovku dlhý čas, môže zanechať stopy zobrazenia na ľavej, pravej strane alebo v strede obrazovky spôsobené odlišnou úrovňou svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo obrazu z hernej konzoly môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt.
- Zobrazovanie statického obrazu videohier a z počítača na dlhší čas môže spôsobiť čiastočné zvýšky obrazu. Aby ste zabránili tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazovaní statických snímok.

Na poškodenia spôsobené vyššie uvedenými dôvodmi sa nevzťahuje záruka!

Na obrazovke sa môžu objavovať červené, modré, zelené a čierne body.

- To je charakteristické pre tekuté kryštály a neznamená to problém. Panely tekutých kryštálov sú vyrábané veľmi presnou technológiou prinášajúcou jemné obrazové detaily. Príležitostne sa môžu na obrazovke objaviť neaktívne pixle, ktoré sa prejavujú ako pevné červené, zelené, modré alebo čierne body (maximálne 0,001 % z celkového počtu pixlov). Vezmite na vedomie, že to neovplyvňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

- Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.
- Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.
- Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.
- USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenie s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.
- Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky SD/MMC/MS kariet/USB zariadení na trhu nie je možné zaisťiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi SD/MMC/MS kariet/USB zariadení.


Poznámka:

- 1. Grafika v tomto návode je informatívna.**
- 2. Ponuka na obrazovke vášho televízora sa môže mierne líšiť od vyobrazenia v tomto návode.**
- 3. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené priamo či nepriamo chybami, neúplnosťou alebo odlišnosťami medzi návodom na obsluhu a popisovaným výrobkom.**


1. Popis prístroja a diaľkový ovládač

1.1. Popis prístroja

1. Tlačidlo nastavenia **SETUP**
2. Tlačidlo zadania **ENTER**
3. Tlačidlo výstupu **EXIT**
4. Tlačidlo hore
5. Tlačidlo dole
6. Tlačidlo doľava/VOL-
7. Tlačidlo doprava/VOL+
8. AV výstup
9. Koaxiálny výstup
10. Slúchadlový výstup
11. Tlačidlo zapnutia **ON/OFF**
12. Zdiečka na napájanie 9 – 12 V
13. Zdiečka na pripojenie antény
14. HDMI výstup
15. USB port

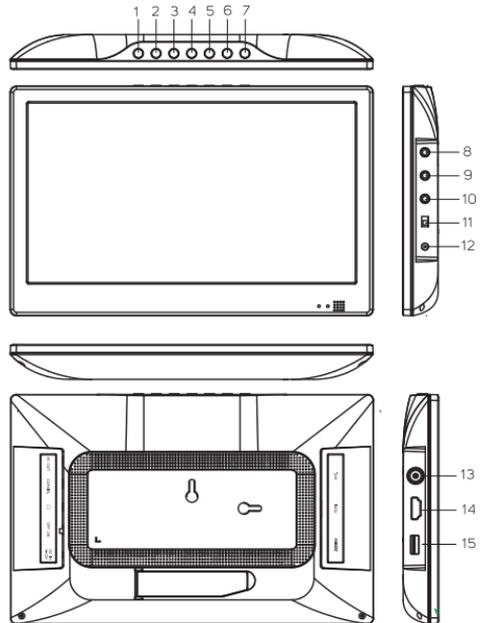

1.2. Diaľkový ovládač

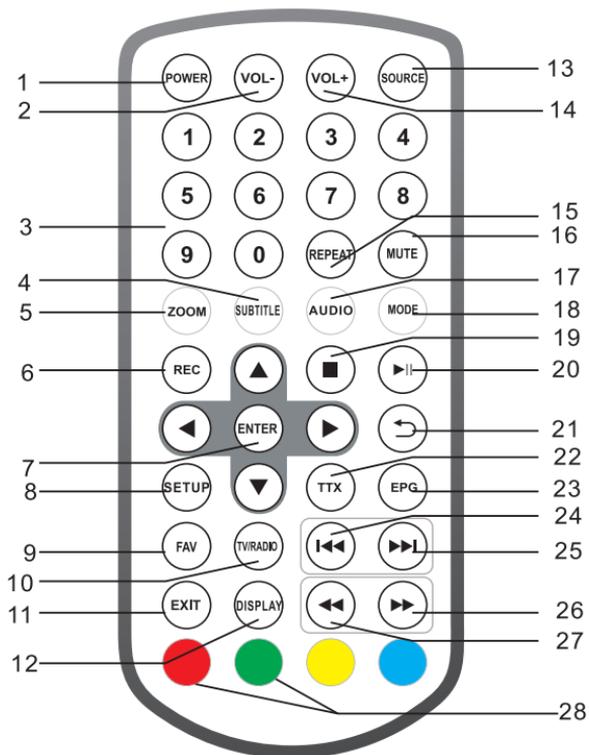

1. Tlačidlo **POWER** – zapnutie/vypnutie zariadenia
2. Tlačidlo **VOL-** – zníženie hlasitosti
3. Číslkové tlačidlá – vyberte číslo kanálu
4. Tlačidlo **SUBTITLE** – stlačte tlačidlo opakovane počas prehrávania na zobrazenie titulkov v rôznych jazykoch, ak sú dostupné.
5. Tlačidlo **ZOOM** – stlačte tlačidlo ZOOM opakovane na zmenu veľkosti obrázka (priblíženie/oddialenie) v režime JPEG.

6. Tlačidlo **REC** – nahrávanie záznamu
7. Tlačidlo **ENTER** – potvrdenie voľby, vstup do podmenu a pod.
8. Tlačidlo **SETUP** – vstup do hlavného menu nastavenia/návrat z neho
9. Tlačidlo **FAV** – zobrazenie zoznamu obľúbených
10. Tlačidlo **TV/RADIO** – prepínanie medzi režimom TV a rádia
11. Tlačidlo **EXIT** na odchod, príp. zrušenie funkcie
12. Tlačidlo **DISPLAY** – zobrazenie informácií o stave, napr. aktuálnom signáli
13. Tlačidlo **SOURCE** (Zdroj) – voľba funkcie Multimedia (Multimédiá)
14. Tlačidlo **VOL+** – zvýšenie hlasitosti
15. Tlačidlo **MUTE** – okamžité stíšenie hlasitosti a odchod z neho
16. Tlačidlo **REPEAT** – výber režimu opakovaného prehrávania v režime MP3 a video.
17. Tlačidlo **AUDIO** – stlačte tlačidlo opakovane počas prehrávania na nastavenie rôznych jazykov alebo zvukových stôp, ak sú dostupné.
18. Tlačidlo **MODE** – nastavenie obrazu (jas/kontrast/farba), jazyka, pozície obrazu, čas prepnutia do pohotovostného režimu
19. Tlačidlo zastavenia ■
20. Tlačidlo prehrávania a pauzy ►||
21. Tlačidlo **RETURN** – funkcia späť, ak je dostupná
22. Tlačidlo **TTX** – zapnutie a vypnutie teletextu.
23. Tlačidlo **EPG** – zobrazenie informácií EPG, ak sú dostupné.
24. Tlačidlo ◀◀ – predchádzajúca možnosť, stopa
25. Tlačidlo ▶▶ – nasledujúca možnosť, stopa
26. Tlačidlo ◀◀ – rýchly posun vzad
27. Tlačidlo ▶▶ – rýchly posun vpred
28. ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ tlačidlo – špecifická funkcia (teletext)

2. Menu nastavení

Do ponuky nastavenia vstúpite tlačidlom **SETUP**, do podmenu stlačením **ENTER** alebo tlačidlom Doprava. Späť do vyššieho menu sa vrátite tlačidlom **SETUP** alebo Doľava. Odchod z menu tlačidlom **EXIT**, príp. opakovaným stlačením **SETUP**. Parametre určitej položky nastavíte smerovými šípkami.

2.1. Menu obraz



Brightness (Jas) – nastavenie jasu obrazovky.
 Contrast (Kontrast) – nastavenie kontrastu obrazovky.
 Color (Farba) – úprava farieb obrazovky.
 English (Jazyk OSD) – nastavenie jazyka OSD.
 RESET – obnova továrenského nastavenia.

2.2. Menu Voľba



HPOSITION/VPOSITION: Nastavenie horizontálnej a vertikálnej pozície obrazovky.

STANDBY (Pohotovostný režim)
 Táto funkcia umožňuje automatické prepnutie zariadenia do pohotovostného režimu po 3 alebo 4 hodinách.
 3 H (3 hodiny): Zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 3 hodinách nečinnosti.
 4 H (4 hodiny): Zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 4 hodinách nečinnosti.
 OFF (Vypnuté): Funkcia bude neaktívna.

3. Prvotná inštalácia

Po správnom vykonaní všetkých zapojení stlačte tlačidlo **ON/OFF** na ovládacom paneli televízora do polohy **ON**. Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači na zapnutie televízora. Ak zapínate televízor prvýkrát alebo po vykonaní továrenského nastavenia, zobrazí sa vám hlavné menu.




1. Vyberte položku **OSD Language (Jazyk OSD)** a tlačidlo doprava/doľava vyberte z ponuky jazyk OSD.
2. Vyberte položku **Country (Krajina)** a tlačidlom doprava/doľava vyberte krajinu použitia televízora.
3. Vyberte položku **Channel Search (Ladenie kanálov)** a tlačidlami doprava alebo OK spustíte automatické ladenie kanálov.
4. Hneď ako je ladenie dokončené, môžete sledovať naladené kanály.

4. Základné ovládanie

Otvorte menu tlačidlom **MODE** a potom opakovaným stlačením tlačidla **MODE** vyberte vnorené menu alebo menu **EXIT**.


4.1. Menu Program

Stlačte tlačidlo **SETUP** a vyberte položku **Program**. V tomto menu môžete spravovať programy. Vyberte z menu položku, stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **doprava** na úpravu nastavenia. Stlačte tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu.

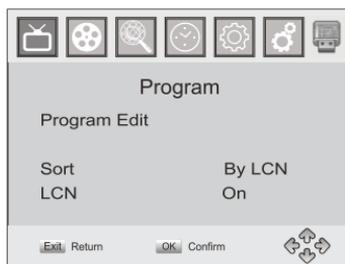

4.2. Menu Program Edit (Upraviť program)

Na úpravu programov (zamknúť kanál, preskočiť kanál, označiť obľúbené, presunúť alebo vymazať) je potrebné vstúpiť do menu a vložiť platné heslo. Predvolené heslo je „000000“.

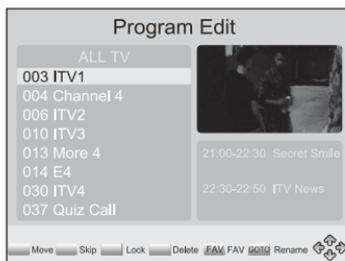

Oblúbené

Môžete vytvoriť vlastný zoznam oblúbených kanálov a rádiostanic.

Postup vytvorenia zoznamu:

1. Vyberte kanál (rádiostanicu), ktorý chcete zaradiť do zoznamu oblúbených, potom stlačte tlačidlo **FAV**. Vyberte skupinu Film/Správy/Šport/Hudba. Symbol hviezdy sa zobrazí pri vybranom kanáli (rádiostanica).
2. Opakujte vyššie uvedený krok pri ďalších kanáloch (rádiostaniciach).
3. Na potvrdenie a výstup z menu stlačte tlačidlo **EXIT**.

Na vymazanie zo zoznamu oblúbených vyberte možnosť **DISABLE** v menu oblúbených kanálov pomocou diaľkového ovládača. Symbol hviezdy zmizne.

Na vyvolanie zoznamu oblúbených kanálov:

1. Stlačte tlačidlo **FAV** a zobrazí sa zoznam oblúbených.
2. Tlačidlami hore/dole vyberte oblúbený kanál (rádiostanicu).
3. Stlačte tlačidlo **OK** na sledovanie vybraného kanálu (počúvanie rádiostanice).

Vymazanie kanálu (rádiostanice)

Vyberte kanál (rádiostanicu), ktorý chcete vymazať, a stlačte **modré** tlačidlo. Zobrazí sa dialógové okno na potvrdenie. Stlačte **OK** na potvrdenie.

Preskočenie kanálu (rádiostanice)

1. Vyberte kanál (rádiostanicu), ktorý chcete preskočiť, a stlačte **zelené** tlačidlo. Symbol preskoku sa zobrazí pri vybranom kanáli (rádiostanice).
2. Opakujte vyššie uvedený krok pri ďalších kanáloch (rádiostaniciach).
3. Na potvrdenie a výstup z menu stlačte tlačidlo **EXIT**.

Na odstránenie tejto funkcie vyberte požadovaný kanál (rádiostanicu) a stlačte **zelené** tlačidlo. Symbol preskoku zmizne.

Presun kanálu (rádiostanice)

1. Vyberte kanál (rádiostanicu), ktorý chcete presunúť, a stlačte **červené** tlačidlo. Symbol presunu sa zobrazí pri vybranom kanáli (rádiostanice).
2. Tlačidlami **hore/dole** presuňte kanál (rádiostanicu).
3. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky pri ďalších kanáloch (rádiostaniciach).

Zámok kanálu

1. Vyberte kanál, ktorý chcete zamknúť, a stlačte **žlté** tlačidlo. Symbol zámku sa zobrazí pri vybranom kanáli.
2. Opakujte vyššie uvedený krok pri ďalších kanáloch.
3. Na potvrdenie a výstup z menu stlačte tlačidlo **EXIT**.
4. Na sledovanie zamknutého kanálu budete vyzvaní na vloženie platného hesla.

Na zrušenie funkcie zámku vyberte zamknutý kanál a stlačte **žlté** tlačidlo.

4.3. Menu Sort (Zoradiť)

Môžete triediť kanály podľa nižšie uvedených možností:

LCN – zoradenie kanálov vo vzostupnom rade. Vyberte ON (Zapnuté) alebo OFF (Vypnuté).

Name (Názov) – zoradenie kanálov v abecednom poradí.

Service ID (ID servis) – zoradenie kanálov podľa staníc.

ONID – zoradenie kanálov podľa vnútornej identifikácie vysielateľa.

4.4. Menu Picture (Obraz)

Stlačte tlačidlo **SETUP** a vyberte položku **Picture (Obraz)**. V tomto menu môžete spravovať obraz. Tlačidlami **hore/dole** vyberte z menu položku a tlačidlami **doprava/doľava** urobte úpravu nastavenia.

Stlačte tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu.



Aspect Ratio (Pomer obrazu)

Vyberte formát obrazovky z nasledujúceho zoznamu: 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 16:9 alebo Auto.

HDMI Resolution (Rozlíšenie HDMI)

Ak sa obraz nezobrazuje správne, zmeňte nastavenie. Toto nastavenie má pasovať pre najbežnejšie nastavenie HDMI.

576i: pre PAL systém

576P: pre PAL systém

720P: pre NTSC alebo PAL systém

1080i: pre NTSC alebo PAL systém

TV format (Formát TV)

Ak sa obraz nezobrazuje správne, zmeňte nastavenie. Tieto by mali pasovať pre najbežnejšie nastavenia TV vo vašej krajine.

NTSC: pre NTSC systém.

PAL: pre PAL systém.

4.5. Menu Channel Search (Menu ladenia kanálu)

Stlačte tlačidlo **SETUP** a vyberte položku **Channel Search (Ladenie kanálu)**.

V tomto menu môžete spravovať kanály. Vyberte z menu položku a tlačidlami **doprava/dolava** upravte nastavenie.


Stlačte tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu.



Auto Search (Automatické ladenie)

Toto menu slúži na automatické ladenie a uloženie všetkých kanálov. Táto voľba prepíše všetky dosiaľ vyhľadane kanály.


1. Vyberte voľbu **Auto Search (Automatické ladenie)** a stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **doprava** na spustenie ladenia.
2. Na zrušenie ladenia stlačte tlačidlo **EXIT**.

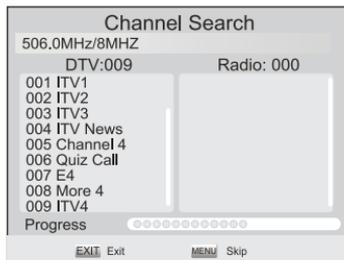

Manual Search (Manuálne ladenie)

Manuálne ladenie požadovaného kanálu. Táto voľba pridáva nový kanál do už vyhľadaneho zoznamu.

1. Vyberte voľbu **Manual Search (Manuálne ladenie)** a stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **doprava** na zobrazenie obrazovky ladenia.

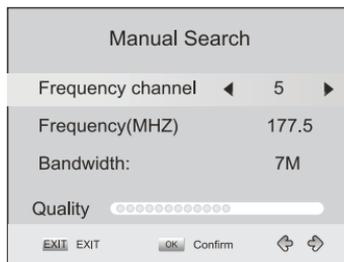

2. Stlačte tlačidlo **doprava/doprava** a vyberte frekvenciu kanálu.
3. Stlačte tlačidlo **OK** na začatie ladenia.

Ak je kanál nájdený, automaticky sa uloží do zoznamu vyhľadaneých kanálov.

Ak nie je kanál nájdený, opustíte menu.

Country (Krajina)

Vyberte krajinu inštalácie televízora.

4.6. Menu Time (Menu čas)

Stlačte tlačidlo **SETUP** a vyberte položku **Time (Čas)**. V tomto menu môžete nastaviť čas. Tlačidlami **hore/dole** vyberte z menu položku a tlačidlami **doprava/dolava** upravte nastavenie.

Stlačte tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu.



Time offset (Presah času)

Vyberte **Auto (Automatický)** alebo **Manual (Manuálny)** presah času od GTM.

Country Region (Krajina/oblasť)

Voľba Krajina/oblasť sa nastaví automaticky, keď nastavíte krajinu inštalácie.


Time Zone (Časová zóna)

Nastavte presah času, ak je presah času nastavený na manuálny výber.

4.7. Menu Option (Menu Možnosti)

Stlačte tlačidlo **SETUP** a vyberte položku **Option (Možnosti)**. Vyberte z menu položku a tlačidlami **doprava/dolava** upravte nastavenie.

Stlačte tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu.

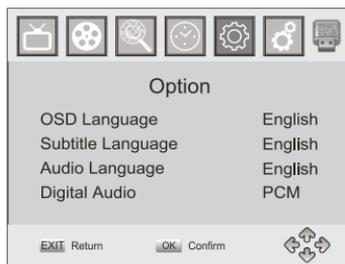

OSD Language (Jazyk OSD)

Vyberte jazyk OSD.

Audio Language (Hlasové jazyky)

Vyberte preferovaný hlasový jazyk na sledovanie kanálov. Ak nie je jazyk dostupný, bude použitý východiskový jazyk.

Subtitle Language (Jazyk titulkov)

Vyberte preferovaný jazyk titulkov.


Digital Audio (Digitálne audio)

Nastavte požadovaný audio formát pri HDMI výstupe: PCM, Raw On, Raw Off, Off (ak sú dostupné).

4.8. Menu System (Menu systému)

Stlačte tlačidlo **SETUP** a vyberte položku **System (Systém)**. Toto menu umožňuje nastaviť systém. Tlačidlami **hore/dole** vyberte z menu položku a tlačidlami **doprava/doľava** upravte nastavenie.

Stlačte tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu.

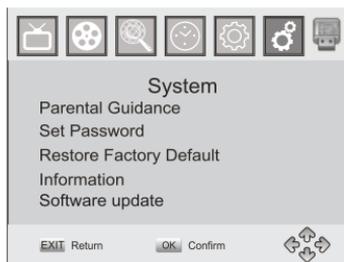

Parental Guidance (Rodičovská kontrola)

Set Password (Nastavenie hesla)

Slúži na nastavenie alebo zmenu hesla pre zamknuté kanály. Vložte pôvodné heslo alebo predvolené heslo „000000“. Potom vložte nové heslo. Pre potvrdenie vložte nové heslo znovu. Hneď ako je heslo potvrdené, stlačte tlačidlo **EXIT** na výstup z menu.

Restore Factory Default (Obnova predvoleného nastavenia výrobu)

Táto voľba umožňuje obnoviť továrenské nastavenie výrobu. Vyberte **Restore Factory Default (Obnova predvoleného nastavenia výrobu)** a stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **doprava**. Vložte platné heslo a stlačte znovu **OK**. Všetky vami vykonané nastavenia sa vymažú.

Information (Informácie)


Zobrazenie modelu, hardvéru a softvéru.

Software Update (Aktualizácia softvéru)

Slúži na vykonanie aktualizácie softvéru.

4.9. USB

Na vstup do menu stlačte tlačidlo **SETUP** a vyberte položku **USB**.

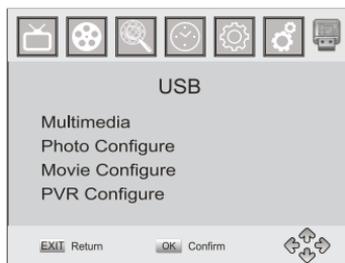

Multimedia (Multimédia)

Prepnite do režimu USB a po pripojení USB môžete sledovať súbory. Môžete prehrávať hudbu, prezerať fotografie a sledovať filmy. Môžete prehrávať záznamy vysielaných relácií (súbory MTS v adresári HBPVR).

Photo Configure (Nastaviť fotografiu)

Nastavte parametre prehrávania fotografií.

Movie Configure (Nastaviť film)

Nastavte parametre prehrávania titulkov filmu.

PVR Configure (Konfigurácia nahrávania)

Formátovanie USB zariadenia a nastavenie miesta na nahrávanie (PVR).

5. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	ČO robiť
Chýba obraz	Nie je pripojený sieťový kábel, batéria je vybitá.	Pripojte sieťový kábel a nabite.
	Prístroj je vypnutý.	Zapnite prístroj.
Na obrazovke sa zobrazuje „Chýba signál“.	Nie je pripojený anténový kábel.	Pripojte anténový kábel.
	Nesprávne nastavenie.	Upravte nastavenie.
Chýba zvuk.	Nesprávne, alebo celkom chýba audiokábel.	Správne pripojte audiokábel.
	Stlačili ste tlačidlo MUTE.	Zvýšte hlasitosť.
	Nesprávny audiosúbor.	Skúste iný audiosúbor.
Iba zvuk, chýba obraz	Žiadne alebo zlé zapojenie AV kábla	Uistite sa, že je kábel správne zapojený.
	Naladili ste rádiodanicu.	Tlačidlom TV/RADIO prepnite na režim televízora.
Diaľkové ovládanie nefunguje.	Batérie sú vyčerpané.	Vymeňte batérie.
	Diaľkové ovládanie nesmeruje na prístroj.	Nasmerujte diaľkové ovládanie na prístroj, príp. choďte bližšie k prístroju. Zamedzte prístupu silného svetla, napr. slnečného.
Obraz sa náhle zastavil alebo je kockovaný.	Signál je slabý.	Zosilnite signál.

6. Technické špecifikácie

Položka	Podpoložka	Parametre
Tuner	Vstupná frekvencia	170 – 230 MHz 470 – 860 MHz
	Vstupná úroveň antény	-10 – 79 dBm (64QAM), -10 – 75,2 dBm (256QAM)
	Šírka pásma	7 a 8 MHz
	Modulácia	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Formát dekodéra	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Výstup	CVBS, HDMI
Audio	Formát dekodéra	MPEG-1 (vrstva 1 & 2 & 3)
	Výstup	Stereo
Napájanie	Napätie	DC 9 V (1,5 A)
	Prevádzkový výkon	≤ 10 W

Vyššie uvedené dáta sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Čeština je pôvodná verzia.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.