


# SENCOR®

## SPT 1200

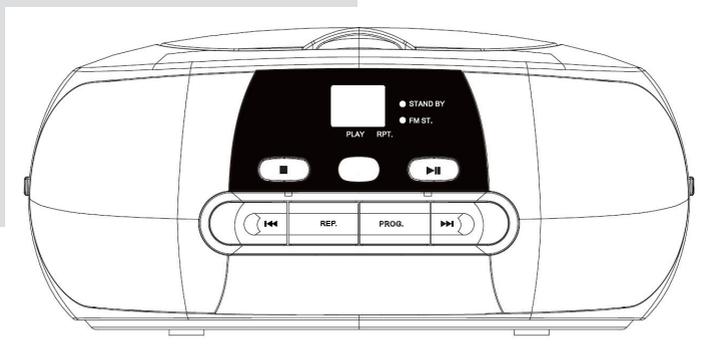

**PRIRUČNIK ZA UPOTREBU**

**PRIJENOSNI STEREO CD REPRODUKTOR S AM/FM RADIJEM**

HR



# UPOZORENJE

**UPOZORENJE:** Zbog modifikacija koje nije izričito odobrila Strana odgovorna za usklađivanje korisnik može izgubiti pravo na upotrebu opreme.

**Napomena:** Ova oprema testirana je i usklađena s ograničenjima digitalnih uređaja Klase B, sukladno dijelu 15 pravila FCC.

Ova ograničenja pružaju odgovarajuću zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radiovalova. Ako nije postavljena i ako se ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, ne može se jamčiti da kod određene instalacije neće doći do pojave smetnji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog ili televizijskog prijema, što se može provjeriti isključivanjem i uključivanjem opreme, pokušajte otkloniti smetnje na neki od sljedećih načina.

- Podesite ili premjestite antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu drugog strujnog kruga.
- Za pomoć se obratite dobavljaču ili iskusnom radijskom/televizijskom stručnjaku.

“Ova oprema usklađena je s FCC ograničenjima RF zračenja propisanim za nekontrolirano okruženje.

Ovu opremu postavite i koristite najmanje 20 cm od radiatora i tijela.”

## VAŽNE SIGURNOSNE SMJERNICE

**UPOZORENJE: DA BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR UREĐAJ NEMOJTE IZLAGATI KIŠI NI VLAZI.**

	<b>OPREZ</b>	
<b>RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE OTVARATI</b>		
Ove oznake nalaze se s donje, bočne i stražnje strane uređaja.		
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (ILI POLEDINU). U UNUTRAŠNOSTI NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUŠTITE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.		



OZNAKA GROMA SA STRELICOM UNUTAR JEDNAKOSTRANIČNOG TROKUTA PREDVIĐENA JE ZA UPOZORAVANJE KORISNIKA NA PRISUTNOST NEIZOLIRANOG "OPASNOG NAPONA" UNUTAR KUĆIŠTA PROIZVODA, KOJI MOŽE BITI DOVOLJNE JAČINE DA BI PREDSTAVLJAO OPASNOST OD STRUJNOG UDARA.



Oznaka uskličnika unutar jednakostraničnog trokuta predviđena je kao upozorenje na prisutnost važnih uputa za upotrebu i održavanje (servisiranje) u priručniku koji je isporučen uz uređaj.

Na uređaj je pričvršćena sljedeća oznaka na kojoj je opisan pravilan rad s laserom.

1. OVA OZNAKA UPOZORAVA DA JE UREĐAJ OPREMLJEN LASEROM.
2. UNUTAR UREĐAJA NALAZI SE NALJEPNICA S UPOZORENJEM O ZRAČENJU. KAO ŠTO JE PRIKAZANO NA SLIKAMA, UPOZORAVA KORISNIKA DA SE SUZDRŽI OD DALJNJEG MJERENJA UREĐAJEM. PROIZVOD EMITIRA LASERSKE ZRAKE KOJE PRELAZE OGRANIČENJE LASERSKIH PROIZVODA KLASJE 1.



Ova je oprema dvostruko izolirani električni uređaj Klase II. Projektirana je tako da nije potrebno sigurnosno uzemljenje.

## SIGURNOSNE UPUTE

1. **PROČITAJTE UPUTE** - Prije upotrebe uređaja treba pročitati sve upute.
2. **SAČUVAJTE UPUTE** - Upute za sigurnost i upotrebu treba sačuvati za slučaj potrebe.
3. **POŠTUJTE UPOZORENJA** - Potrebno je pridržavati se svih upozorenja na proizvodu i u uputama za upotrebu.
4. **SLIJEDITE UPUTE** - Treba poštivati sve upute za upotrebu.
5. **VODA I VLAGA** -  
Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ovaj proizvod nemojte izlagati kiši ni vlazi. Uređaj se ne smije izlagati vlazi i na njega se ne smiju postavljati nikakvi predmeti napunjeni vodom, primjerice vaze.
6. **VENTILACIJA** - Uređaj treba koristiti na mjestima s odgovarajućim prozračivanjem. Nemojte stavljati uređaj na krevet, kauč, naslonjač, tepih ili slične površine koje mogu začepiti ventilacijske otvore, u zatvorene prostore kao što je ormar u kojem strujanje zraka nije odgovarajuće i sl.  
**UPOZORENJE:** Prije montiranja ili upotrebe uređaja pregledajte informacije o sigurnosti i napajanju otisnute s donje strane kućišta.
7. **VRUĆINA** - Uređaj treba postaviti podalje od izvora topline kao što su radijatori, štednjaci i drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
8. **IZVOR NAPAJANJA** - Uređaj treba priključiti na napajanje specifikacija navedenih u uputama za upotrebu ili označenih na uređaju.
9. **ZAŠTITA KABELA NAPAJANJA** - Kabele napajanja potrebno je postaviti na način koji smanjuje mogućnost njihovog gaženja ili pritiskanja predmetima odloženih na ili pored njih, obraćajući posebnu pažnju na dio kabela u blizini utikača, električne utičnice i mjesto na kojem se kabel spaja s proizvodom.
10. **ELEKTRIČNI VODOVI** - Vanjsku antenu treba postaviti podalje od električnih vodova.
11. **RAZDOBLJA NEUPOTREBE** - Kabel napajanja treba iskopčati iz utičnice ako uređaj dulje vrijeme ne namjeravate koristiti.
12. **UPADANJE PREDMETA i PRODIRANJE TEKUĆINE** - Pazite da kroz ventilacijske otvore u kućište ne upadnu predmeti i ne prodru tekućine.
13. **OŠTEĆENJE KOJE ZAHTIJEVA SERVIS** - Uređaj trebaju servisirati stručne osobe u sljedećim slučajevima:
  - A. Kabel napajanja ili utikač su oštećeni.
  - B. Unutar kućišta upali su predmeti ili je prodrla vlaga.
  - C. Uređaj je bio izložen kiši.
  - D. Uređaj je pao ili je kućište oštećeno.
  - E. Uređaj ne radi kako treba ili je smanjenih performansi.
14. **SERVISIRANJE** - Korisnik ne smije pokušavati servisirati uređaj izvan opsega navedenog u uputama za upotrebu. Sve ostale popravke treba prepustiti ovlaštenom servisu.

## BILJEŠKE:

- 1) CD je dobro ostaviti u uređaju čak i dok nije u upotrebi. To sprječava nakupljanje prašine na leći.
- 2) Prljavi ili izgrebani CD može uzrokovati preskakanje tijekom reprodukcije. Očistite ili zamijenite CD.
- 3) Ako dođe do pogreške ili kvara, iskopčajte kabel napajanja i izvadite sve baterije tako da se zaslon isključi. Zatim ponovo uključite napajanje.
  - Na uređaj se ne smiju postavljati izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće.
  - Prilikom odbacivanja rabljenih baterija potrebno je obratiti pažnju o utjecaju na okoliš.
  - Uređaj koristite pri umjerenim temperaturama.
  - Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju i na njega se ne smiju postavljati nikakvi predmeti napunjeni vodom, primjerice vaze.
  - Utikač napajanja koristi se i kao sklop za isključivanje, stoga mora uvijek biti dostupan za upotrebu.

## PRIJE UPOTREBE

### NAPOMENE O KOMPAKTNIM DISKOVIMA

Budući da prljavi i oštećeni diskovi mogu oštetiti uređaj, treba pripremiti na sljedeće:

1. a. Upotrebljivi kompaktni diskovi  
Nemojte koristiti diskove bez oznaka.
- b. CD: kompaktni disk, sadrži samo digitalne audiosignale.



2. A. NAPOMENE O UPOTREBI DISKOVA

Vađenje diska iz kutije i pokretanje.

**PRITISNITE PRIČVRSNICE U SREDIŠTU KUTIJE DISKA.**



UMETNITE TAKO DA OZNAKA BUDE OKRENUTA PREMA GORE.



**PODIĞNITE BEZ DODIRIVANJA POVRŠINE SA ZAPISOM. LAGANO PRITISNITE DISK U LEŽIŠTE.**

Nemojte dodirivati zrcalnu površinu s podacima.

Nemojte lijepiti papire niti išta pisati po površini.

Nemojte savijati disk.

Neispravno



### 3. POHRANA

Kada disk izvadite iz uređaja, stavite ga u njegovu kutiju.

Nemojte izlagati diskove izravnom sunčevom svjetlu, visokim temperaturama, vlazi ili prašini.

Čišćenje diskova

Prije umetanja diska obrišite s njega prašinu,

nečistoće i otiske prstiju pomoću meke krpe. Diskove treba čistiti od središta prema rubovima.





#### OD SREDIŠTA PREMA RUBOVIMA


Uređaj je predviđen za reprodukciju kompaktnih diskova promjera 8 ili 12 cm, označenih identifikacijskim logotipima. Nemojte koristiti razrjeđivače, benzin, sredstva za čišćenje glazbenih ploča ili antistatičke sprejeve.

#### NAPOMENE PRIJE UPOTREBE

- Izbjegavajte kondenzaciju.  
Kada vodena para dođe u kontakt s hladnim materijalom, stvaraju se kapljice vode. Ako dođe do kondenzacije, pravilna upotreba možda neće biti moguća ili uređaj neće raditi pravilno.  
To nije kvar, međutim, uređaj treba osušiti. Da biste to učinili, ostavite uređaj uključen nekoliko sati.
- Budite osobito oprezni u sljedećim okolnostima.
  1. Kada uređaj prenosite s hladnoga na toplo mjesto, a između njih je velika temperaturna razlika.
  2. Kada grijač započne s radom.
  3. Kada uređaj prenesete iz klimatiziranog prostora na mjesto s visokom temperaturom i vlagom.
  4. Kada je velika temperaturna razlika između unutrašnjosti uređaja i okoline ili u uvjetima u kojima lako dolazi do kondenzacije.
- Zaštitite uređaj od kiše, vatre, vlage, pijeska, prašine, kemikalija i prekomjerne topline (nemojte ga držati blizu grijalica ili sl., kao ni u automobilu parkiranim na izravnom sunčevom svjetlu).

# POLOŽAJ KONTROLA

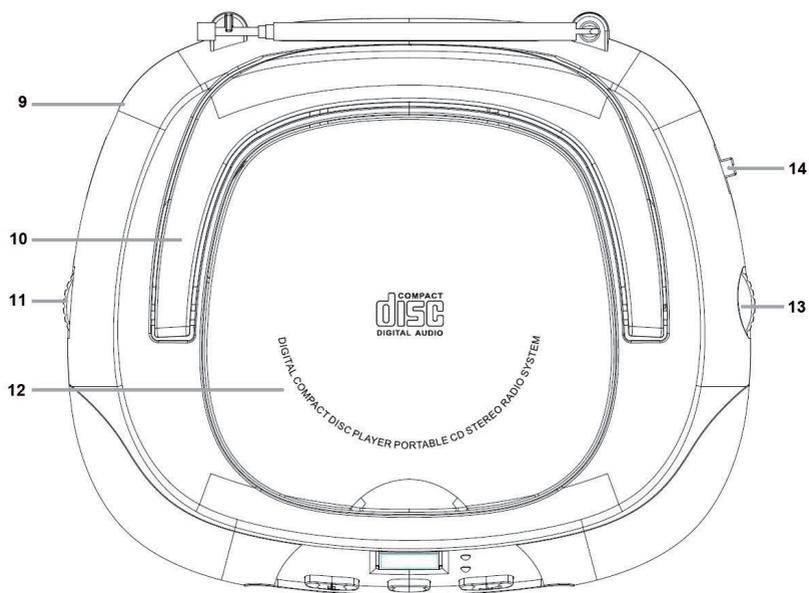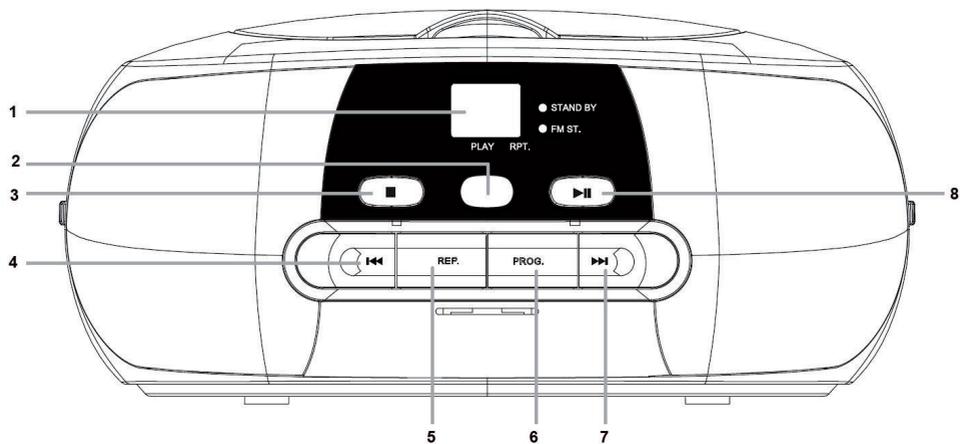

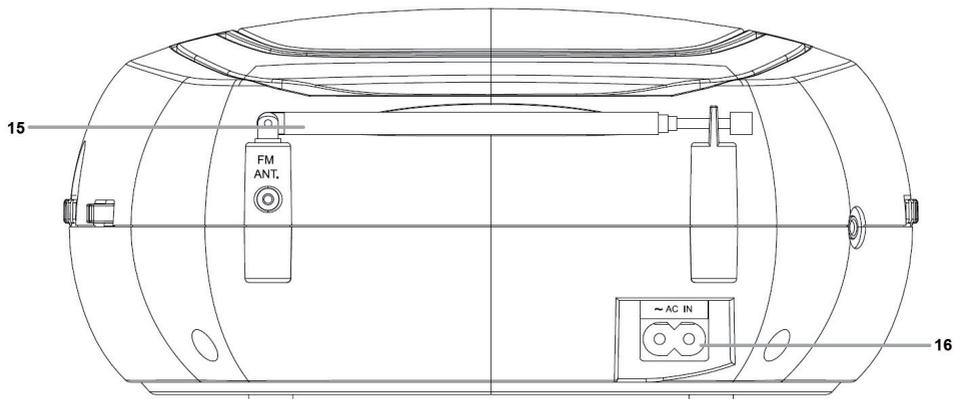

1. LED ZASLON.	9. Ulaz za vanjske uređaje / audio ulaz (AUX)
2. Gumb napajanja	10. Ručica za nošenje
3. Gumb Stop	11. Podešavanje glasnoće
4. Gumb za preotavanje/pretraživanje ⏩	12. Vratašca CD-a
5. Gumb za ponavljanje (REP)	13. Gumb za podešavanje radija
6. Programski gumb (PROG)	14. Prekidač funkcija (CD/AUX, FM, AM)
7. Gumb za pretraživanje / brzo naprijed ⏪	15. Teleskopska antena
8. Gumb za reprodukciju/pauzu	16. Priključak napajanja

## VAŽNE NAPOMENE

Izbjegavajte postavljanje uređaja na sljedećim mjestima:

- Mjesta izložena izravnom sunčevom svjetlu ili uređajima koji proizvode toplinu poput električnih grijalica.
- Prašnjava mjesta.
- Mjesta podložna stalnim vibracijama.
- Vlažna ili mokra mjesta.

## IZVORI NAPAJANJA

Uređaj radi na napajanje od 230 V~ 50 Hz ili 6 baterija od 1,5 V "C" (UM-2). Ne pokušavajte koristiti radio uz druge izvore napajanja. Uređaj se može oštetiti, a jamstvo postati nevažeće. Provjerite je li utičnica u koju ukopčate ovaj uređaj ispravna i pod neprekidnim naponom.

## AC RAD

1. Kada se isporučeni kabel napajanja priključi u AC utičnicu na poleđini uređaja, a njegov drugi kraj u zidnu utičnicu od 230 V AC~ 60 Hz, baterije će automatski prestati napajati uređaj, koji će raditi samo na AC napajanje.
2. Pritisnite gumb napajanja kako biste uključili uređaj. Prekidač funkcija prebacite na "CD\_AUX" za CD, AUDIO IN za vanjske izvore, "FM" za FM radio ili "AM" za AM radio. Kada se uređaj uključi, indikator napajanja bit će uključen pokraj zaslona.

## RAD S BATERIJAMA

1. Uklonite poklopac s odjeljka za bateriju s donje strane uređaja.
2. Postavite 6 baterija "C" (UM-2) od 1,5 V (nisu isporučene) pazeći na polaritet naznačen u unutrašnjosti odjeljka baterija.
3. Ponovo postavite poklopac odjeljka za baterije.

**VAŽNO:** Pazite da pravilno postavite baterije.  
Pogrešan polaritet može uzrokovati oštećenje uređaja i poništenje jamstva.  
Za najbolju učinkovitost i dulje vrijeme rada upotrijebite kvalitetne alkalne baterije.

### OPREZ

1. Nemojte miješati stare i nove baterije.
2. Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) i punjive (nikal-kadmij) baterije.
3. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije. Baterije koje su stare ili koje procure mogu uzrokovati oštećenje uređaja i poništenje jamstva.
4. Baterije nemojte odlagati u vatru jer mogu eksplodirati.

### ZAMJENA BATERIJA

Ako zvuk postane distorziran ili reprodukcija CD-a postane nestabilna, to znači da su baterije slabe. Potrošene baterije treba zamijeniti istovremeno i što prije kako ne bi procurile.

Tijekom upotrebe na baterije, uređaj u stanju pripravnosti troši električnu struju. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.

## UPOTREBA RADIJA

1. Prekidač funkcija prebacite na "AM" ili "FM" kako biste odabrali frekvencijski pojas.
2. Pomoću gumba i skale na uređaju odaberite radijsku postaju.
3. Podesite glasnoću pomoću KONTROLE GLASNOĆE.
4. Da biste isključili radio, pritisnite gumb napajanja.

### SAVJETI ZA BOLJI PRIJEM

AM – AM antena nalazi se unutar kućišta uređaja. Ako je AM prijem slab, promijenite položaj uređaja za najbolji prijem.

FM – Tijekom primitka stereo signala pali se indikator FM STEREO. Tijekom FM prijema držite teleskopsku antenu potpuno izvučenu za najbolju učinkovitost. Međutim, ako je FM signal slab, pokušajte premjestiti uređaj blizu otvorenog prozora.

## REPRODUKCIJA CD-a

**NAPOMENA:** Uređaj može reproducirati komercijalne diskove, kao i one koje sami snimate (CD-RW).

- Zbog nestandardnih definicija i produkcije CD-R/RW diskova, kvaliteta i učinkovitost reprodukcije ne mogu se zajamčiti.
- Proizvođač nije odgovoran za mogućnost reprodukcije CD-R/RW diskova zbog različitih uvjeta snimanja (performanse računala, upotrijebljeni softver, svojstva datoteka itd.).
- Nemojte pričvršćivati naljepnice ni na koju stranu CD-R/RW diska. Može doći do kvara.

## REPRODUKCIJA

1. Prekidač funkcija prebacite u položaj CD.
2. Otvorite vratašca CD-a i umetnite CD s oznakom okrenutom prema gore, a zatim zatvorite vratašca.
3. Na zaslonu će se prikazati podaci o disku (ukupan broj zapisa).
4. Pritisnite gumb za reprodukciju/pauzu kako biste pokrenuli reprodukciju. Na zaslonu će se pojaviti indikator reprodukcije.
5. Tijekom reprodukcije glazbe pritisnite gumb za reprodukciju/pauzu kako biste pauzirali reprodukciju. Na zaslonu će se paliti i gasiti indikator reprodukcije. Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite gumb za pauzu/reprodukciju.
6. Postavite željenu glasnoću pomoću kontrole glasnoće.
7. Pritisnite gumb STOP kako biste prekinuli reprodukciju.
8. Da biste isključili CD reproduktor, pritisnite gumb napajanja.

**NAPOMENA:** Ako tijekom reprodukcije CD-a dolazi do preskakanja, pokušajte smanjiti glasnoću. Provjerite je li CD izguban ili oštećen. Nemojte otvarati vratašca CD-a dok je reprodukcija u tijeku.

## PONAVLJANJE

### Ponavljanje 1

Ako jedanput pritisnete gumb za ponavljanje, kontinuirano će se paliti i gasiti indikator ponavljanja na zaslonu. Reprodukcia trenutnog zapisa će se ponavljati.

### Ponavljanje svih zapisa

Ako dvaput pritisnete gumb za ponavljanje, indikator ponavljanja na zaslonu svijetlit će ravnomjerno. Kontinuirano će se reproducirati cijeli disk.

### Prekid ponavljanja:

Držite pritisnut gumb za ponavljanje dok se indikator ponavljanja ne isključi.

## PRESKAKANJE I PRETRAŽIVANJE

1. Tijekom reprodukcije ili pauze dodirnite PRESKAKANJE PREMA NAPRIJED "▶▶" ili PRESKAKANJE PREMA NATRAG "◀◀". Gumb za prelazak na sljedeći zapis ili povratak na početak trenutnog zapisa.
2. Tijekom reprodukcije držite pritisnuto PRETRAŽIVANJE PREMA NAPRIJED "▶▶" ili PRETRAŽIVANJE PREMA NATRAG "◀◀". Gumbi za pretraživanje unutar trenutnog zapisa uz ubranu reprodukciju.

## PROGRAMIRANA REPRODUKCIJA

Ova funkcija omogućuje reprodukciju zapisa programiranim redoslijedom.

**NAPOMENA:** Program se može podesiti samo dok je reprodukcija prekinuta.

1. Jedanput pritisnite PROGRAMSKI GUMB. Na zaslonu se počinje paliti i gasiti "01".
2. Pritisnite PRESKAKANJE PREMA NAPRIJED "▶▶" ili PRESKAKANJE PREMA NATRAG "◀◀" kako biste odabrali zapis za reprodukciju.
3. Ponovo pritisnite PROGRAMSKI GUMB kako biste pohranili odabir. Na zaslonu će se prikazati te paliti i gasiti "02", što naznačuje sljedeći zapis.
4. Ponovite korake 2 i 3 za programiranje do 20 zapisa. Čim unesete 20. zapis, na zaslonu će se automatski, jedan po jedan prikazati programirani zapisi odgovarajućim redoslijedom, počevši od prvog programiranog zapisa. Ako želite programirati manje od 20 zapisa, dvaput pritisnite programski gumb nakon što unesete posljednji zapis. Na kraju redoslijeda, na zaslonu će se paliti i gasiti "01". Reprodukcia programiranim redoslijedom je spremna.
5. Pritisnite gumb za reprodukciju kako biste pokrenuli programiranu reprodukciju. Pritisnite gumb STOP da biste prekinuli reprodukciju.

6. Programirani zapisi reproducirat će se jedanput, a zatim će se reprodukcija prekinuti. Međutim, možete upotrijebiti funkciju ponavljanja kako biste ponovo reproducirali neki zapis (Repeat 1) ili sve zapise u programu (Repeat All). Također možete pritisnuti **PRESKAKANJE PREMA NAPRIJED** "▶▶" za prelazak na neki od sljedećih zapisa ili **PRESKAKANJE PREMA NATRAG** "◀◀" za povratak na prethodne zapise tijekom reprodukcije.
7. Za prekid programirane reprodukcije dvaput pritisnite gumb STOP.

## UTIČNICA AUX IN (VANJSKI UREĐAJI)

Reproduktor je opremljen utičnicom AUX-IN za priključivanje pametnog telefona, MP3 reproduktora ili drugih glazbenih uređaja.

1. Priključite Aux-in kabel (nije isporučen) iz vanjskog uređaja u AUX IN utičnicu s lijeve strane CD reproduktora.
2. Uključite CD reproduktor. Kada priključite vanjski uređaj u utičnicu AUX IN, uređaj će se prebaciti u CD/AUX način rada.
3. Pokrenite reprodukciju glazbe na vanjskom audio uređaju.
4. Podesite glasnoću na CD reproduktoru i na vanjskom uređaju.

**NAPOMENA:** Kada kabel priključite u utičnicu AUX-IN, CD reproduktor automatski će se prebaciti u odgovarajući način rada. Ne zaboravite iskopčati kabel iz utičnice AUX-IN nakon upotrebe kako biste mogli koristiti funkciju reprodukcije CD-a.

## SPECIFIKACIJE

**Raspon frekvencija:** AM 530 - 1.620 kHz

FM 88 - 108 MHz

**Napajanje:** 230 V~ 50 Hz 12 W ili 6 baterija "C" (UM-2) od 1,5 V (nisu isporučene)

Tijekom upotrebe na baterije, uređaj u stanju pripravnosti troši električnu struju. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.

## UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU RABLJENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE

Korišteni materijal za pakiranje odbacite na predviđenom mjestu za otpad u vašoj općini.



### ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije odlagati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno odbacivanje, obnavljanje i recikliranje, ove proizvode predajte na predviđenim mjestima za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama, proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava štetu po okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti obratite se lokalnim nadležnim tijelima ili prikupljalištu otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

#### Za poslovna tijela u državama Europske unije

Za pojedinosti o odlaganju električnih ili elektroničkih uređaja obratite se svom zastupniku ili dobavljaču.

#### Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom odlaganju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se na njega odnose.

Izmjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu se izvesti bez prethodnog obavještanja i zadržavamo pravo na unošenje takvih izmjena.

Izvorna verzija je na češkom.

Proizvođač: Fast CR, a.s., Černokostecká 1621, CZ 251 01 Říčany, Czech Republic

