


SENCOR®

Let's live!

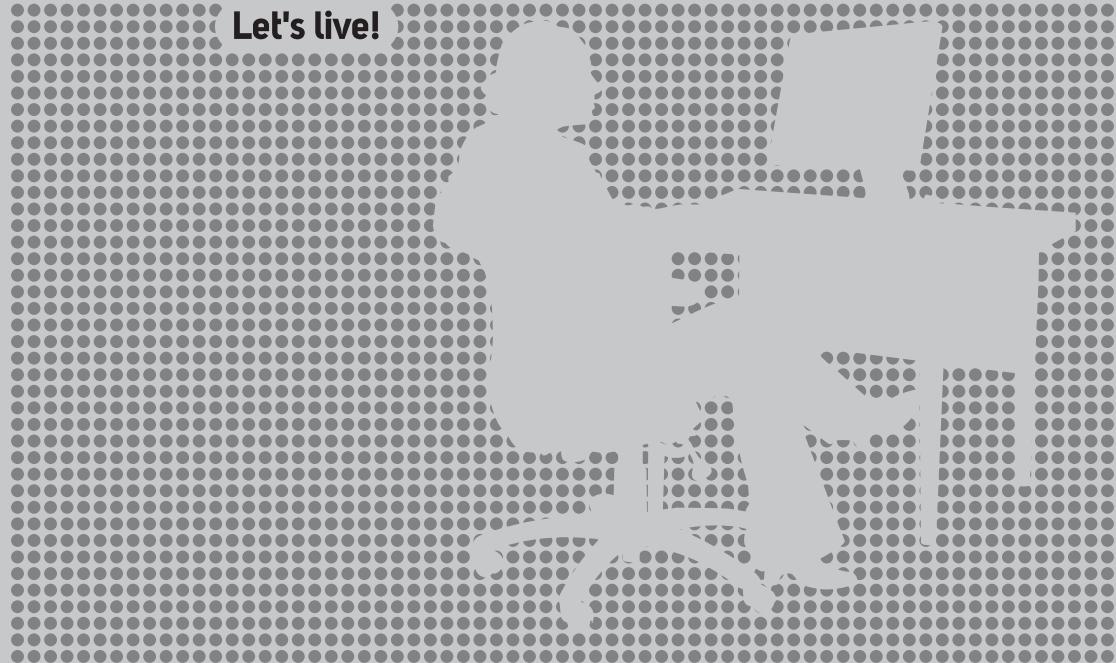

PRENOSNÉ DAB RÁDIO

SENCOR SRD 6600 DAB+

NÁVOD NA OBSLUHU

SK



1. Bezpečnostné informácie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Výkričník vnútri rovnostranného trojuholníka má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a servisných pokynov v literatúre dodávanej s prístrojom.




VAROVANIE:

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÝ). PRÍSTROJ NEOBSAHUJE ČASTI OPRAVITEĽNÉ POUŽÍVATEĽOM, PRENECHAJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.

1. ČÍTAJTE INŠTRUKCIE – Všetky bezpečnostné a prevádzkové inštrukcie by ste mali prečítať pred začatím prevádzky tohto produktu.
2. UCHOVAJTE INŠTRUKCIE – Tieto bezpečnostné a prevádzkové pokyny by ste mali zachovať na budúce použitie.
3. RIAĎTE SA VAROVANÍM – Všetky varovania na výrobku a v návode na obsluhe je potrebné dodržiavať.
4. NASLEDUJTE INŠTRUKCIE – Je potrebné dodržiavať všetky pokyny na prevádzku a používanie.
5. VODA A VLHKOSŤ – Nikdy nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody – napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu, práčovne; vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna a podobne. Tento prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a žiadne nádoby s tekutinami, ako sú vázy, nesmú byť umiestnené na prístroji. V prípade zasiahnutia tekutinou okamžite odpojte od napájania a vyberte batériu.
6. ČISTENIE – Pred čistením odpojte tento výrobok od elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tektúre alebo aerosolové čističe. Použite vlhkú handričku.
7. VENTILÁCIA – Sloty a otvory v obale prístroja slúžia na vetranie a zaistenie spoľahlivého chodu prístroja a na jeho ochranu pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť zakryté ani inak obmedzené. Tieto otvory by nemali byť blokované umiestňovaním prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo inú podobný povrch. Tento výrobok by sa nemal umiestňovať do vstavaného nábytku, ako je knižnica alebo polička, ak nebude zaistené dobré vetranie. Pozrite pokyny výrobcu*, ktoré by sa mali dodržať.
8. PRÍSLUŠENSTVO – Používajte iba doplnky / príslušenstvo špecifikované výrobcom

9. ZDROJE NAPÁJANIA – Tento výrobok sa musí napájať typom zdroja energie uvedeným na štítku s označením. Ak si nie ste istí, aký typ napájania máte doma, poradte sa s predajcom výrobcu alebo s miestnou energetickou spoločnosťou. Pri výrobkoch určených na prevádzku zo vstavanej batérie nájdete túto informáciu v návode na obsluhu.
10. OBDOBIE NEVYUŽÍVANIA – V prípade dlhého nepoužívania zariadenia odpojte napájací kábel výrobcu od zásuvky, vyberte batériu a prepnite vypínač do polohy OFF.
11. VNIKNUtie PREDMETOV A KVAPALÍN – Nikdy netlačte predmety akéhokoľvek druhu do otvorov tohto výrobcu, pretože by sa mohli dotknúť miest, ktoré sú pod vysokým napäťom alebo spôsobiť skrat, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte žiadnu tekutinu na výrobok.
12. TEPLo – Produkt by mal byť umiestnený mimo zdroja tepla, ako sú radiátory, akumulátory, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
13. Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo pŕiskripnutím, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a miestach, kde kábel opúšťa prístroj.
14. SERVIS – Nepokúšajte sa tento produkt opravovať sami, pretože po otvorení alebo odstránení krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi. V prípade neodborného zásahu do zariadenia zaniká záručná lehotá!
15. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
16. Ak sa používa zástrčka adaptéra na vypínanie prístroja, zariadenie je pripravené na použitie.
17. VAROVANIE: Neotvárajte. Vnútri prístroja nie sú žiadne diely vymeniteľné používateľom. Opravu zverte kvalifikovanému technikovi.
18. VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte mazací prípravok na žiadnu časť tohto prístroja.
19. VAROVANIE: Umiestnite tento prístroj na rovný, pevný a stabilný povrch.
20. VAROVANIE: Nekladte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.
21. VAROVANIE: Tento prístroj chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo žiarom.

2. Ovládacie prvky a pripojenie

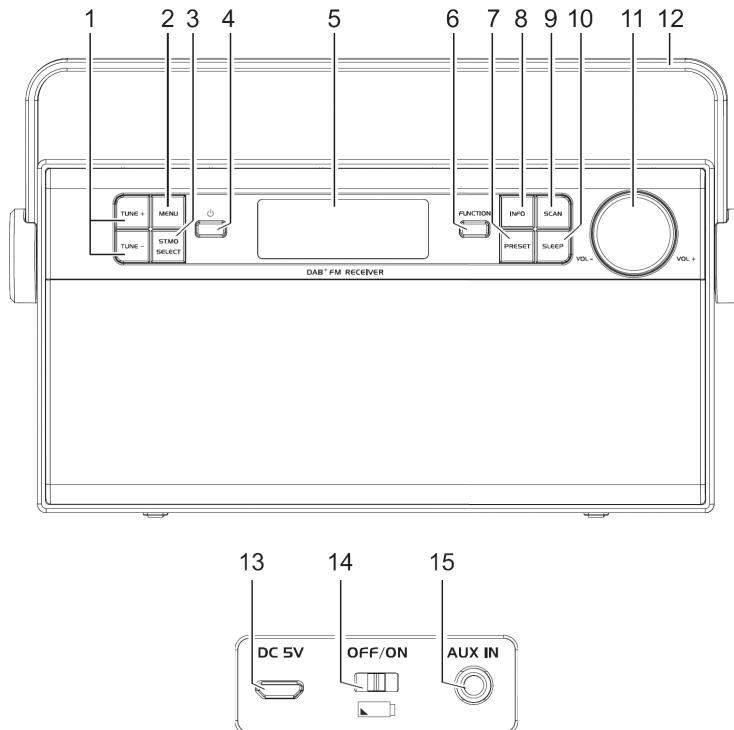

1. Tlačidlo LADENIE +/–
2. Tlačidlo MENU
3. Tlačidlo STEREO, MONO/VÝBER
4. Tlačidlo POHOTOVOSTNÝ STAV
5. LCD displej
6. Tlačidlo FUNKCIA
7. Tlačidlo PREDVOL'BA
8. Tlačidlo INFO
9. Tlačidlo SCAN (vyhľadávanie)
10. Tlačidlo SLEEP (uspanie)
11. otočný volič VOLUME (hlasitosť)
12. RUKOVÁŤ
13. Vstupná zásuvka DC
14. Prepínač napájania ON/OFF
15. Vstup AUX typu jack 3,5 mm

3. Začíname

3.1. Anténa DAB/FM

Pred použitím rádia na príjem DAB alebo FM signálu plne vysuňte teleskopickú anténu, ktorá sa nachádza na zadnej strane prijímača.

Možno budete musieť nastaviť polohu teleskopickej antény na maximálnu silu signálu. Prvýkrát, keď začnete používať toto rádio, jednotka bude vykonávať plné skenovanie DAB signálu.

3.2. Pripojenie napájania

Rádio môžete napájať z elektrickej siete alebo vstavanými batériami. Životnosť batérií je 4 – 5 hodín (približne) v závislosti od úrovne hlasitosti.

Pozor:

Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na zadnej alebo spodnej strane výrobku.

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového adaptéra vyľahujte vždy zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Používajte iba sieťový adaptér určený výrobcom alebo predávaný s týmto prístrojom.

3.3. Nastavenie hodín

Hodiny na vašom rádiu sa automaticky nastavia pri prvom použití zo signálu času vysielaného rozhlasovými stanicami DAB.

Ak nie je stanica DAB k dispozícii, môžete hodiny nastaviť ručne pomocou systémového MENU. (Pozrite stránku na **nastavenie hodín**).

- Hodiny sa zobrazujú iba v prípade, keď je rádio napájané z elektrickej siete.
- V snahe ušetriť životnosť batérií nie sú hodiny zobrazené, ak je rádio v pohotovostnom režime a ak je napájané z batérií.

3.4. Podsvietenie

Úpravu podsvietenia je možné vykonávať iba za predpokladu, že je rádio napájané z elektrickej siete.

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo MENU na 3 sekundy, potom stlačte tlačidlo TUNE +/- na nastavenie úrovne podsvietenia (0 Min. – 10 Max.).

3.5. Ovládanie napájania

3.5.1. Použitie AC adaptéra

Pripojte napájací adaptér do zásuvky 5 V DC, ktorá sa nachádza na jednotke.

- Posuňte vypínač do polohy „ON“ a stlačte tlačidlo STANDBY na 2 sekundy.
- Displej sa rozsvieti a prístroj sa zapne.


Ak chcete prístroj prepnúť do pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo STANDBY. Hodiny budú zobrazené, ak je rádio pripojené k elektrickej sieti.

3.5.2. Použitie napájania z batérie

Nabíjanie batérie

- Posuňte vypínač do polohy „OFF“.
- Pripojte napájací adaptér 5 V do napájacieho konektora na prístroji, potom do elektrickej zásuvky.
- Posuňte vypínač do polohy „ON“
- Displej sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí indikátor nabíjania batérie.

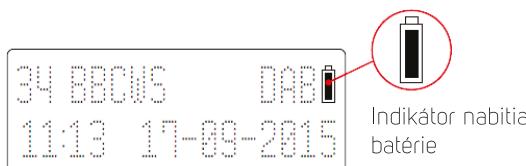

- Posuňte vypínač do polohy „ON“ a stlačte tlačidlo STANDBY.
- Displej sa rozsvieti a prístroj sa zapne.

Ak chcete prístroj prepnúť do pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo STANDBY a displej sa celkom vypne.

Poznámka:

Hodiny sa nezobrazia, ak používate napájanie z batérií.

Indikátor napájania z batérie sa objaví na LCD displeji



Úspora energie / nariadenie ERP2

Tento prístroj je vybavený automatickým vypínaním / systémom v pohotovostnom režime pre požiadavky na úsporu energie. To je regulované štandardom EÚ a nejde o poruchu.

3.6. Úprava hlasitosti

Nastavenie hlasitosti z ovládacích prvkov na prednom paneli:
Otočením regulátora hlasitosti zvýšite alebo znížite hlasitosť.

3.7. Nastavenie hodín

NASTAVENIE ČASU/DÁTUMU: Táto voľba umožňuje ručné nastavenie hodín, ak nie je k dispozícii vysielanie DAB.

Manuálne nastavenie dátumu a času:

1. V režime FM alebo DAB stlačte tlačidlo MENU na prístup k DAB/FM MENU.

2. Stlačte tlačidlo TUNE +/- na prechádzanie možnosti ponuky
3. Ak chcete vybrať voľbu, stlačte tlačidlo SELECT [Hlavné menu] -> SYSTEM [Autom. akt.]
4. Zvoľte nastavenie hodín na Ručne (štandardné nastavenie je na Rádio)
5. Ak chcete vybrať voľbu, stlačte tlačidlo SELECT
6. Opakujte kroky 2 – 5, ak je k dispozícii iná možnosť v rámci hlavnej ponuky možností.

3.8. Počúvanie DAB rádia

1. Opakovane stlačte tlačidlo FUNCTION na výber DAB rádia.
Zobrazí sa [Ladenie...].
2. Stlačte tlačidlo SCAN na spustenie úplného vyhľadávania.
Jednotka automaticky uloží všetky dostupné rádiové stanice DAB, a potom začne prehrávať prvé dostupné staniciu.
3. Zoznam staníc sa uloží do pamäte v jednotke. Nabudúce, keď zapnete prístroj, skenovanie stanice neprebieha.
4. Ak nie je nájdená žiadna stanica DAB, na displeji sa zobrazí [Nie je k dispozícii].

Ak chcete nalaďiť stanicu zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB stlačte tlačidlo TUNE +/- na prechádzanie dostupných staníc DAB.

3.8.1. Automatické uloženie rozhlasovej stanice DAB

Poznámka:

Nové stanice a služby budú pridané do už vytvoreného zoznamu DAB. Ak chcete pridať nové stanice DAB a dostupné služby, pravidelne skenujte rozhlasové pásmo DAB.

- V režime DAB stlačte tlačidlo SCAN, prístroj prehľadá všetky dostupné rozhlasové stanice DAB a uloží ich.

3.8.2. Vyberte predvolbu rozhlasovej stanice DAB


- V režime DAB vyberte číslo predvolby; stlačte tlačidlo PRESET.
- Stlačte opakovane tlačidlo TUNE +/- a tlačidlo SELECT a vyberte predvolenú stanicu.

3.8.3. Ručné uloženie DAB rozhlasovej stanice DAB

Poznámka:

Môžete uložiť maximálne 10 predvolieb rádiových staníc DAB.

1. Nalaďte rozhlasovú stanicu DAB.
2. Stlačte a podržte tlačidlo predvolby (PRESET) na 3 sekundy, potom stlačte tlačidlo TUNE +/- na výber čísla predvolby. Displej zobrazí na krátky čas P1.
3. Stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie.
4. Opakujte kroky 1 – 3 na uloženie ďalších staníc DAB

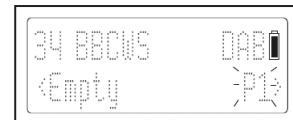

3.8.4. Zobrazenie informácie DAB

Počas rozhlasového vysielania DAB stlačte opakovane tlačidlo INFO na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):

- Názov stanice
- Kanál a frekvencia
- Audio bit rate (vzorkovanie)
- Sila signálu
- Čas/dátum
- (DLS) Informácie o prehrávanom programe, stanici
- Typ programu (PRG Type)

3.8.5. Použitie menu DAB

1. V režime DAB stlačte tlačidlo MENU na vstup do menu DAB.
2. Stlačte tlačidlo TUNE +/- na prechádzanie možností menu:
 - [Úplné hľadanie]: prehľadá všetky dostupné rozhlasové stanice DAB
 - [Ručné ladenie]: nalaďte konkrétny kanál/frekvenciu manuálne a pridajte ju do zoznamu staníc.
 - [DRC]: pridať alebo odobrať stupeň kompenzácie rozdielov v dynamickom rozsahu medzi rozhlasovými stanicami.
 - [Jazyk]: česky/slovensky/anglicky
3. Ak chcete vybrať voľbu, stlačte tlačidlo SELECT.
4. Opakujte kroky 2 – 3, ak je k dispozícii iná možnosť v rámci ponuky.

3.9. Hlavné menu

[SYSTÉM]

- Nastavenie hodín: Nastavenie synchronizácie času prostredníctvom rádia alebo manuálne; nastavte dátum a čas.
- SW verzia: poznanie softvérovej verzie jednotky.
- Tov.nast.: obnoviť všetky nastavenia na továrenské.

Poznámka:

Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo 15 sekúnd, jednotka opustí menu. Nejde o poruchu.

3.10. Počúvanie FM rádia

1. Opakovane stlačte tlačidlo FUNCTION na výber FM rádia.
2. Stlačte tlačidlo SCAN na spustenie automatického ladenia alebo stlačte tlačidlo TUNE +/- na naladenie rádiovej stanice.
3. Stlačte a podržte tlačidlo TUNE +/- na naladenie na ďalšiu najsilnejšiu rozhlasovú stanicu.

3.10.1. Mono/Auto (Stereo) režim

Stlačte tlačidlo STEREO/MONO na výber Audio režimu v režime MONO alebo AUTO.

3.10.2. Manuálne uloženie rádiovej stanice FM

1. Nalaďte rádiovú stanicu v pásme FM.
2. Stlačte a podržte tlačidlo predvolby na 3 sekundy na aktiváciu režimu programovania.
3. Displej zobrazí krátko P1, stlačte tlačidlo TUNE +/- na výber čísla predvolby
4. Stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie
5. Opakujte kroky 1 – 4 na uloženie ďalších staníc v pásme FM.

3.10.3. Výber už nastavenej rádiovej stanice FM

- V režime FM zvolte ľubovoľné číslo predvolby; stlačte tlačidlo PRESET.
- Opakovane stlačte tlačidlo TUNE +/-, potom stlačte tlačidlo SELECT na výber predvolenej stanice.

3.10.4. Použitie menu FM

1. V režime FM stlačte tlačidlo MENU na vstup do ponuky FM.
2. Stlačte tlačidlo TUNE +/- na prechádzanie možností ponuky:
[Nast. hľadania]
[Nastavenie audia]
[Jazyk]: angličtina/nemčina
[Hlavné menu]
3. Ak chcete vybrať voľbu, stlačte tlačidlo SELECT
4. Opakujte kroky 2 – 3, ak je k dispozícii iná možnosť v rámci ponuky možností.

Nast. hľadania

- [Všetky stanice]: skenuje všetky dostupné rádiové stanice.
- [Len so sil.sig]: skenuje iba stanice so silným signálom.

Nastavenie audia

- [Stereo pov.]: skenuje rádiové stanice v stereo režime. (Štandardné nastavenie)
- [Mynuté mono]: skenuje rádiové stanice iba v mono režime.

3.10.5. Zobrazenie informácie RDS

RDS (Radio Data System) Zobrazenie doplnkových informácií o vysielanom programe, stanici.

1. Nalaďte stanicu s RDS.

2. Opakoványm stlačením tlačidla INFO prechádzajte nasledujúce informácie (ak sú k dispozícii):
[Typ programu]
[Rádio text]
[Sila signálu]
[Dátum/Čas]
[Frekvencia]
[Stereo/Mono] – Režim audio. Táto voľba umožňuje nastaviť rádio na príjem FM staníc v automatickom režime (mono/stereo) alebo iba mono.

3.11. Továrenské nastavenie


Táto možnosť obnoví všetky nastavenia na „originálne továrenské“. Všetky hodiny, zoznamy staníc a uložené prednastavené stanice sa vymažú. Po voľbe továrenského nastavenia rádio spustí automaticky znova skenovanie celého pásma DAB.

3.12. Vstup Aux

Pripojte iné externé zariadenia k 3,5 mm vstupu AUX IN na zadnej strane prístroja. Externé zariadenia môžu byť MP3, CD prehrávače alebo osobný počítač atď.

3.13. Funkcia SLEEP (uspanie)

V režime DAB/FM/AUX stlačte opakovane tlačidlo SLEEP na voľbu času spánku. Sekvencia je OFF (vypnutie) > 15 > 30 > 45 > 60 > 75 > 90 minút. Po voľbe stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie času spánku, LCD displej zobrazuje zostávajúci čas do usnutia rádia.

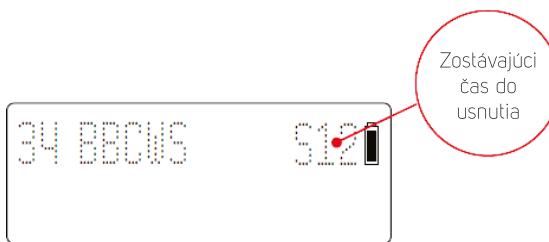

4. Riešenie problémov

PORUCHA	PRIČINA/RIEŠENIE
Nefunkčné	<ul style="list-style-type: none">- Posuňte vypínač do polohy ON.- Uistite sa, že je zástrčka riadne pripojená.- Uistite sa, že je v prívode sieťového napájania prúd.- Skontrolujte, či sú batérie plne nabité.- Ak sa zobrazí na displeji prázdna ikona batérie, použiťe priložený 5 V 1 A adaptér a nabite batérie v jednotke alebo použiťe namiesto batérií iba napájací adaptér.
Bez zvuku	<ul style="list-style-type: none">- Upravte hlasitosť- Uistite sa, že pri počúvaní FM/DAB rádia nie je pripojený kábel do vstupu AUX
Žiadna reakcia zariadenia	<ul style="list-style-type: none">- Posuňte vypínač napájania do polohy OFF.- Odpojte a znova pripojte zásuvku striedavého prúdu a znova zapnite prístroj.
Slabý DAB/FM príjem signálu	<ul style="list-style-type: none">- Uistite sa, že je anténa plne vysunutá.- Elektrické rušenie vo vašej domácnosti môže spôsobovať zlý príjem. Presuňte prístroj na iné miesto, do väčšej vzdialenosť od zdrojov možného rušenia (motory a transformátory).

5. Technické špecifikácie

Všeobecne

Požiadavky na napájanie: AC napájanie 100 – 240 V ~ 60/50 Hz, 0,2 A Max.

DC vstup: 5 V⎓, 1 A

Nabíjacia Li-ion batéria: Typ: BL-5C batéria (3,7 V, 1 000 mAh)

Použite iba priložený adaptér.

Spotreba: 9 W (v prevádzke)

Životnosť batérií pri prehrávaní: 4 – 5 hodín pri 50 % úrovni hlasitosti.

Hmotnosť rádia: 0,68 kg

Rozmery – hlavná jednotka (š × h × v): 247 × 60 × 157 mm

Výkon: 2 × 2 Watt RMS

Tuner

DAB: 174,928 – 239,200 MHz

FM rozsah ladenia: 87,5 MHz až 108 MHz

Pamäť uložených rozhlasových staníc: DAB-10/FM-10

Vstup Aux

3,5 mm Aux jack, kábel nie je súčasťou dodávky.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok splňa požiadavky EÚ.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SRD 6600 DAB+ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa príjma iba kompletnej a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebenného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otásy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadu, keď kupujúci pri reklamácii neprekáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepísané údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

SENCOR®

Let's live!



www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

