


# SENCOR®

## SPT 1600

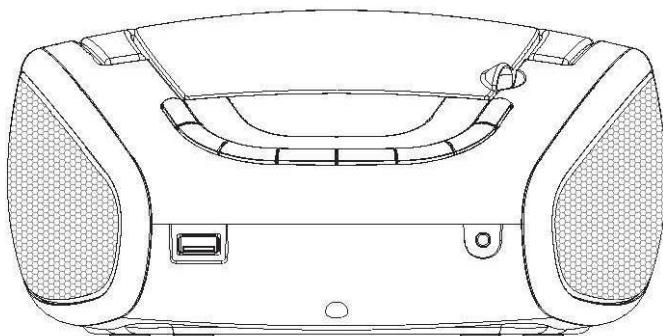

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

CD/MP3/USB/RADIO  
PRENOSIVI UREĐAJ

SR

— **USB** — **MP3**



## **UPOZORENJE**

1. UPOZORENJE:Pre montiranja ili upotrebe uređaja pregledajte informacije o bezbednosti i napajanju zalepljene sa donje strane kućišta.
2. UPOZORENJE:Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara,ovaj proizvod nemojte izlagati kiši ni vlazi. Uredaj se ne sme izlagati vlazi i na njega se ne smeju postavljati nikakvi predmeti napunjeni vodom, kao na primer vase.
3. UPOZORENJE:Baterije se ne smeju izlagati prekomernoj topotli, kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.
4. UPOZORENJE:Utikač napajanja koristi se i kao sklop za isključivanje, stoga mora uvek biti dostupan za upotrebu.

5.  Nevidljivo lasersko zračenje prilikom otvaranja i uklanjanja jezičaka. Izbegavajte izlaganje laserskim zracima.



6.  Pravilno odlaganje ovog proizvoda Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa drugim kućnim otpadom u zemljama EU. Da biste očuvali životnu sredinu i zaštitali ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu sirovina. Uredaj reciklirajte na predviđenim mestima ili se обратите dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Dobavljač će se pobrinuti za ekološko recikliranje.
7. Na uređaj se ne smeju postavljati izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene sveće.
8. Prilikom odbacivanja upotrebljenih baterija potrebno je обратити pažnju na uticaj na životnu sredinu.
9. Uredaj koristite pri umerenim temperaturama.
10. Nominalne vrednosti navedene su sa donje strane uređaja.
11. Prekomerni pritisak zvuka iz slušalice može prouzrokovati gubitak slуха.
12. Utikač napajanja ne sme se pokrivati i mora biti lako dostupan tokom predviđenog perioda upotrebe.
13. Za potpuni prekid napajanja utikač napajanja uređaja se mora izvući iz strujne mreže.

### **OPREZ**

Ako nepravilno postavite baterije može doći do eksplozije.  
Zamenite ih istom ili ekvivalentnom vrstom.

DA BISTE SPREĆILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR UREDAJ NEMOJTE IZLAGATI KIŠI NI VLAZI.



SIMBOL MUNJE S VRHOM U OBLIKU STRELICE unutar jednakostraničnog trougla upozorava na prisutnost neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda, koji može prouzrokovati strujni udar.

UZVIČNIK u jednakostraničnom trouglu znači da se deo iz sigurnosnih razloga može zameniti samo delom navedenim u dokumentaciji.

Na uređaj je pričvršćena sledeća oznaka na kojoj je opisan pravilan rad s laserom:



OZNAKA LASERSKI PROIZVOD KLASE 1 •

Ova oznaka upozorava da je uređaj opremljen laserom.



OZNAKA UPOZORENJA O ZRAČENJU-

Ova oznaka se nalazi unutar uređaja. (Prikazano na slici.)

Upozorava na dodatne mere opreza. Na opremu se primenjuju ograničenja laserskih proizvoda klase 1.

1. **PROČITAJTE UPUTSTVA** - Pre upotrebe uređaja treba pročitati sva uputstva.
2. **SAČUVAJTE UPUTSTVA** - Uputstva za bezbednost i upotrebu treba sačuvati za slučaj potrebe.
3. **POŠTUJTE UPOZORENJA** - Potrebno je pridržavati se svih upozorenja na proizvodu i u uputstvima za korištenje.
4. **SLEDITE UPUTSTVA** - Treba poštovati sva uputstva za upotrebu.
5. **VODA I VLAKA** - Uredaj se ne sme koristiti blizu vode, npr. kade, sudopera, tuša, bazena ili u vlažnim podrumima.
6. **VENTILACIJA** - Uredaj treba koristiti na mestima sa odgovarajućim provetravanjem. Nemojte stavljati uređaj na krevet, kauč, naslonjaču, tepih ili slične površine koje mogu začepiti ventilacijske otvore, u zatvorene prostore kao što je ormara na kojem strujanje zraka nije odgovarajuće i sl.
7. **VRUĆINA** - Uredaj treba postaviti dalje od izvora toploće kao što su radijatori, štednjaci i drugi uređaji (uključujući pojачala) koji proizvode toplinu.
8. **IZVOR NAPAJANJA** - Uredaj treba priključiti na napajanje specifikacija navedenih u uputstvima za upotrebu ili označenih na uređaju.
9. **ZAŠTITA KABLOVA NAPAJANJA** - Kablove napajanja treba provući i postaviti tako da se o njih ne može saplesti i da ne budu priklešteni drugim predmetima.
10. **ELEKTRIČNI VODOVI** - Spoljnu antenu treba postaviti dalje od električnih vodova.
11. **UPADANJE PREDMETA I PRODIRANJE TEČNOSTI** - Pazite da kroz ventilacione otvore u kućište ne upadnu predmeti i ne prodre tečnost.
12. **UPOZORENJE O STATIČKOM ELEKTRICITETU** - Pražnjenje statickog elektriciteta može prouzrokovati kvar ekrana i nereagovanje uređaja na komande. Isključite uređaj i izvucite ga iz napajanja. Ponovo priključite nakon nekoliko sekundi.
13. **OŠTEĆENJE KOJE ZAHTEVA SERVIS** - Uredaj treba da servisiraju stručna lica u sledećim slučajevima:
  - a. Kablnapajanja ili utikač su oštećeni.
  - b. Unutar kućišta upali su predmeti ili je prodrla vlaga.
  - c. Uredaj je bio izložen kiši.
  - d. Uredaj je pao ili je kućište oštećeno.
  - e. Uredaj ne radi kako treba.

**14. SERVISIRANJE** - Korisnik ne sme pokušavati da servisira uređaj izvan opsega navedenog u uputstvima za upotrebu. Sve ostale popravke treba da prepusti ovlašćenom servisu.

**Napomene:**

- a. *Prjavi ili izgrevani CD može prouzrokovati preskakanja tokom reprodukcije. Očistite ili zamenite CD.*
- b. *Ako dođe do greške ili kvara, izvucite kabl napajanja i izvadite sve baterije. Zatim ponovo uključite napajanje.*

## **PRE UPOTREBE**


### **Napomene: O KOMPAKT DISKOVIMA**

Budući da prljavi i oštećeni diskovi mogu oštetiti uređaj, treba pripaziti na sledeće:

- a. Upotrebljivi kompakt diskovi. Koristite samo kompaktne diskove sa oznakom prikazanom u nastavku.
- b. CD kompakt disk, samo sa digitalnim audio zapisom.



## IZVORI NAPAJANJA

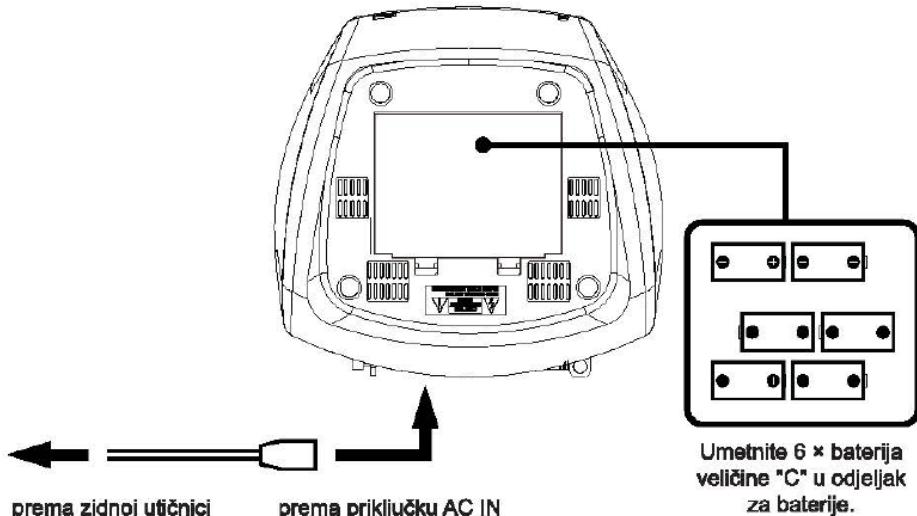

Umetnute 6 × baterija  
veličine "C" u odjeljak  
za baterije.

### AC (NAIZMENIČNO) NAPAJANJE

Sistem se može napajati kablom koji se priključuje u zidnu utičnicu i sa zadnje strane uređaja. Proverite da li napon utičnice odgovara nominalnim vrednostima za uređaj. Proverite da li je kabl napajanja potpuno umetnut u uređaj.





### NAPAJANJE BATERIJAMA

Stavite 6 x baterija veličine "C" u prostor za baterije. Proverite da li su baterije pravilno stavljenе kako ne biste oštetili uređaj. Ako uređaj nećete koristiti duže vreme, svakako izvadite baterije jer može doći do njihovog curenja i oštećenja uređaja.

*Napomene:*

*Upotrebite baterije iste vrste. Nemojte istovremeno koristiti različite baterije.  
Da biste uređaj koristili na baterije, izvucite kabl napajanja.*

## POLOŽAJ KOMANDI

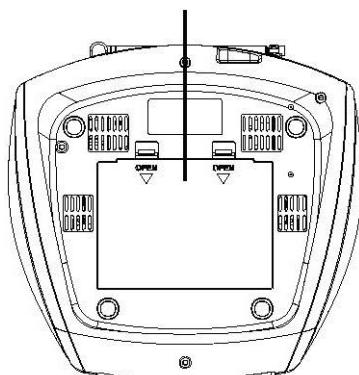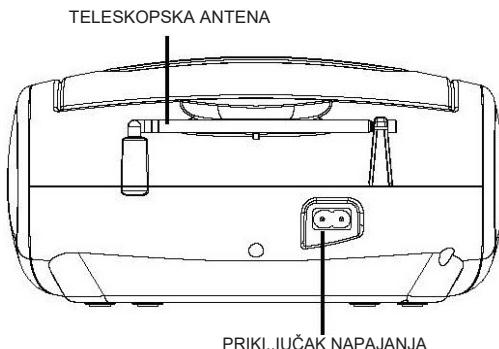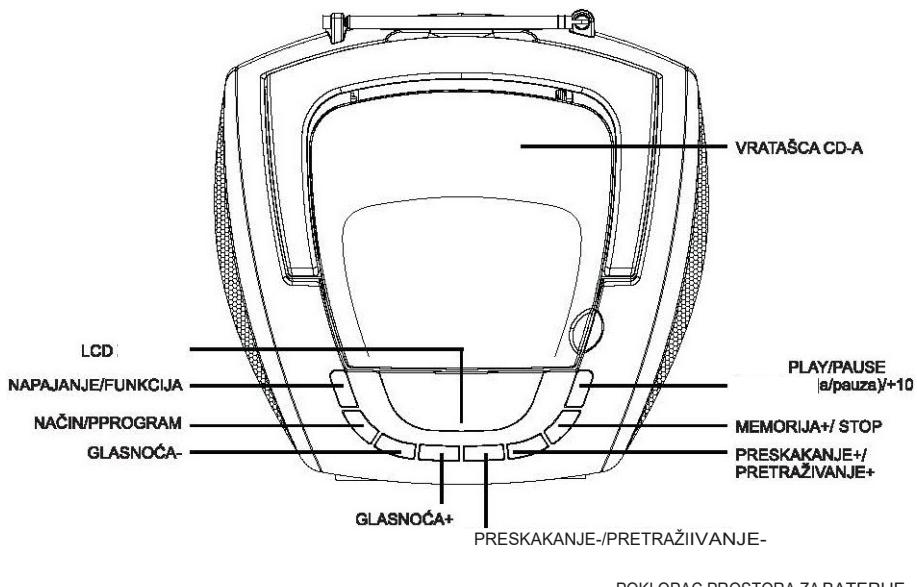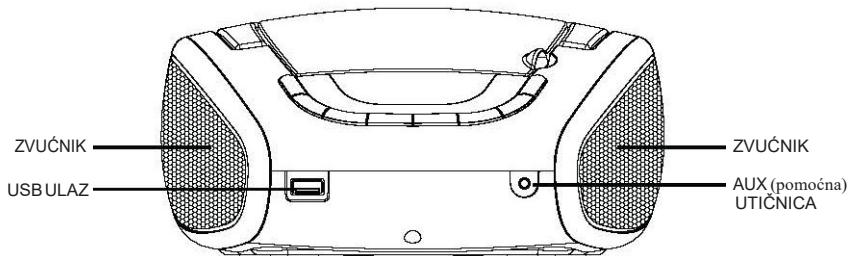

## OSNOVNA FUNKCIJA

### OPŠTA UPOTREBA

Dok je uređaj u stanju pripravnosti, držite pritisnut taster "FUNCTION" 0,5 sekundi kako biste ga uključili.

Jedanput pritisnite taster "FUNCTION" kako biste promenili režim rada.

(Dostupni režimi su Radio i CD/ MP3/ USB/ AUX-IN.)

Držite pritisnut taster "FUNCTION" 2 sekunde kako biste uključili uređaj.

(Bez obzira na to u kom ste režimu rada.)

## UPOTREBA RADIJA

### OPŠTA UPOTREBA

1. Pritisnite taster FUNCTION (funkcija) za odabir "FM" režima.
2. Podesite frekvenciju radija na željenu stanicu pomoću tastera "SKIP+" i "SKIP-".

### ZA BOLJI PRIJEM

#### FM

Uređaj je opremljen FM antenom sa zadnje strane. Žica se može izvući za bolji prijem.

#### STEREO

1. Pritisnite taster "ST" kako biste odabrali Mono ili Stereo.
2. U Stereo režimu na ekranu se prikazuje ST.

### MEMORISANA STANICA

1. Odaberite stanicu tasterima "SKIP+" ili "SKIP-".
2. Pritisnite taster "MODE" (Režim rada). Na ekranu će se prikazati "P01".
3. Tasterima "SKIP+" i "SKIP-" možete odabrati memorisani stanicu.
4. Ponovo pritisnite stanicu "MODE" kako biste potvrdili položaj radio stанице u memoriji.
5. Ponavljajte korake 1, 2, 3 i 4 kako biste smestili ostale stанице u memoriju.
6. Pritisnite taster "M+/ STOP". Na ekranu će se prikazati "PXX". Ponovo pritisnite "M+/ STOP" i predite na sledeću radio stanicu u memoriji.

## FUNKCIJE CD/MP3

### OPŠTA UPOTREBA

REPRODUKCIJA / PAUZA ►►

Pritisnite za CD/MP3 reprodukciju.

Pritisnite ponovo za privremeni prekid CD/MP3 reprodukcije.

Za nastavak reprodukcije ponovo ga pritisnite.

PRESKAKANJE + ►►

Pritisnite za prelazak na sledeći ili prethodni zapis.

i PRESKAKANJE - ◀◀

Držite pritisnuto tokom reprodukcije dok ne pronađete mesto od kojeg želite da nastavite.

STOP ■

+10

Pritisnite za prekid CD / MP3 reprodukcije.

Držite pritisnut taster 2 sekunde za preskakanje za 10 zapisa - samo za diskove s MP3 zapisima.

## **REPRODUKCIJA**

1. Pritisnite taster FUNCTION (funkcija) za odabir "CD" režima.
2. Otvorite vrata prostora za CD i u prostor stavite CD/MP3 disk s natpisom okrenutim na gore.
3. Zatvorite vrata CD-a.
4. Ako je disk stavljen, obavlja se fokusirano pretraživanje.  
Za CD/ MP3 disk- Čita se ukupan broj zapisa i prikazuje na ekranu.
5. Za reprodukciju pritisnite taster PLAY/PAUSE (reprodukcijska/pauza).
6. Tasterima VOL + i VOL - podešite jačinu zvuka.
7. Ponovo pritisnite taster REPRODUKCIJA/PAUZA ako želite da privremeno prekinete reprodukciju.
- B. Na kraju pritisnite STOP.

## **FUNKCIJE CD/MP3**

### **PROGRAM**

Moguće je programirati do 20 zapisa sa CD diska i 99 zapisa sa MP3 diska za reprodukciju bilo kojim redosledom.


Pre upotrebe pritisnite STOP.

1. Pritisnite taster "MODE" (Režim rada). Na ekranu će se prikazati "P01".
2. Odaberite zapis tasterima PRESKOĆI+ i PRESKOĆI-.
3. Ponovo pritisnite taster "MODE" kako biste sačuvali zapis u memoriju.
4. Ponovite korake 2 i 3 za unos ostalih zapisa u memoriju.
5. Kada su svi zapisi programirani, pritisnite taster REPRODUKCIJA/PAUZA za reprodukciju programiranim redosledom.
6. Dvaput pritisnite taster STOP za prekid programirane reprodukcije.

### **MODE (REŽIM)**

Pritisnite taster za režim rada tokom reprodukcije CD/MP3 diska. Funkcije se menjaju svakim pritiskom na sledeći način:

- 1 - PONAVLJANJE 1
- 2 - PONAVLJANJE MAPE
- 3 - PONOVI SVE
- 4 - NASUMIČNO
- 5 - UOBIČAJENA REPRODUKCIJA

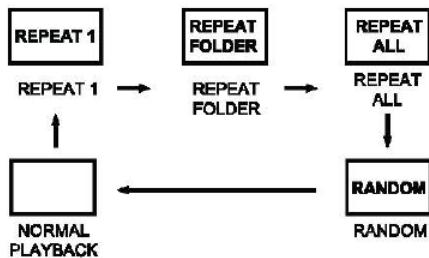

## USB RAD

### OPŠTA UPOTREBA

- |                      |   |
|----------------------|---|
| REPRODUKCIJA/PAUZA ► | Pritisnite za reprodukciju sa USB-a.<br>Pritisnite ponovo za privremeni prekid reprodukcije s USB-a.  |
| PRESKAKANJE + ►►     | Za nastavak reprodukcije ponovo ga pritisnite.  |
| i PRESKAKANJE - ◀◀   | Pritisnite za prelazak na sledeći ili prethodni zapis.<br>Držite pritisnuto tokom reprodukcije dok ne pronađete mesto od kojeg želite da nastavite. |
| STOP ■               | Pritisnite za prekid upotrebe USB-a.  |
| +10                  | Držite pritisnut taster "+10" 2 sekunde za preskakanje od 10 sekundi.   |

### REPRODUKCIJA

1. Priključite USB uređaj.
2. Pritisnite taster FUNCTION (funkcija) za odabir "USB" režima.
3. Reprodukcija će automatski započeti od prvog zapisa, a na ekranu će se prikazati "USB".
4. Ponovo pritisnite taster REPRODUKCIJA/PAUZA ako želite da privremeno prekinete reprodukciju.
5. Na kraju pritisnite STOP.

### PROGRAM, REŽIM RADA

Upotreba programa i režima rada ista je kao i kod CD/MP3. Pregledajte odeljak o CD/MP3 upotrebi.

## OSTALE FUNKCIJE

### AUX-IN

1. Priključite kabl od 3,5 mm u ovaj uređaj i vaš uređaj sa sadržajima za reprodukciju.
2. Pritisnite taster FUNCTION (funkcija) za odabir "AUX" režima.
3. Pritisnite taster za reprodukciju na svom uređaju i uživajte.

*Napomena: kabl od 3,5 mm nije isporučen.*

### AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj je opremljen funkcijom automatske uštede energije u CD/ MP3/ USB/AUX-IN režimu. Ako uređaj ostane u režimu STOP, PAUZA ili NEMADISKA duže od 10 minuta, automatski će se isključiti.

Ponovo pritisnite taster NAPAJANJE/FUNKCIJA kako biste aktivirali uređaj.

# UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENOG MATERIJALA AMBALAŽE

Upotrebljeni materijal za pakovanje odbacite na predviđenom mestu za otpad u vašoj opštini.

## ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKЕ OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronski proizvod ne sme odlagati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno odbacivanje, obnavljanje i recikliranje, ove proizvode predajte na predviđenim mestima za prikupljanje.

Takođe, u nekim državama članicama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama, proizvode možete vratiti lokalnom predstavniku prilikom kupovine novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinosi očuvanju dragocenih prirodnih resursa te sprečava štetu po životnu sredinu prazrokovani nepravilnim odlaganjem otpada. Za više detalja obratite se lokalnim nadležnim organima ili prikupljalištu otpada. U skladu sa državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

### Za privredne subjekte u državama Evropske unije

Za detalje o odlaganju električnih ili elektronskih uređaja obratite se svom predstavniku ili dobavljaču.

### Odlaganje u državama izvan Evropske unije

Ova oznaka je važeća u Evropskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom odlaganju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog predstavnika.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU propisa koji se na njega odnose.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu se izvesti bez prethodnog obaveštavanja i zadržavamo pravo na unošenje takvih izmena.

Originalna verzija je na češkom.

Proizvođač: Fast CR, a.s., Černokostelecka 1621, CZ 251 01 Ričany, Czech Republic

