
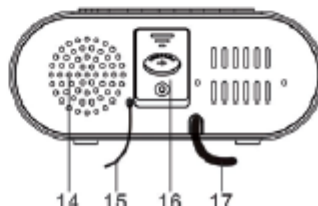


SENCOR®

SRC 1100

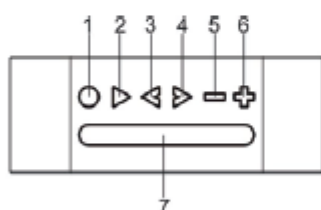

ALARM, SAT, RADIO
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

POLOŽAJ KOMANDI FUNKCIJE I KOMANDE

1. UKLJUČIVANJE – ISKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ALARMA
2. PODEŠAVANJE SATA/MEMORIJA/M+
3. <<PRETRAŽIVANJE NANIŽE/SAT
4. >>PRETRAŽIVANJE NAVIŠE/MINUTI
5. SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA/ALARM 1, UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE, POSTAVLJANJE
6. POVEĆAVANJE JAČINE ZVUKA/ALARM 2, UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE, POSTAVLJANJE
7. ODLAGANJE ALARMA/SPAVANJE/ZATAMNJIVANJE
8. ALARM 1, INDIKACIJA ZVUČNOG SIGNALA
9. ALARM 1, INDIKACIJA RADIJA
10. ALARM 2, INDIKACIJA ZVUČNOG SIGNALA
11. ALARM 2, INDIKACIJA RADIJA
12. NOMINALNA OZNAKA (DONJA STRANA UREĐAJA)
13. LED EKLAN
14. ZVUČNIK
15. FM ANTENA

16. POKLOPAC PROSTORA ZA BATERIJE
17. KABL NAPAJANJA

PRIKLJUČAK NAPAJANJA

1. Proizvod radi na napajanje AC 230 V~ 50 Hz. Kabl napajanja priključite u strujnu utičnicu.
2. Na ekranu će se paliti i gasiti 0:00 dok ne podesite vreme.

POSTAVLJANJE/ZAMENA BATERIJE

Uređaj koristi litijumsku bateriju (DC 3 V, CR2032) (nije isporučena) za održavanje postavki vremena i radio stanica u memoriji kad nema napajanja naizmeničnom strujom.

1. Odvijte i uklonite POKLOPAC PROSTORA ZA BATERIJE.
2. Postavite novu litijumsku bateriju CR2032 u prostor za baterije prema oznakama polariteta na POKLOPCU PROSTORA ZA BATERIJE. Koristite samo baterije propisane veličine i vrste.
3. Ponovo postavite POKLOPAC PROSTORA ZA BATERIJE i protegnite vijak.

Napomena: Uređaj će raditi i bez postavljene baterije, ali u slučaju prekida napajanja postavke vremena i alarma će se izbrisati i moraćete ponovo da ih podesite.

VAŽNO:

Pazite da pravilno postavite bateriju. Pogrešan polaritet prouzrokovati oštećenje uređaja i poništenje garancije. Za najbolju efikasnost i duže vreme rada upotrebite kvalitetne baterije.

NAPOMENE O BATERIJI:

- Koristite samo baterije propisane veličine i vrste.
- Ako nećete koristiti uređaj duže vreme, izvadite baterije. Baterije koje su stare ili koje procure mogu prouzrokovati oštećenje uređaja i poništenje garancije.
- Ne pokušavajte da puniti baterije koje nisu za to predviđene jer se mogu pregrejati i pući (sledite uputstva proizvođača baterija).
- Nemojte odlagati baterije u vatru jer mogu da procure i eksplodiraju.



UPOZORENJE

U SLUČAJU GUTANJA POSTOJI OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA

Uređaj je opremljen tankom baterijom u obliku novčića. U slučaju gutanja baterije može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina već u roku od 2 sata i do smrti. Baterije držite dalje od dece, bez obzira na to da li su nove ili upotrebljene. Ako se prostor za baterije ne zatvara kako treba, prestanite da koristite proizvod i držite ga dalje od dece. Ako baterija dospe u telo, odmah potražite lekarsku pomoć.

UKLJUČIVANJE/STANJE PRIPRAVNOSTI

1. U stanju pripravnostijednom pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE da biste uključili uređaj.
2. Jednom pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE da biste prebacili uređaj u stanje pripravnosti.

RUČNO PODEŠAVANJE VREMENA

1. Držite pritisnut taster CLK.ADJ. Prikaz vremena počće da se pali i gasi.

2. Pritisnite taster <<PRETRAŽIVANJE NANIŽE/SATI da biste povećali SATE.
3. Pritisnite taster >>PRETRAŽIVANJE NAVIŠE/MINUTI da biste povećali MINUTE.
4. Kada podesite vreme, pritisnite taster za PODEŠAVANJE SATA.

NAPOMENA:

- Jednom pritisnite taster >> PRETRAŽIVANJE NAVIŠE/MINUTI ili <<PRETRAŽIVANJE NANIŽE/SATI da biste povećali vrednost za jedan broj.
- Za brzo i kontinuirano povećavanje držite pritisnut taster >> PRETRAŽIVANJE NAVIŠE/MINUTI ili <<PRETRAŽIVANJE NANIŽE/SATI.


PODEŠAVANJE ALARMA

Možete podesiti i sačuvati dve zasebne postavke alarma. Omogućava čuvanje glavnog i rezervnog alarma ili zasebnog alarma za drugu osobu.

PODEŠAVANJE ALARMA 1

1. Proverite da li je radio uključen.
 2. Držite pritisnut taster za SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA/UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 1 da biste podesili ALARM. Na ekranu će se paliti i gasiti alarm.
 3. Pritisnite taster <<PRETRAŽIVANJE NANIŽE/SATI da biste povećali SATE.
 4. Pritisnite taster >> PRETRAŽIVANJE NAVIŠE/MINUTI da biste povećali MINUTE.
 5. Za prebacivanje između zvučnog signala i radio alarma držite pritisnut taster za SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA/UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 1 dok se na ekranu ne istakne željena opcija.
- Radio alarm 1
 - Alarm zvučnim signalom 1

Alarm 1, indikacija zvučnog signala
Alarm 1, indikacija radija



6. Kada je alarm podešen, jednom pritisnite taster za SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA/UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 1.

POSTAVLJANJE ALARMA 2

1. Proverite da li je radio uključen.
 2. Držite pritisnut taster za POVEĆAVANJE JAČINE ZVUKA/UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 2 da biste podesili ALARM 2. Na ekranu će se paliti i gasiti alarm.
 3. Pritisnite taster <<PRETRAŽIVANJE NANIŽE/SATI da biste povećali SATE.
 4. Pritisnite taster >> PRETRAŽIVANJE NAVIŠE/MINUTI da biste povećali MINUTE.
 5. Za prebacivanje između zvučnog signala i radio alarma držite pritisnut taster za POVEĆAVANJE JAČINE ZVUKA/UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 2 dok se na ekranu ne istakne željena opcija.
- Radio alarm 2
 - Alarm zvučnim signalom 2



Alarm 2, indikacija zvučnog signala
Alarm 2, indikacija radija

6. Kada je alarm podešen, jednom pritisnite taster za POVEĆAVANJE JAČINE ZVUKA/UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 2.

FUNKCIJA SNOOZE (ODLAGANJE ALARMA)

1. Kada se uključi alarm (zvučni signal ili radio), pritisnite taster za ODLAGANJE/SPAVANJE/ZATAMNJIVANJE. Alarm će se isključiti na oko 9 minuta.
2. Da biste poništili funkciju ODLAGANJA, pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ALARMA.

SLUŠANJE RADIJA

SAVETI ZA NAJBOLJI PRIJEM

FM – za najbolji prijem FM signala potpuno izvucite SPOLJNU FM ANTENU.

1. Jednom pritisnite taster za UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE /ISKLJUČIVANJE ALARMA da biste UKLJUČILI radio.
2. Pritisnite taster za SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA/UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 1 da biste smanjili jačinu zvuka.
3. Pritisnite taster za POVEĆAVANJE JAČINE ZVUKA/UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 2 da biste povećali jačinu zvuka.
4. Pritisnite taster <<PRETRAŽIVANJE NANIŽE/SATI da biste smanjili FM frekvenciju.
5. Pritisnite taster >> PRETRAŽIVANJE NAVIŠE/MINUTI da biste povećali FM frekvenciju.
6. Jednom pritisnite taster za UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE /ISKLJUČIVANJE ALARMA da biste ISKLJUČILI radio.

PODEŠAVANJE/AKTIVIRANJE SAČUVANIH RADIO STANICA

U memoriji možete sačuvati 10 frekvencija radio stanica.

1. Jednom pritisnite taster za UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE /ISKLJUČIVANJE ALARMA kako biste UKLJUČILI RADIO.
2. Podesite radio stanicu.
3. Držite pritisnut taster za PODEŠAVANJE SATA/MEMORIJA/M+ i na ekranu će treperiti PO1.
4. Pritisnite PODEŠAVANJE SATA/MEMORIJA/M+ da biste potvrdili postavku za PO1 ili sačekajte 15 sekundi dok treperenje ne prestane.
5. Ponovite prethodne korake za čuvanje ostalih radio stanica.
6. Za aktivaciju sačuvane stanice pritisnite PODEŠAVANJE SATA/MEMORIJA/M+ da biste se prebacivali između trenutno sačuvanih radio stanica.

RUKOVANJE AUTOMATSKIM ISKLJUČIVANJEM

Merač vremena za spavanje omogućava reprodukciju muzike na određeno vreme (od 10 do 90 minuta). Korisno je ako želite da zaspate uz muziku.

1. Tokom upotrebe radija pritisnite taster za ODLAGANJE/SPAVANJE/ZATAMNJIVANJE. Na ekranu će se prikazati 90 minuta, što znači da će se radio isključiti za 90 minuta.
2. Da biste promenili broj minuta merača vremena za spavanje, pritisnite taster za ODLAGANJE/SPAVANJE/ZATAMNJIVANJE dok se ne prikaže željeni broj minuta. Merač vremena za spavanje smanjuje se u koracima po 10 minuta.
3. Da biste poništili merač vremena za spavanje, pritisnite taster ODLAGANJE/SPAVANJE/ZATAMNJIVANJE, a zatim pritisnite ponovo dok se na ekranu ne prikaže OFF (Isključeno) ili pritisnite taster za UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE /ISKLJUČIVANJE ALARMA.

KONTROLA ZATAMNJIVANJA

Dok je radio uključen, pritisnite taster za ZATAMNJIVANJE da biste podesili osvetljenje ekrana.

Napomena:

1. Zadana postavka je prikaz sata uz nisko zatamnjenje.
2. Ako je postavka osvetljenja visoka, troši se više energije.

RESETOVANJE UREĐAJA

Ako se sistem blokira ili ne radi ispravno, možda dolazi do elektrostatickog pražnjenja koje aktivira unutrašnji mikrokontroler za automatsko isključivanje. Ako se to dogodi, izvucite KABL NAPAJANJA iz utičnice i izvadite bateriju iz prostora za baterije. Sačekajte barem 3 minuta, ponovo stavite bateriju i priključite kabl napajanja u zidnu utičnicu. Uređaj je sada resetovan. Ponovo podesite vreme i alarme.

SPECIFIKACIJE

Frekvencija: FM 87,5 – 108 MHz

Baterijsko napajanje: 1 x 3 V CR2032, ravna litijumska baterija (nije isporučena)

Napajanje: AC 230 V~ 50 Hz, 5 W

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE

Upotreblijenu ambalažu odložite na javnom odlagalištu otpada.

ODLAGANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakovanju, označava da se proizvod ne smie bacati u kućni otpad. Molimo odložite proizvod na lokalno reciklažno dvorište namenjeno reciklaži električnog i elektronskog otpada. U pojedinim državama Evropske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u prodavnice kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim odlaganjem ćemo doprineti očuvanju vrednih prirodnih resursa i sprečiti mogući negativni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za privredne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite da pravilno odložite električni ili elektronski uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavca ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja obratite se lokalnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uslove koje propisuju uredbe EU, koje se odnose na njega.

Zadržavamo pravo na moguće izmene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.