
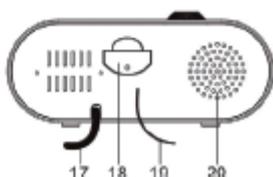


# SENCOR®

## SRC 3100

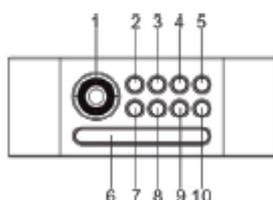

### ALARM, SAT, RADIO S FUNKCIJOM PROJEKCIJE PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

#### POLOŽAJ KOMANDI

#### FUNKCIJE I KOMANDE

1. KONTROLA UGLA / OŠTRINE
2. PRESLIKAVANJE PROJEKCIJE ZA 180°
3. PODEŠAVANJE SATA / MEMORIJA / M+
4. << PRETRAŽIVANJE NANIŽE / SAT
5. >> PRETRAŽIVANJE NAVIŠE / MINUTE
6. ODLAGANJE ALARMA / SPAVANJE / ZATAMNJIVANJE
7. UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE projekcije
8. SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA / ALARM 1, UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE, POSTAVLJANJE
9. POVEĆAVANJE JAČINE ZVUKA / ALARM 2, UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE, POSTAVLJANJE
10. UKLJUČIVANJE - ISKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE ALARMA
11. ALARM 1, INDIKACIJA ZVUČNOG SIGNALA
12. ALARM 1, INDIKACIJA RADIJA
13. ALARM 2, INDIKACIJA ZVUČNOG SIGNALA
14. ALARM 2, INDIKACIJA RADIJA
15. NOMINALNA OZNAKA (DONJA STRANA UREĐAJA)

16. LED EKRAN.
17. KABL NAPAJANJA
18. POKLOPAC PROSTORA ZA BATERIJE
19. FM ANTENA
20. ZVUČNIK

### **PRIKLJUČAK NAPAJANJA**

1. Proizvod radi na napajanje AC 230 V~ 50 Hz. Kabl napajanja priključite u strujnu utičnicu.
2. Na ekranu će se paliti i gasiti 0:00 dok ne podesite vreme.

### **POSTAVLJANJE/ZAMENA BATERIJE**

Uređaj koristi litijumsku bateriju (DC 3 V, CR2032) (nije isporučena) za održavanje postavki vremena i radio stanica u memoriji kad nema napajanja naizmeničnom strujom.

1. Odvijte i uklonite POKLOPAC PROSTORA ZA BATERIJE.
2. Postavite novu litijumsku bateriju CR2032 u proctor za baterije prema oznakama polariteta na POKLOPCU PROSTORA ZA BATERIJE. Koristite samo baterije propisane veličine i vrste.
3. Ponovo postavite POKLOPAC PROSTORA ZA BATERIJE i pritegnite vijak.

Napomena:

Uređaj će raditi i bez postavljene baterije, ali u slučaju prekida napajanja postavke vremena i alarma će se izbrisati i moraćete ponovo da ih podesite.

### **VAŽNO:**

Pazite da pravilno postavite bateriju. Pogrešan polaritet može prouzrokovati oštećenje uređaja i poništenje garancije. Za najbolju efikasnost i duže vreme rada upotrebite kvalitetne baterije.

### **NAPOMENE O BATERIJI:**

- Koristite samo baterije propisane veličine i vrste.
- Ako uređaj nećete koristiti na duže vreme, izvadite baterije. Baterije koje su stare ili koje procure mogu prouzrokovati oštećenje uređaja i poništenje garancije.
- Ne pokušavajte da puniti baterije koje za to nisu predviđene jer se mogu pregrejati i pući (sledite uputstva proizvođača baterija).
- Baterije nemojte odlagati u vatru jer mogu procuriti ili eksplodirati.



### **UPOZORENJE**

#### **U SLUČAJU GUTANJA POSTOJI OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA**

Uređaj je opremljen tankom baterijom u obliku novčića. U slučaju gutanja baterije, može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina već u roku od 2 sata i do smrti.

Baterije držite dalje od dece, bez obzira na to jesu li nove ili upotrebljene. Ako se prostor za baterije ne zatvara kako treba, prestanite da koristite proizvod i držite ga dalje od djece. Ako baterija dospe u telo, odmah potražite lekarsku pomoć.

### **UKLJUČIVANJE/STANJE PRIPRAVNOSTI**

1. U stanju pripravnosti jednom pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE kako biste uključili uređaj.
2. Jednom pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE kako biste prebacili uređaj u stanje pripravnosti.

### **RUČNO PODEŠAVANJE VREMENA**

1. Držite pritisnut taster CLK.ADJ. Prikaz vremena počće da se pali i gasi.
2. Pritisnite taster << PRETRAŽIVANJE NANIŽE / SAT kako biste povećali SATE.
3. Pritisnite taster << PRETRAŽIVANJE NAVIŠE / MINUTE kako biste povećali MINUTE.
4. Kada podesite vreme, pritisnite taster za PODEŠAVANJE SATA.

#### **NAPOMENA:**

- Jednom pritisnite taster >> PRETRAŽIVANJE NAVIŠE / MINUTE ili << PRETRAŽIVANJE NANIŽE / SATI kako biste povećali vrednost za jedan broj.
- Za brzo i kontinuirano povećavanje držite pritisnut taster >> PRETRAŽIVANJE NAVIŠE / MINUTE ili << PRETRAŽIVANJE NANIŽE / SATI.


#### **PODEŠAVANJE ALARMA**

Možete podesiti i sačuvati dve zasebne postavke alarma. Omogućava čuvanje glavnog i rezervnog alarma ili zasebnog alarma za drugu osobu.

#### **PODEŠAVANJE ALARMA 1**

1. Proverite da li je radio isključen.
  2. Držite pritisnut taster za SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA / UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 1 kako biste podesili ALARM. Na ekranu će se paliti i gasiti alarm.
  3. Pritisnite taster << PRETRAŽIVANJE NANIŽE / SAT kako biste povećali SATE.
  4. Pritisnite taster << PRETRAŽIVANJE NAVIŠE / MINUTE kako biste povećali MINUTE.
  5. Za prebacivanje između zvučnog signala i radio alarma držite pritisnut taster za SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA / UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 1 dok se na ekranu ne istakne željena opcija.
- Radio alarm 1
  - Alarm zvučnim signalom 1

ALARM 1, INDIKACIJA ZVUČNOG SIGNALA  
ALARM 1, INDIKACIJA RADIJA




6. Kada podesite alarm, pritisnite taster CLK.ADJ/ MEMORIJA / M+ kako biste potvrdili postavku.

#### **PODEŠAVANJE ALARMA 2**

1. Proverite da li je radio isključen.
2. Držite pritisnut taster za POVEĆAVANJE JAČINE ZVUKA / UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 2 kako biste podesili ALARM 2. Na ekranu će se paliti i gasiti alarm.
3. Pritisnite taster << PRETRAŽIVANJE NANIŽE / SAT kako biste povećali SATE.
4. Pritisnite taster << PRETRAŽIVANJE NAVIŠE / MINUTE kako biste povećali MINUTE.
5. Za prebacivanje između zvučnog signala i radio alarma držite pritisnut taster za POVEĆAVANJE JAČINE ZVUKA / UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 2 dok se na ekranu ne istakne željena opcija.

- Radio alarm 2
- Alarm zvučnim signalom 2



ALARM 2, INDIKACIJA ZVUČNOG SIGNALA  
ALARM 2, INDIKACIJA RADIJA

6. Kada podesite alarm, pritisnite taster CLK.ADJ/ MEMORIJA / M+ kako biste potvrdili postavku.

## **FUNKCIJA SNOOZE (ODLAGANJE ALARMA)**

1. Kada se uključi alarm (zvučni signal ili radio), pritisnite taster za ODLAGANJE/SPAVANJE/ZATAMNJIVANJE. Alarm će se isključiti na oko 9 minuta.
2. Da biste poništili funkciju ODLAGANJA, pritisnite taster za UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE ALARMA.

## **SLUŠANJE RADIJA**

### **SAVETI ZA NAJBOLJI PRIJEM**

FM - za najbolji prijem FM signala potpuno izvucite SPOLJNU FM ANTENU.

1. Jednom pritisnite taster za UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE ALARMA da biste UKLJUČILI radio.
2. Pritisnite taster za SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA / UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 1 kako biste smanjili jačinu zvuka.
3. Pritisnite taster za POVEĆAVANJE JAČINE ZVUKA / UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 2 kako biste povećali jačinu zvuka.
4. Pritisnite taster << PRETRAŽIVANJE NANIŽE / SAT kako biste smanjili FM frekvenciju.
5. Pritisnite taster << PRETRAŽIVANJE NAVIŠE / MINUTE kako biste povećali FM frekvenciju.
6. Jednom pritisnite taster za UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE ALARMA kako biste ISKLJUČILI radio.

## **PODEŠAVANJE/AKTIVIRANJE SAČUVANIH RADIJSKIH STANICA**

U memoriji možete sačuvati 10 frekvencija radio stanica.

1. Jednom pritisnite taster za UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE ALARMA kako biste UKLJUČILI radio.
2. Podesite radio stanicu.
3. Držite pritisnut taster za PODEŠAVANJE SATA/ MEMORIJA / M+ i na ekranu će treperiti PO1.
4. Pritisnite PODEŠAVANJE SATA / MEMORIJA / M+ kako biste potvrdili postavku za PO1 ili sačekajte 15 sekundi dok treperenje ne prestane.
5. Ponovite prethodne korake za čuvanje ostalih radio stanica.
6. Za aktivaciju sačuvane stanice pritisnite PODEŠAVANJE SATA / MEMORIJA / M+ kako biste se prebacivali između trenutno sačuvanih radio stanice.

## **AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE**

Merač vremena za spavanje omogućava reprodukciju muzike na određeno vreme (od 10 do 90 minuta). Korisno je ako želite da zaspate uz muziku.

1. Tokom upotrebe radija pritisnite tastera za ODLAGANJE/SPAVANJE/ZATAMNJIVANJE. Na ekranu će se prikazati 90 minuta, što znači da će se radio isključiti za 90 minuta.
2. Da biste promenili broj minuta merača vremena za spavanje, pritisnite taster za ODLAGANJE/SPAVANJE/ZATAMNJIVANJE dok se ne prikaže željeni broj minuta. Merač vremena za spavanje smanjuje se u koracima po 10 minuta.
3. Da biste poništili merač vremena za spavanje, pritisnite taster ODLAGANJE/SPAVANJE/ZATAMNJIVANJE, a zatim pritisnite ponovo dok se na ekranu ne prikaže OFF (Isključeno) ili pritisnite taster za UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE ALARMA.

## **KONTROLA ZATAMNJIVANJA**

Dok je radio isključen, pritisnite taster za ZATAMNJIVANJE kako biste podesili osvetljenje ekrana.

Napomena:

1. Zadana postavka je prikaz sata uz nisko zatamnjenje.

2. Ako je postavka osvetljenja visoka, troši se više energije.

## FUNKCIJA PROJEKCIJE

Napomene:

- Uređaj je opremljen ugrađenim projektorom koji se može koristiti tokom upotrebe sata ili radija. Uređaj može projektovati vrijeme na plafon ili zid.
- Optimalna udaljenost projekcije je od 90 do 270 cm.
- Pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE PROJEKCIJE kako biste uključili projekciono sočivo. Na zidu ili plafonu projektuje se vrijeme.
- Pomoću kontrole ugla/oštrine podesite prikaz.
- Pritisnite taster za PRESLIKAVANJE PROJEKCIJE ZA 180° kako biste u ogledalu okrenuli prikaz.
- Da biste deaktivirali projekciju, pritisnite taster za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE PROJEKCIJE. Projekciono sočivo se isključuje.

## RESETOVANJE UREĐAJA

Ako se sistem blokira ili ne radi ispravno, možda dolazi do elektrostatickog pražnjenja koje aktivira unutrašnji mikrokontroler za automatsko isključivanje. Ako se to dogodi, izvucite KABL NAPAJANJA iz utičnice i izvadite bateriju iz prostora za baterije. Sačekajte barem 3 minuta, ponovo stavite bateriju i priključite kabl napajanja u zidnu utičnicu. Uređaj je sada resetovan. Ponovo podesite vreme i alarme.

## SPECIFIKACIJE

Frekvencija: FM 87,5 – 108 MHz

Baterijsko napajanje: 1 x 3 V CR2032, ravna litijumska baterija (nije isporučena)

Napajanje: AC 230 V ~ 50 Hz, 5 W

Udaljenost projekcije: od 90 do 270 cm

## UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE

Upotreblijenu ambalažu odložite na javnom odlagalištu otpada.

## ODLAGANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakovanju, označava da se proizvod ne smie bacati u kućni otpad. Molimo odložite proizvod na lokalno reciklažno dvorište namenjeno reciklaži električnog i elektronskog otpada. U pojedinim državama Evropske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u prodavnice kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim odlaganjem ćemo doprineti očuvanju vrednih prirodnih resursa i sprečiti mogući negativni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za privredne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite da pravilno odložite električni ili elektronski uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavca ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja obratite se lokalnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uslove koje propisuju uredbe EU, koje se odnose na njega.

Zadržavamo pravo na moguće izmene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.