

SENCOR®

Let's live!

**BLUETOOTH REPRODUKTOR
SSS 601**

**NÁVOD NA OBSLUHU
SK**



Obsah

1.	Dôležité bezpečnostné inštrukcie.....	4
2.	Popis BT reproduktora	6
3.	Uvedenie do prevádzky	7
4.	LED indikátor.....	7
5.	Ovládanie hlasitosti	7
6.	Spárovanie zariadenia pomocou Bluetooth.....	8
6.1	Spárovanie	8
6.2	BT tlačidlo	8
7.	Audio AUX IN.....	8
8.	Nabíjanie	8
9.	Technické parametre	9

Vyhľásenie

Vyhradzujeme si právo vykonať opravy, zmeny a preklady v tejto príručke bez predchádzajúceho oznámenia. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové stránky a získali najnovšie informácie.

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.**
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmami, vibráciami, vlnkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deľmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prístroja.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Ovdádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- **Prístroj nesmie byť vystavený kvapkovajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.** Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kabli nešliapalo ani nebol stlačený,

obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra.

Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.

- Pamäťajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok alebo ak ho nepoužívate dlhší čas.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak, príp. pri používaní prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť, čím sa prístroj môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny v pokoji, a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri použíti v chladnom ročnom období.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.

Servis a údržba

- Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápacu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Všetok servis prenechajte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliaitia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- Pred čistením, prenesením a inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.



Upozornenie:


**Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom
nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.**



Upozornenie:

**Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu
a podobne.**

2. Popis BT reproduktora

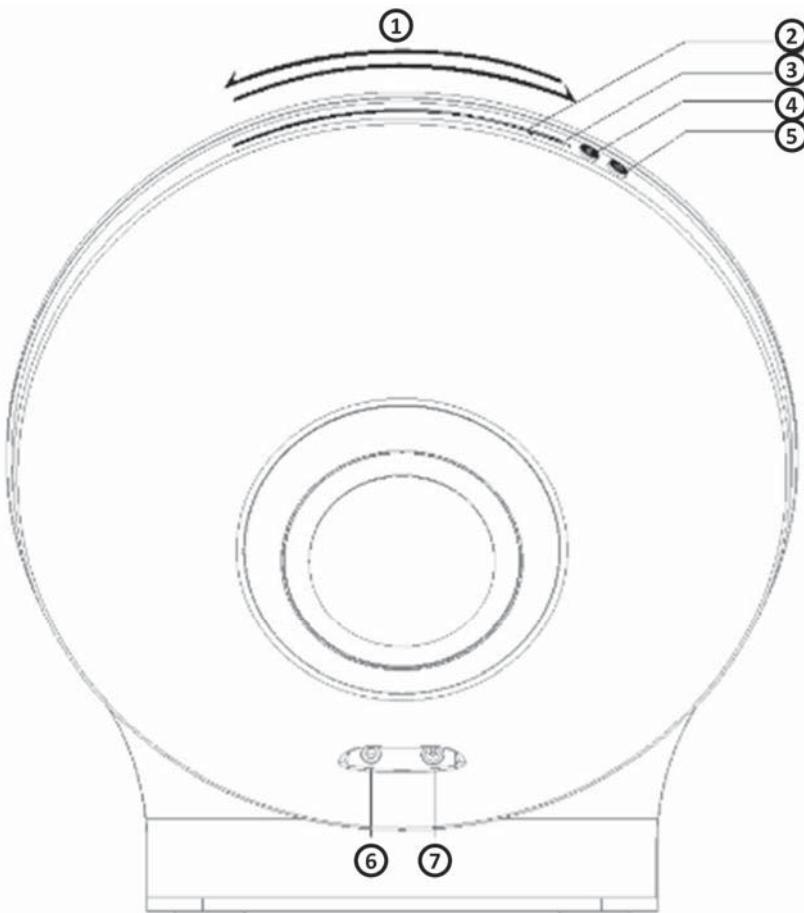

1	Dotyková oblasť na ovládanie hlasitosti -/+
2	Mikrofón
3	LED indikátor
4	BT tlačidlo
5	Zapínanie tlačidlo
6	Zdierka pre audio AUX IN mini jack (3,5 mm)
7	Zdierka na napájanie

3. Uvedenie do prevádzky

- Pred prvým spustením si dôkladne prečítajte bezpečnostné inštrukcie v tomto manuáli.
- Sieťový adaptér pri prvom spustení pripojte do elektrickej siete a do zdierky určenej na napájanie (č. 7 na obrázku „popis BT reproduktora“). Zapínačom tlačidlom (č. 5) zapnite BT reproduktor. Zapnutie/vypnutie je indikované zvukovým signálom. BT reproduktor vypnete stlačením zapínacieho tlačidla (č. 5).

**Upozornenie:**

Pri dlhšej nečinnosti sa zariadenie samo vypne.

4. LED indikátor

- LED indikátor zobrazuje nasledujúce stavy BT reproduktora:
 - a. Modrá prerusovaná indikácia – Zariadenie je pripravené na spárovanie pomocou Bluetooth alebo audio kábla, zdroj zvukového signálu nie je pripojený
 - b. Modrá neprerusovaná indikácia – BT reproduktor je spárovaný s iným zariadením (pomocou Bluetooth alebo audio kábla)
 - c. Červená neprerusovaná indikácia – batéria sa nabíja
 - d. Červená prerusovaná indikácia – nízky stav batérie

5. Ovládanie hlasitosti

- Hlasitosť BT reproduktora sa ovláda dotykom v dotykovej oblasti (č. 1 na obrázku „popis BT reproduktora“). Pohyb prsta v dotykovej zóne bude sprevádzaný svetelným signálom na LED indikátore. Posunom prsta zľava doprava zvýšite hlasitosť. Hlasitosť znížite posunom prsta sprava doľava.

**Upozornenie:**

Vyvarujte sa ovládania BT reproduktora mokrými rukami.

6. Spárovanie zariadenia pomocou Bluetooth

6.1 Spárovanie

Zapnite BT reproduktor a vyhľadajte jeho Bluetooth názov „SSS601“ v zariadení, ktoré chcete spárovať a spustite proces spárovania.

Ak budete počas spárovania vášho zariadenia a BT reproduktora vyzvaní na zadanie spárovacieho kódu, použite kód: „0000“.

6.2 BT tlačidlo

Stlačením BT tlačidla (č. 4 na obrázku „popis BT reproduktora“) spusťte alebo pozastavíte prehrávanie hudby počas Bluetooth pripojenia. Prichádzajúci hovor bude sprevádzaný akustickým signálom a preruší prehrávanú hudbu. Krátkym stlačením BT tlačidla prichádzajúci hovor prijmete/ukončíte. Dlhým stlačením BT tlačidla prichádzajúci hovor odmietnete.

7. Audio AUX IN

- BT reproduktor je na zadnej strane vybavený Jackom 3,5 mm (č. 6 v obrázku „popis BT reproduktora“). Vaše zariadenie je možné prepojiť pomocou audio kábla, ktorý je dodaný spolu s BT reproduktorem. Najprv pripojte audio konektor do vášho zariadenia a potom do zdierky v BT reproduktore.



Upozornenie:

Pred spojením vášho zariadenia a BT reproduktora sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálnej výstupnej hlasitosti). Tým predídeťte poškodeniu BT reproduktora.

8. Nabíjanie

- Poklesnutie na nízku úroveň batérie sa prejaví na indikačnom paneli BT reproduktora červenou prerušovanou indikáciou. Ak tento stav nastane, pripojte nabíjací adaptér do siete a potom do BT reproduktora. Po pripojení sieťového adaptéra sa batéria začne nabíjať. Prebiehajúci nabíjaciač proces je indikovaný červeno (neprerušované) na indikačnom paneli BT reproduktora.
- Nabitá batéria stačí na niekoľko hodín prevádzky pri bežných hlasitostí. Vysoká hlasitosť spotrebováva energiu batérie rýchlejšie, odporúčame preto počúvanie pri bežnej hlasitosti.

**Upozornenie:**

Na nabíjanie používajte výhradne originálne príslušenstvo dodané spolu so zariadením. Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérie je vhodné začať nabíjať batériu až po ohlásení nízkeho stavu batérie LED indikátorom. Nabíjajte súviso až do plného nabitia. Ak je už čas prevádzky na batériu veľmi krátky, životnosť batérie je spotrebovaná a nechajte si batériu vymeniť v autorizovanom servise.

Odporučanie:

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporučame batériu raz za dva až tri mesiace nabiť do plného stavu. Neodporučame skladovať prístroj s vybitou batériou, môže to mať za následok nevrátné poškodenie batérie (strata kapacity).

9. Technické parametre

VSTUPY	BLUETOOTH, AUX IN
AUX	3,5 mm stereo jack (mini)
Bluetooth	v 4.0
Vstavaná batéria	2 200 mAh Li-lon
Výkon zosilňovača	2× 20 W a 2× 10 W
Napájanie	vonkajšie, 19 V 3 400 mA
Prevádzková teplota	0 – 40 °C, nekondenzujúca vlhkosť
Rozmery (š × v × h)	282 × 293 × 167 mm
Hmotnosť	2,4 kg

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.



SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhorseniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade opravenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevztahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebenného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamácii neprekáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

