

SENCOR®

Let's live!

**GRAMOFÓN 33/45 OT./MIN
S MAGNETODYNAMICKOU
VLOŽKOU A USB VÝSTUPOM
STT-500URA**

**POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA
SK**



Obsah

Bezpečnostné pokyny	2
Vlastnosti výrobku	6
Umiestnenie ovládacích prvkov	6
Umiestnenie ovládacích prvkov.....	7
Inštalácia	8
Pripojenie	8
Uvedenie do prevádzky.....	8
Volič predzosilňovača	11
Prehrávanie platní	11
Zdierka „LINE OUT“ (linkový výstup)	12
Upozornenia pri prehrávaní platní.....	13
Nahrávanie prostredníctvom softvéru „AUDACITY“	14
Postup inštalácie	14
Nastavenie softvéru	14
Nahrávanie.....	15
Export nahraných súborov.....	15
Údržba gramofónu.....	16
Technické špecifikácie (s AT-3600L).....	16
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	17
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.....	17

Bezpečnostné pokyny



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽĎU A ZVÝŠENEJ VLHKOSTI, VYHNETE SA TAK ZVÝŠENÉMU RIZIKU POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.



UPOZORNENIE: PRI ODOBRATÍ KRYTU PRÍSTROJA (ALEBO JEHO ZADNEJ ČASTI) HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI PRÍSTROJA NIE SÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY MOHOL OPRAVOVAŤ POUŽÍVATEĽ. VŠETKY OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÝM TECHNIKOM.



Symbol blesku vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje používateľa, že vnútri prístroja sú neizolované vodiče pod „nebezpečným napätím“, ktoré je schopné spôsobiť osobám úraz elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje používateľa na dôležité inštrukcie v priloženej publikácii týkajúce sa prevádzky a údržby prístroja.



UPOZORNENIE

Aby ste výrobok používali správne, prečítajte si pozorne návod na obsluhu a uchovajte ho pre prípad budúcej potreby. Ak bude prístroj vyžadovať opravu či údržbu, obráťte sa na autorizovaný servis.



UPOZORNENIE

V prípade nutnosti odobratia krytu, najprv vytahnite vidlicu sieťového kábla prívodu zo zásuvky.

1. Prečítajte si návod na obsluhu

Po vybalení výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu, dodržujte tu uvedené pokyny na ovládanie a ďalšie činnosti.

2. Napájanie

Tento prístroj je možné pripojiť iba k zdroju zodpovedajúcemu údajom uvedeným na typovom štítku. Ak si nie ste istí parametrami vášho elektrického rozvodu, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestne rozvodné závody. Pri výrobkoch napájaných pomocou batérií alebo iných zdrojoch získate potrebné informácie v návode na obsluhu.

3. Ventilácia

Otvory a výrezy na kryte prístroja slúžia na ventiláciu. Chráni prístroj pred prehrievaním a zaisťuje tak jeho správne fungovanie. Tieto otvory neblokujte ani neprekrývajte. Ventiláčne otvory neupchávajte položením prístroja na posteľ, gauč, koberec alebo podobný povrch. Do knižnice, skrinky či iného obmedzeného priestoru je prístroj možné umiestniť iba v prípade, že je zaistená správna ventilácia a sú splnené podmienky stanovené výrobcom.

4. Vysoké teploty

Prístroj neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, kachiel, krbov alebo iných zdrojov tepla (vrátane zosilňovačov). Na zariadenie sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.

5. Voda a vlhkosť

Nepoužívajte tento prístroj blízko vody – napr. pri vani, kuchynskom dreze, vo vlhkej pivnici, pri bazéne a pod. Na prístroj nekladte nádoby (napr. vázy) naplnené vodou.

6. Čistenie

Pred čistením vyťahnite vidlicu zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky. Prístroj čistite vlhkou handričkou.

7. Ochrana napájacích káblov

Káble umiestnite tak, aby sa po nich nechodilo a aby neboli poškodzované predmetmi stojacimi nad nimi alebo vedľa nich. Dávajte pozor obzvlášť na miesta, kde káble vychádzajú zo zásuviek, predlžovacích káblov a z prístroja.

8. Prelážovanie

Nepreťažujte zásuvky, predlžovacie káble ani integrované spínané zásuvky, aby nehrozilo zvýšené nebezpečenstvo požiaru či úrazu elektrickým prúdom.

9. Búrka

Pred búrkou či dlhším obdobím, keď prístroj nebudete používať, vyťahnite vidlicu zo zásuvky. Zabránite tak jeho poškodeniu pri zásahu blesku do elektrického vedenia alebo prepätí.

10. Vniknutie predmetov a kvapalín

Nepokúšajte sa do prístroja zasúvať vetracími otvormi akékoľvek predmety. V prípade, že by došlo ku kontaktu s niektorou časťou, ktorá je pod prúdom, alebo ku skratu, hrozilo by nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Zabráňte vniknutiu kvapaliny do prístroja.

11. Pripojenie

Nepoužívajte spôsoby pripojenia, ktoré výrobca neodporúča, pretože by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a majetku.

12. Príslušenstvo

Prístroj nekladte na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, poličky či stolčeky. V prípade pádu môže dôjsť k úrazu dieťaťa či dospeléj osoby a poškodeniu prístroja. Používajte iba vozíky, stojany, trojnožky a stolčeky odporúčané výrobcom alebo dodávané ako príslušenstvo k výrobku. Pri pripieňovaní prístroja používajte iba originálne príslušenstvo a dodržujte pokyny výrobcu. S prístrojom umiestneným na vozíku pohybujte opatrne. V prípade rýchleho zastavenia, vynaloženia nadmernej sily alebo pohybu po nerovnom povrchu môže dôjsť k prevrhnutiu vozíka s prístrojom.

13. Zaťaženie

Na prístroj nešliapte a nekladte ťažké predmety. Ak by taký predmet spadol, mohol by spôsobiť poranenie a poškodenie prístroja.

14. Pripájanie

Ak pripájate prístroj k inému zariadeniu, vypnite všetky prepájané zariadenia a odpojte ich od siete. Pred prepojením si pozorne prečítajte návod k pripojovanému zariadeniu a postupujte podľa tu uvedených pokynov.

15. Hlasitosť

Pred zapnutím prístroja nastavte hlasitosť na minimum. V prípade reprodukcie príliš hlasitého zvuku by mohlo dôjsť k poškodeniu vášho sluchu či reproduktorov.

16. Skreslenie zvuku

Nenechajte prístroj dlho reprodukovalť skreslený zvuk. Mohlo by dôjsť k prehriatiu reproduktorov a následnému požiaru.

17. Slúchadlá

Pri použití slúchadiel používajte rozumnú úroveň hlasitosti. Pri dlhodobom počúvaní pri nadmernej hlasitosti hrozí poškodenie sluchu.

18. Platne

Nepoužívajte prasknuté, zdeformované alebo opravované platne. Môžu sa rozpadnúť a spôsobiť vážne poranenie či poškodenie prístroja.

19. Poškodenia vyžadujúce opravu

Ak dôjde k jednej z nasledujúcich situácií, odpojte prístroj od siete a prenechajte opravu kvalifikovaným servisným pracovníkom:

- bol poškodený napájací kábel alebo vidlica;
- do prístroja spadol nejaký predmet alebo zatiekla kvapalina;
- prístroj bol vystavený účinkom dažďa alebo vody;
- pri obsluhu podľa návodu prístroj nefunguje normálne. Upravujte iba tie nastavenia, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu. Akékoľvek iné nastavenie môže spôsobiť vážne poškodenie prístroja. Uvedenie zariadenia do prevádzky v takom prípade môže vyžadovať rozsiahly servisný zásah;
- prístroj spadol alebo bol akokoľvek poškodený;
- ak dochádza k výrazným zmenám vo fungovaní prístroja – v takom prípade je potrebné vyhľadať pomoc kvalifikovaného servisu.

20. Opravy

Nepokúšajte sa prístroj sami opravovať. Pri otvorení krytu vám hrozí úraz elektrickým prúdom a rad ďalších nebezpečenstiev. Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným technikom.

21. Náhradné diely

Ak je potrebné vymeniť akékoľvek diely, dbajte na to, aby servisný technik použil buď priamo originálne súčiastky, alebo také, ktoré sa s originálnymi vo všetkých parametroch zhodujú. Pri použití nevhodných dielov hrozí okrem iného nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

22. Bezpečnostná kontrola

Po dokončení akéhokoľvek servisného zásahu požiadajte technika o vykonanie kontroly, či prístroj správne funguje.

Varovanie:

Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a nekladte naň predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy. Ako odpájacie zariadenie sa používa sieťový adaptér, a preto musí zostať jednoducho obsluhovateľný.

Vlastnosti výrobku

- Gramofón s voliteľnými otáčkami 33/45 ot./min
- Systém poháňaný remienkom
- Automatický návrat ramienka
- Zdvíhacia páčka
- Linkový výstup RCA
- Odnímateľný držiak prenosky
- Spojenie s PC: pripojenie k počítaču pomocou USB portu na záznam z gramofónu
- Riadenie otáčok +/- 10 %


Dodané príslušenstvo:

1. Gramofónový tanier
2. Mäkká podložka
3. Protiprachový kryt
4. Adaptér pre 45 ot./min
5. Protizávažie
6. Prenoska Audio Technica AT-3600L
7. USB kábel
8. Softvér na disku CD
9. Návod na obsluhu
10. Externý napájací adaptér

Umiestnenie ovládacích prvkov

- 1 Gramofónový tanier
- 2 Stroboskopické body
- 3 Záves krytu
- 4 Stroboskopická lampa
- 5 Protizávažie
- 6 Nastavenie antiskatingu
- 7 Zdvíhacia páčka
- 8 Ramienko prenosky
- 9 Volič otáčok 33/45 ot./min
- 10 Spínač prehrávania/zastavenia
- 11 Spínač EJECT (Návrat)
- 12 Jemné nastavenie otáčok (+/- 10 %)
- 13 Hlava prenosky
- 14 Volič Predzosilňovač/Priamy
- 15 Zdieľka linkového výstupu RCA
- 16 Výstup USB
- 17 Zdieľka externého napájacieho adaptéra
- 18 Tlačidlo ON/STANDBY (zapnuté/pohotovostný režim)
- 19 Noha gramofónu

Umístnenie ovládacích prvkov

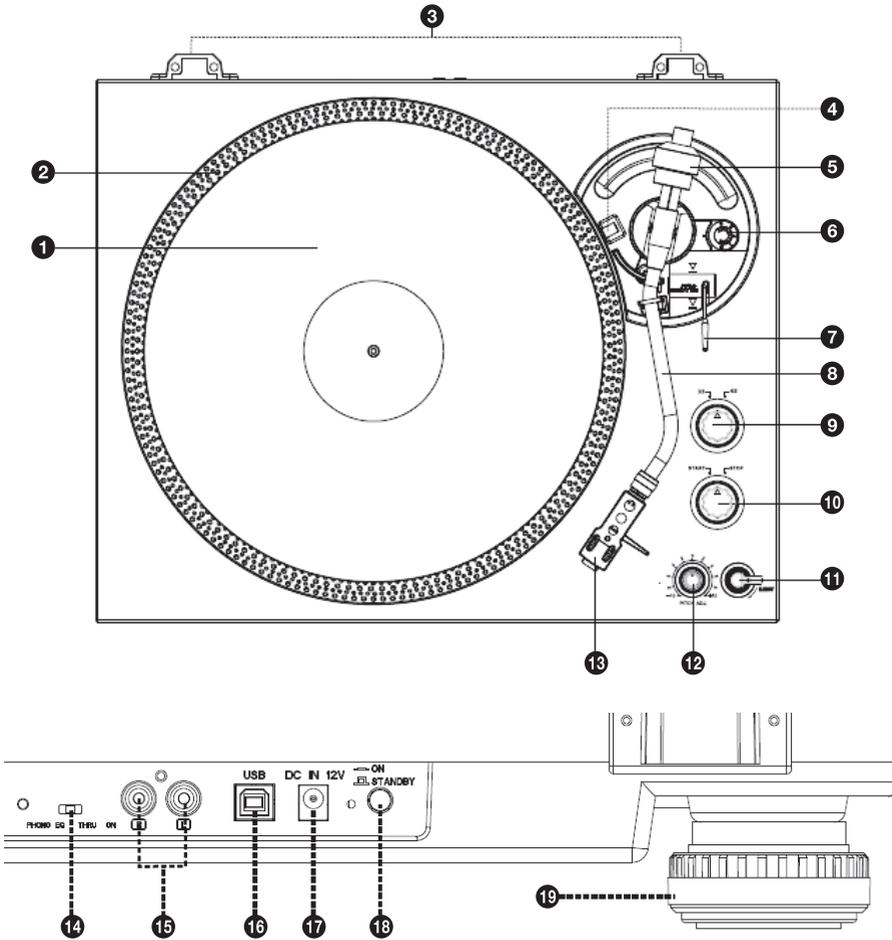

Upozornenie:

Pri používaní ovládacích prvkov, nastavovaní alebo vykonávaní postupov, ktoré sú v rozpore s pokynmi uvedenými v tejto príručke, môže hroziť nebezpečenstvo poškodenia prístroja. Nastavovanie a opravy tohto výrobku smie vykonávať iba servisný personál so zodpovedajúcou odbornou kvalifikáciou.

Inštalácia

- Vybaľte všetky súčasti a odoberte ochranný materiál.
- Prístroj nepripájajte k elektrickej sieti, kým neskontrolujete sieťové napätie a nevykonáte všetky ostatné zapojenia.

Pripojenie


1. Zapojte externý napájací adaptér do zdierky pre **externý napájací adaptér**.
2. Zapojte zástrčku prístroja do vhodnej sieťovej zásuvky.
3. Stlačte tlačidlo **ON/STANDBY (zap./pohotovosť)** na zadnom paneli na zapnutie prístroja z pohotovostného režimu.

Uvedenie do prevádzky

Dôležité upozornenie: pri zostavovaní (a takisto neskoršom používaní) gramofónu postupujte opatrne, nepoužívajte silu. Ide o jemné a citlivé zariadenie.


Postup:

- Nasadíte hnací remienok na unášač zospodu taniera
- Nasadíte gramofónový tanier na stredový trň.
- Okienko v tanieri otočte tak, aby ste videli remenicu motora a nasadíte hnací remienok na remenicu motora.

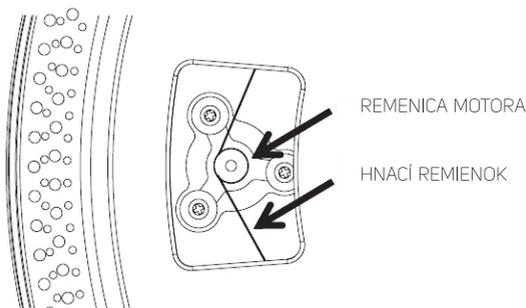


- Na tanier gramofónu položte mäkkú podložku pod platňu.


- **Upevnenie hlavy prenosky:** zatiaľ čo je ramienko zaistené v stojančeku, vložte držiak prenosky do otvoru v prednom konci ramienka, a potom zaskrutkujte poistnú maticu, zatiaľ čo budete držať držiak prenosky v horizontálnej polohe.

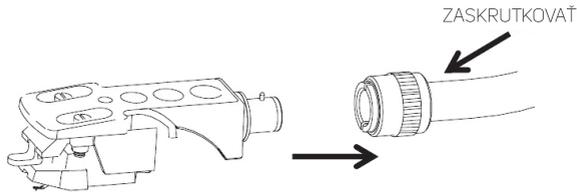

- **Nasadenie protizávažia:** na ramienko prenosky nasuňte protizávažie, a ľahko zaskrutkujte do zadného konca ramienka prenosky.

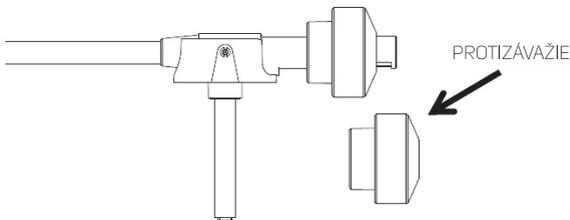


- **Vyváženie ramienka:** nastavte gombík antiskatingu na „0“. Pri vypnutom gramofóne na tanier položte platňu, odistite ramienko z jeho stojančka a zdvihnite páčku zdvihu ramienka. Teraz je potrebné dosiahnuť vyváženie ramienka. **Gramofón musí byť vypnutý, aby sa platňa nezačala otáčať!** Zložte krytku ihly, naďalej buďte pri ihle veľmi opatrní! Ramienko preneste nad platňu a spustíte páčku zdvihu. Podľa pohybu ramienka je potrebné protizávažie posunúť – ak ramienko klesá do drážky, protizávažie je príliš blízko kĺba, ak sa zdvíha od platne, je protizávažie príliš blízko konca ramienka. Opakovane presúvajte skrutkovaním polohu protizávažia na ramienku, kým nedosiahnete pri uvoľnení zdvihu vyváženie ramienka vo vodorovnej polohe.
- **Nastavenie nulovej hodnoty stupnice:** podržte protizávažie jednou rukou a druhou rukou otočte kruhom so stupnicou do pozície „0“ proti indexovej čiare na hriadelí, ale tak, aby ste súčasne neotáčali protizávažím.

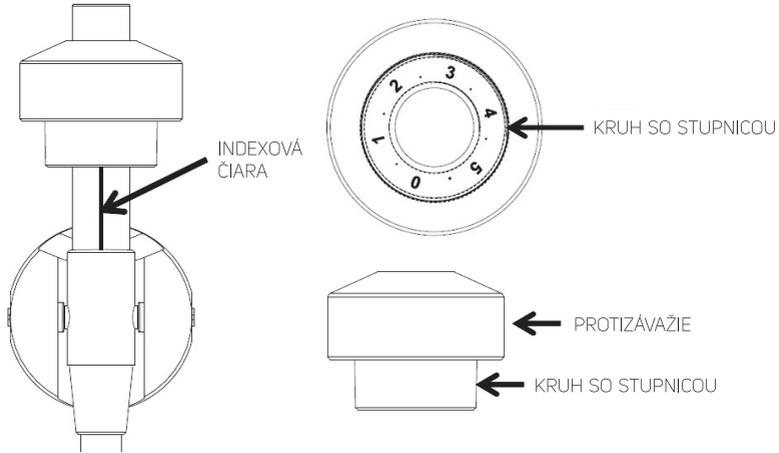


- **Nastavenie tlaku na hrot:** V prípade prenosky Audio-Technica AT-3600L otáčajte protizávažím (spolu so stupnicou) smerom dovnútra, kým nebude proti indexovej čiare číslo „2“ až „3“ na kruhu so stupnicou.

Poznámka: pre iné prenosky je možné nastaviť iný tlak na hrot. Sledujte starostlivo odporúčanie výrobcu prenosky.


- **Nastavenie antiskatingu:** antiskating je jemná sila, ktorá vyrovnáva dostredivú silu pri odoberaní gramoplatne. Gombík antiskatingu nastavte na hodnotu, ktorá zodpovedá tlaku na hrot prenosky, nastavenému protizávažím na ramienku.

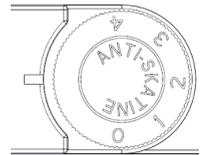

Poznámka: antiskating pracuje aj pri spúšťaní prenosky do drážky, a môže sťažiť spustenie prenosky do konkrétneho miesta gramoplatne.

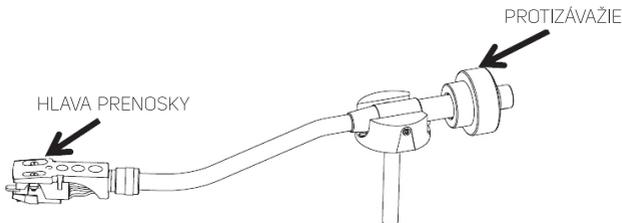

- Nainštalujte protiprachové veko do závesu na hornej skrinke. Presvedčte sa, že sa po zatvorení priehľadného veka a zdvihnutom zdvíhu ramienka môže ramienko voľne pohybovať, inak nie je možné veko pri prevádzke zatvárať.

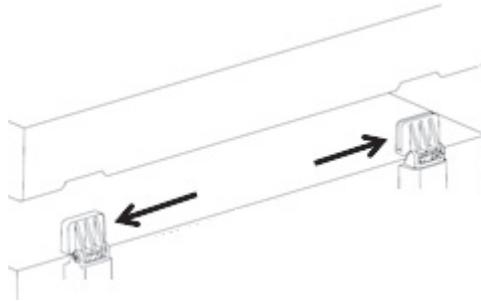

Volič predzosilňovača

- Volič PHONO EQ / THRU ON** je umiestnený na zadnom paneli.
- Ak zvolíte možnosť „**PHONO EQ**“, zvukový signál sa bude spracovávať vnútorným predzosilňovačom. Pre prehrávanie hudby môže byť gramofón priamo pripojený k aktívnemu reproduktoru.
- Ak zvolíte možnosť „**THRU ON**“, zvukový signál bude obchádzať vnútorný predzosilňovač. V tomto prípade musí byť gramofón na prehrávanie hudby pripojený k externému predzosilňovaču.



PHONO EQ THRU ON

Prehrávanie platní


- Ak už máte gramofón zapnutý spínačom na zadnom paneli (ON), zapnite prevádzku na hornej strane (START/STOP) do polohy START a položte platňu na tanier.
- Odoberte krytku hrotu prenosky.
- Nastavte prepínačom 33 ot./min alebo 45 ot./min správnu rýchlosť otáčania.

Poznámka: Pred použitím musíte ramienko prenosky odistiť od opierky a po použití ramienko znovu zaistiť.


- Odtlačte **páčku zdvíhu** nahor, aby sa ramienko prenosky zdvihlo z parkovacieho lôžka, a potom ju pomaly premiestnite na stranu so záznamom. Tanier s platňou sa začne otáčať. Zatiaľ ramienko nespúšťajte.
- Nechajte chvíľu tanier otáčať, nech sa otáčky ustália.

- **Stroboskopické body** na gramofónovom tanieri slúžia na kontrolu otáčok. Horné riadky väčších bodov pre 33 ot./min, horné riadky menších bodov pre 45 ot./min. V prípade potreby nastavte otáčky pomocou **jemného nastavenia otáčok (+/- 10 %)**. Ak budú otáčky správne, vhodné body sa stabilizujú pod **stroboskopickým svetlom**, t. j. nepohybujú sa ani dopredu ani dozadu, alebo len málo.
- Sklopte **páčku zdvíhu**, aby ramienko prenosky mohlo klesnúť a jemne sa dotknúť záznamu. Teraz začína prehrávanie zvukového záznamu.
- Odtlačte **páčku zdvíhu** nahor, aby sa ramienko prenosky zdvihlo z parkovacieho lôžka. Tanier bude teraz stále rotovať, ale prehrávanie zvukového záznamu sa zastaví. Aby prehrávanie pokračovalo, používateľ musí sklopiť **páčku zdvíhu**.

STROBOSKOPICKÉ SVETLO

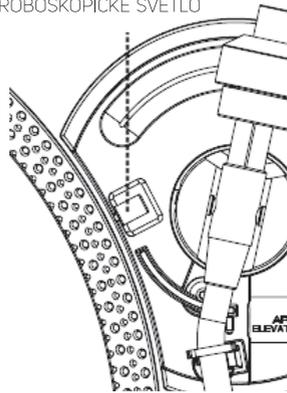

- Na konci záznamu sa tanier automaticky prestane otáčať a ramienko prenosky sa samo vráti na opierku.
- Ak počas prehrávania záznamu stlačíte spínač **EJECT (NÁVRAT)**, tanier gramofónu sa zastaví a ramienko prenosky sa samo vráti na opierku.

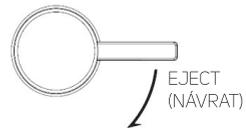

Zdierka „LINE OUT“ (linkový výstup)

- Tento systém môže byť pripojený k externému zariadeniu (napr. Aktívnemu zosilňovaču a reproduktoru) pomocou **RCA zdierky „LINE-OUT“** na zadnej strane skrinky.
- Pripojte externé zariadenie (napr. Aktívny zosilňovač) s uzemňovacím vodičom, ak bude potrebné.

Upozornenia pri prehrávaní platní

- Neroztáčajte ani nezastavujte kotúč alebo platňu ručne. Hrozí riziko úrazu alebo poškodenia prístroja.
- Nedotýkajte sa ramienka gramofónu v priebehu jeho návratu do počiatočnej polohy. Hrozí riziko poškodenia prístroja.
- Neprenášajte ani inak nemanipulujte s prístrojom, ak nie je ramienko zaistené v stojane. V opačnom prípade môžete prístroj poškodiť.
- Na prehrávanie nepoužívajte pružné, poškrabané ani inak zdeformované platne. Môžu poškodiť kotúč a ihlu.
- Páčku zdvihu ramienka ponechávajte v prevádzke vždy spustenú. Zdvíhajte ju len na prerušenie prehrávania platne a potom ju zase spustíte dole. Vyhnite sa poškrabaniu tak krytu, ako aj gramoplatne, príp. poškodeniu ramienka.
- Prenosku spúšťajte a zdvíhajte vždy pomaly pomocou zdvihu ramienka, nikdy len rukou. Predídete poškodeniu platne či snímačej ihly.

Nahrávanie prostredníctvom softvéru „AUDACITY“

Gramofón je možné pripojiť k PC prostredníctvom portu USB a následne nahrávať do počítača skladby, ktoré gramofón prehráva.


„Audacity“ je voľne dostupný softvér, licencovaný pod GNU GPL (General Public Licence – Verejná licencia) a Creative Commons Attribution 3.0 license. Viac informácií na webových stránkach <http://www.audacityteam.org>.

Poznámka:

Uistite sa, že ste pred spustením tejto funkcie nainštalovali softvér.

Postup inštalácie


Vyberte jazyk pre inštaláciu softvéru.

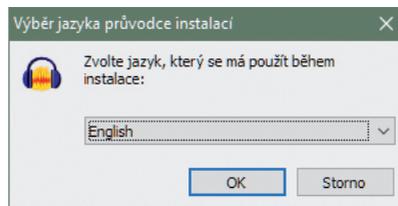


Nastavenie softvéru

Po inštalácii softvéru je potrebné vykonať jeho nastavenie.

Spustíte Audacity a potom kliknite na „Edit“ (upraviť) a ďalej vyberte „Preferences“ (možnosti).

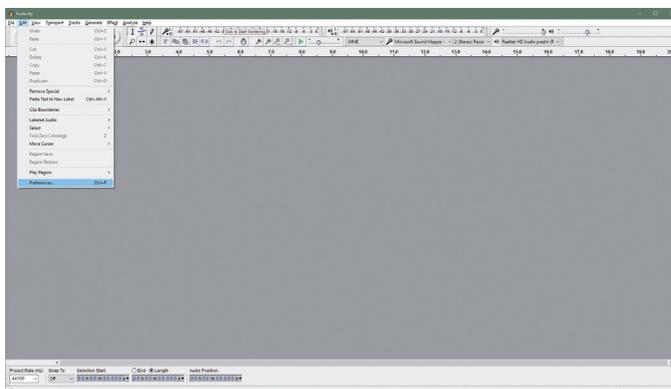

Vyberte záložku DEVICES. Nastavte ju podľa konfigurácie svojho počítača.

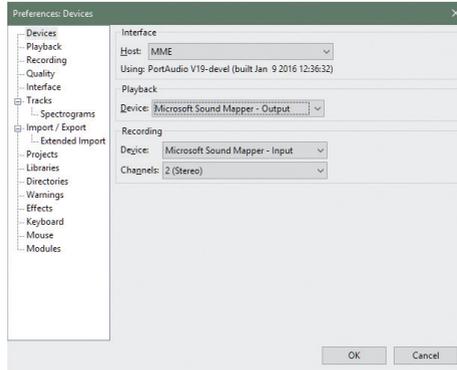

Nahrávanie

Nastavte gramofón na prehrávanie.


Kliknite na tlačidlo nahrávania pre spustenie nahrávania.

Kliknite na tlačidlo pauzy pre prerušenie nahrávania. Opätovným stlačením bude nahrávanie pokračovať.

Kliknite pre ukončenie nahrávania.

Export nahraných súborov

Spustíte program „Audacity“. Vyberte súbor a potom napr. vyberte „Export as MP3“ (exportovať ako MP3).

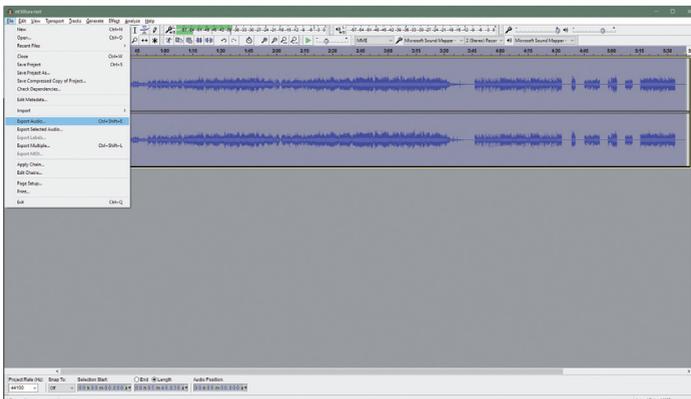

Potom budete môcť uložiť nahraný súbor do počítača.

Údržba gramofónu

Na čistenie použite čistú a mäkkú handričku, ktorú môžete zľahka navlhčiť vo vode. Dbajte na to, aby voda neprenikla do prístroja. Na čistenie nepoužívajte hubky s drôtenkou, drôtenku, mohli by povrch poškrabať. Na čistenie vonkajšieho pláštá nepoužívajte riedidlá, benzín ani rozpúšťadlá.

Technické špecifikácie (s AT-3600L)

Systém	remienkový
Motor	DC servomotor
Rýchlosť	33 1/3, 45 ot./min
Kolívanie	0,25 % wrms
Ramienko	dynamický vyvážený typ
Rozsah nastavenia tlaku ihly	0 – 6 g
Vložka	MM (pohyblivý magnet)
Výstupné napätie	4 mV
Napájanie	230 V ~ 50 Hz
Príkon	< 6 W
Rozmery	450 x 355 x 121 mm
Hmotnosť	5,6 kg

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/EC, smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.sencor.eu

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.